

Fig. 25 — Colocación del Cojinete Trasero de Piñón.

Distancia de montaje: 2,624" (Ver Tabla 1).

#### PIÑON NUEVO

Marca en el vástago: — 3 Marca en la cara posterior: + 2

Distancia de montaje: 2,624" (Ver Tabla 1).

En este caso no es necesario variar la cantidad de suplementos de ajuste.

# Ejemplo 2

## PIÑON DESECHADO

Marca en el vástago: + 3
Marca en la cara posterior: - 1
Distancia de montaje: 2.627"
PIÑON NUEVO

Marca en el vástago: +5 Marca en la cara posterior: 0 Distancia de montaje: 2.630"

> 2.630" 2.627" ----


0.003"

En este caso es necesario quitar un suplemento de 0.003" (0.076 mm) del paquete del cojinete trasero, quitando además otro de 0.003" (0,076 mm) al delantero para mantener el valor de la precarga.

### Ejemplo 3

## PIÑON DESECHADO

Marca en el vástago: — 1

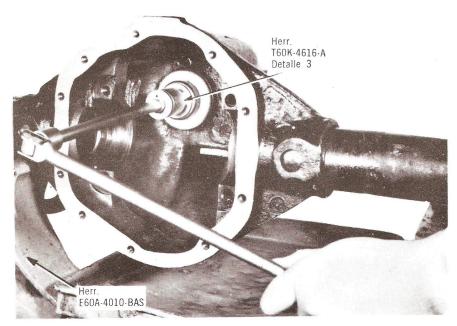

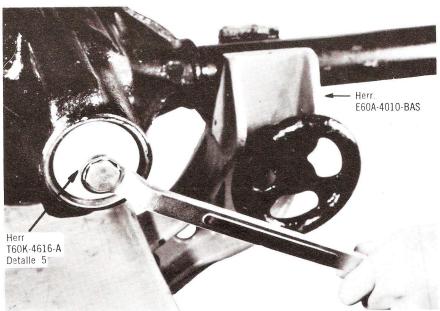


Fig. 26 — Instalación de las Cubetas de los Cojinetes de Piñón.

Marca en la cara posterior:

Distancia de montaje: 2.631"

## PIÑON NUEVO

Marca en el vástago: + 5 Marca en la cara posterior:

Distancia de montaje: 2.628"

2.631"

2.628"

0.003"

En este caso es necesario agre-

gar un suplemento de 0.003" (0,076 mm) al paquete del cojinete trasero agregando al paquete de suplementos del delantero uno de igual espesor, para mantener el valor de la precarga de los cojinetes.

## **ADVERTENCIA**

Si se **quitaron** suplementos del paquete de suplementos del cojinete trasero, habrá que **quitar** igual cantidad al paquete de suplementos del cojinete delantero,

# Fairlane Club de Argentina - Prohibida su venta o comercialización