clavos para sujetar el recubrimiento del techo en la ventana trasera. Aplique sellador sobre las cabezas de los clavos. Cubra el cristal y tenga mucho cuidado de no dañarlo y especialmente de no dañar los bordes del cristal.

- 14. Coloque los retenes del recubrimiento del techo en los rieles bota agua y, con la ayuda de un bloque de fibra o madera, meta el retén en su lugar en el canal del riel bota agua (Fig. 28).
- 15. Instale las molduras del riel bota agua.
- 16. Aplique sellador alrededor del parabrisas y de la ventana trasera. Instale los retenes de las molduras del parabrisas y de la ventana trasera.
- 17. Instale las molduras del poste delantero.
- 18. Coloque el retén del burlete del riel lateral del techo e instale los tornillos del retén. Instale los burletes del riel lateral.
- 19. Instale las molduras de la ventana trasera.

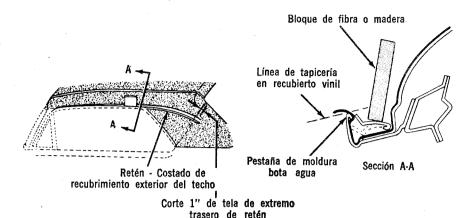


Fig. 28 — Instalación de Retenes de Recubrimiento Exterior de Techo.

Tipico.

- 20. Instale las molduras central y lateral de la línea de centra
- 21. Instale las molduras de la ventana trasera.
- **22.** Limpie las ventanas y las molduras.
 - 23. Ponga cinta adhesiva en

el recubrimiento, a lo largo de todos los rieles bota agua. El borde inferior de la cinta debe extenderse 1/8" abajo de la parte superior de los rieles bota agua.

24. Conecte el cable negativo del acumulador y quite las cubiertas protectoras.

4 LIMPIEZA INTERIOR

Use un limpiador de vacío para eliminar el polvo y la suciedad de la tapicería o de la alfombra. La tapicería de vinilo o de plástico tejido se puede limpiar con un trapo húmedo. No use materiales de limpieza que contengan kerosene, nafta, to!uol,

xilol a 10°, adelgazadores de laca, acetato de celulosa, celosolvente de butilo, tetracloruro de carbono, pulimento de carrocería, ácido del acumulador, líquido anticongelante, gasolina, aceites de motor ni otro tipo de lubricantes.

Hay disponibles para servicio limpiadores especiales.

En los envases de estos limpiadores se encuentran las instrucciones para su uso.