

Fig. 3 — Protectores Contra Agua de la Tapicería de la Puerta. Típico.

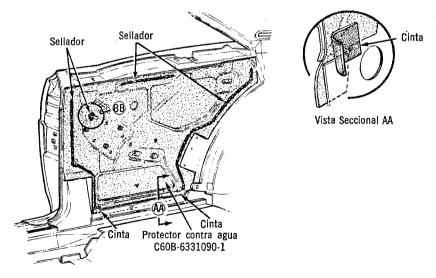


Fig. 4 — Protectores Contra Agua de la Tapicería del Cuarto Trasero. Típico.

- 8. Cerciórese de que todos los broches de sujeción están instalados en la tapicería. Coloque el borde superior en el retén, doble la tapicería y, luego, introduzca el borde inferior en el retén. Empuje los broches de sujeción en los agujeros del panel. (Fig. 4).
- 9. Instale el cojín y el respaldo del asiento trasero.
- 10. Instale los tornillos de sujeción del descansabrazo.
- 11. Ponga la placa de fricción contra la tapicería y empuje la manija sobre el eje. Instale los tornillos de sujeción de las manijas.

2 FORRO INTERIOR DEL TECHO

DESMONTAJE

- 1. Desmonte las viseras y el espejo retroscópico.
- Quite las molduras superior y laterales del marco del parabrisas.
- 3. Tire de los burletes de puerta hacia abajo lo suficiente para tener acceso al perímetro de la ca-

Fairlane Club de Argentina - Prohibida su venta o comercialización