- 5. Quite la canaleta delantera del cristal, del retén en el marco de la aleta, deslizando la canaleta hacia abajo y desmontándola de la puerta por el agujero de acceso del panel interior.
- 6. Saque los tres tornillos que sujetan el marco de la aleta al marco de la puerta. Desmonte la aleta y colóquela en un caballete.
- 7. Saque dos tornillos que sujetan el pivote superior de la aleta al marco. Saque la tuerca que sujeta el tornillo del pivote inferior y quite el resorte, bujes de nylon, arandela y arandela de tope. Desmonte la aleta del marco.
- 8. Saque dos tornillos de la parte superior del conjunto y saque los cuatro remaches que sujetan el burlete de la barra divisoria y del marco de la aleta. Separe el marco y la barra divisoria.
- 9. Si se va a reemplazar el marco de la aleta, desmonte el cristal del marco con la herramienta que se ilustra en la Fig. 4.
 - INSTALACION
- 1. Instale el cristal en el marco con la herramienta que se ilustra en la Fig. 4.
- 2. Coloque la barra divisoria en el marco de la aleta. Coloque el burlete del marco de la aleta y de la barra divisoria e instale los cuatro remaches y dos tornillos en la parte superior del marco.
- 3. Arme el resorte de tensión de la aleta en el pivote inferior y ajuste la tensión del resorte de manera que la aleta permanezca abierta con el vehículo a alta velocidad de carretera.
- 4. Coloque el conjunto del marco en la puerta e instale los tres tornillos de retención.
- 5. Coloque la canaleta delantera del cristal en la puerta y deslícela en el retén del marco de la aleta.
- **6.** Instale sin apretar el tornilo de ajuste de la canaleta delantera, la tuerca de seguridad y la arandela.

- 7. Suba el cristal de la puerta hasta la mitad e instale el tope de caucho inferior de la ventana.
- 8. Ajuste la canaleta delantera y apriete la tuerca de retención.
- 9. Instale los burletes de la lí-
- 10. Instale el protector contra agua y la tapicería de la puerta.

CRISTAL DE VENTANA DE PUERTA DELANTERA

DEMONTAJE

- 1. Desmonte el panel de tapicería y el protector contra agua, de la puerta.
- 2. Quite el tope de caucho del tope inferior.
- 3. Baje el cristal y separe de la puerta el burlete interior de la línea de centro.
- 4. Saque el tornillo inferior de aiuste y la tuerca, de la barra divisoria de la aleta (Fig. 2).
- 5. Quite el retén y la canaleta delantera de la barra divisoria de la aleta.

- **6.** Gire el conjunto de cristal y canal 90° y desmóntelo de la puerta.
- 7. Quite el canal del cristal con la herramienta que se ilustra en la Fia. 4.

INSTALACION

- 1. Instale el cristal en el canal con la herramienta que se ilustra en la Fig. 4.
- 2. Lubrique el mecanismo de la ventana.
- 3. Coloque el conjunto de cristal y canal en la puerta e introduzca el rodillo del brazo regulador en la ménsula de canal (Fig. 2).
- 4. Instale en la puerta el burlete de la línea de centro.
- 5. Instale la canaleta delantera y el retén en la barra divisoria de la aleta e introduzca el cristal de la ventana en las canaletas del cristal.
- **6.** Instale el rodillo inferior de ajuste de la barra divisoria y la tuerca.

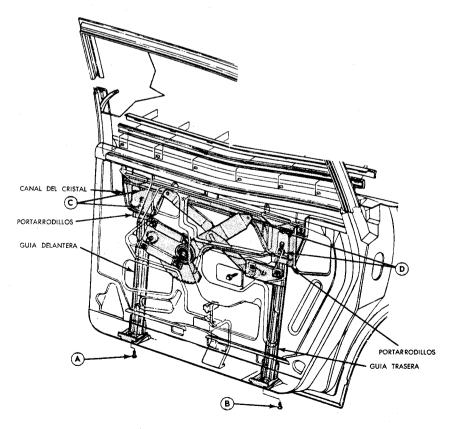


Fig. 3 — Ajuste de Ventana de Puerta Trasera. Típico.