

Varilla de soldar de 1/8" de diám. o equivalente

Fig. 9 — Herramienta para Pestillos.

6. Instale el protector contra agua y la tapicería interior de puerta.

PESTILLO DE PUERTA TRASERA

DESMONTAJE

- 1. Desmonte la tapicería interior y el protector contra agua de la puerta.
- 2. Desconecte del pestillo la articulación de control remoto y la articulación de la varilla de control remoto de la cerradura. (Fig. 11).
- 3. Saque tres tornillos de sujeción del pestillo y desmonte el pestillo de la puerta.
- Saque los dos broches de las varillas

INSTALACION

- 1. Instale los dos broches de las varillas en el pestillo.
- 2. Coloque el tornillo de suje-
- 3. Lubrique el pestillo con Grasa BA-C6AZ-19590-A/B
- 4. Coloque el pestillo en la puerta e instale los tres tornillos de sujeción del pestillo.
- 5. Conecte la articulación del control remoto y la articulación de la varilla de control remoto en el pestillo (Fig. 11).
- **6.** Compruebe el funcionamiento del pestillo y ajuste el botón a especificaciones (Fig. 11), si es necesario.
- 7. Instale el protector contra agua y la tapicería interior de la puerta.

PALANCA ANGULAR DE PESTILLO DE PUERTA TRASERA

DESMONTAJE

1. Desmonte la tapicería inte-

rior y el protector contra agua de la puerta.

- 2. Quite la perilla de control de la cerradura de la varilla de botón (Fia. 11).
- 3. Saque el tornillo que sujeta la palanca angular al panel interior de la puerta. Desconecte la articulación de la varilla de control de la cerradura, de la palanca angular, y desmonte la palanca de la puerta.
- 4. Quite la varilla del botón de la palanca angular.

INSTALACION

1. Ponga la varilla del botón en la palanca angular.

- 2. Coloque la palanca angular en el panel interior de la puerta, con la varilla del botón metida a través de agujero en la línea de centro. Instale el tornillo de sujeción de la palanca angular.
- 3. Conecte la articulación de la varilla de control de la cerradura en la palanca angular.
- 4. Instale la perilla de control de la cerradura en la varilla del botón y compruebe el funcionamiento de la palanca angular.
- 5. Instale en la puerta el protector contra agua y el panel de tapicería interior.

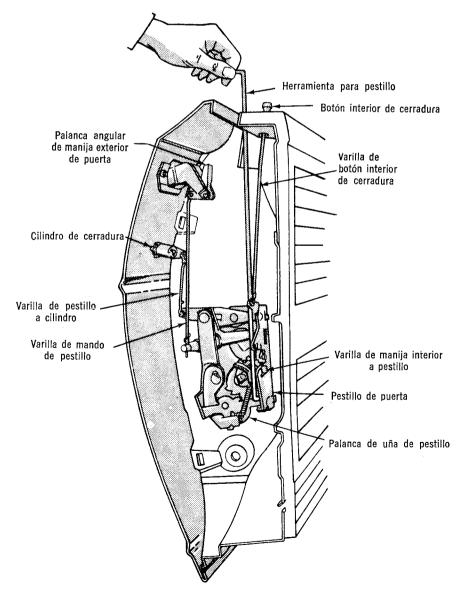


Fig. 10 — Procedimiento de Emergencia para Abrir la Puerta.

Fairlane Club de Argentina - Prohibida su venta o comercialización