

Favo 1/32

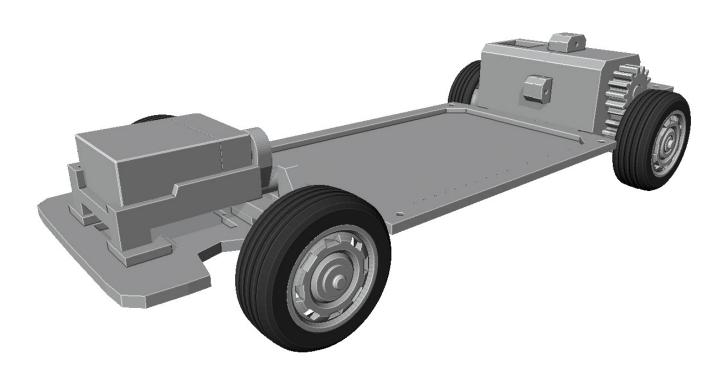






1. Podvozek

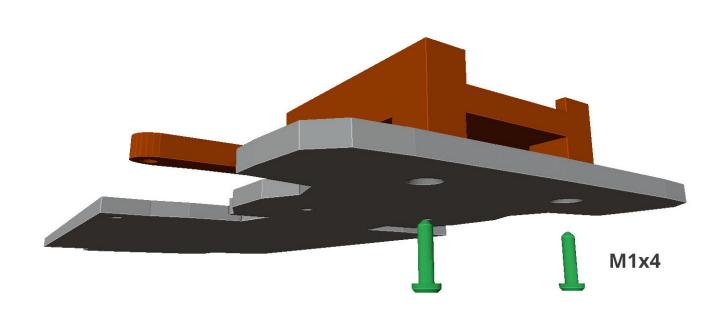



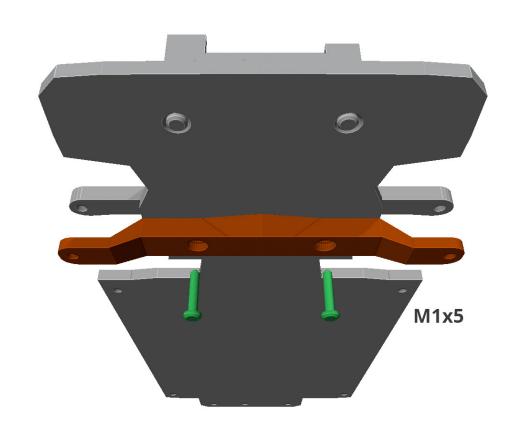


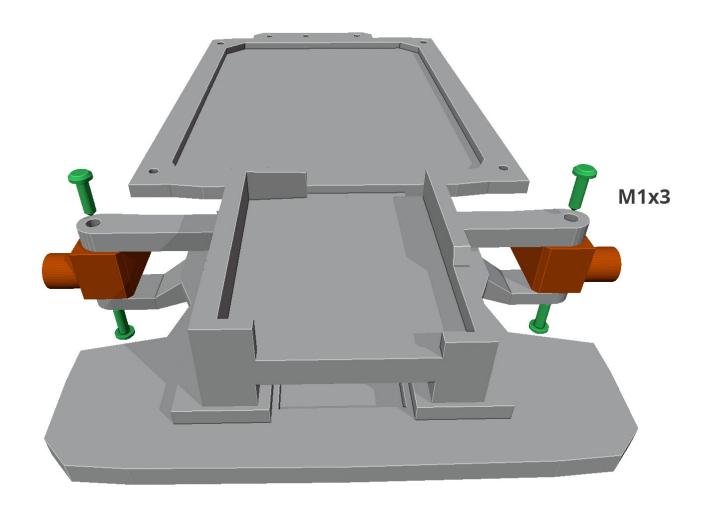


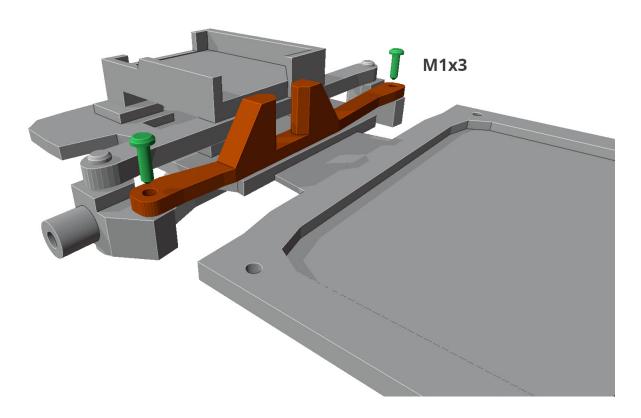



Mechanizmus řízení musí být volný, neutahujte tedy šroubky úplně, ale o půl otočky méně.

1.7g servo je potřeba upravit. Nejdříve odstřihněte obě křídélka a strany zabruste jemným šmirklovým papírem. Následně je nutné seříznout osu serva podle díry v pinu řízení. Doporučujeme pro toto použít odlamovací nožík. Před seříznutím osy serva nezapomeňte servo připojit k ESC a vycentrovat!

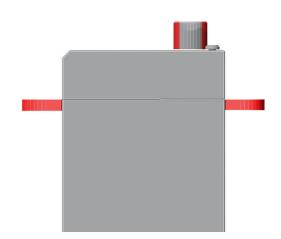


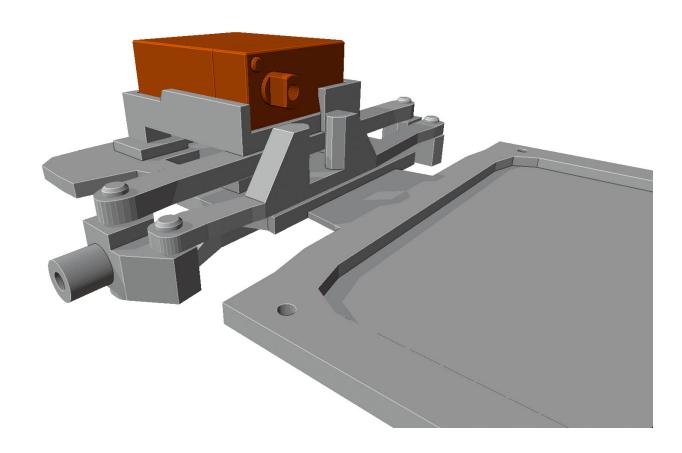


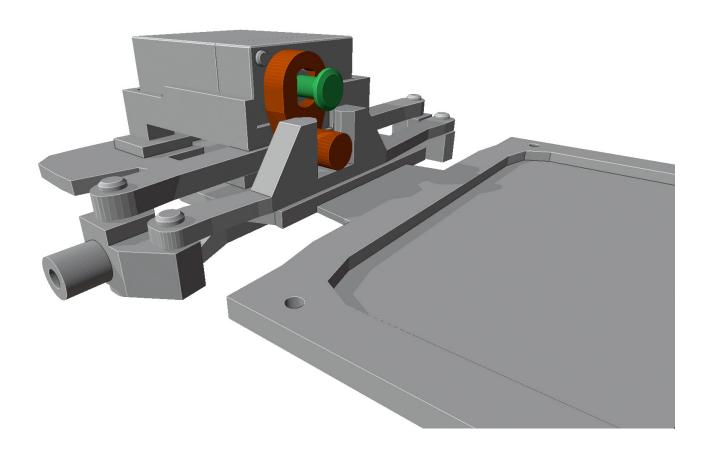


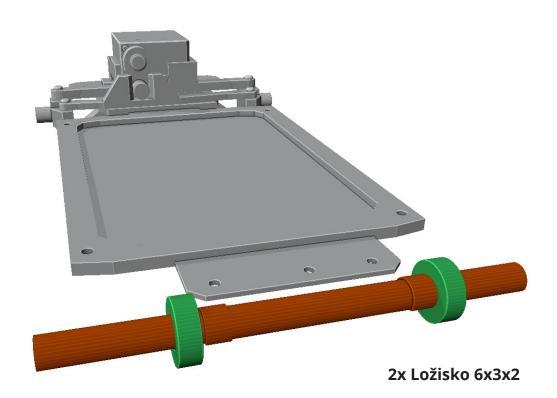


Ložisko musí jít nasadit na osu ztuha! Můžete si pomoci přešmirglováním osy.

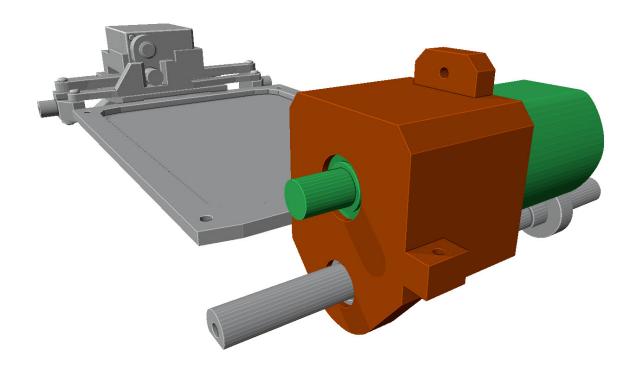


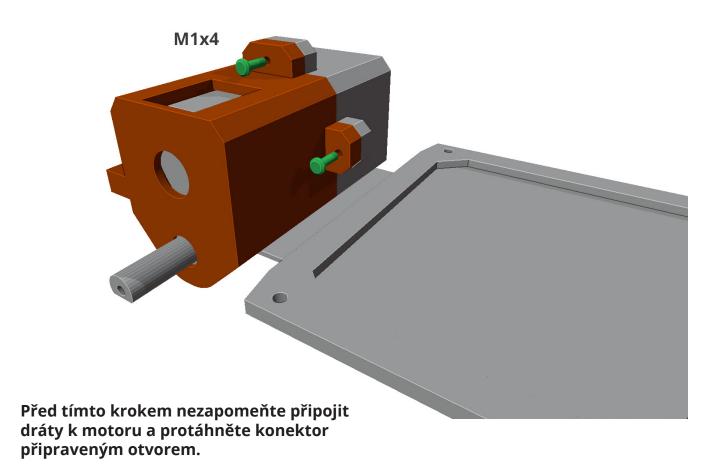


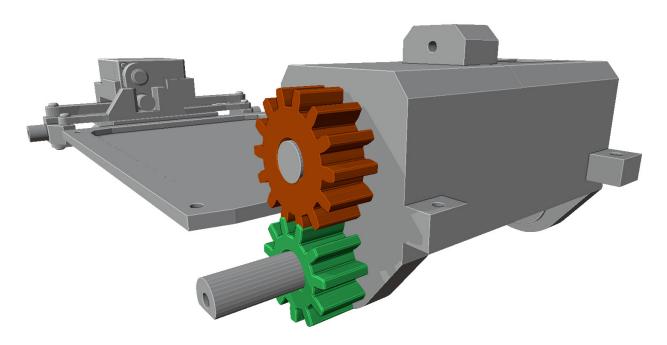


Obě ozubená kola by měla jit nasadit ztuha.

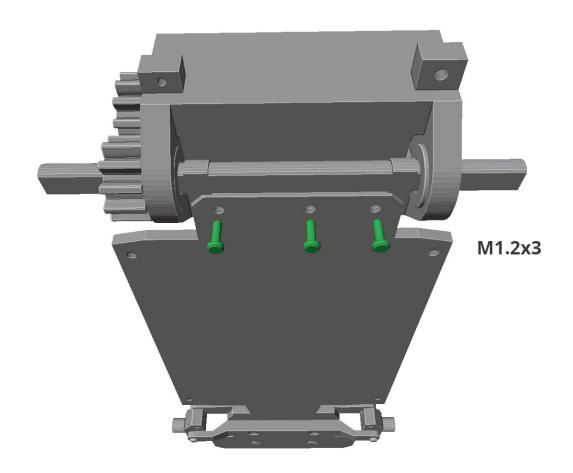


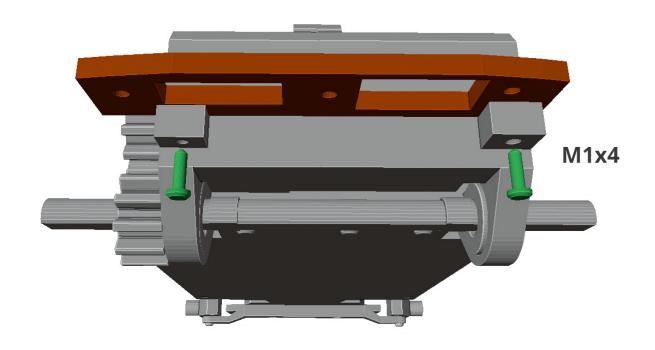

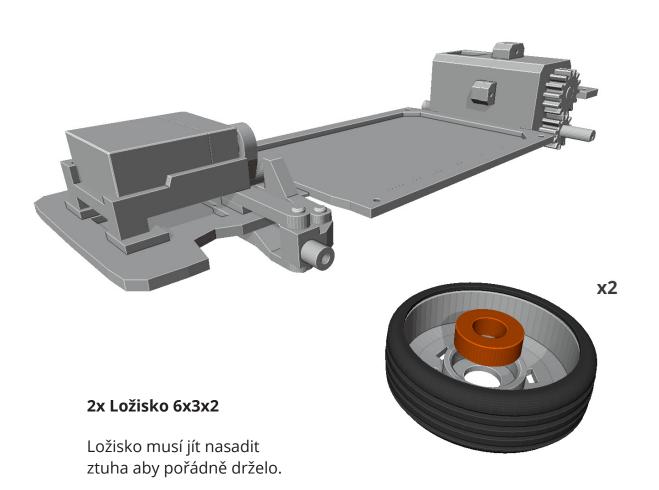

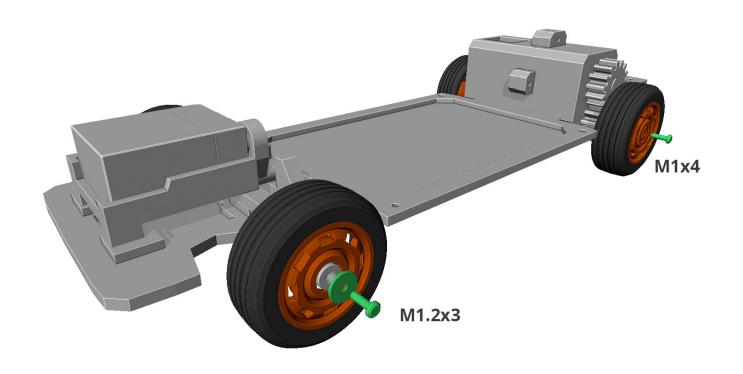

A podvozen je hotov

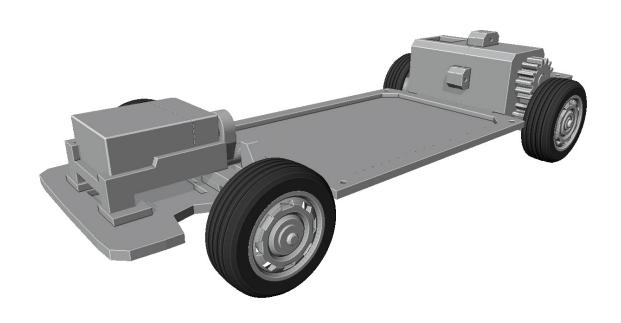

2. Karoserie





M1x4

M1.2x3

