


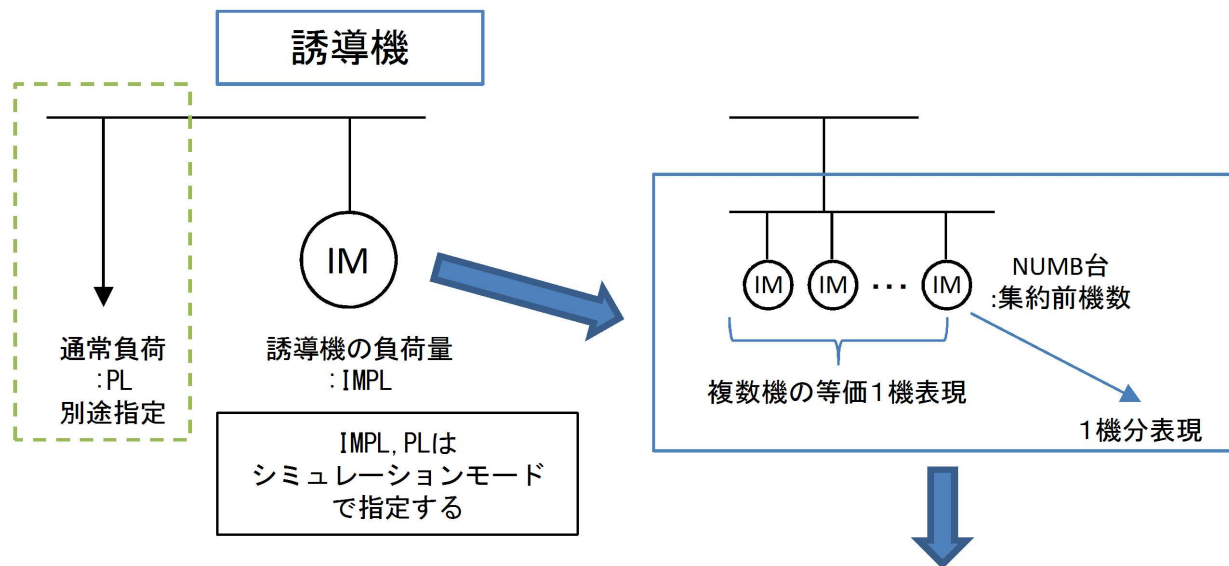

| 入力項目  | 変数    | 単位      | 複数機の等価1機表現                                                                             | 1機分表現                                                                                                                |
|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 誘導機容量 | CMVA  | [MVA]   | 集約後の合計容量                                                                               | 1機分の容量                                                                                                               |
| 定格入力  | MMWAT | [MW]    | 集約後の合計定格入力                                                                             | 1機分の定格入力                                                                                                             |
| 集約前機数 | NUMB  | [台]     | 集約前機数                                                                                  | 内部算定: $\text{NUMB} = (\text{PL} + \text{IMPL}) \times \text{系統基準容量} / \text{MMWAT} / \text{RATEL} \times \text{PER}$ |
| 運転比率  | RATEL | [p. u.] | 内部算定: $\text{RATEL} = \text{IMPL} / (\text{MMWAT} / \text{系統基準容量} \times \text{NUMB})$ | 定格入力に対して運転している比率                                                                                                     |
| 誘導機比率 | PER   | [p. u.] | 内部算定: $\text{PER} = \text{IMPL} / (\text{IMPL} + \text{PL})$                           |                                                                                                                      |

PL : シミュレーションモード【潮流計算条件の需給条件における有効電力負荷[p. u. ]】

IMPL : シミュレーションモード【潮流計算条件の需給条件における誘導機有効電力負荷[p. u. ]】