


**ILLUSTRATED PARTS LIST
LISTE DES PIECES
STÜCK LISTE**

KUBOTA

**MODEL
MODELE
MODELL**

V2403-M-E3B-EU-X8

**DIESEL ENGINE
MOTEUR DIESEL
DIESEL MOTOREN**

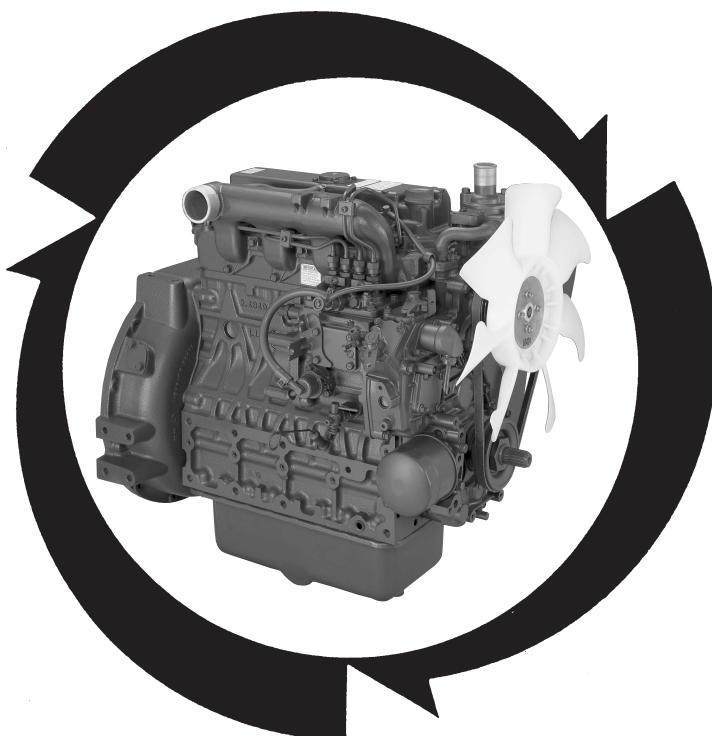

Kubota

97898-72810
JAN.
JANVIER 2008
JAN.

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

NOTE

Utilisation de ce livre

1. A la commande d'une pièce, chercher la référence et le nom de la pièce.
2. Pour les réparations, employez les illustrations.
3. La liste des pièces peut-être modifiée sans préavis.

ACHTUNG

Die vorliegende Stückliste ist zur Verwendung der folgenden Fälle aufzubewahren:


1. Bei Bestellung der Teile anhand dieser Liste die Kennzahl und die Bezeichnung der Teile feststellen.
2. Bei Reparatur auf die Figur in der Stückliste Bezug nehmen.
3. Änderungen dieser Bestandteilliste vorbehalten.

MODEL MODELE MODELL	CODE No. No. DE CODE CODE-Nr.
V2403-M-E3B-EU-X8	1J476-11000

INSTRUCTIONS INSTRUCTION ERKLÄRUNG

0102 PISTON AND CRANKSHAFT PISTON ET VILEBREQUIN KOLBEN UND KURBELWELLE

⑩ → S.No. ; A: \leq 15000, B:14000 to 15000

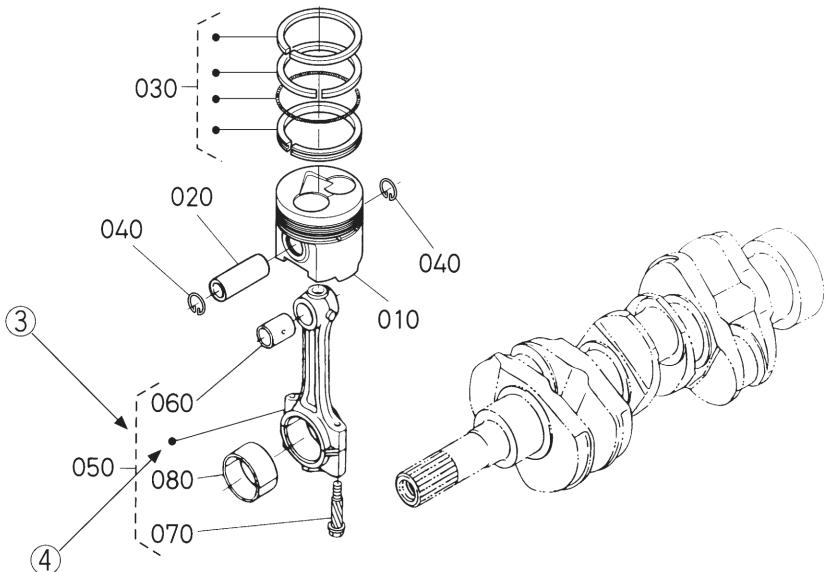


- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
- ② Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are given to tell their relevant pages in this book.
- ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
- ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.050) containing the part needs to be ordered.
- ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
- ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column ⑨.
- ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No.

7 J 0001

7 K A001

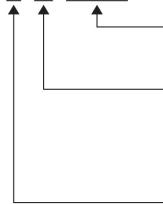

Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999).

5th digit Alphabetical letter (Month of manufacture).

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture).

Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

Example-1 ← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.

15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.

Example-2 ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.

Example-3 ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable. Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.

- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.

- ⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.

Machines' serial numbers are indicated as follows.

<=15000 Serial number below 15000.

>=15001 Serial number above 15001.

14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.


For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.

- ① No. de Fig. Représente le No. de chaque nom de groupe.
- ② Spécifications Les types et les destinations des modèles soeurs sont indiqués. Ces indications (pour modèles soeurs) sont données pour donner leurs pages relatives dans ce livre.
- ③ Composantes Les composantes d'un ensemble sont identifiées par des parenthèses en pointillé.
- ④ Point Indique que la pièce n'est pas à vendre toute seule.
Elle doit être commandée avec l'ensemble (POS.No. 050) qui la contient.
- ⑤ POS.No. Des numéros de position sont donnés aux pièces représentées dans l'illustration.
Le référence d'une pièce de l'illustration peut être identifié en se reportant au même numéro de position indiqué dans la liste des pièces détachées.
- ⑥ Nom de type Le nom du type de base est indiqué dans cette colonne. Les autres modèles sont indiqués dans la colonne des "REMARQUES" ⑨.
- ⑦ No. S. Indique un groupe de numéros de série qui a subit des modifications de modèle.
(No. de série)

No. de série de moteur

7 J 0001

7 K A001

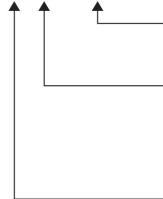

4 chiffres inférieurs en lettres numériques ou alphabétiques (de A à Z) et numériques (de 0001 jusqu'à Z999 au maximum).

5^{ème} chiffre Lettre alphabétique (Mois de fabrication).

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6^{ème} chiffre Numeral ou lettre alphabétique (Année de fabrication).

Année	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indique la permutabilité des pièces due à un changement dans le modèle.
(permutabilité)

Exemple-1 ← indique que la nouvelle pièce peut remplacer la vieille, mais pas vice versa.

Le 15800-0000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.

Le 15800-0000-2 s'applique au premier numéro de série et à ceux ci-dessus.

Exemple-2 ≠ indique que la nouvelle et vielle pièces sont permutable.

Le 15800-1000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.

Le 15800-1000-2 s'applique au No.S. 15001 et à ceuxci-dessus.

Exemple-3 ↔ indique que la nouvelle pièce et la vielle pièce sont interchangeable. Toutes deux numéros 15800-2000-0 et 15830-2000-0 sont applicables a premier numéro de cette depuis.

- ⑨ REMARQUES 1 ... Cette colonne renferme d'autres noms de modèles applicables, les dimensions et autres éléments spéciaux.

- ⑩ REMARQUES 2 ... Les expressions suivantes sont utilisées dans la NOTE de chaque groupe.

Les numéros de série des machines sont indiqués de la manière suivante.

<=15000 Numéros de série au-dessous de 15000.

>=15001 Numéros de série au-dessus de 15001.

14000 to 15000 Numéros de série 14000 à 15000.


Pour certaines modèles, les expressions ci-dessus peuvent aussi être utilisées dans la rubrique des REMARQUES 1 ⑨.

- ① Abb. Nr. Diese Nummer bezieht sich auf die jeweilige Gruppenbezeichnung.
- ② Spezifikationen Die Typen und Bestimmungsorte der Schwesternmodelle sind angegeben. Die (für Schwestern- modelle) Angaben beziehen sich auf die entsprechenden Seiten in diesen Handbuch.
- ③ Einzelteile Die Einzelteile einer Baugruppe sind durch eine Klammer aus gestrichelten Linien gekennzeichnet.
- ④ Punkte Punktierung zeigt an, daß das entsprechende Teil nicht einzeln erhältlich ist. Die gesamte Baugruppe, die dieses Teil beinhaltet muß bestellt werden. (BILD-Nr. 050).
- ⑤ BILD-Nr. Die Teile in den Abbildungen sind mit Bezugsnummern versehen. Die Kennnummer eines der abgebildeten Teile erhalten Sie, wenn Sie unter der Bezugsnummer in der Ersatzteilliste nachsehen.
- ⑥ Typenbezeichnung ... In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Grundtype aufgeführt. Weiter Modelle, die verwendet werden können werden unter "BEMERKUNGEN" in Spalte ⑨ angegeben.
- ⑦ S. Nr. Bezeichnet eine Gruppe Seriennummern, bei der Änderungen in der Ausführung (Serien Nr.) vorgenommen wurden.

Motor-Serien-Nr.

7 J 0001

7 K A001

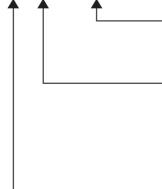

Untere 4 Stellen mit Ziffern oder mit Buchstabe (A bis Z) und Ziffern (von 0001 bis max. 9999).

5. Stelle Buchstabe (Herstellungsmonat).

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6. Stelle Buchstabe oder Ziffer (Herstellungsjahr).

Jahr	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Bezeichnet die Austauschmöglichkeit der Teile untereinander bei einer Änderung in (Austauschmöglichkeit) der Ausführung.

Beispiel- 1 ← besagt, daß das alte Teil durch ein neues ersetzt werden kann, nicht jedoch umgekehrt. 15800-0000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr.bis S.Nr. 15000.

15800-0000-2 bezieht sich auf die erste Serien Nr.und darüber.

Beispiel- 2 ≠ besagt, daß alte und neue Teile nicht austauschbar sind.

15800-1000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr.bis S.Nr. 15000.

15800-1000-2 bezieht sich auf S.Nr. 15001 und darüber.

Beispiel- 3 ↔ besagt, daß alte und neue Teile austauschbar sind. Beiderseitig 15800-2000-0 und 15830-2000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr. und darüber.

- ⑨ BEMERKUNGEN 1 .. In dieser Spalte finden Sie weitere verwendbare Modellbezeichnungen, Abmessungen und andere besondere Angaben.

- ⑩ BEMERKUNGEN 2 .. Die folgenden Ausdrücke werden in "NOTE" für jede Gruppe verwendet.

Seriennummern von Maschinen werden wie folgt angezeigt :

<=15000 ... Seriennummern unter 15000.

>=15001 Seriennummern über 15001.

14000 to 15000 Seriennummern 14000 bis 15000.

Bei einigen Modellen können die oben genannten Ausdrücke auch in "ANMERKUNGEN 1 ⑨" verwendet werden.

CONTENTS

[V2403-M-E3B-EU-X8]

0001	CRANKCASE	1
0002	OIL PAN	2
0003	CYLINDER HEAD	3
0004	GEAR CASE	4
0005	HEAD COVER	5
0006	OIL FILTER	6
0007	DIPSTICK AND GUIDE	7
0008	OIL PUMP	8
0100	MAIN BEARING CASE	9
0101	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	10
0102	PISTON AND CRANKSHAFT	11
0103	FLYWHEEL	13
0105	FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT	14
0180	IDLE APPARATUS	15
0200	ENGINE STOP LEVER	16
0201	STOP SOLENOID	17
0202	INJECTION PUMP	18
0204	GOVERNOR	19
0205	SPEED CONTROL PLATE	20
0206	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG	21
0301	FUEL PUMP (MECHANICAL)	22
0305	COVER	23
0402	ALTERNATOR AND PULLEY	24
0403	ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)	25
0404	STARTER	26
0405	STARTER (COMPONENT PARTS)	27
0406	OIL SWITCH AND THERMOMETER	28
0500	WATER FLANGE AND THERMOSTAT	29
0501	WATER PUMP	30
0504	FAN	31
0600	VALVE AND ROCKER ARM	32
0601	INLET MANIFOLD	33
0602	EXHAUST MANIFOLD	34
0702	OIL COOLER	35
0800	GLOW LAMP AND TIMER	36
0808	ACCESSORIES AND SERVICE PARTS	37
0809	LABEL AND OPERATOR'S MANUAL	38
■	NUMERICAL INDEX	39

SOMMAIRE


[V2403-M-E3B-EU-X8]

0001	BLOC MOTEUR	1
0002	CARTER D' HUILE	2
0003	CULASSE	3
0004	CARTER DE DISTRIBUTION	4
0005	COUVRE-CULASSE	5
0006	FILTRE D' HUILE	6
0007	JAUGE D' HUILE ET GUIDE	7
0008	POMPE D' HUILE	8
0100	PALIERS DE VILEBREQUIN	9
0101	ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON DE RALENTI	10
0102	PISTON ET VILEBREQUIN	11
0103	VOLANT MOTEUR	13
0105	ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR	14
0180	DISPOSITIF DE RALENTISSEUR	15
0200	LEVIER D' ARRET DU MOTEUR	16
0201	SOLENOÏDE D' ARRET	17
0202	POMPE D' INJECTION	18
0204	REGULATEUR DE VITESSES	19
0205	PLAQUE DE VITESSE-CONTROLE	20
0206	PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE	21
0301	POMPE D' ALIMENTATION (MECHANIQUE)	22
0305	COUVERCLE	23
0402	ALTERNATEUR	24
0403	ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES)	25
0404	DEMARREUR	26
0405	DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)	27
0406	CONTACT A HUILE ET THERMOMETRE	28
0500	BRIDE A EAU ET THERMOSTAT	29
0501	POMPE A EAU	30
0504	VENTILATEUR	31
0600	SOUPAPES ET CULBUTEURS	32
0601	COLLECTEUR D' ADMISSION	33
0602	COLLECTEUR D' ECHAPPEMENT	34
0702	REFROIDISSEMENT	35
0800	INDICATEUR DE PRECHAUFFAGE ET TEMPORIZATEUR	36
0808	ACCESSOIRES ET PIECES DE SERVICE	37
0809	ETIQUETTE ET MANUEL DE L' UTILISATEUR	38
■	INDEX NUMERIQUE	39

INHALTSVERZEICHNIS

[V2403-M-E3B-EU-X8]

0001	KURBELGEHAEUSE	1
0002	OELWANNE	2
0003	ZYLINDERKOPF	3
0004	GETRIEBEGEHAUSE	4
0005	ZYLINDERKOPF-DECKEL	5
0006	OELFILTER	6
0007	OELMESSSTAB UND FUEHRUNG	7
0008	OEL PUMPE	8
0100	HAUPTLAGERGEHAUSE	9
0101	NOCKENWELLE UND FREILAUFGETRIEBEWELLE	10
0102	KOLBEN UND KURBELWELLE	11
0103	SCHWUNGRAD	13
0105	KRAFTSTOFF-NOCKENWELLE UND ACHSE	14
0180	FREILAUFAPPARAT	15
0200	MOTORABSTELLHEBEL	16
0201	ABSTELLSOLENOID	17
0202	EINSPRITZENPUMPE	18
0204	REGLER	19
0205	GESCHWINDIGKEITS-REGLERPLATTE	20
0206	DUESENHALTER UND GLUEHKERZE	21
0301	KRAFTSTOFFPUMPE (MECHANISCH)	22
0305	DECKEL	23
0402	WECHSELSTROMMASCHINE	24
0403	WECHSELSTROMMASCHINE (EINZEL-TEIL)	25
0404	ANLASSER	26
0405	ANLASSER (EINZEL-TEIL)	27
0406	OELSCHALTER UND THERMOMETER	28
0500	WASSERFLANSCH UND THERMOSTAT	29
0501	WASSERPUMPE	30
0504	VENTILATOR	31
0600	VENTIL UND KIPPENARM	32
0601	ANSAUGENLEITUNG	33
0602	AUSPUFFRUEMMER	34
0702	OELKUEHLER	35
0800	GLUEHLAMPE UND ZEITMESSER	36
0808	ZUBEHOER UND BEDIENUNG-TEIL	37
0809	ETIKETTE UND HANDHABUNG-GEBRAUCHSANWEISUNG	38
■	NUMERISCHEN INDEX	39

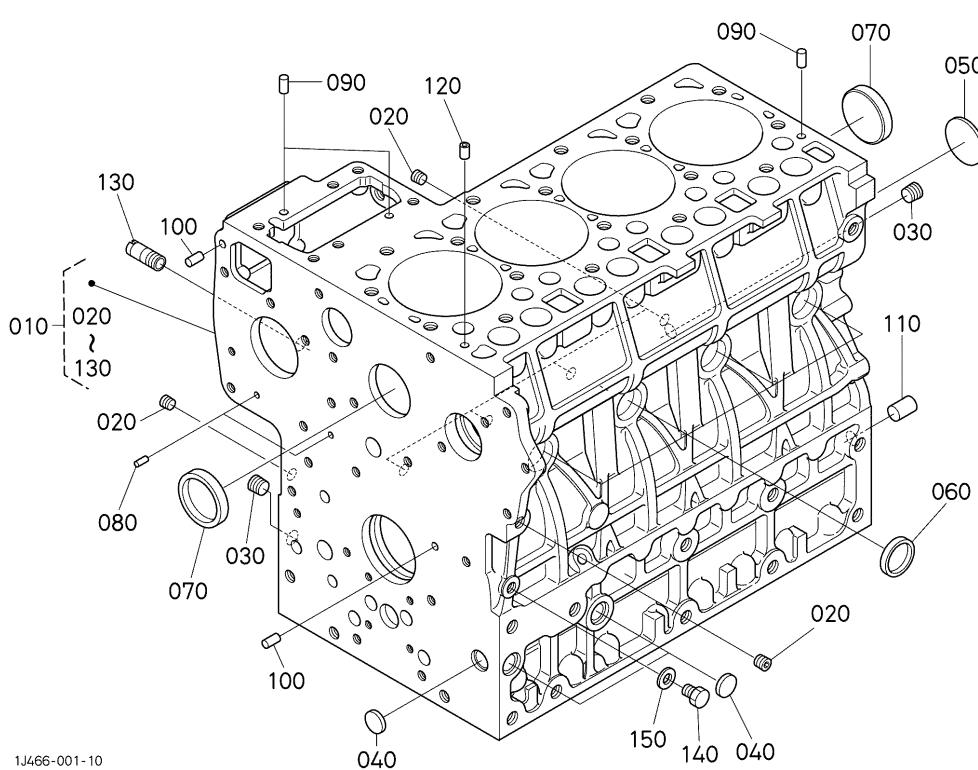


1J466-001-10

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new


**0002 OIL PAN
CARTER D' HUILE
OELWANNE**

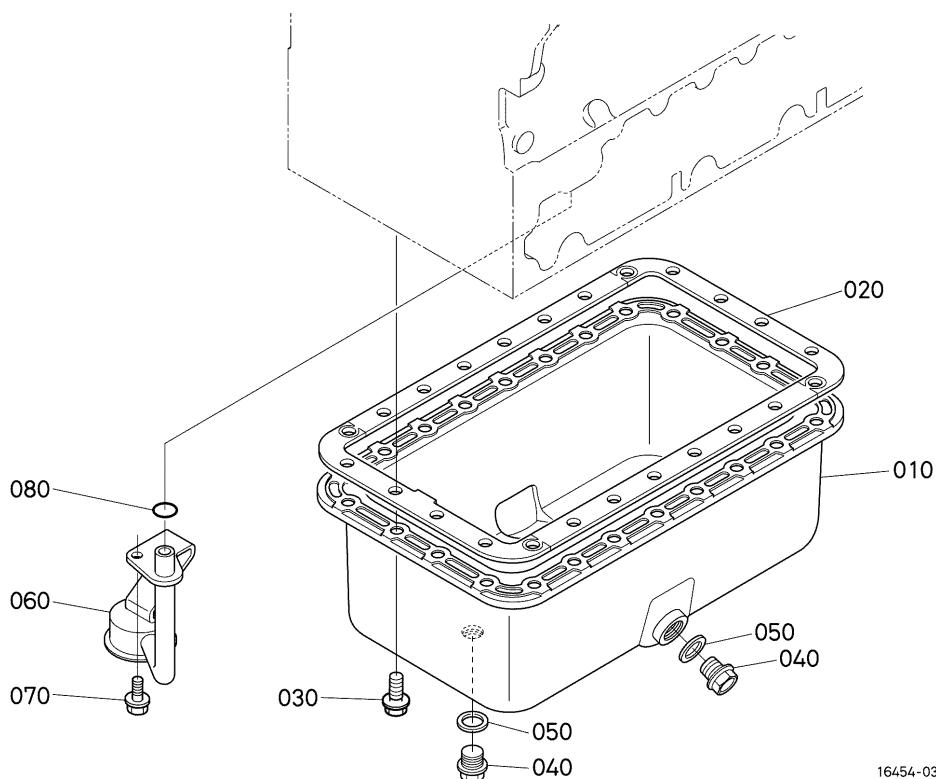

16454-030-17

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

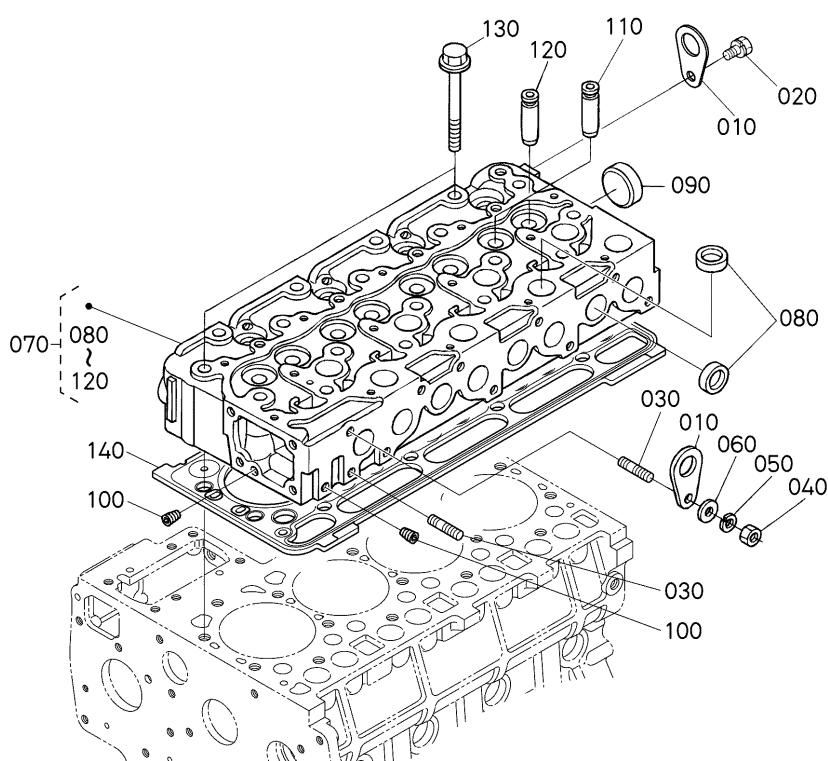


1J466-002-10

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

**0004 GEAR CASE
CARTER DE DISTRIBUTION
GETRIEBEGEHÄUSE**

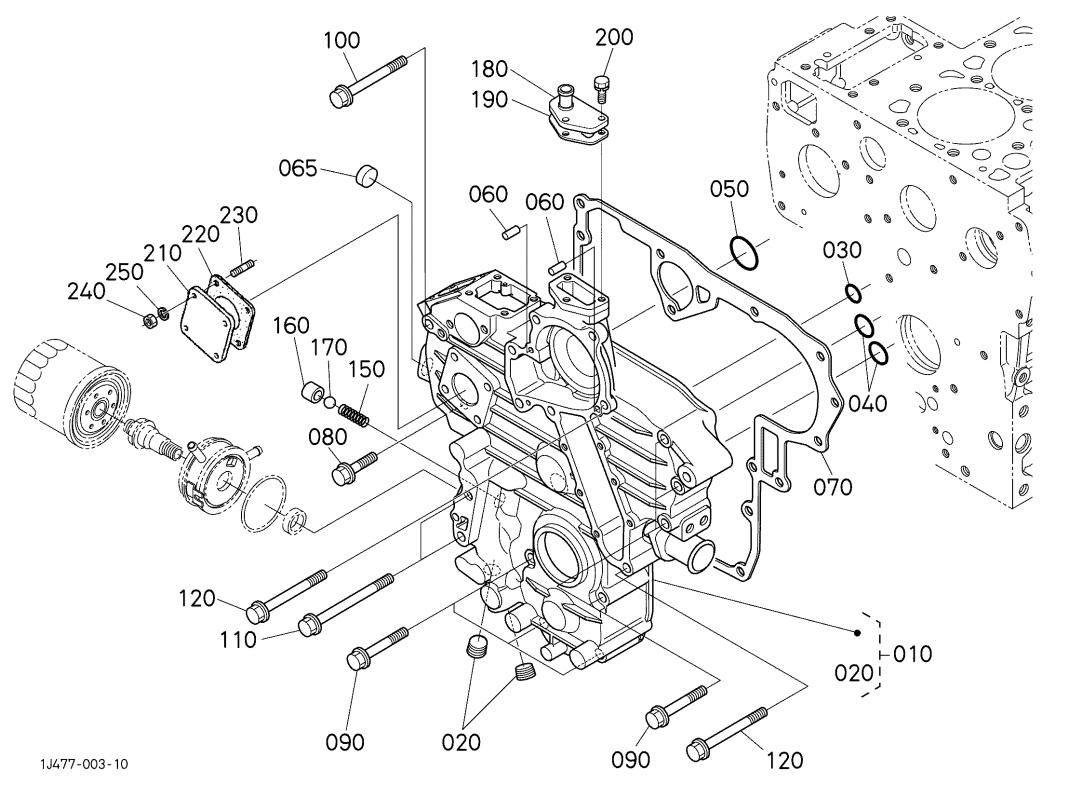


1J477-003-10

A:V2403-M-E3B-EU-X8

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	1G931-0402-3	COMP. CASE, GEAR	CARTER DISTR. COMP.	KMP. GETRIEBEGEHAUSE	1	-		
020	16241-9602-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	2	-		
030	04817-00150	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
040	04817-00220	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	2	-		
050	04817-00360	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
060	05012-00612	PIN, STRAIGHT	GOUPILLE CYLINDRIQUE	ZYLINDERSTIFT	2	-		
065	06311-85018	CAP, SEALING	PASTILLE	STOEPSSEL, ABDICHTUNG	1	-		
070	1A021-0413-0	GASKET, GEAR CASE	JOINT	DICHTUNGGETRIEBEGEH.	1	-		
080	01754-50830	BOLT, FLANGE	VIS DE BUTEE	FLANSCHEN-BOLZEN	1	-		
090	1A021-9103-0	BOLT, FLANGE	VIS DE BUTEE	FLANSCHEN-BOLZEN	7	-		
100	01754-50875	BOLT, FLANGE	VIS DE BUTEE	FLANSCHEN-BOLZEN	1	-		
110	1G841-9101-0	BOLT, FLANGE	VIS DE BUTEE	FLANSCHEN-BOLZEN	2	-		
120	01754-50885	BOLT, FLANGE	VIS DE BUTEE	FLANSCHEN-BOLZEN	4	-		
130	---	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
140	---	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
150	15241-3695-0	SPRING	RESSORT	FRUEHLING	1	-		
160	15521-3693-0	SEAT, VALVE	SIEGE DE SOUPAPE	SITZ, VENTIL	1	-		
170	07715-03213	BALL	BILLE	KUGEL	1	-		
180	15521-7332-0	FLANGE, WATER RETURN	BRIDE RETOUR D'EAU	FLANSCH	1	-		
190	1A021-7333-2	GASKET, RETURN FLANGE	JOINT	DICHTUNGSPLATTE	1	-		
200	01023-50620	BOLT	VIS	BOLZEN	3	-		
210	15223-8334-0	COVER	COUVERCLE	DECKEL	1	-		
220	1G751-8813-0	GASKET, HOUR METER	JOINT	DICHTUNG	1	-		
230	15221-8821-0	STUD	GOUJON	STEHBOLZEN	4	-		
240	02056-50060	NUT	ECROU	MUTTER	4	-		
250	04512-60060	WASHER, SPRING	RONDELLE GROWER	FEDERRING	4	-		

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

**0005 HEAD COVER
COUVRE-CULASSE
ZYLINDERKOPF-DECKEL**

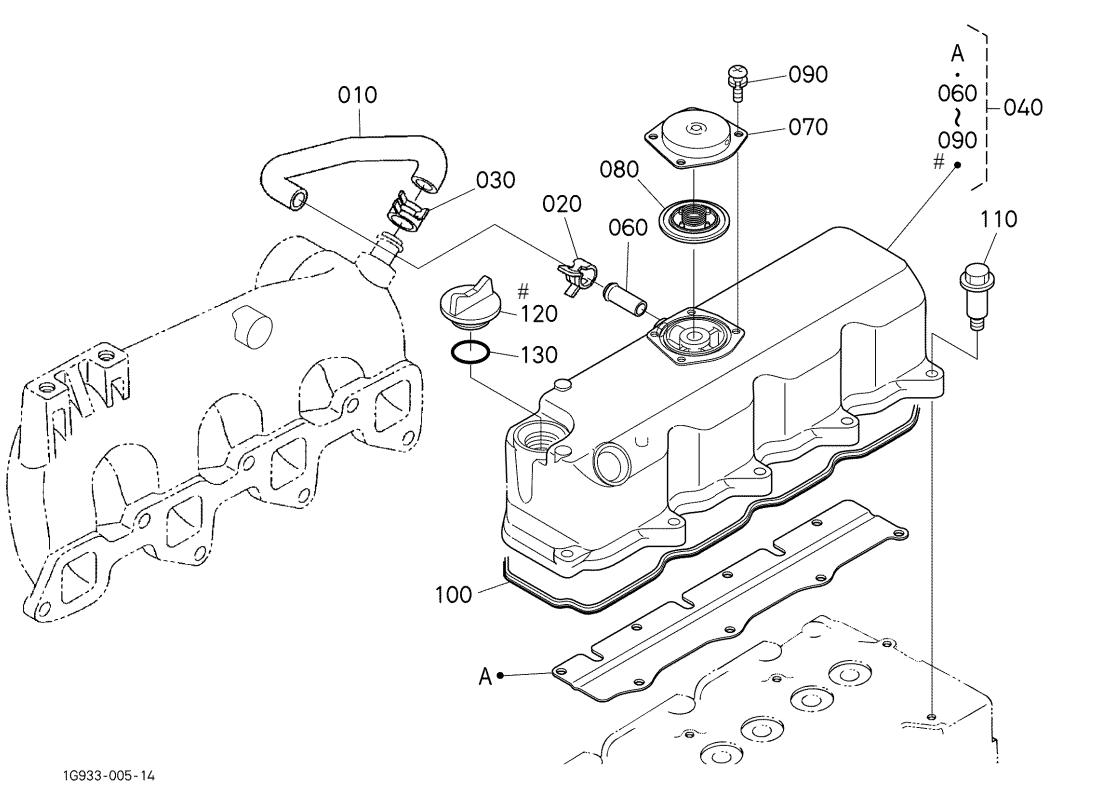


1G933-005-14

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new


**0006 OIL FILTER
FILTRE D' HUILE
OELFILTER**

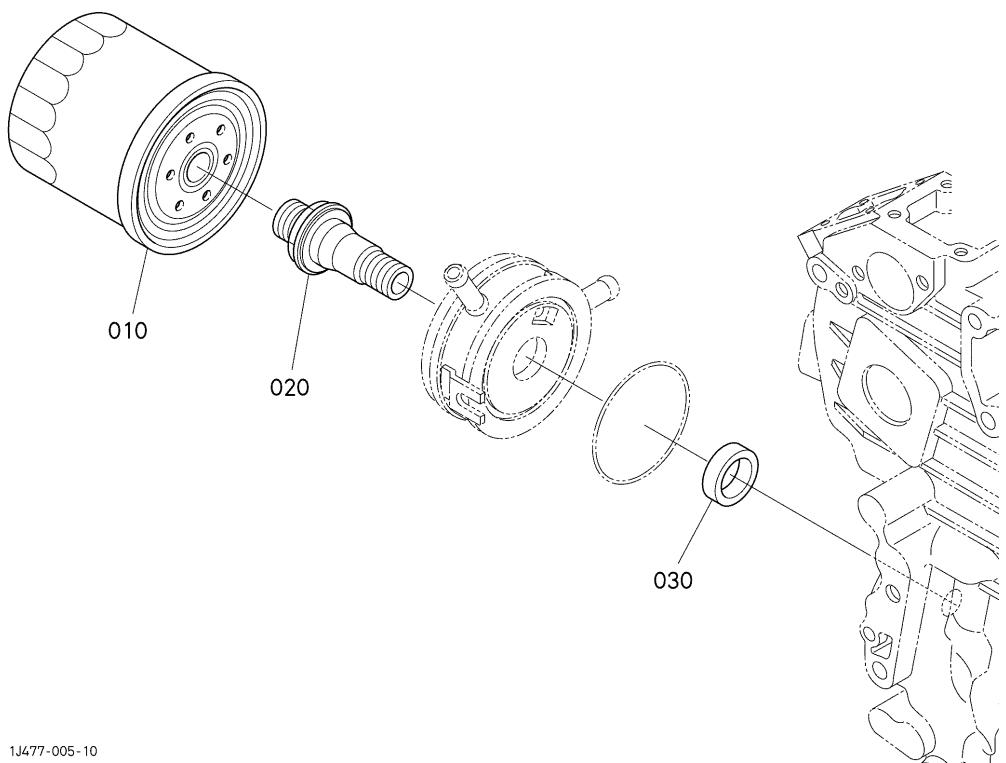

1J477-005-10

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

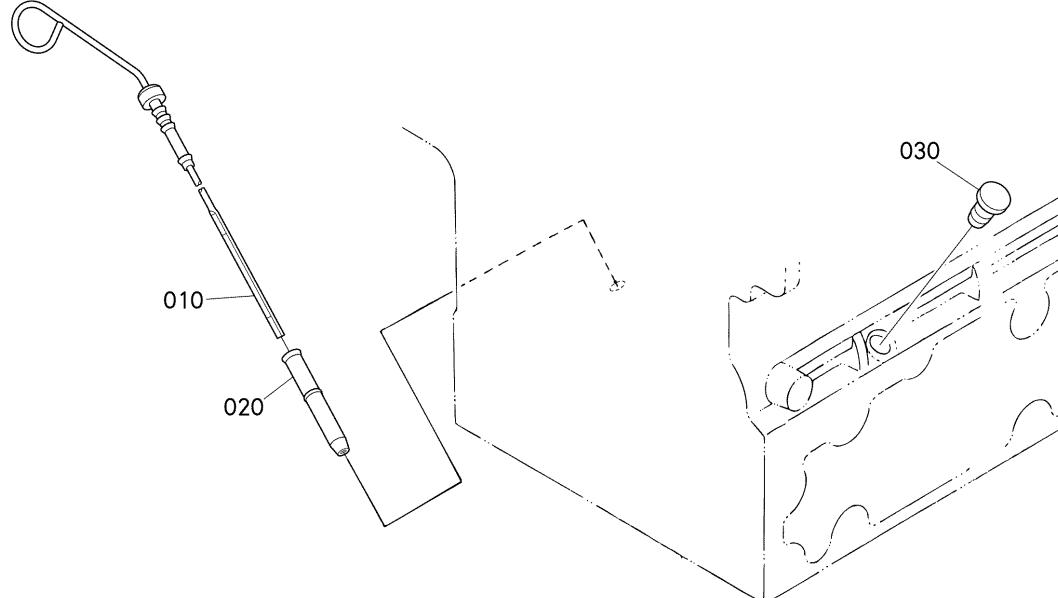


1G933-007-11

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

**0008 OIL PUMP
POMPE D' HUILE
OEL PUMPE**

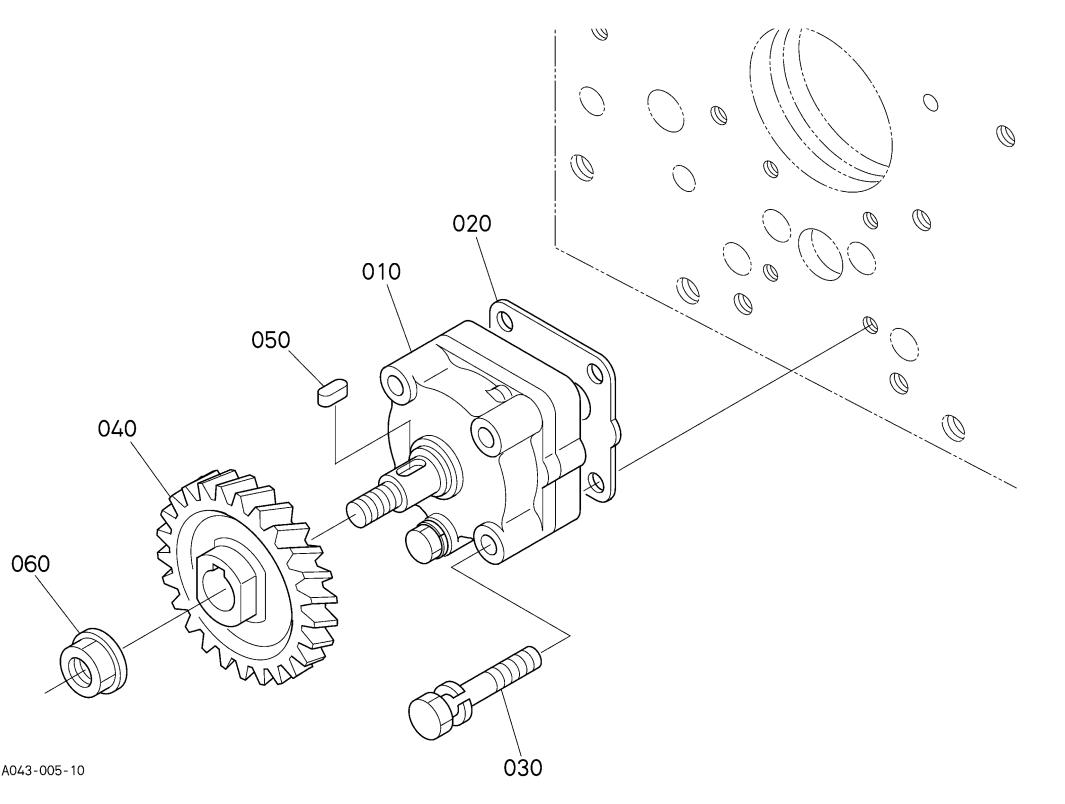


A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0100


MAIN BEARING CASE
PALIERS DE VILEBREQUIN
HAUPTLAGERGEHÄUSE

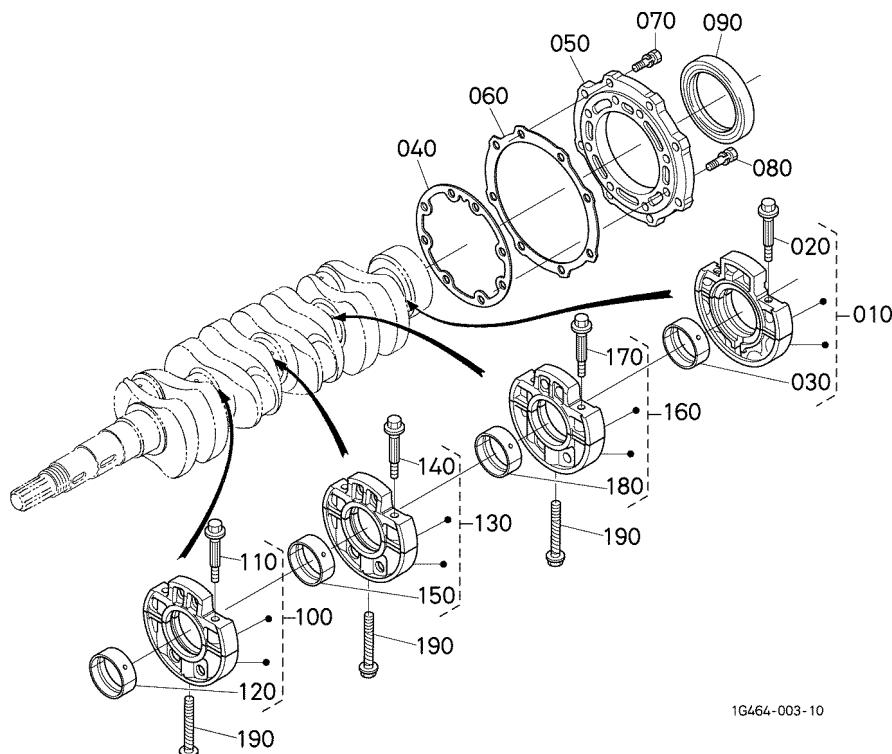

A:V2403-M-E3B-EU-X8

REF. NO. POS. NO. BILD-NR.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. NO. Q'TE/NO. S. STUECK/S. NR.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	1A091-0709-3	ASSY BRG. CASE, WHEEL	ENS. PALIER VILEBREQ.	GRP. LAGERGEHÄUSE	1	—		
020	1A091-0454-0	BOLT, BEARING CASE	VIS	BOLZEN, LAGERKASTEN	2	—		
030	1A091-2348-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	—		STD SET
030	1A091-2393-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	—		-0.20mm
030	1A091-2394-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	—		-0.40mm
040	1A091-0436-2	GASKET, BEARING CASE	JOINT CART. DE RLMT	DICHTUNG, LAGER	1	—		
050	1G851-0481-3	COVER, BEARING CASE	PORTE JOINT	DECKEL, LAGERKASTEN	1	—		
060	1A091-0482-0	GASKET, CASE COVER	JOINT DE CARTER FOU	DICHTUNG GEHÄUSEDEC	1	—		
070	01123-50825	BOLT	VIS	BOLZEN	8	—		
080	01123-50828	BOLT	VIS	BOLZEN	8	—		
090	1G911-0446-0	SEAL, OIL	BAGUE JOINT	DELDICHTUNGSRING	1	—		
100	1A091-0704-3	ASSY BRG. CASE, MAIN	ENS. PALIER VILEBREQ.	GRP. LAGERGEHÄUSE	1	—		
110	1A091-0454-0	BOLT, BEARING CASE	VIS	BOLZEN, LAGERKASTEN	2	—		
120	1A091-2348-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	—		STD SET
120	1A091-2393-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	—		-0.20mm
120	1A091-2394-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	—		-0.40mm
130	1A091-0705-3	ASSY BRG. CASE, MAIN	ENS. PALIER VILEBREQ.	GRP. LAGERGEHÄUSE	1	—		
140	1A091-0454-0	BOLT, BEARING CASE	VIS	BOLZEN, LAGERKASTEN	2	—		
150	1A091-2348-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	—		STD SET
150	1A091-2393-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	—		-0.20mm
150	1A091-2394-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	—		-0.40mm
160	1A091-0706-3	ASSY BRG. CASE, MAIN	ENS. PALIER VILEBREQ.	GRP. LAGERGEHÄUSE	1	—		
170	1A091-0454-0	BOLT, BEARING CASE	VIS	BOLZEN, LAGERKASTEN	2	—		
180	1A091-2348-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	—		STD SET
180	1A091-2393-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	—		-0.20mm
180	1A091-2394-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	—		-0.40mm
190	15601-0456-0	BOLT, BEARING CASE	VIS DE VILEBREQUIN	BOLZEN, LAGERKASTEN	3	—		


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

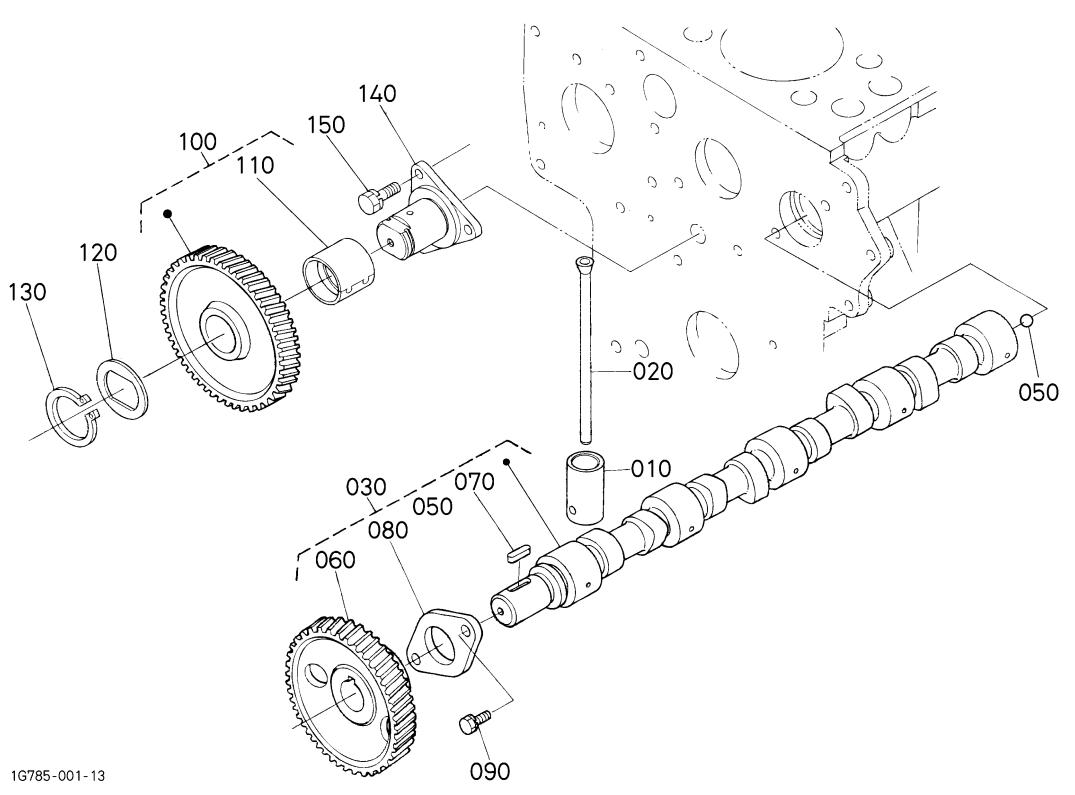

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0102

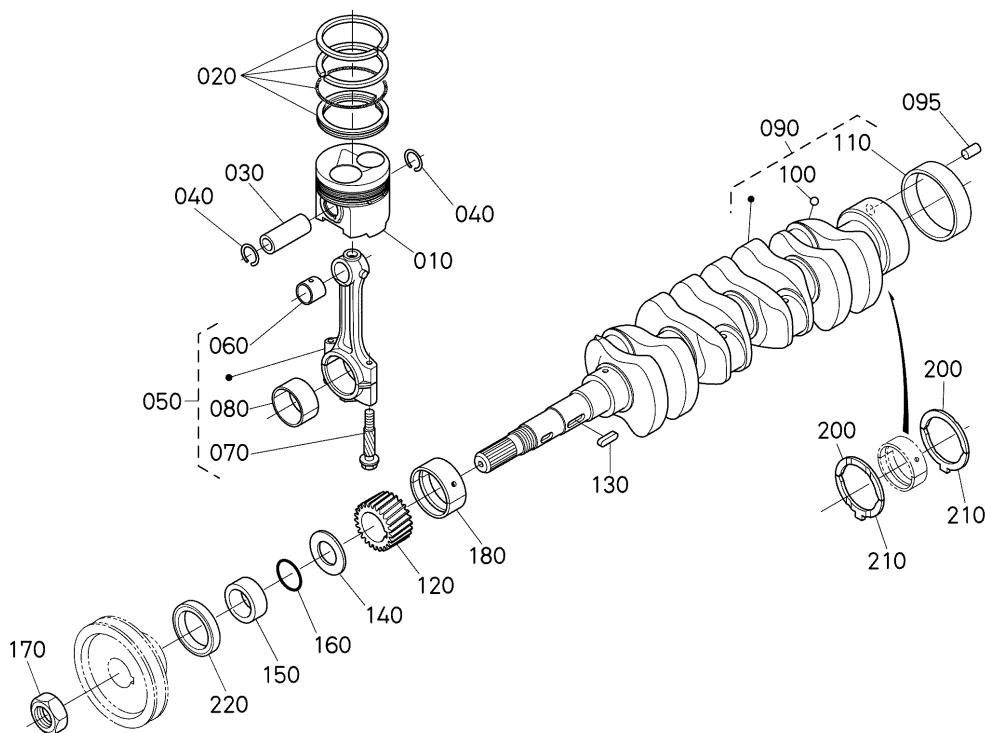
PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON ET VILEBREQUIN
KOLBEN UND KURBELWELLE


1J475-001-11

A:V2403-M-E3B-EU-X8

REF. NO. POS. NO. BLID-NR.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. NO. Q'TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	1G466-2111-0	PISTON	PISTON	KOLBEN	4	—		STD
010	1G466-2190-0	PISTON	PISTON	KOLBEN	4	—		+0.25mm
020	1A091-2105-0	ASSY PISTON RING	ENS. SEGMENT	GRP. KOLBENRING	4	—		STD
020	1A091-2109-0	ASSY PISTON RING	ENS. SEGMENT	GRP. KOLBENRING	4	—		+0.25mm
030	1A021-2131-0	PIN, PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	4	—		
040	1G279-2133-0	CIR CLIP, INTERNAL	CIRCLIP	SPRENGRING	8	—		
050	17311-2201-0	ASSY CONNECTING ROD	ENS. BIELLE	GRP. PLEUELSTANGE	4	—		
060	17331-2198-0	BUSH, PISTON PIN	BAGUE DE BIELLE	BUCHSE, KOLBENSTIFT	4	—		
070	15521-2214-2	BOLT, CONNECTING ROD	VIS DE BIELLE	BOLZEN	8	—		
080	17311-2231-0	METAL, CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	4	—		STD SET
080	17311-2297-0	METAL, CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL, KUBELZAP.	4	—		-0.20mm SET
080	17311-2298-0	METAL, CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL, KUBELZAP.	4	—		-0.40mm SET
090	1G851-2301-5	COMP. CRANKSHAFT	VILEBREQUIN COMPLET	KOMP. KURBELWELLE	$\leq 8M2999$	—	#	
090	1G851-2301-7	COMP. CRANKSHAFT	VILEBREQUIN COMPLET	KOMP. KURBELWELLE	$\geq 8N0001$	—	≠ #	
095	1A021-2319-0	PIN, STRAIGHT	GOUPILLE CYLINDRIQUE	ZYLINDERSTIFT	$\leq 8M2999$	—	#	
095	1A021-2319-2	PIN, STRAIGHT	GOUPILLE CYLINDRIQUE	ZYLINDERSTIFT	$\geq 8N0001$	—	≠ #	
100	07715-00401	BALL	BILLE	KUGEL	4	—		
110	19202-2328-0	BUSH, CRANKSHAFT	BAGUE DE VILEBREQUIN	BUCHSE, KURBELWELLE	1	—		
120	1A021-2411-0	GEAR, CRANKSHAFT	PIGNON DE VILEBREQ.	KURBELANTRIEBSTEIL	1	—		
130	05712-00730	KEY, FEATHER	CLAVETTE	KEIL	1	—		
140	15471-2331-2	SLINGER, OIL	DEFLECTEUR D' HUILE	OELFANGRING	1	—		
150	19202-2325-0	COLLAR, CRANKSHAFT	COLLIER VILEBREQUIN	HALSRING	1	—		
160	04811-10300	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	—		
170	15221-2336-0	NUT, CRANKSHAFT	ECROU DE VILEB.	MUTTER, KURBELWELLE	1	—		
180	1A091-2347-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	—		STD
180	1A091-2391-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	—		-0.20mm
180	1A091-2392-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	—		-0.40mm
190	---	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	—	—		
200	1A091-2353-0	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	—		STD
200	1A091-2395-0	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	—		+0.20mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

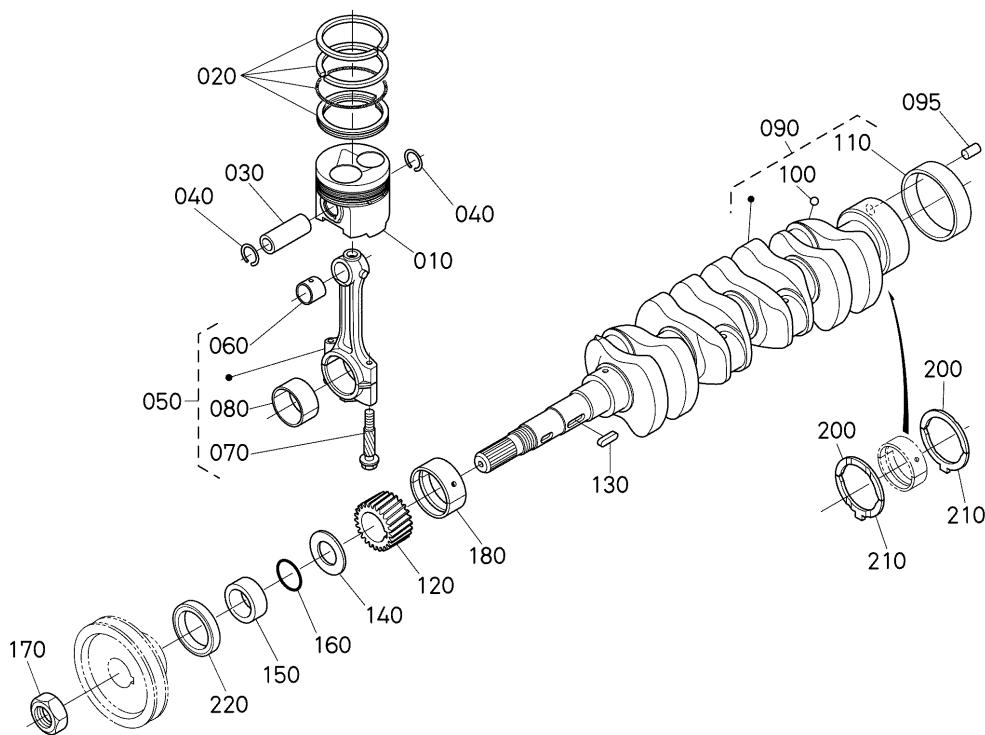


1J475-001-11

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0103 FLYWHEEL VOLANT MOTEUR SCHWUNGRAD

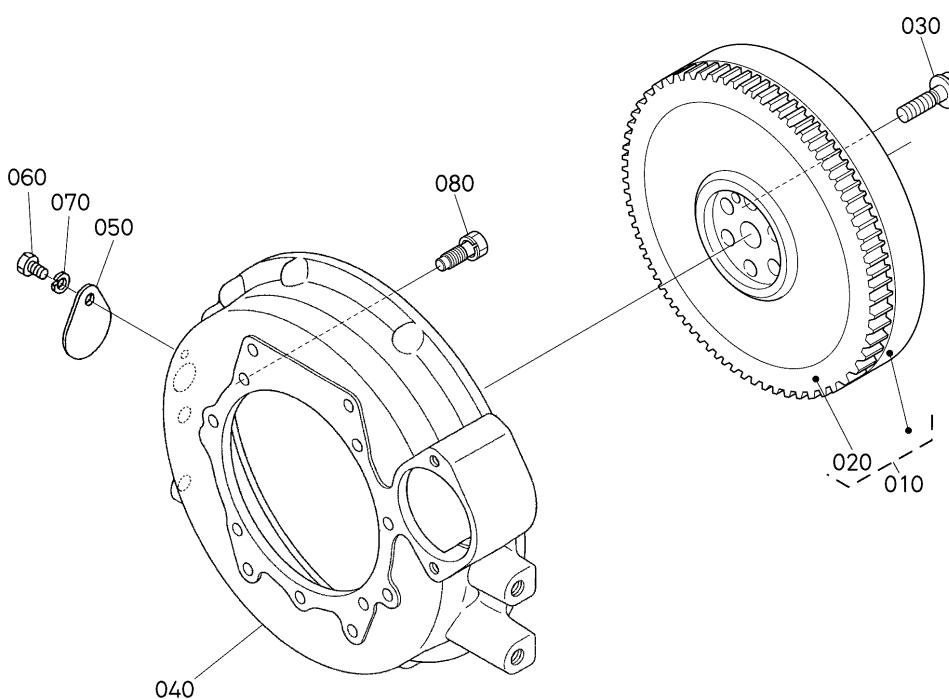


1J473-004-12

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0105


FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR KRAFTSTOFF-NOCKENWELLE UND ACHSE

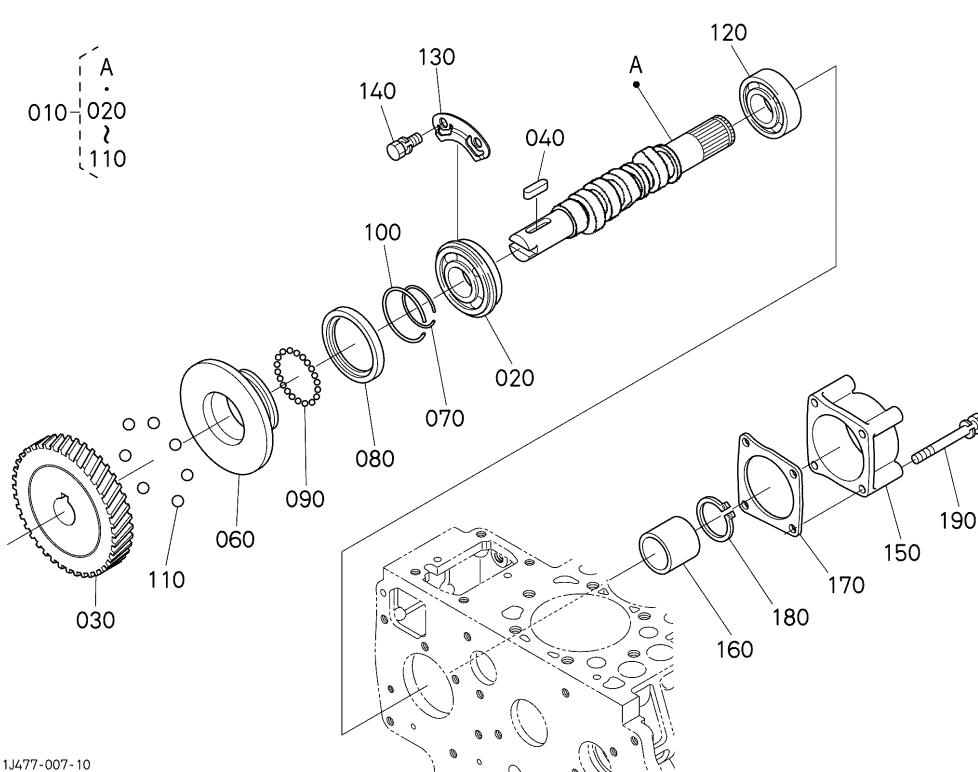

1J477-007-1C

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

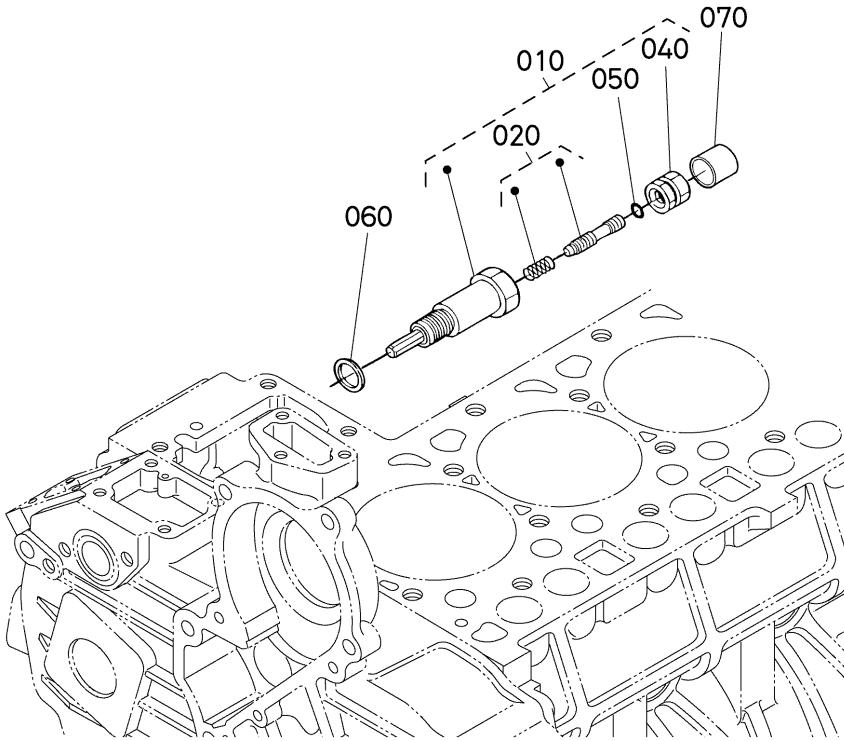


1G176-005-11

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0200


ENGINE STOP LEVER LEVIER D'ARRET DU MOTEUR MOTORABSTELLHEBEL

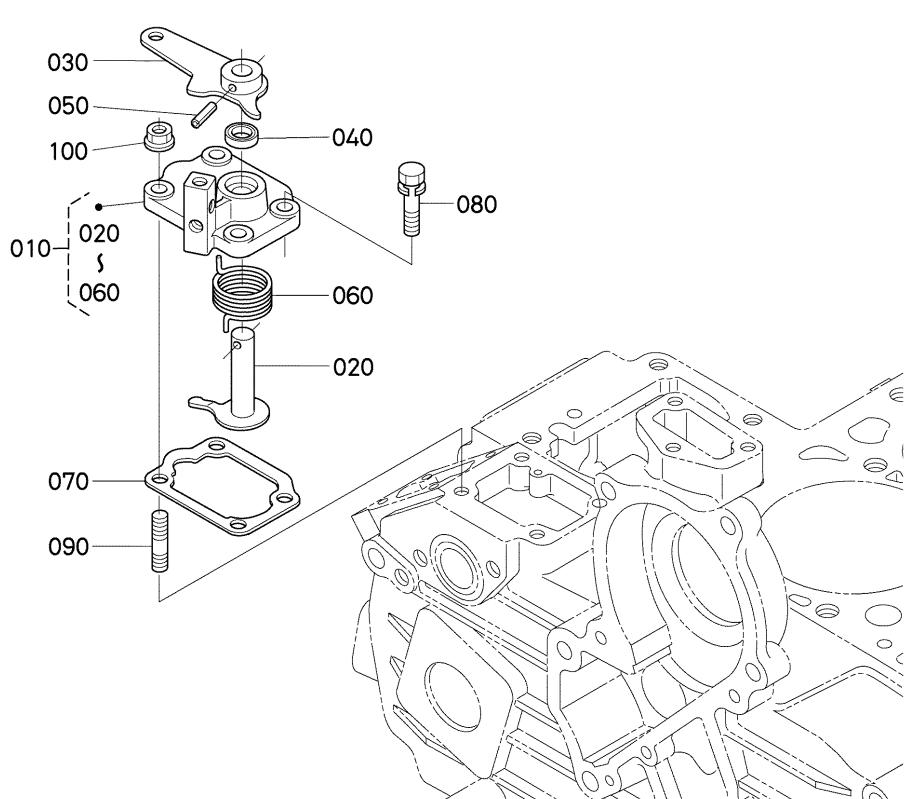

1G385-065-10


A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

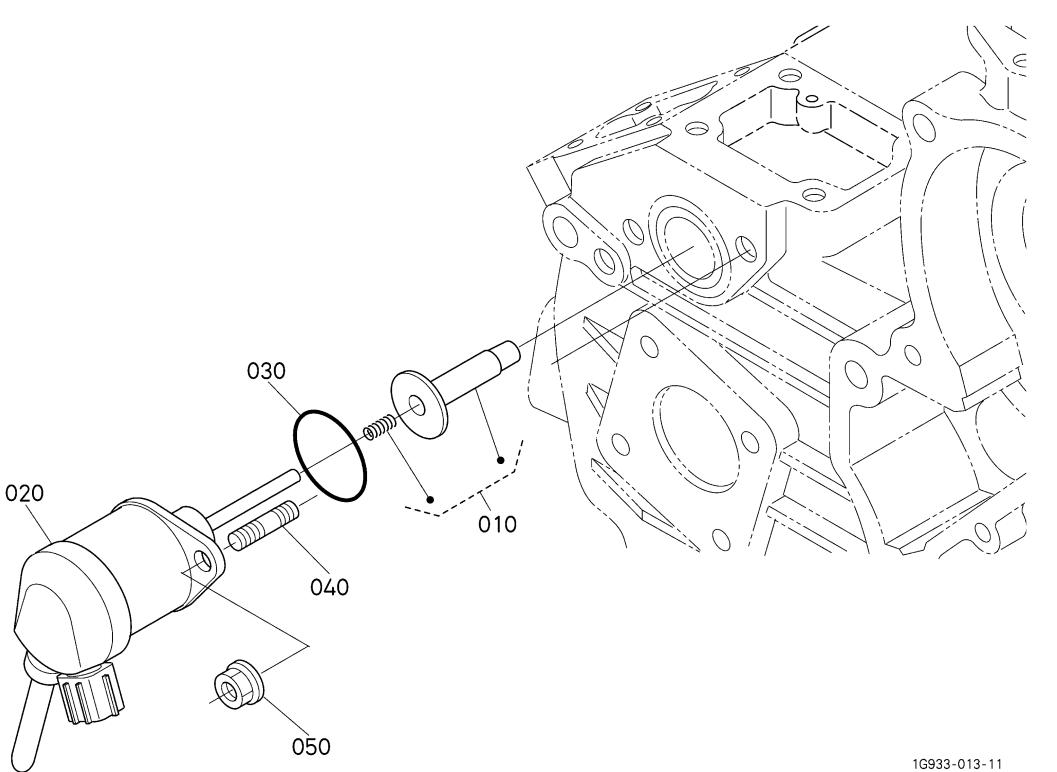

A:V2403-M-E3B-EU-X8


\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

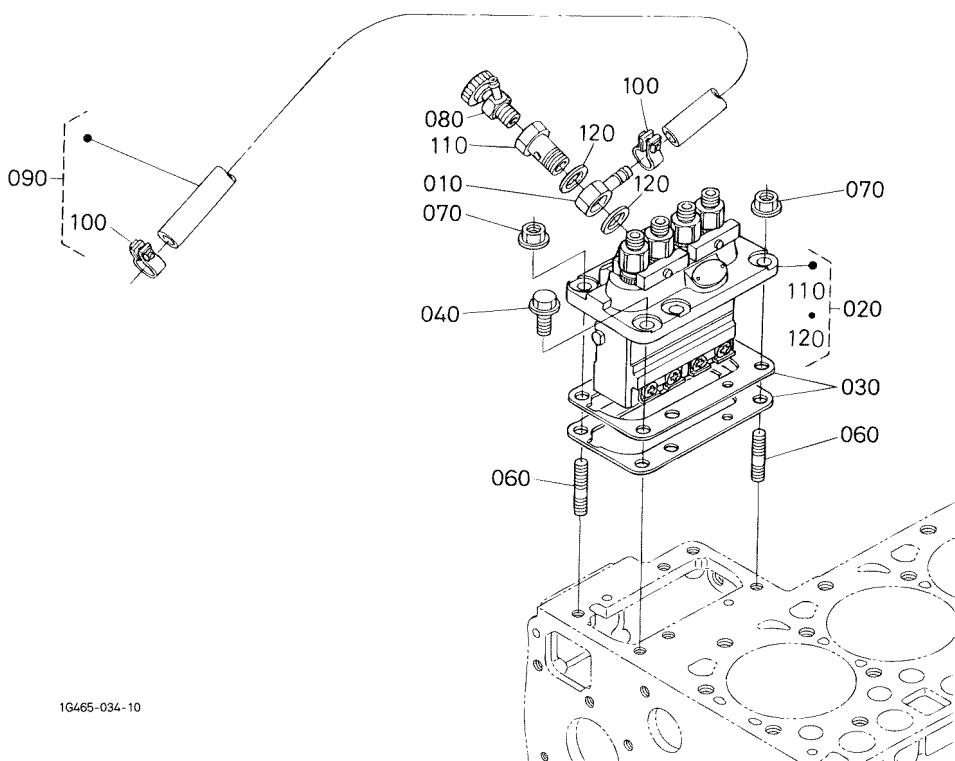

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new


**0204 GOVERNOR
REGULATEUR DE VITESSES
REGLER**

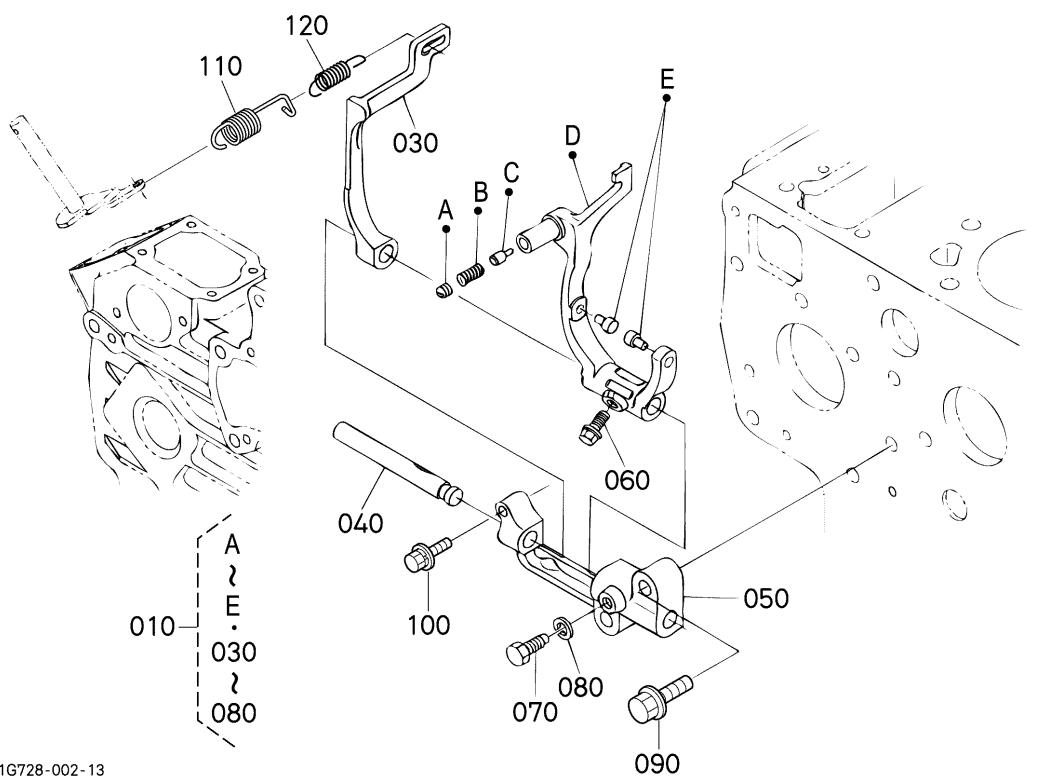

1G728-002-13

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

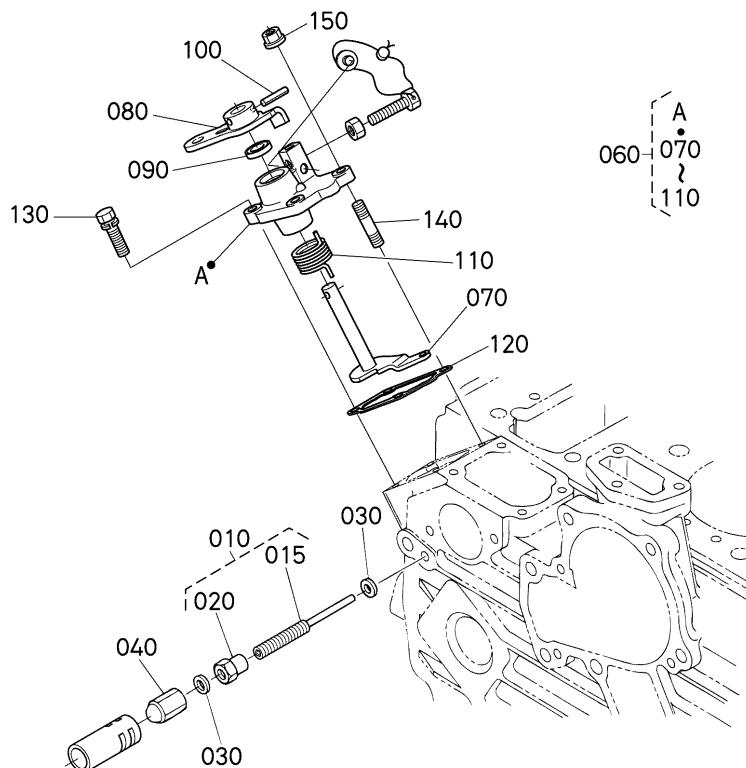


1G385-050-10

A:V2403-M-E3B-EU-X8

0206

NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE DUESENHALTER UND GLUEHKERZE

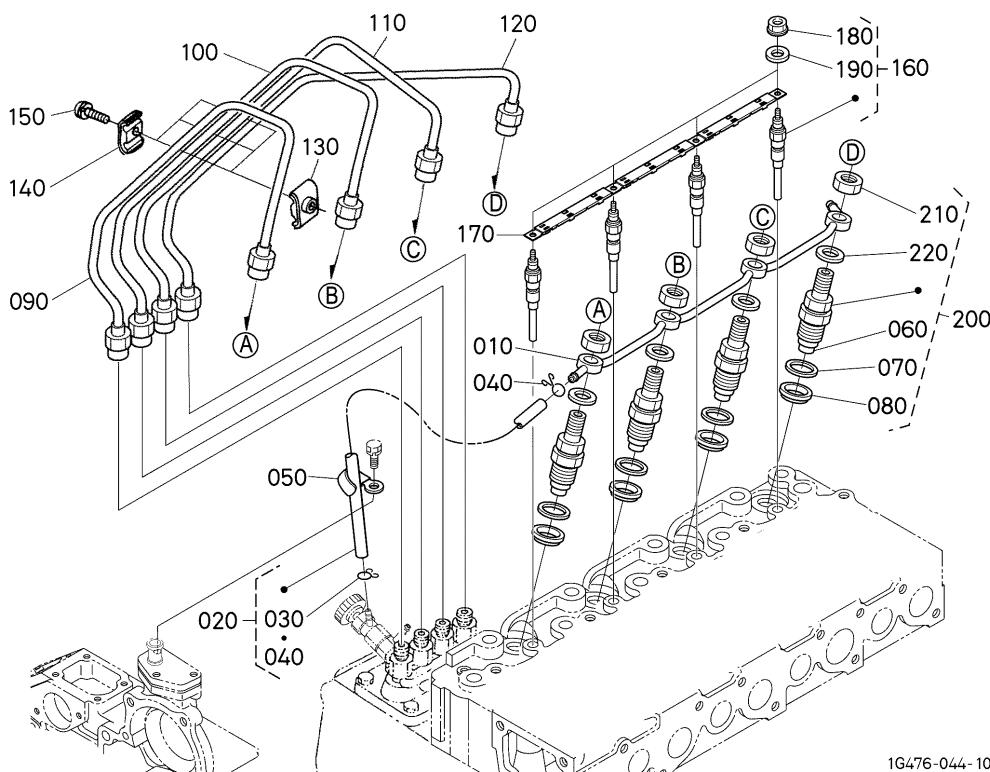


A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0301

FUEL PUMP (MECHANICAL)
POMPE D'ALIMENTATION (MECHANIQUE)
KRAFTSTOFFPUMPE (MECHANISCH)

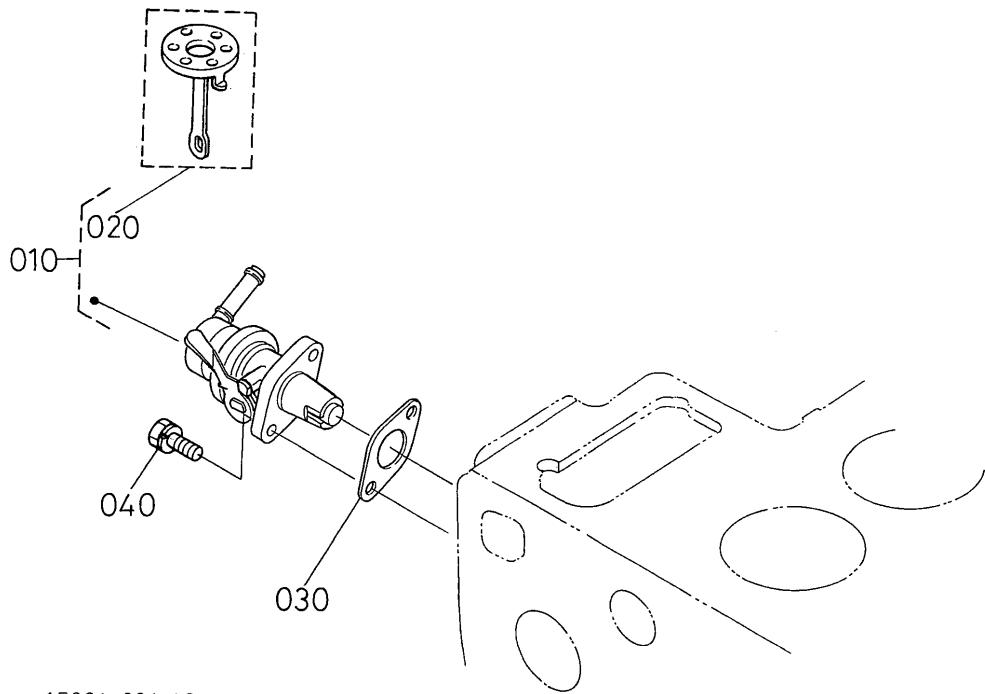


1E064-004-10

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0305

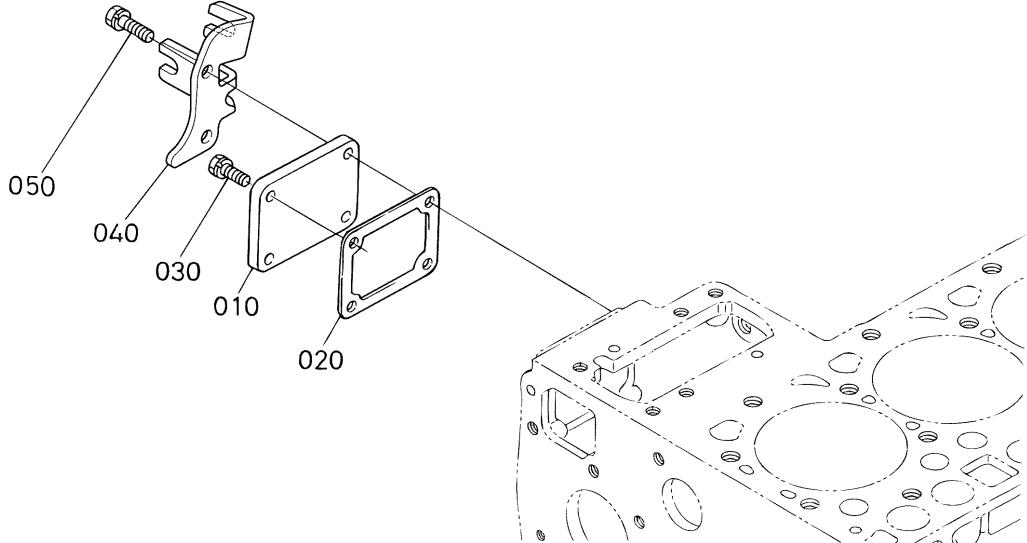


1G465-035-11

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0402

ALTERNATOR AND PULLEY ALTERNATEUR WECHSELSTROMMASCHINE

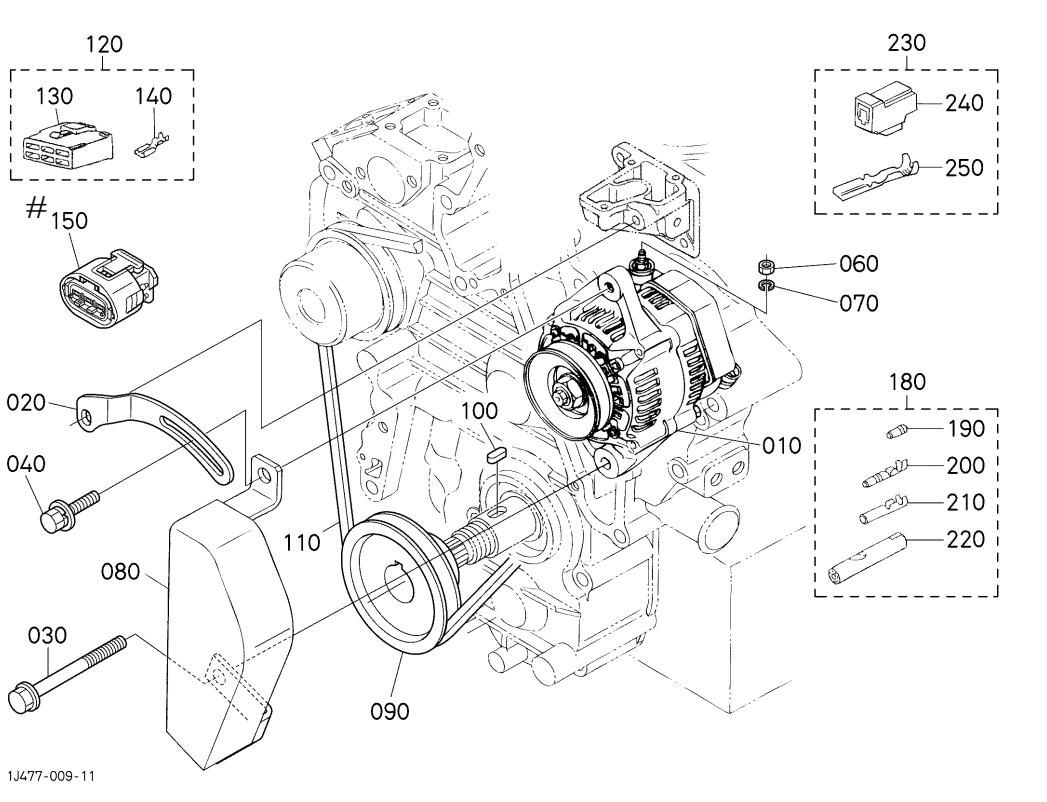


A:V2403-M-E3B-EU-X8

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. No. Q'TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16404-6401-2	ASSY ALTERNATOR	ALTERNATEUR COMPLET	GRP. WECHSELSTROMDYN.	1	-		12V 40A
020	1A033-6442-0	STAY, DYNAMO	TENDEUR	DYNAMOSTANGE	1	-		
030	01754-51075	BOLT, FLANGE	VIS DE BUTEE	FLANSCHEN-BOLZEN	1	-		
040	01127-50830	BOLT	VIS	BOLZEN	1	-		
050	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
060	02056-50060	NUT	ECROU	MUTTER	1	-		
070	04512-60060	WASHER, SPRING	RONDELLE GROWER	FEDERRING	1	-		
080	1G465-1386-0	COVER, ALTERNATOR	COUVERCLE	DECKELWECHSELSTROMD.	1	-		
090	1A085-7428-0	PULLEY, FAN DRIVE	POULIE ENTRAIN. VENT.	RIEMENSCHIEIBE	1	-		
100	05712-00720	KEY, FEATHER	CLAVETTE	KEIL	1	-		
110	1G953-9701-0	BELT, COG	COURROIE	KEILRIEMEN	1	-		39.5 in
120	16662-6583-0	ASSY COUPLER, CONNEC.	ENS. COUPLEUR CONNEC.	GRP. KUPPLERANSchlUBE	1	-		
130	19872-6584-0	CONNECTOR	CONNECTEUR	ANSCHLUBE	1	-		
140	19237-6591-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMME	5	-		
150	16678-6583-0	ASSY CONNECTOR	ENS. CONNECTEUR	GRP. ANSCHLUBE	1	-		
160	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-	#	
170	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-	#	
180	19268-6578-0	ASSY TERMINAL	ENS. TERMINAL	GRP. ANSCHLUBKLEMME	1	-		
190	68271-6592-0	SLEEVE	MANCHON	MUFFE	1	-		
200	68271-6591-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMME	1	-		
210	19268-6593-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMME	1	-		
220	19268-6587-0	SLEEVE	MANCHON	MUFFE	1	-		
230	1C010-6583-0	ASSY COUPLER	ENS. COUPLEUR	GRP. KUPPLER	1	-		
240	1C010-6588-0	CONNECTOR	CONNECTEUR	ANSCHLUBE	1	-		
250	1C010-6591-0	TERMINAL	BORNE	ANSCHLUBKLEMME	2	-		

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0403

ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)
ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES)
WECHSELSTROMMASCHINE (EINZEL-TEIL)

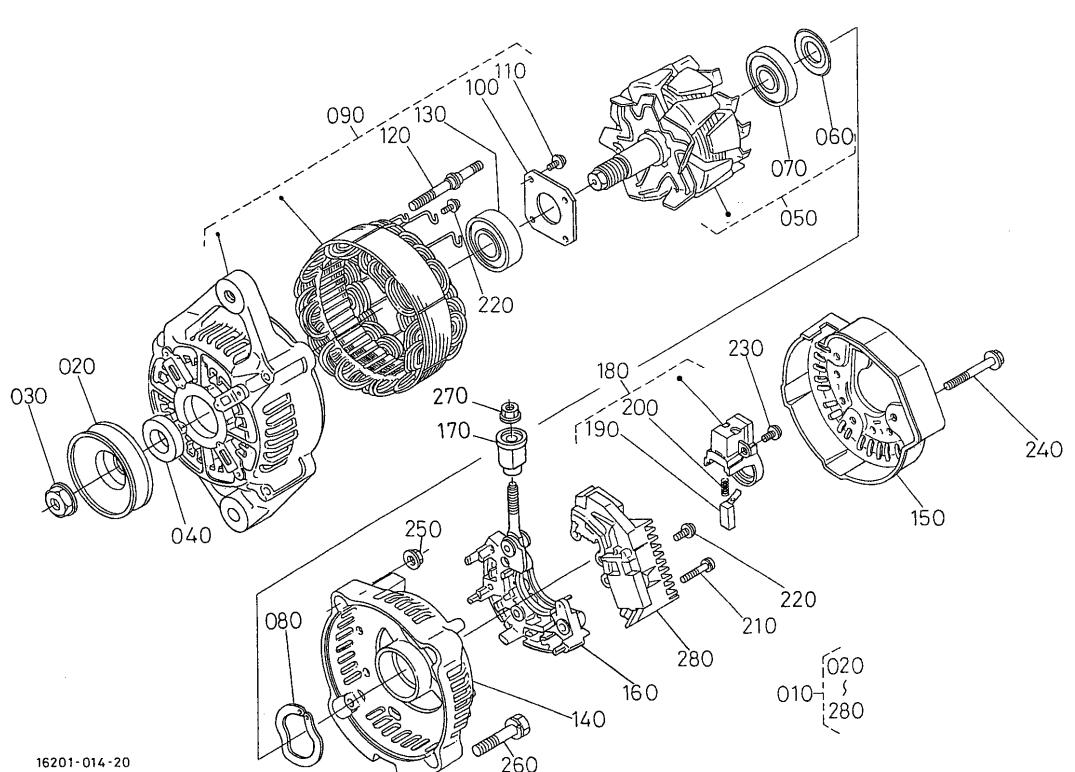


16201-014-20

A:V2403-M-E3B-EU-X8

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. No. Q'TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16404-6401-2	ASSY ALTERNATOR	ALTERNATEUR COMPLET	GRP. WECHSELSTROMDYN.	1	—		
020	16427-6411-0	PULLEY, ALTERNATOR	POULIE ALTERNATEUR	SCHEIBE WECHSELSTROM.	1	—		
030	15881-9201-0	NUT	ECROU	MUTTER	1	—		
040	15881-6415-0	COLLAR	COLLIER	HUELSE	1	—		
050	66436-6404-0	ROTOR	ROTOR	ROTOR	1	—		
060	15881-6480-0	COVER, BEARING	COUVERCLE	DECKEL	1	—		
070	16652-6477-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	—		
080	15881-6481-0	WASHER, THRUST	RONDELLE DE BUTEE	DRUCKSCHEIBE	1	—		
090	66436-6402-0	ASSY FRAME, DRIVE END	ENS. BATI ARRIERE	GRP. ANTRIEBSRAHMEN	1	—		
100	15881-6471-0	PLATE, RETAINER	PLAQUE RETENUE	HALTEPLATTE	1	—		
110	15881-9301-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	4	—		
120	15881-6426-0	BOLT, THROUGH	VIS, PASSANT	DURCHGEHENDERBOLZEN	2	—		
130	16652-6478-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	—		
140	15881-6406-0	FRAME, END	BATI	RAHMEN	1	—		
150	16678-6423-0	COVER, END	PALIER ARRIERE	DECKEL	1	—		
160	15881-6485-0	ASSY RECTIFIER	REDRESSEUR	MONT. GLEICHRICHTER	1	—		
170	15881-6490-0	BUSH, INSULATION	BAGUE ISOLANTE	BUCHSE	1	—		
180	16652-6431-0	HOLDER, BRUSH	PORTE-BALAI	BUERSTEN HALTER	1	—		
190	15881-6409-0	BRUSH	PATTE D'ATTACHE	BUERSTE	2	—		
200	15881-6433-0	SPRING, BRUSH	RESSORT DE BALAI	SCHLEIFBUERSTENFEDER	2	—		
210	15881-9302-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	2	—		
220	15881-9303-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	6	—		
230	15881-9304-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	1	—		
240	15881-9104-0	BOLT	VIS	BOLZEN	3	—		
250	15881-9202-0	NUT	ECROU	MUTTER	2	—		
260	15881-9105-0	BOLT	VIS	BOLZEN	2	—		
270	14182-9203-0	NUT	ECROU	MUTTER	1	—		
280	16652-6460-0	ASSY REGULATOR	REGULATEUR	REGULATOR	1	—		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

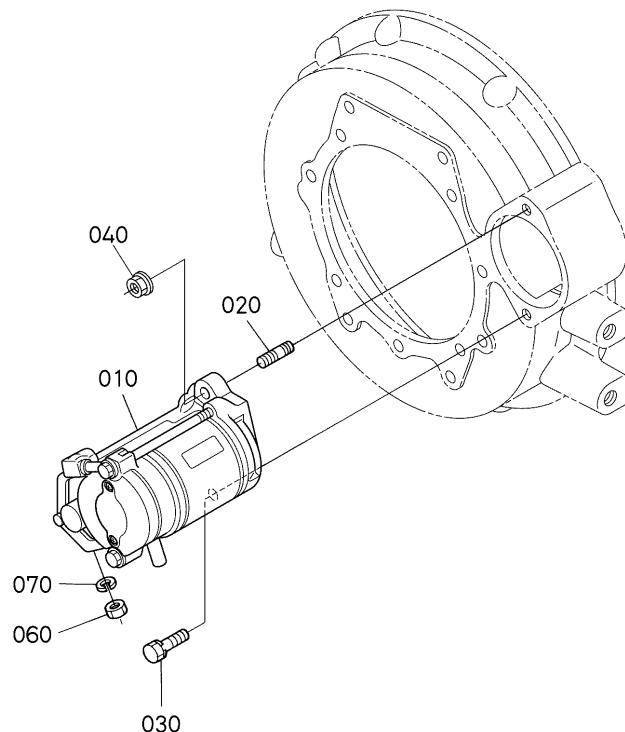


1J477-013-10

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0405

STARTER (COMPONENT PARTS)
DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)
ANLASSER (EINZEL-TEIL)

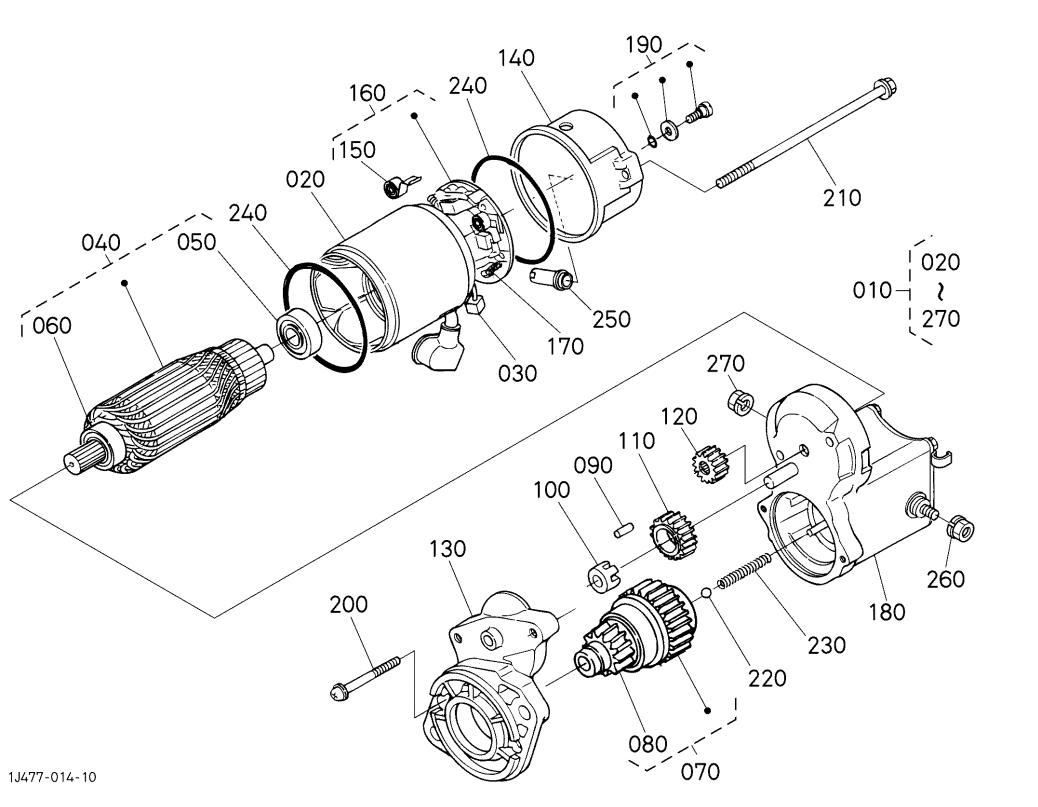

1J477-014-10


A:V2403-M-E3B-EU-X8

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. No. Q'TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	17123-6301-6	ASSY STARTER	ENS. DEMARREUR	GRP. ANLASSER	1	—		
020	17123-6308-0	YOKE	FOURCHE	GABELGELENK	1	—		
030	15425-6340-0	KIT BRUSH	BALAI	GRP. STROMABNEHMER	2	—		
040	17123-6307-0	ARMATURE	ARMATURE	ARMATUR	1	—		
050	17123-6350-0	BEARING	ROULEMENT	LAGER	1	—		
060	11460-6350-0	BEARING	ROULEMENT	LAGER	1	—		
070	17123-6304-0	CLUTCH, OVER RUNNING	EMBRAYAGE A INERTIE	AUFLAUFKUPPLUNG	1	—		
080	17311-6328-0	GEAR, PINION	PIGNON	DIFF.-KEGELRAD	1	—		
090	19212-6310-0	ROLLER	ROULEAU	ROLLE	5	—		
100	11460-6311-0	RETAINER	SUPPORT	HALTESCHEIBE	1	—		
110	11460-6327-0	GEAR	ENGRENAGE	GETRIEBE	1	—		
120	17123-6326-0	GEAR	ENGRENAGE	GETRIEBE	1	—		
130	17123-6303-0	FRAME, DRIVE END	BATI	ANTRIEBSRAHMEN	1	—		
140	17123-6320-0	FRAME, END	BATI	RAHMEN	1	—		
150	15425-6339-0	SPRING, BRUSH	RESSORT DE BALAI	SCHLEIFBUERSTENFEDER	4	—		
160	17123-6338-0	HOLDER, BRUSH	PORTE-BALAI	BUERSTEN HALTER	1	—		
170	17123-6314-0	SPRING	RESSORT	FRUEHLING	4	—		
180	17123-6302-4	ASSY SWITCH, MAGNETIC	ENS. INTERRUPTEUR	GRP. MAGNETSCHALTER	1	—		
190	17123-9331-0	SCREW	VIS	SCHRAUBE	2	—		
200	17123-9332-0	SCREW	VIS	SCHRAUBE	2	—		
210	17123-6332-0	BOLT, THROUGH	VIS, PASSANT	DURCHGEHENDERBOLZEN	2	—		
220	19212-9713-0	BALL	BILLE	KUGEL	1	—		
230	11460-6312-0	SPRING	RESSORT	FRUEHLING	1	—		
240	15511-9666-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	2	—		
250	16285-6357-0	PIPE, DRAIN	TUYAU DE DRAINAGE	DRANLEITUNG	1	—		
260	13963-9201-0	NUT, HEXAGON	ECROU HEXAGONAL	MUTTER	1	—		
270	16285-9201-0	NUT, HEXAGON	ECROU HEXAGONAL	MUTTER	1	—		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0406

OIL SWITCH AND THERMOMETER CONTACT A HUILE ET THERMOMETRE OELSCHALTER UND THERMOMETER

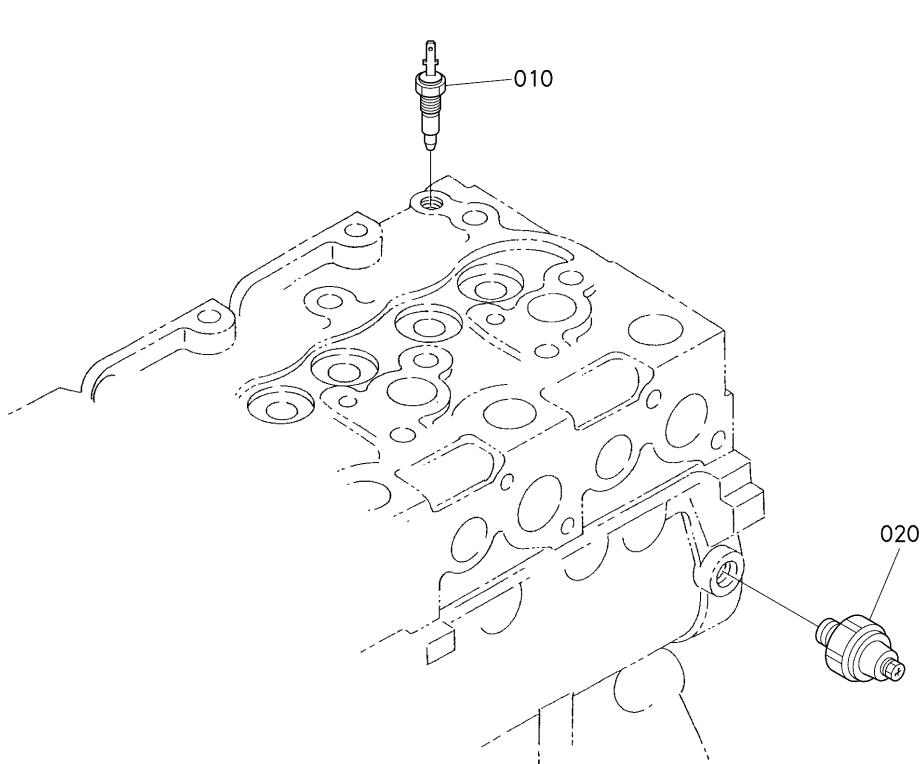


1G610-021-11

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new


0500

WATER FLANGE AND THERMOSTAT BRIDE A EAU ET THERMOSTAT WASSERFLANSCH UND THERMOSTAT

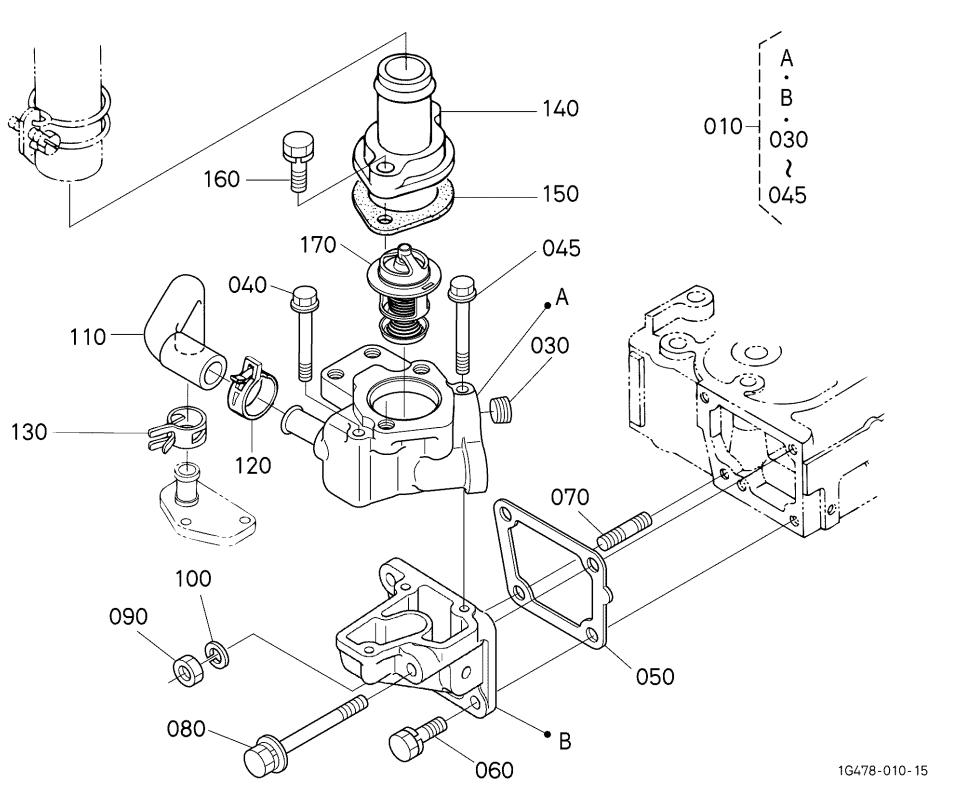

A:V2403-M-E3B-EU-X8


\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

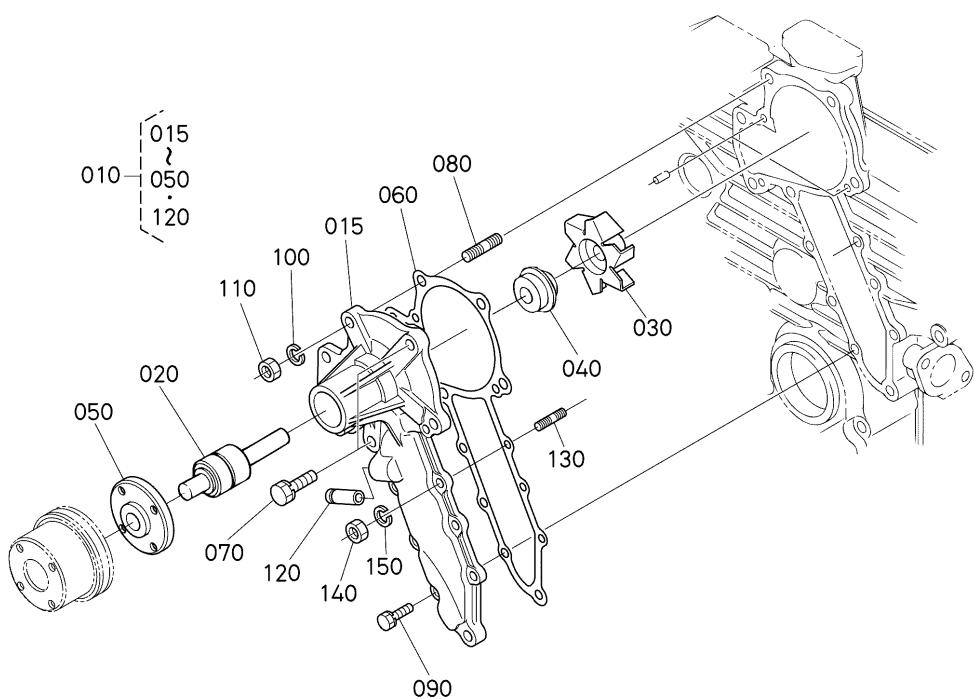

1J466-003-10

A:V2403-M-E3B-EU-X8


\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

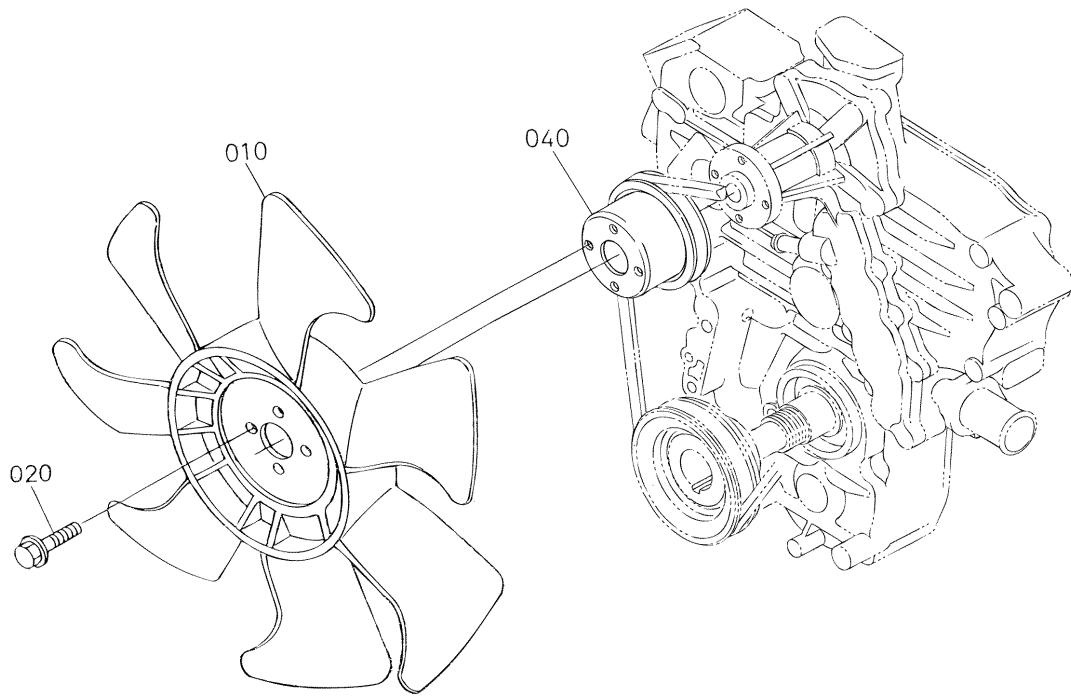

1G930-005- 20


A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

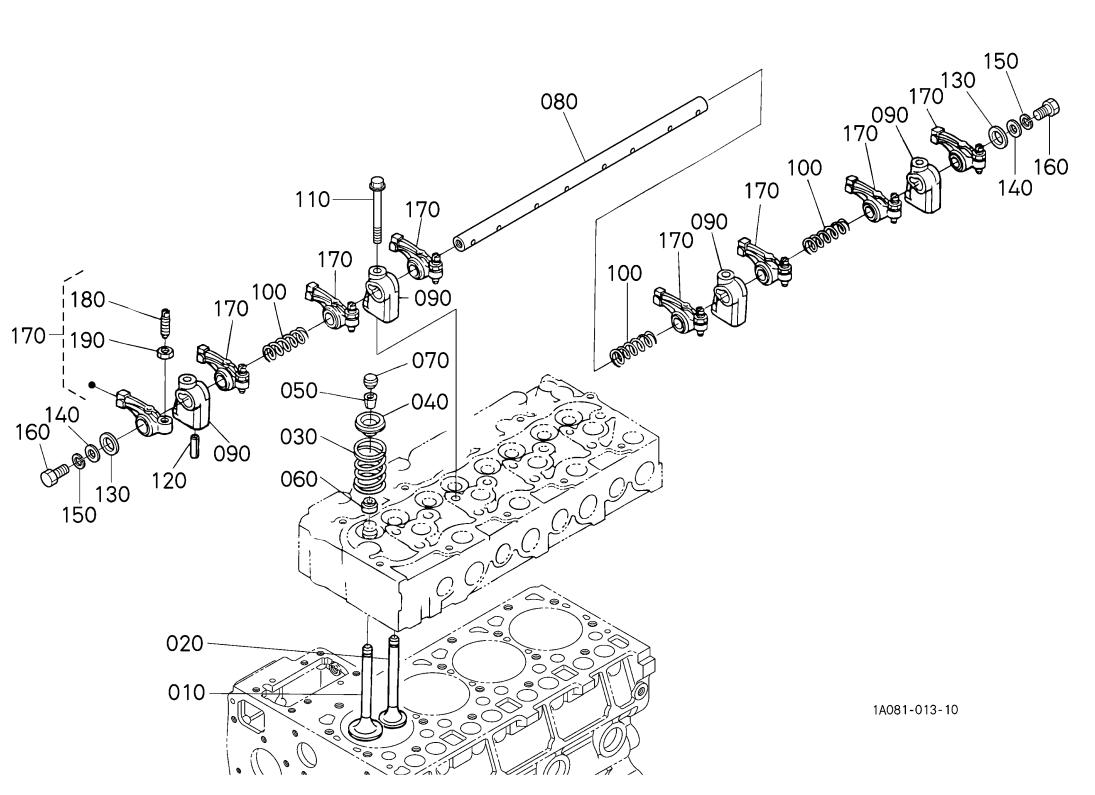

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

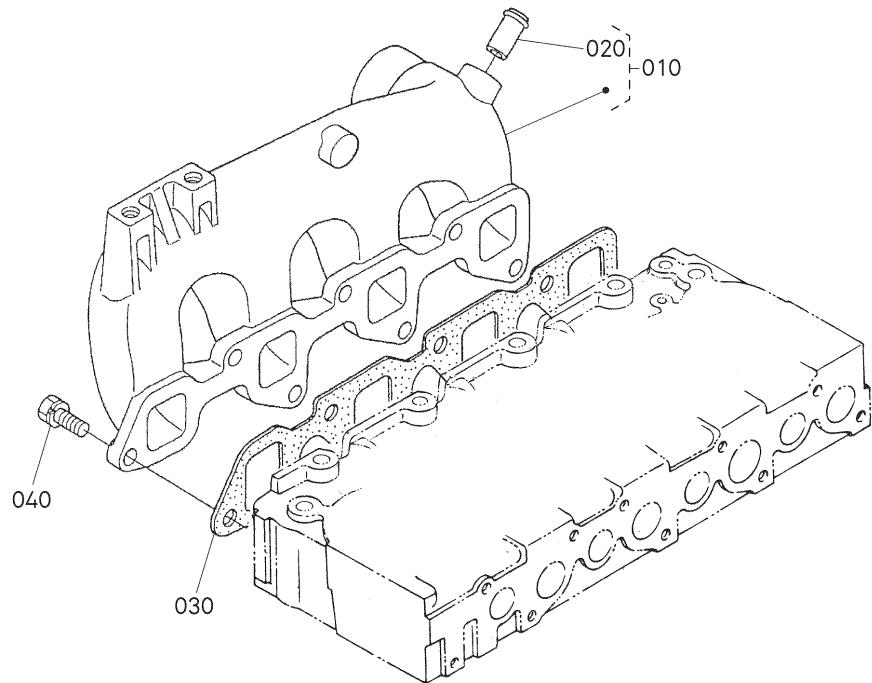


1G385-061-10

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0602

EXHAUST MANIFOLD COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT AUSPUFFRUEMMER

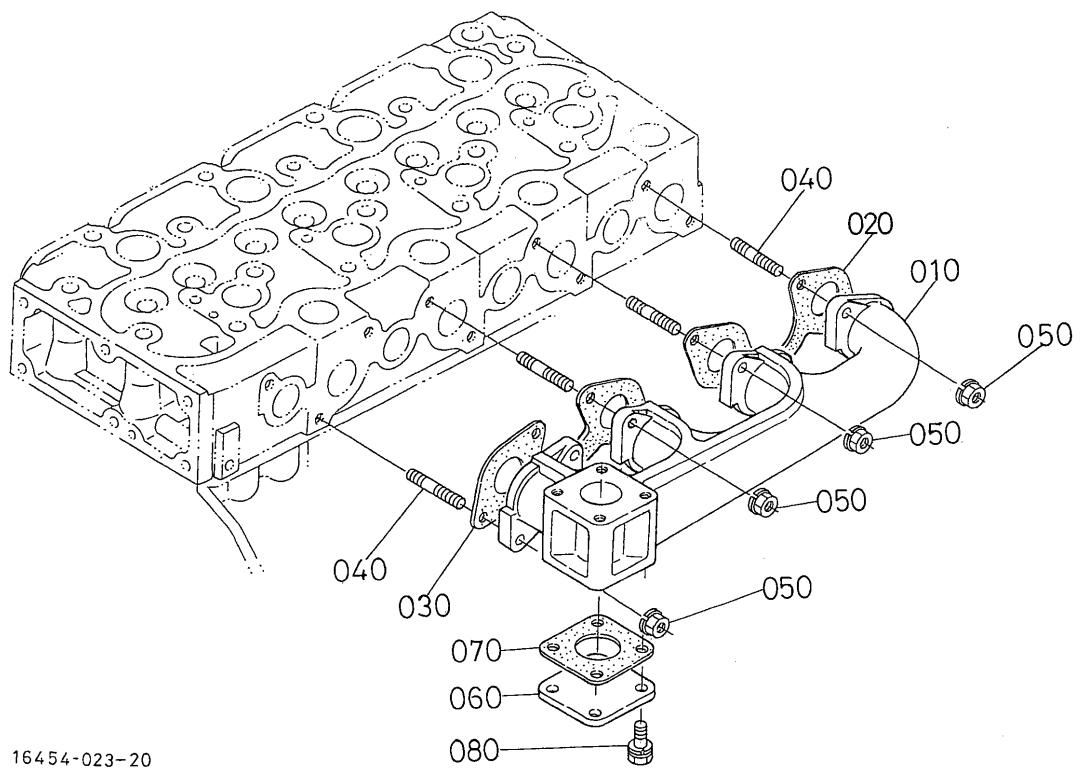


16454-023-20

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new



**0702 OIL COOLER
REFROIDISSEMENT
OELKUEHLER**

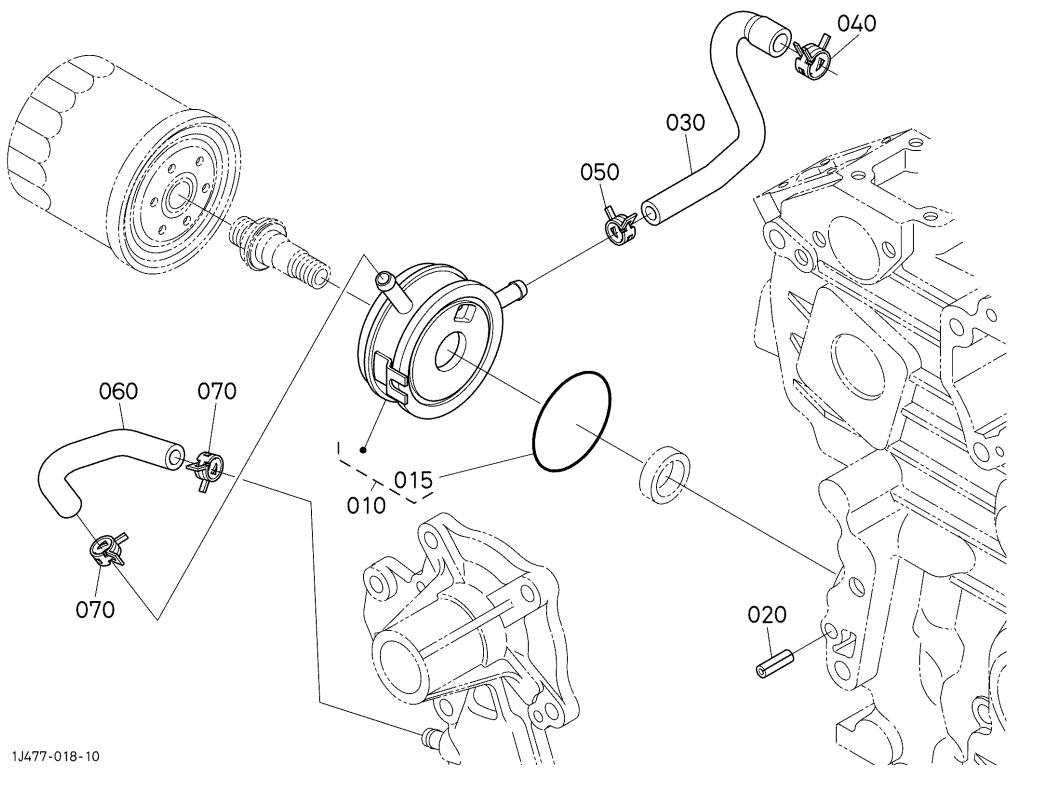

1J477-018-10

A:V2403-M-E3B-EU-X8


\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

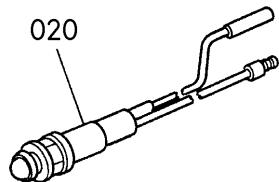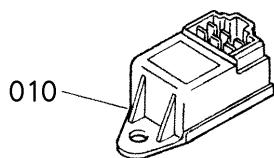

16614-037-13

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

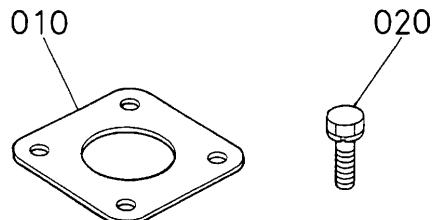


1G662-022-10

A:V2403-M-E3B-EU-X8

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0809

**LABEL AND OPERATOR'S MANUAL
ETIQUETTE ET MANUEL DE L' UTILISATEUR
ETIKETTE UND HANDHABUNG—GEBRAUCHSANWEISUNG**

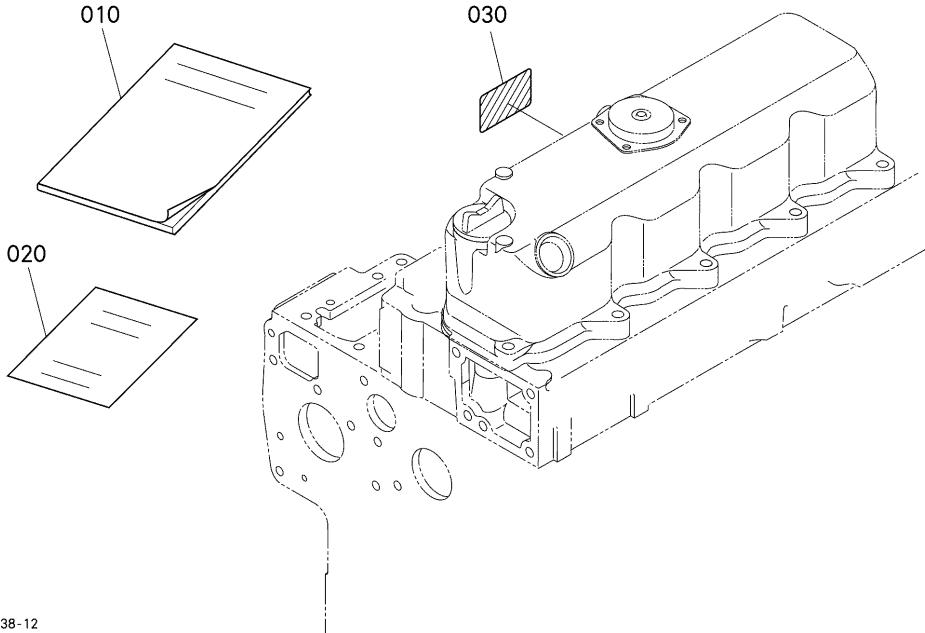

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

NUMERICAL INDEX
INDEX NUMERIQUE
NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
HH164-3243-0	6	010	04013-60040	21	190	15221-0339-0	1	070	15601-9665-0	20	030
K7561-3312-0	35	015	04013-60080	32	140	15221-0349-0	3	090	15611-5545-0	14	060
T0070-1642-0	34	070	04512-60060	4	250	15221-1315-3	32	060	15611-5569-0	14	080
	37	010		19	080	15221-1324-0	32	030	15621-1403-0	32	170
01023-50616	22	040		24	070	15221-1328-0	32	070	15694-6599-0	36	010
	23	030		30	150	15221-1333-0	32	040	15707-3375-0	2	040
01023-50618	30	090	04512-60080	3	050	15221-1398-0	32	050	15841-1462-0	20	040
01023-50620	4	200		13	070	15221-1431-0	32	100	15841-3901-0	28	020
	16	080		26	070	15221-1435-3	32	090	15841-5362-2	21	070
	20	130		29	100	15221-1443-0	32	130	15841-5385-0	21	130
01023-50620	23	050	04512-60080	30	100	15221-1627-0	10	080	15841-5386-0	21	140
01023-60650	8	030		32	150	15221-2336-0	11	170	15881-6406-0	25	140
01025-50630	19	100	04724-00140	15	060	15221-3314-0	5	120	15881-6409-0	25	190
01123-50818	10	090	04811-10300	11	160	15221-3365-0	1	120	15881-6415-0	25	040
	10	150	04814-00060	15	050	15221-3568-2	8	060	15881-6426-0	25	120
01123-50820	29	060	04814-06310	17	030	15221-5547-0	14	070	15881-6433-0	25	200
01123-50822	33	040	04817-00150	4	030	15221-5574-0	14	100	15881-6471-0	25	100
	34	080	04817-00160	2	080	15221-5623-0	19	050	15881-6480-0	25	060
01123-50825	9	070	04817-00220	4	040	15221-6641-0	19	070	15881-6481-0	25	080
	37	020	04817-00360	4	050	15221-8821-0	4	230	15881-6485-0	25	160
01123-50828	9	080	04817-50300	5	130	15221-8821-0	16	090	15881-6490-0	25	170
	30	070	05012-00408	1	080		17	040	15881-9104-0	25	240
01123-50835	29	160	05012-00609	1	090		20	140	15881-9105-0	25	260
01123-50865	14	190	05012-00612	1	100		30	130	15881-9201-0	25	030
01123-60814	14	140		4	060	15221-9153-0	18	060	15881-9202-0	25	250
01123-60816	3	020	05012-01018	1	110		29	070	15881-9301-0	25	110
01127-50830	24	040	05411-00420	16	050		34	040	15881-9302-0	25	210
01133-51030	26	030		20	100	15223-8334-0	4	210	15881-9303-0	25	220
01153-50812	13	060	05411-00528	32	120	15225-1621-4	14	150	15881-9304-0	25	230
	32	160	05411-00618	35	020	15241-3695-0	4	150	16221-7327-0	29	150
01517-51028	26	020	05712-00410	8	050	15241-6758-0	21	050	16241-7336-0	35	050
01518-50822	30	080	05712-00525	14	040	15261-9601-0	3	100		35	070
01754-50612	31	020	05712-00720	10	070	15271-4271-0	21	030	16241-7337-0	30	120
01754-50618	19	060		24	100	15321-2516-3	13	030	16241-9602-0	4	020
01754-50660	29	040	05712-00730	11	130	15321-7326-0	29	140	16271-9616-0	1	050
01754-50665	29	045	06311-85018	4	065	15321-7334-0	1	130	16285-6357-0	27	250
01754-50812	2	070	07715-00401	10	050	15401-9569-0	18	010	16285-9201-0	27	270
01754-50820	18	040		11	100	15401-9665-0	18	120	16404-6401-2	24	010
01754-50830	4	080	07715-00403	14	110	15403-6449-0	36	020		25	010
	19	090	07715-03205	14	090	15425-6339-0	27	150	16415-5115-0	14	030
01754-50855	32	110	07715-03213	4	170	15425-6340-0	27	030	16427-6411-0	25	020
01754-50875	4	100	09318-88155	5	020	15451-9540-0	10	130	16427-9101-0	13	080
01754-50885	4	120	09318-88180	29	130	15451-9667-0	2	050	16429-9201-0	34	050
01754-51075	24	030		35	040	15469-3361-0	1	140	16454-4250-2	21	010
02056-50060	4	240	09318-88200	5	030	15471-2331-2	11	140	16454-5361-0	21	060
	24	060	11460-6311-0	27	100	15471-3501-3	8	010	16454-5390-0	21	200
	30	140	11460-6312-0	27	230	15471-5132-0	18	110	16631-6584-0	24	160
02114-50080	26	060	11460-6327-0	27	110	15471-9153-0	3	030	16652-6431-0	25	180
02156-50080	3	040	11460-6350-0	27	060	15471-9536-0	14	180	16652-6460-0	25	280
	29	090	13963-9201-0	27	260	15511-9666-0	27	240	16652-6477-0	25	070
02156-50080	30	110	14182-9203-0	25	270	15521-1423-0	32	180	16652-6478-0	25	130
02751-50060	16	100	14301-4275-0	18	100	15521-2214-2	11	070	16661-7305-0	30	040
	17	050	14311-6050-4	18	080	15521-3693-0	4	160	16661-7411-0	31	010
	20	150	14681-4201-0	18	090	15521-7332-0	4	180	16662-6583-0	24	120
02751-50080	18	070	14971-4275-0	21	040	15521-7355-0	30	020	16678-6423-0	25	150
02761-50040	21	180	15021-1424-0	32	190	15521-9602-0	1	020	16678-6583-0	24	150
02771-60100	26	040	15021-3366-0	1	150	15521-9603-0	1	030	16691-5798-0	16	040
03024-50510	5	090	15221-0175-0	3	010	15601-0456-0	9	190		20	090
03024-50520	21	150	15221-0337-0	3	080	15601-1555-0	10	010	17114-1180-0	33	010
04012-50080	3	060	15221-0338-0	1	060	15601-9201-2	20	020	17123-6301-6	26	010

NUMERICAL INDEX
INDEX NUMERIQUE
NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
17123-6301-6 ··· 27 ··· 010			1A021-2437-0 ··· 10 ··· 120			1A091-2348-0 ··· 9 ··· 120			1G861-9101-0 ··· 2 ··· 030		
17123-6302-4 ··· 27 ··· 180			1A021-2498-0 ··· 10 ··· 110				9 ··· 150		1G861-9730-0 ··· 14 ··· 120		
17123-6303-0 ··· 27 ··· 130			1A021-3515-0 ··· 8 ··· 020				9 ··· 180		1G896-0304-0 ··· 3 ··· 070		
17123-6304-0 ··· 27 ··· 070			1A021-5166-0 ··· 23 ··· 020			1A091-2353-0 ··· 11 ··· 200			1G896-1311-0 ··· 32 ··· 010		
17123-6307-0 ··· 27 ··· 040			1A021-5412-0 ··· 20 ··· 015			1A091-2354-0 ··· 11 ··· 210			1G896-1312-0 ··· 32 ··· 020		
17123-6308-0 ··· 27 ··· 020			1A021-5416-0 ··· 15 ··· 010			1A091-2391-0 ··· 11 ··· 180			1G896-5220-0 ··· 18 ··· 030		
17123-6314-0 ··· 27 ··· 170			1A021-5435-0 ··· 20 ··· 010			1A091-2392-0 ··· 11 ··· 180			1G896-5605-0 ··· 19 ··· 010		
17123-6320-0 ··· 27 ··· 140			1A021-5602-0 ··· 20 ··· 070			1A091-2393-0 ··· 9 ··· 030			1G911-0446-0 ··· 9 ··· 090		
17123-6326-0 ··· 27 ··· 120			1A021-5613-3 ··· 19 ··· 030				9 ··· 120		1G911-0520-3 ··· 5 ··· 080		
17123-6332-0 ··· 27 ··· 210			1A021-5642-2 ··· 19 ··· 120				9 ··· 150		1G911-0537-0 ··· 5 ··· 050		
17123-6338-0 ··· 27 ··· 160			1A021-5660-2 ··· 17 ··· 010			1A091-2393-0 ··· 9 ··· 180			1G911-1452-3 ··· 5 ··· 100		
17123-6350-0 ··· 27 ··· 050			1A021-5721-2 ··· 16 ··· 070			1A091-2394-0 ··· 9 ··· 030			1G911-5410-0 ··· 15 ··· 020		
17123-9331-0 ··· 27 ··· 190				20 ··· 120			9 ··· 120		1G911-5427-0 ··· 15 ··· 070		
17123-9332-0 ··· 27 ··· 200			1A021-5770-3 ··· 16 ··· 010				9 ··· 150		1G911-5615-0 ··· 19 ··· 040		
17182-0555-0 ··· 33 ··· 020			1A021-5771-0 ··· 16 ··· 020				9 ··· 180		1G911-9102-2 ··· 5 ··· 110		
17311-2201-0 ··· 11 ··· 050			1A021-5772-0 ··· 16 ··· 030			1A091-2395-0 ··· 11 ··· 200			1G911-9201-0 ··· 15 ··· 040		
17311-2231-0 ··· 11 ··· 080			1A021-5792-0 ··· 16 ··· 060			1A091-2396-0 ··· 11 ··· 200			1G924-5175-0 ··· 14 ··· 020		
17311-2297-0 ··· 11 ··· 080				20 ··· 110		1A091-2397-0 ··· 11 ··· 210			1G931-0402-3 ··· 4 ··· 010		
17311-2298-0 ··· 11 ··· 080			1A021-6001-5 ··· 17 ··· 020			1A091-2398-0 ··· 12 ··· 210			1G932-0551-0 ··· 5 ··· 010		
17311-6328-0 ··· 27 ··· 080			1A021-6382-0 ··· 13 ··· 020			1C010-1356-0 ··· 3 ··· 120			1G932-8916-3 ··· 38 ··· 010		
17321-1358-0 ··· 3 ··· 110			1A021-7292-0 ··· 29 ··· 050			1C010-6583-0 ··· 24 ··· 230			1G933-0101-3 ··· 1 ··· 010		
17331-2198-0 ··· 11 ··· 060			1A021-7301-2 ··· 29 ··· 170			1C010-6588-0 ··· 24 ··· 240			1G953-9701-0 ··· 24 ··· 110		
17331-4250-0 ··· 21 ··· 020			1A021-7333-2 ··· 4 ··· 190			1C010-6591-0 ··· 24 ··· 250			31220-1417-0 ··· 13 ··· 050		
17331-7334-2 ··· 5 ··· 060			1A021-7334-0 ··· 29 ··· 110			1G279-2133-0 ··· 11 ··· 040			66436-6402-0 ··· 25 ··· 090		
17351-7425-0 ··· 31 ··· 040			1A021-7351-0 ··· 30 ··· 030			1G465-1386-0 ··· 24 ··· 080			66436-6404-0 ··· 25 ··· 050		
17355-1231-2 ··· 34 ··· 010			1A021-7352-0 ··· 30 ··· 050			1G466-2111-0 ··· 11 ··· 010			68271-6591-0 ··· 24 ··· 200		
17355-9285-2 ··· 34 ··· 060			1A021-9102-0 ··· 29 ··· 080			1G466-2190-0 ··· 11 ··· 010			68271-6592-0 ··· 24 ··· 190		
17391-9616-0 ··· 1 ··· 040			1A021-9103-0 ··· 4 ··· 090			1G492-1622-0 ··· 14 ··· 170					
17456-3642-0 ··· 7 ··· 020			1A021-9602-0 ··· 29 ··· 030			1G511-8981-5 ··· 38 ··· 020					
17539-5203-0 ··· 22 ··· 010			1A023-5641-5 ··· 19 ··· 110			1G513-3655-0 ··· 7 ··· 030					
19013-0345-0 ··· 3 ··· 130			1A024-3715-2 ··· 35 ··· 030			1G622-3708-0 ··· 6 ··· 020					
19077-0150-0 ··· 2 ··· 010			1A033-6442-0 ··· 24 ··· 020			1G730-3701-0 ··· 35 ··· 010					
19077-5209-2 ··· 18 ··· 030			1A051-7343-0 ··· 30 ··· 060			1G730-3709-0 ··· 6 ··· 030					
19077-5211-3 ··· 18 ··· 030			1A053-5165-0 ··· 23 ··· 010			1G730-3716-0 ··· 35 ··· 060					
19077-5212-3 ··· 18 ··· 030			1A053-5748-2 ··· 23 ··· 040			1G730-7303-2 ··· 30 ··· 010					
19077-5365-0 ··· 21 ··· 080			1A085-7270-3 ··· 29 ··· 010			1G730-7341-0 ··· 30 ··· 015					
19077-5371-4 ··· 21 ··· 090			1A085-7428-0 ··· 24 ··· 090			1G751-5214-0 ··· 22 ··· 030					
19077-5372-3 ··· 21 ··· 100			1A091-0436-2 ··· 9 ··· 040			1G751-8813-0 ··· 4 ··· 220					
19077-5373-3 ··· 21 ··· 110			1A091-0454-0 ··· 9 ··· 020			1G762-5101-0 ··· 18 ··· 020					
19077-5374-3 ··· 21 ··· 120				9 ··· 110		1G778-6556-0 ··· 21 ··· 170					
19077-6551-2 ··· 21 ··· 160			1A091-0454-0 ··· 9 ··· 140			1G780-0162-0 ··· 2 ··· 020					
19202-0414-0 ··· 12 ··· 220				9 ··· 170		1G790-0331-2 ··· 3 ··· 140					
19202-2325-0 ··· 11 ··· 150			1A091-0482-0 ··· 9 ··· 060			1G790-0360-2 ··· 3 ··· 140					
19202-2328-0 ··· 11 ··· 110			1A091-0704-3 ··· 9 ··· 100			1G790-0361-2 ··· 3 ··· 140					
19202-3566-0 ··· 8 ··· 040			1A091-0705-3 ··· 9 ··· 130			1G790-0362-2 ··· 3 ··· 140					
19212-6310-0 ··· 27 ··· 090			1A091-0706-3 ··· 9 ··· 160			1G790-0363-2 ··· 3 ··· 140					
19212-9713-0 ··· 27 ··· 220			1A091-0709-3 ··· 9 ··· 010			1G790-1450-6 ··· 5 ··· 040					
19237-6591-0 ··· 24 ··· 140			1A091-1182-2 ··· 33 ··· 030			1G790-3641-3 ··· 7 ··· 010					
	24 ··· 170		1A091-1235-0 ··· 34 ··· 030			1G790-5700-4 ··· 20 ··· 060					
19268-6578-0 ··· 24 ··· 180			1A091-1236-0 ··· 34 ··· 020			1G790-5715-0 ··· 20 ··· 080					
19268-6587-0 ··· 24 ··· 220			1A091-1426-0 ··· 32 ··· 080			1G790-8721-0 ··· 38 ··· 030					
19268-6593-0 ··· 24 ··· 210			1A091-1511-0 ··· 10 ··· 020			1G791-2401-0 ··· 10 ··· 100					
19498-8304-0 ··· 28 ··· 010			1A091-1601-0 ··· 10 ··· 030			1G801-0512-0 ··· 5 ··· 070					
19844-5204-0 ··· 22 ··· 020			1A091-1602-5 ··· 14 ··· 010			1G841-9101-0 ··· 4 ··· 110					
19872-6584-0 ··· 24 ··· 130			1A091-1632-0 ··· 14 ··· 130			1G850-0461-3 ··· 13 ··· 040					
1A021-0413-0 ··· 4 ··· 070			1A091-1651-3 ··· 10 ··· 060			1G850-2501-3 ··· 13 ··· 010					
1A021-1172-0 ··· 29 ··· 120			1A091-2105-0 ··· 11 ··· 020			1G850-3211-0 ··· 2 ··· 060					
1A021-2131-0 ··· 11 ··· 030			1A091-2109-0 ··· 11 ··· 020			1G851-0481-3 ··· 9 ··· 050					
1A021-2411-0 ··· 11 ··· 120			1A091-2347-0 ··· 11 ··· 180			1G851-2301-3 ··· 11 ··· 090					
1A021-2425-2 ··· 10 ··· 140			1A091-2348-0 ··· 9 ··· 030			1G861-1619-0 ··· 14 ··· 160					

PIES No.		EDA0001405
BLOCK No.	LINE No.	A
01	01	1J476-11000 V2403-M-E3B-EU-X8

UXAK. 0. AK

KUBOTA

THE BASIC NECESSITIES GIANT

"Technology for the Needs of Tomorrow" is the ambition of everyone at Kubota. Through research and the development of new products for agriculture, industry, construction, and many other areas of modern life, we at Kubota hope to realize this goal.

GEANT DES NECESSITES FONDAMENTALES

"La Technologie pour les Besoins de Demain" est l'ambition de chacun CHEZ KUBOTA. A travers la recherche et le développement de nouveaux produits pour l'Agriculture, l'Industrie, la Construction et plusieurs autres domaines de la vie moderne, Nous KUBOTA, espérons atteindre ce but.

GIGANT DER FUNDAMENTALEN NOT WENDIGKEITEN

"Technologie für die Welt von Morgen"
Wir bei KUBOTA arbeiten ständig an diesem Ziel durch Forschung und Entwicklung neuer Produkte für den Agrarsektor, die Industrie, die Bauwirtschaft und viele andere Bereiche unserer modernen Zeit. Die Ziellinie verschiebt sich ständig, aber wir kommen ihr näher.

PRINTED in JAPAN

IMPRIME Au JAPON

DRUCK JAPAN