

Типы WAVE связей



WAVE связи могут быть:

- **Позиционно-зависимые и позиционно-независимые.**
- **Постоянные и разорванные.**

Кроме этого, WAVE связи могут находиться в **замороженном** и **размороженном** состояниях

Сначала мы поговорим о **позиционно-зависимых WAVE** связях



Предположим, что мы переносим сложную кривую между двумя деталями. Для этого мы применяем команду ***Редактор геометрических связей WAVE***

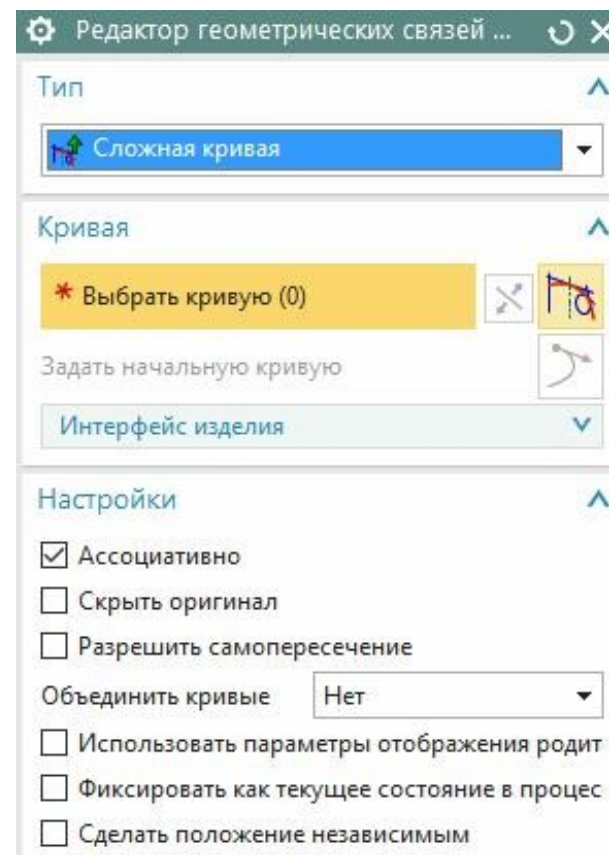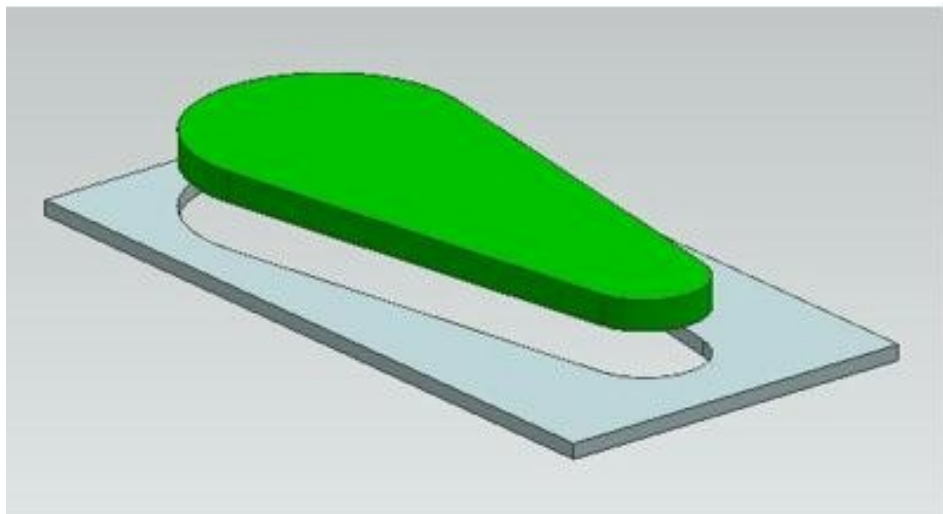

Если перенос кривой мы выполним с состоянием переключателей, как на предыдущем слайде, то мы получим **постоянную, позиционно-зависимую** связь между кривыми.

Это означает, что при перемещении родительской (серой) детали дочерняя деталь (зеленая) повторит все её манипуляции.

Чаще всего такую WAVE связь применяют при моделировании **движущихся механизмов**.

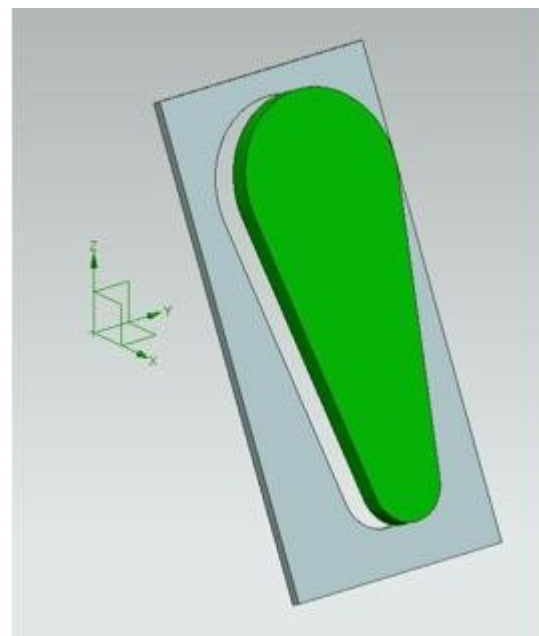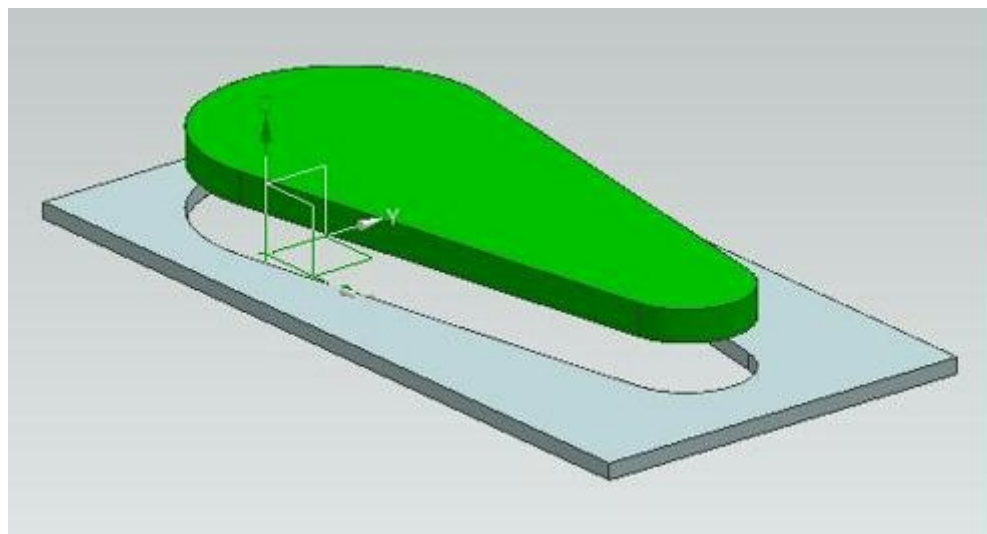


1. Важной особенностью позиционно-зависимых WAVE связей является то, что при их создании и родительская деталь, и дочерняя деталь обязательно **должны присутствовать в рабочем поле!**

Обычно эти детали присутствуют там как детали **общей сборки.**




2. При создании позиционно-зависимых WAVE связей мы применяем команду ***Редактор геометрических связей WAVE***.

3. Тип связей система регистрирует в соответствующей таблице.

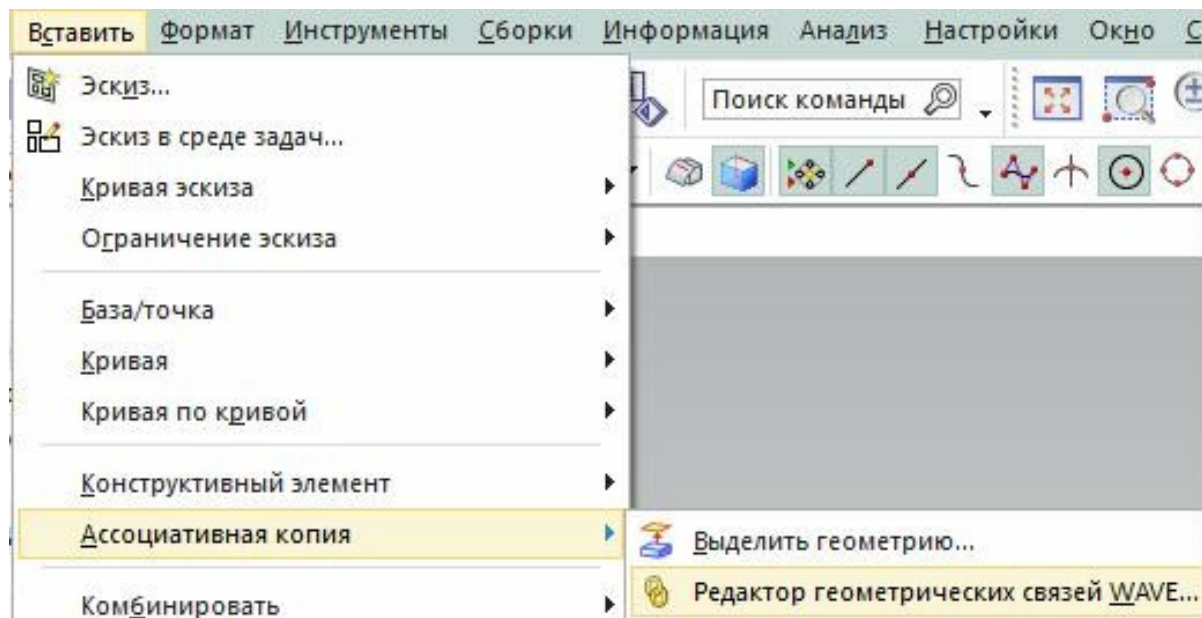

Состояние связи	Тип связи
Актуально	WAVE связь (Зависимая позиция)


А если бы мы при переносе кривой из серой детали в зеленую деталь включили переключатель ***Сделать положение независимым***, то сначала все было бы по-прежнему: соответствующая строка в навигаторе модели, изображение перенесенной кривой.

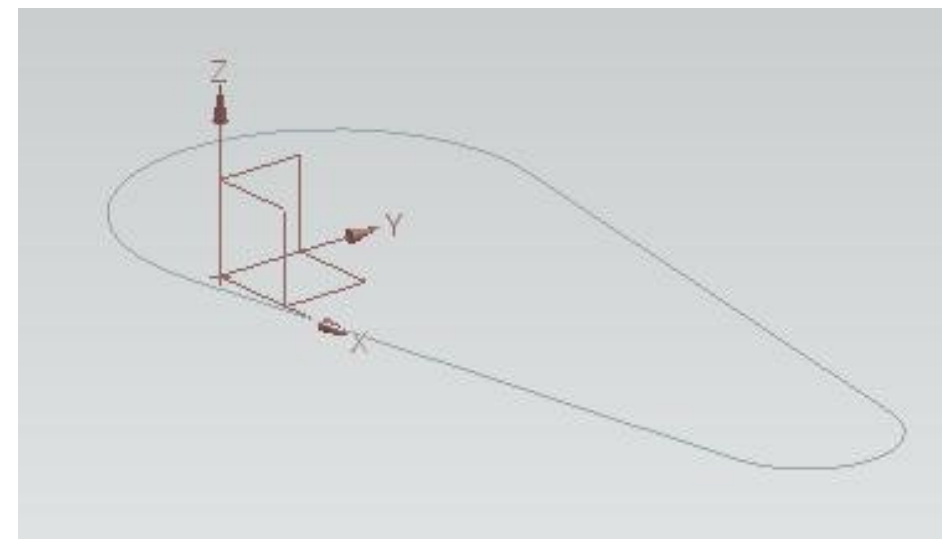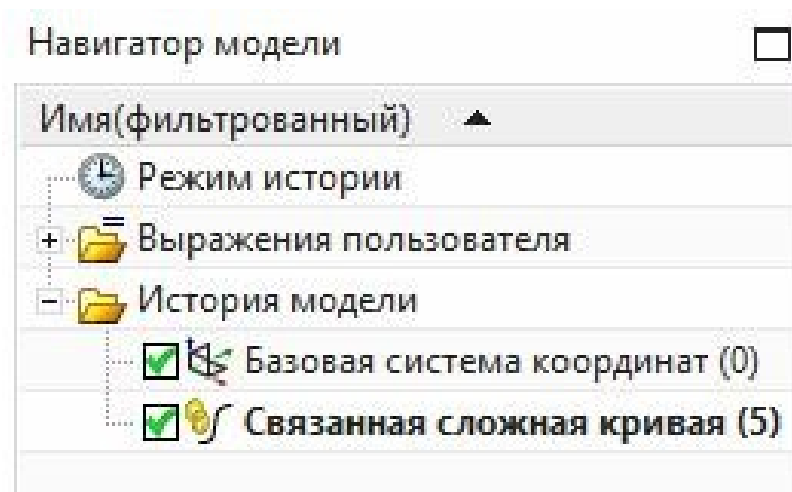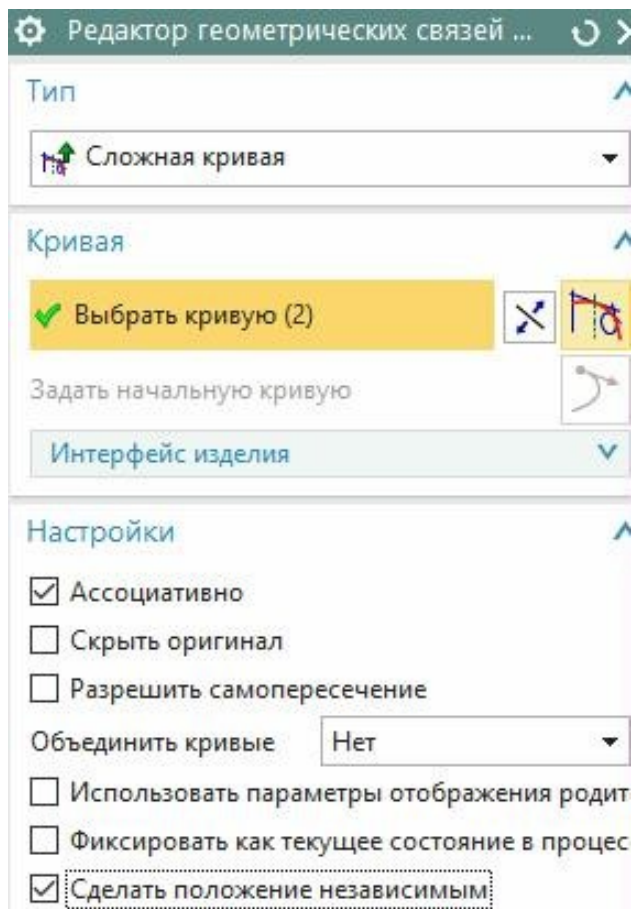

Правда, при просмотре связей система указала бы на иной их тип.

Состояние связи	Тип связи
Актуально	WAVE связь (Независимый от положения)

Но самое главное - при перемещении родительской (серой) детали дочерняя деталь (зеленая) останется на месте!

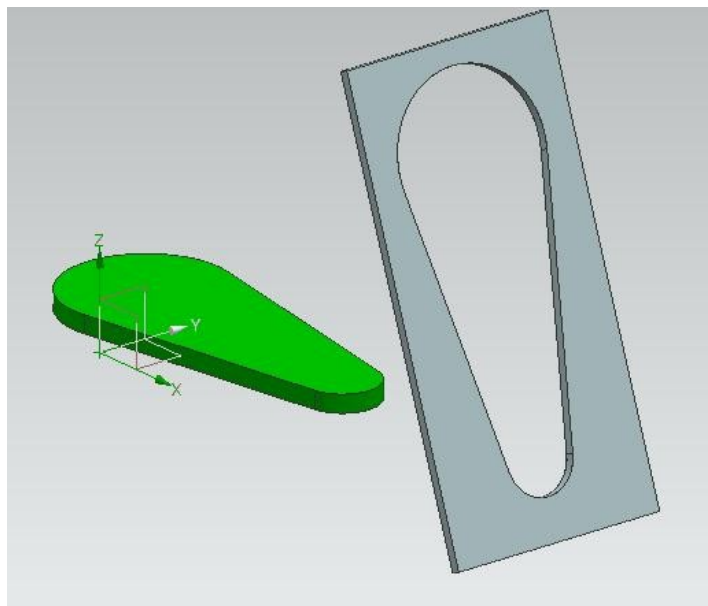


А зачем нужны такие **позиционно независимые WAVE** связи?

Их удобно применять в ситуации, когда родительская и дочерняя детали **не представлены в общей сборке**.



Например, родительская деталь хранится где-то, в какой-то директории. А вам, при формировании геометрической модели дочерней детали, необходимо скопировать в неё какой-то графический примитив из родительской детали.

Например, кто-то создал модель ящика (*Низ*), для которого вы должны построить модель крышки (*Верх*). Ни о какой сборке речи вообще нет. Сначала вы помещаете **пустой** проект дочерней детали (*Верх*) в ту же директорию.

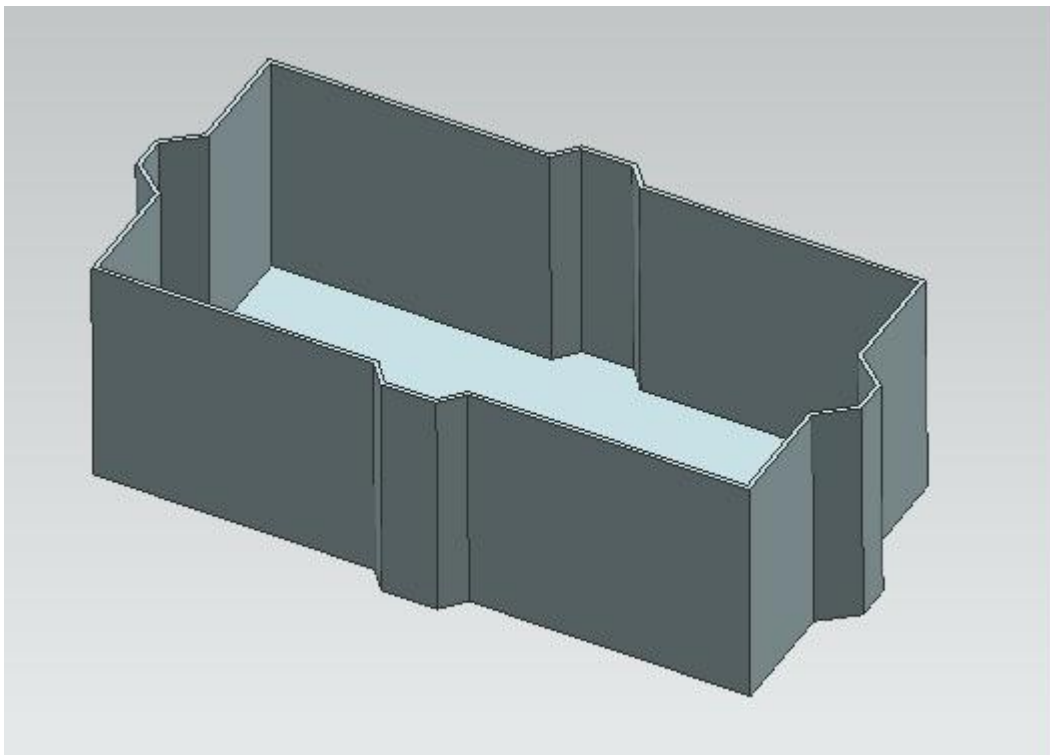


Углубляющие примеры	
↑ Name	Ext
↑ [..]	
 Верх	prt
 Низ	prt




Проект крышки (*Низ*) пока совершенно пустой

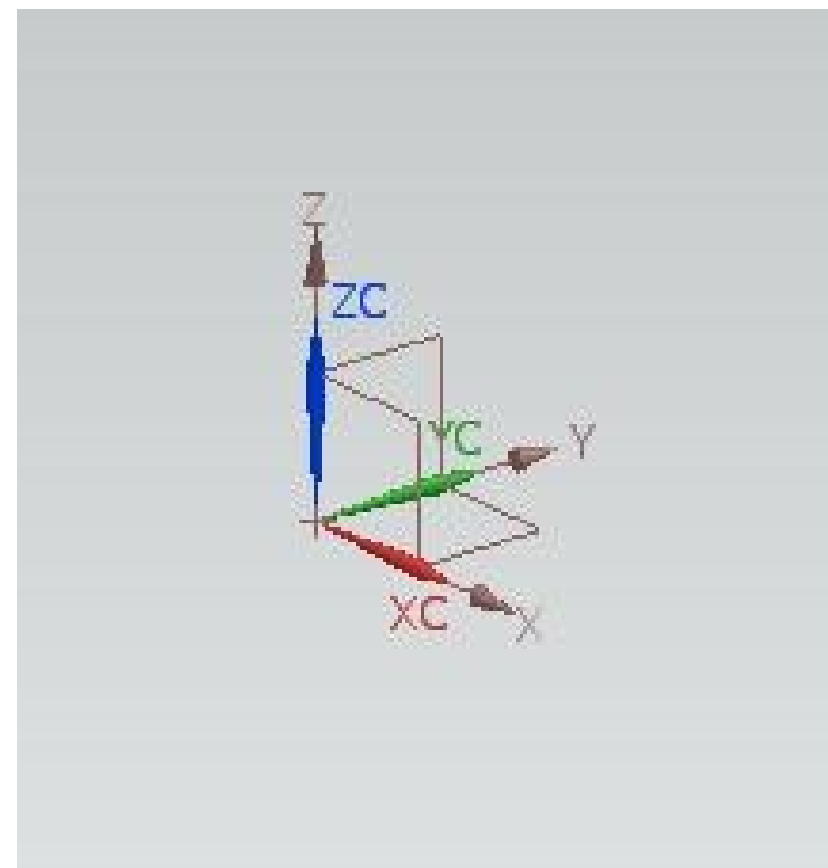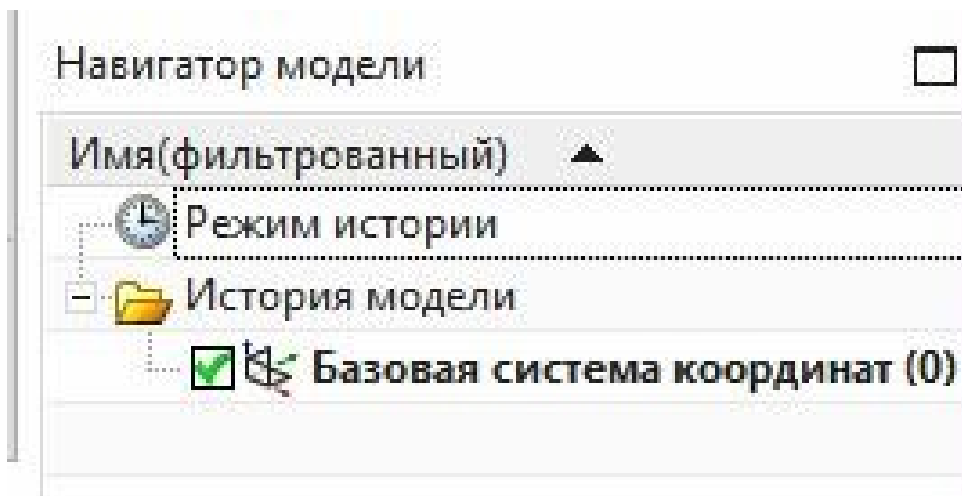


Затем вы обращаетесь к исходной детали *Низ*, в её навигатор сборки, и выполняете команду **Копировать геометрию в деталь**

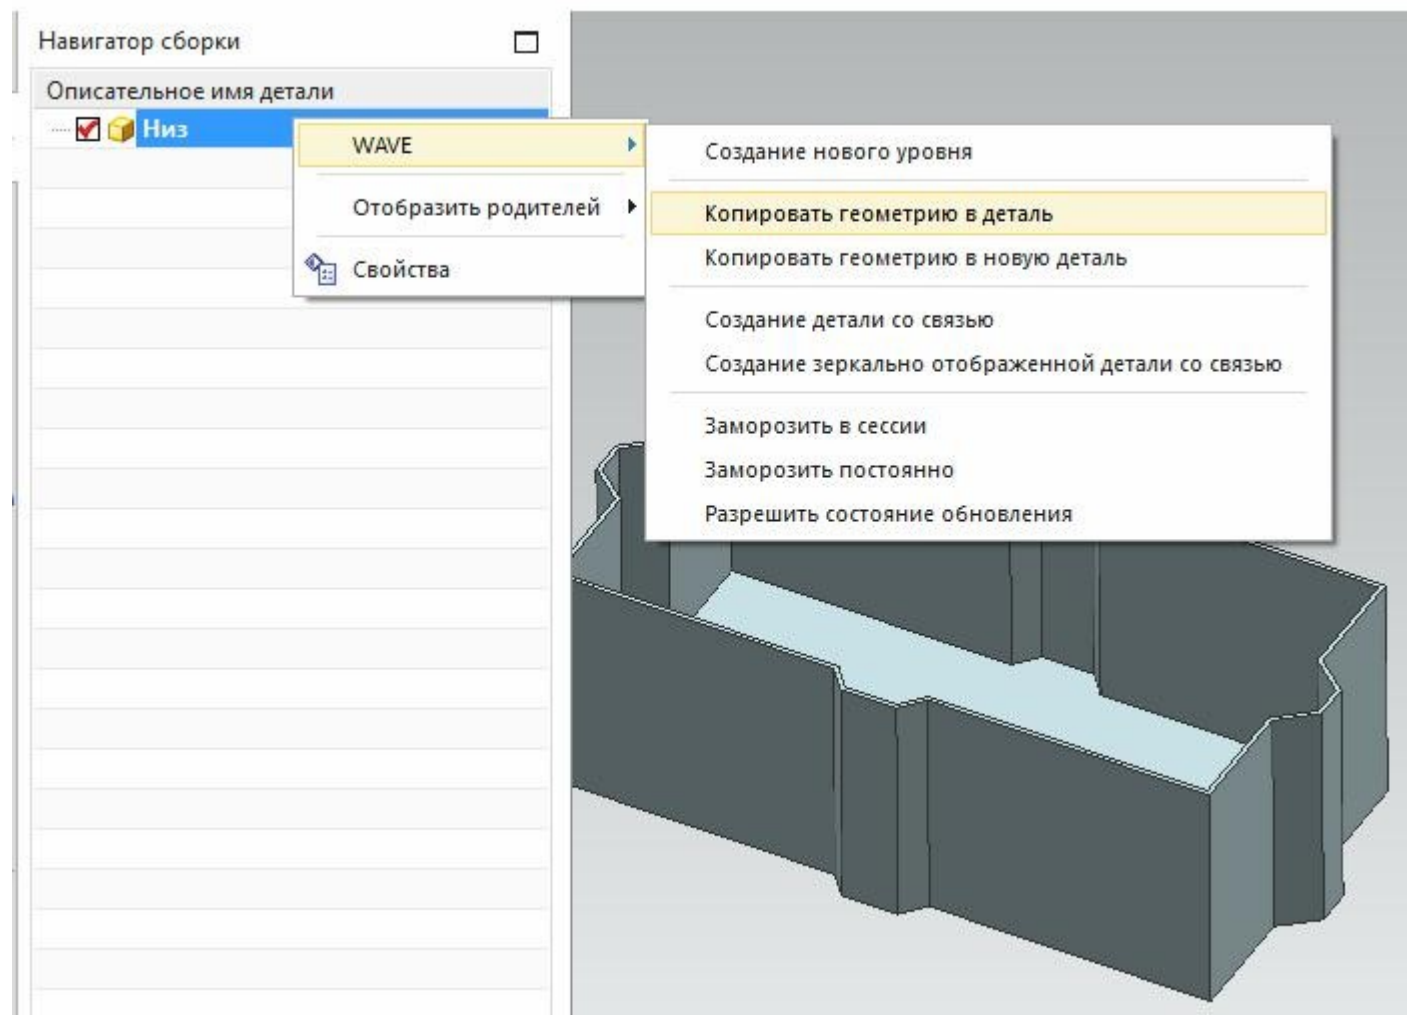



Далее система сообщает вам, что передаст в другую деталь указанный графический примитив с помощью **позиционно-независимой WAVE СВЯЗИ**

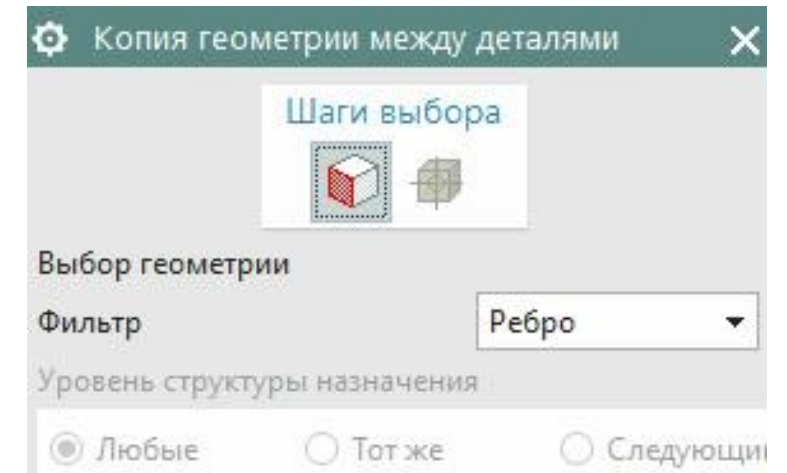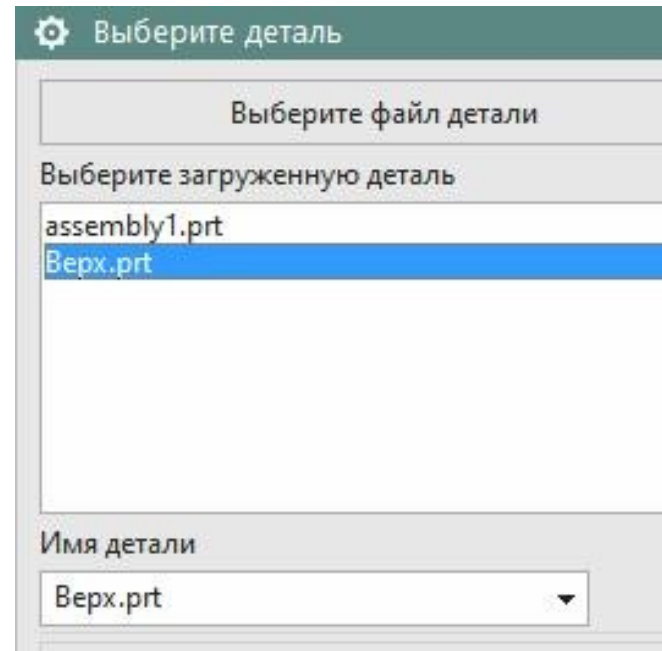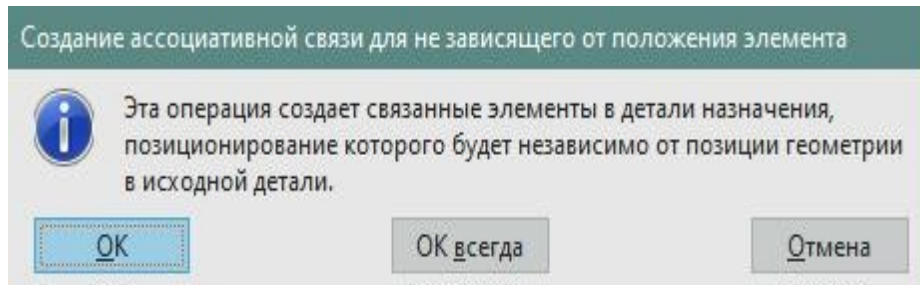



При этом вам придется внимательно указать системе все интересующие вас ребра из исходной модели *Низ*.

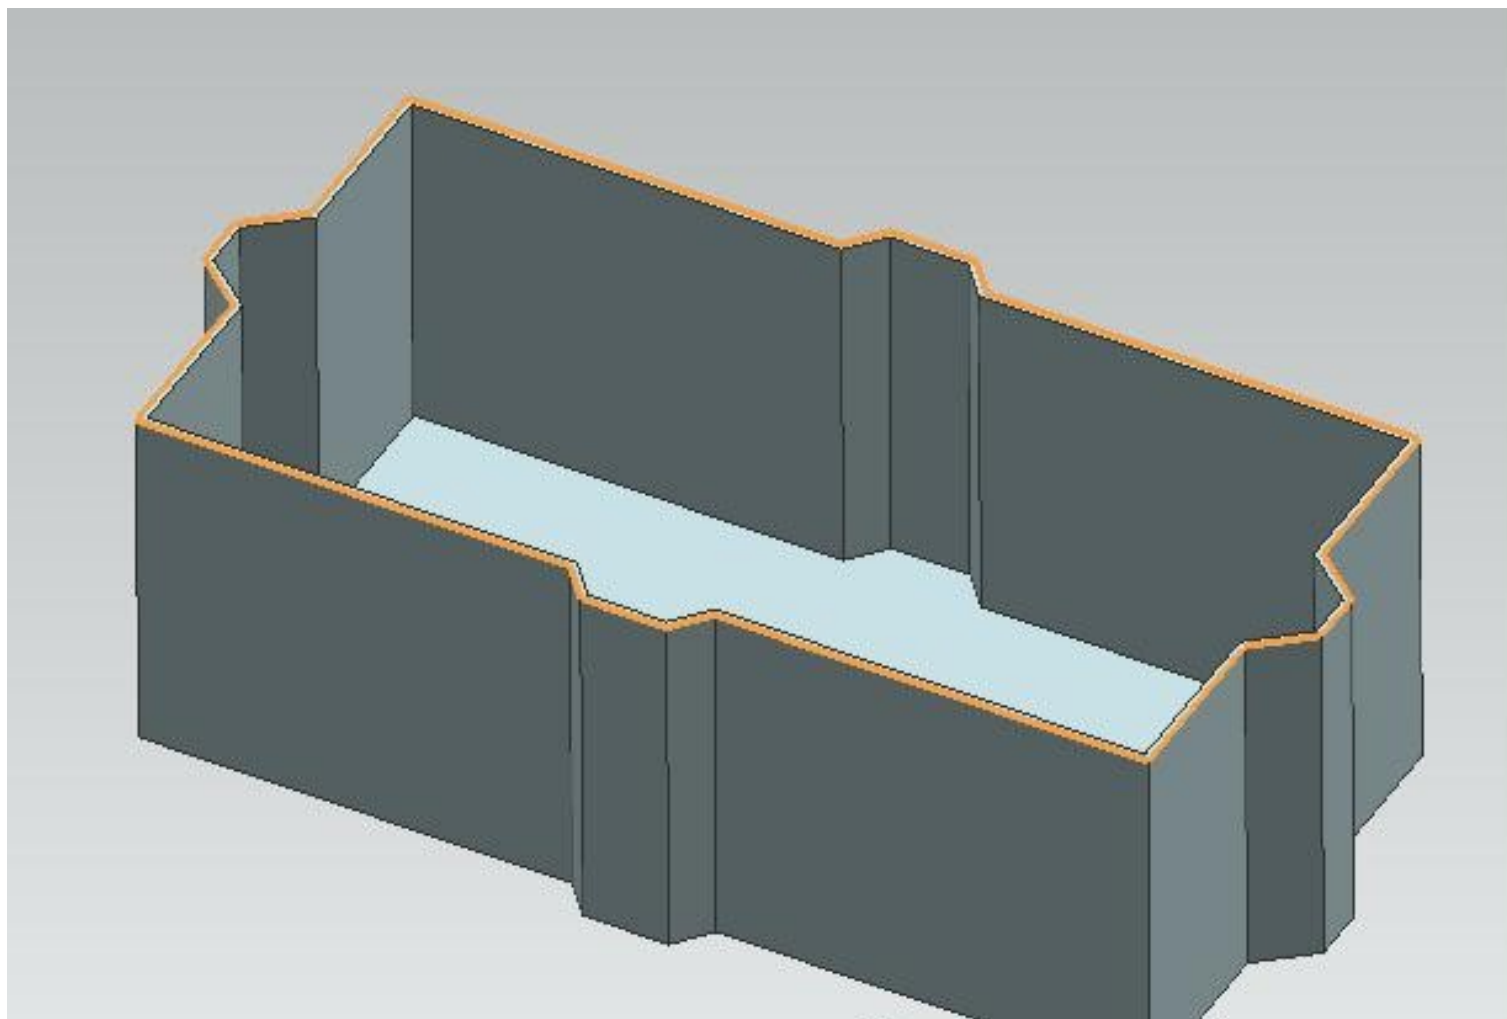

В результате этой операции в дочерней модели, в её *навигаторе модели* появятся многочисленные строки перенесенных кривых. И сама кривая становится видна в рабочем поле

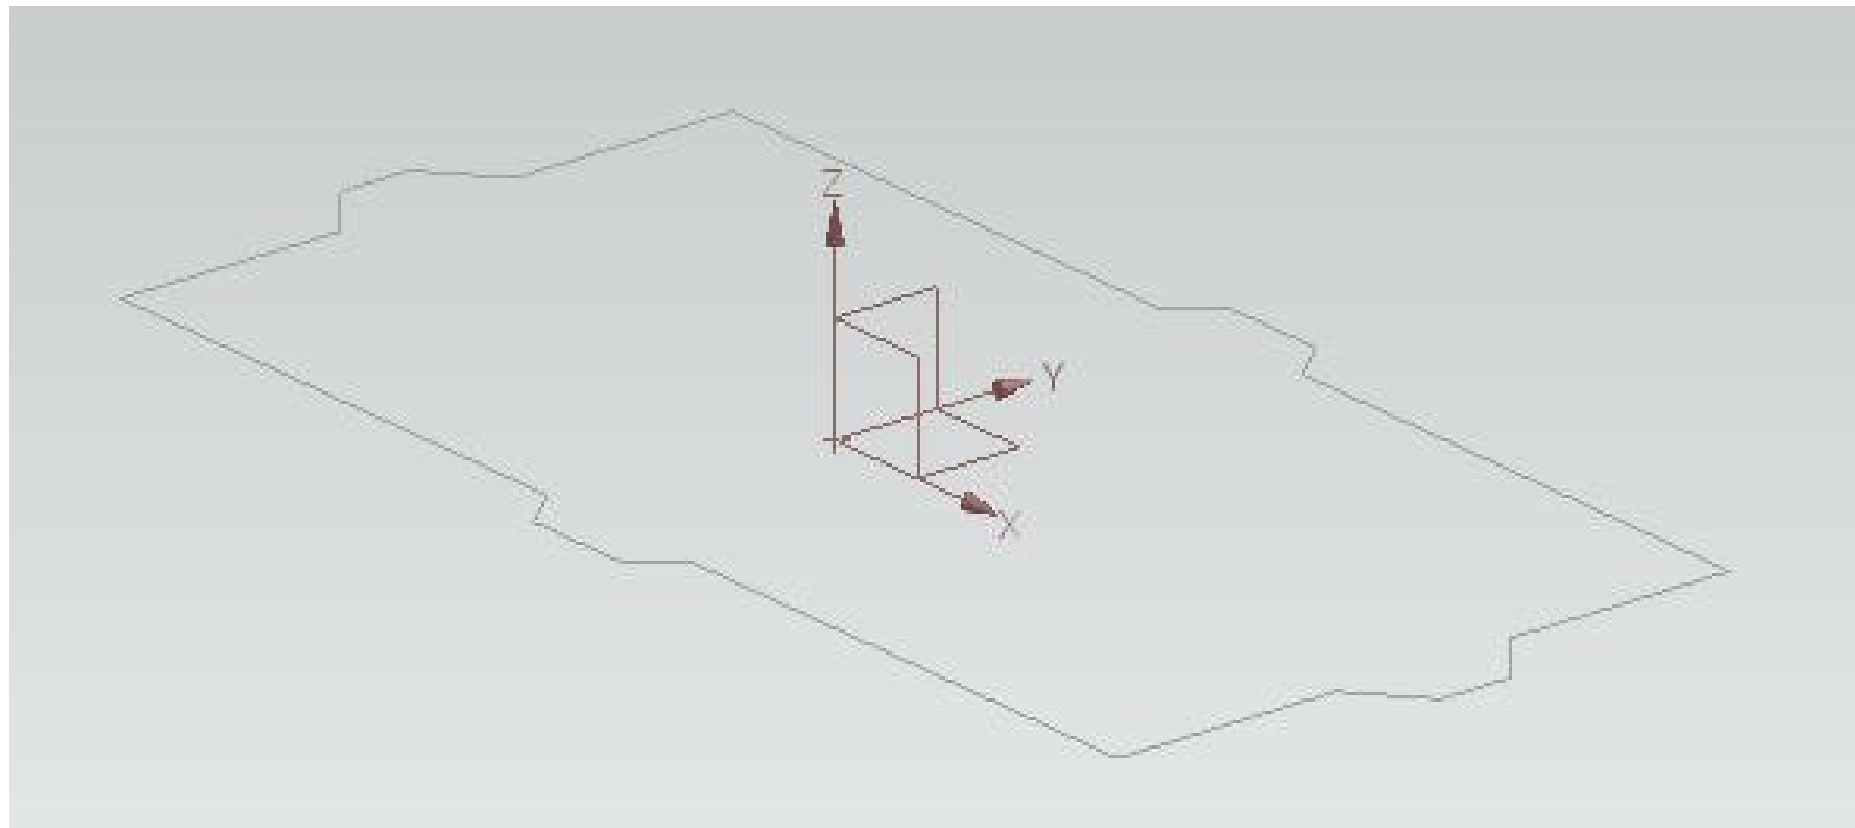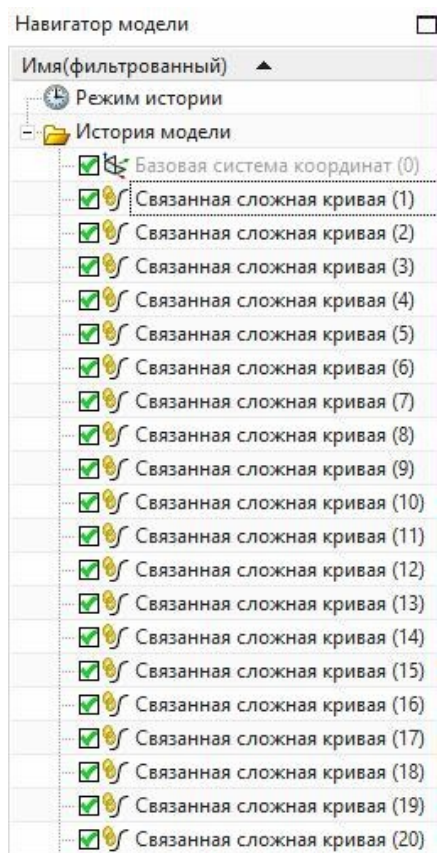

Теперь вы легко сможете построить крышку ящика, или что-то ещё. При желании потом вы сможете организовать и сборку из исходной (Низ), и дочерней (Верх) деталей. Но это совсем не обязательно.

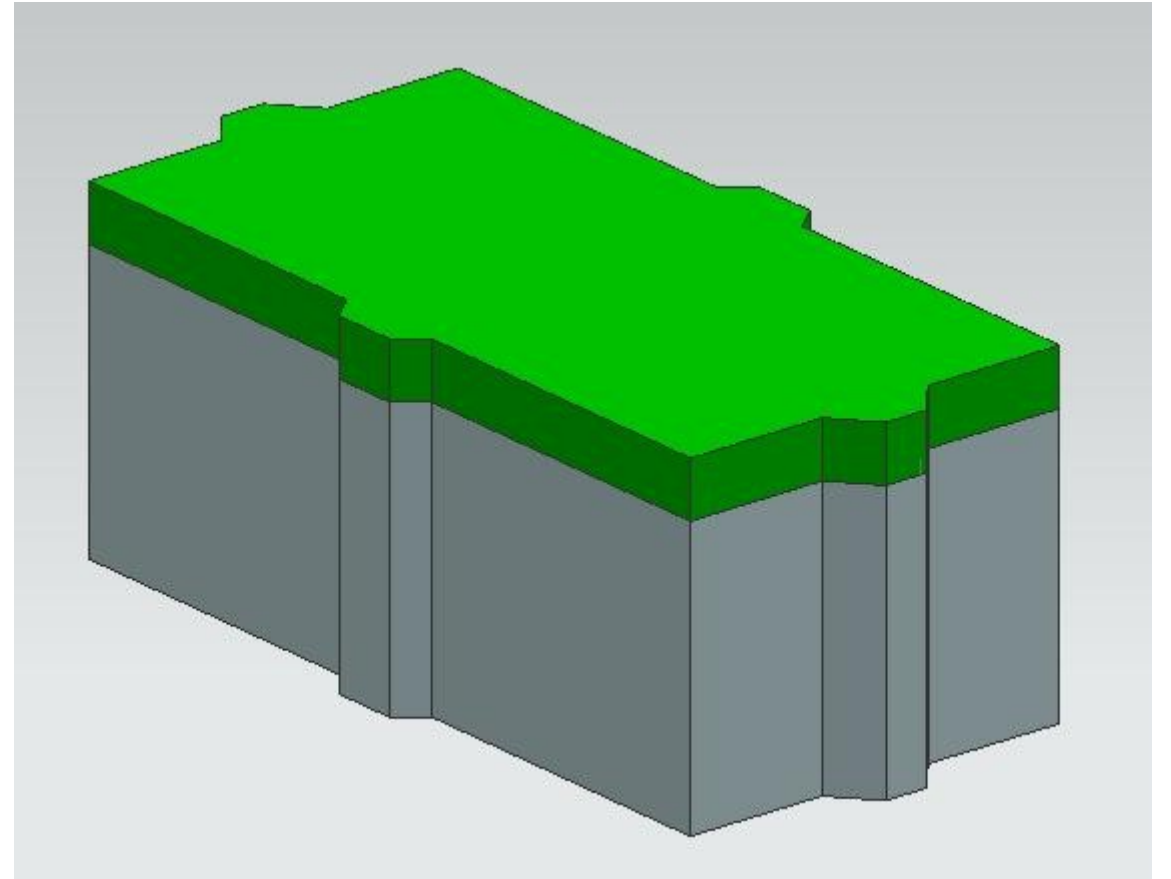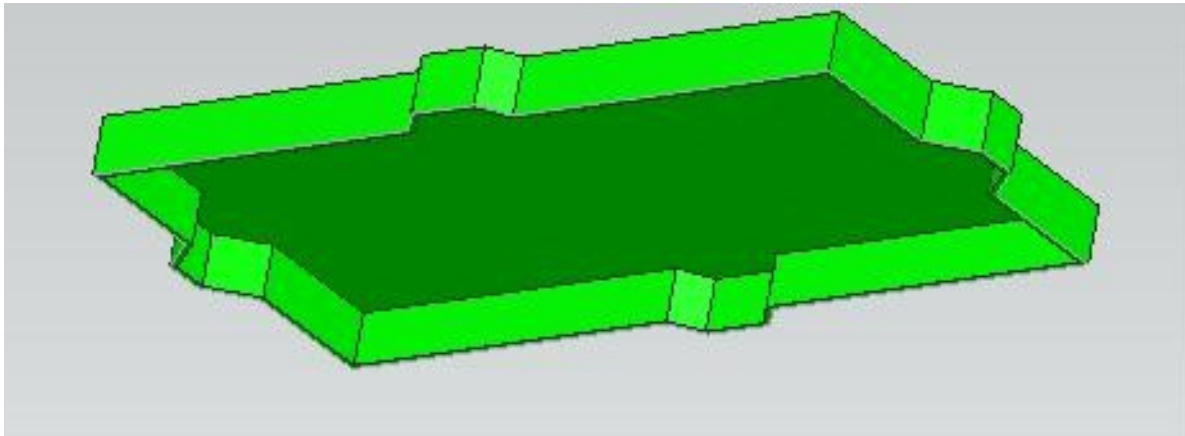

Повторим – главная особенность применения **позиционно-независимых WAVE связей** в том, что обрабатываемые детали **не нужно** предварительно собирать **в сборку!**

И ещё обратите внимание на то, что в этом примере мы сформировали **позиционно-независимые WAVE связи**, но при этом вообще ни разу не обратились к команде ***Редактор геометрических связей WAVE .***