Procédure Configuration Zyxel et Switch

1.1.CONFIGURATION RESEAU

CONFIGURATION ROUTEUR

-Accéder à la machine client de l'INFRA
-Câbler le routeur Zyxell port P1 (WAN) la prise Ethernet du plot (S3P3 > prise n°5)
-Câbler le PC CLIENT au port P2 (LAN1) du routeur (s'assurer que la carte Ethernet du PC CLIENT est en DHCP (obtention automatique d'IP)
> Recherche > ncpa.cpl > clique droit carte Ethernet, propriété > IPV4 > obtenir IP automatiquement

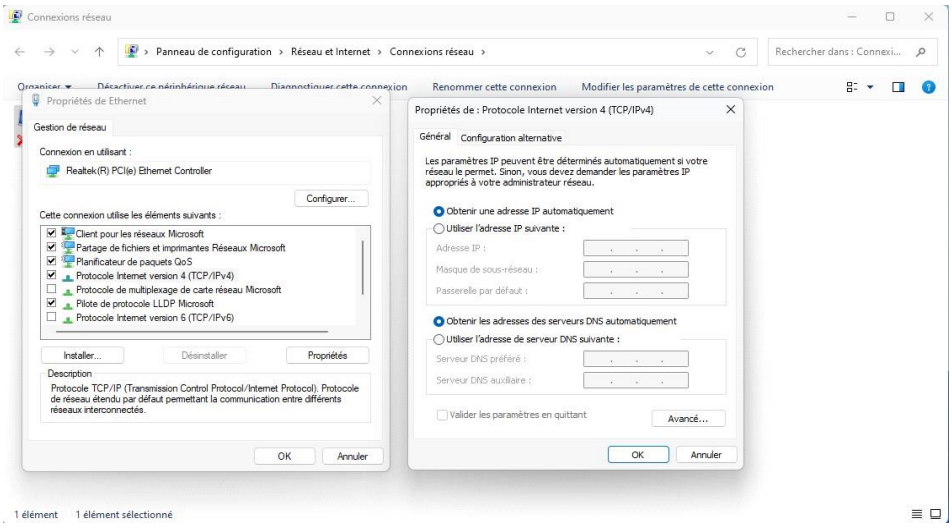

-Ouvrir l'invite de commande, entrer "ipconfig"

-La passerelle par défaut (Gateway) est l'ip du lan1 du routeur, entrer cette ip sur un moteur de recherche pour accéder au routeur

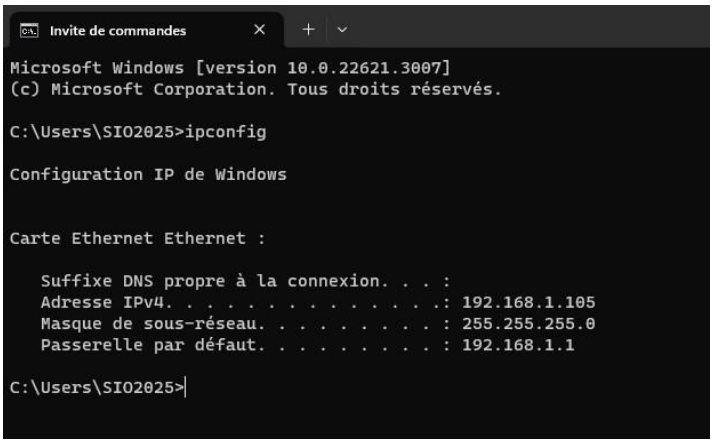

Ici, par défaut, l'adresse est 192.168.1.1
-Sur la page de connexion au routeur, par défaut : username : admin ; mdp : 1234
-définir un nouveau mot de passe : Azerty13. , se connecter

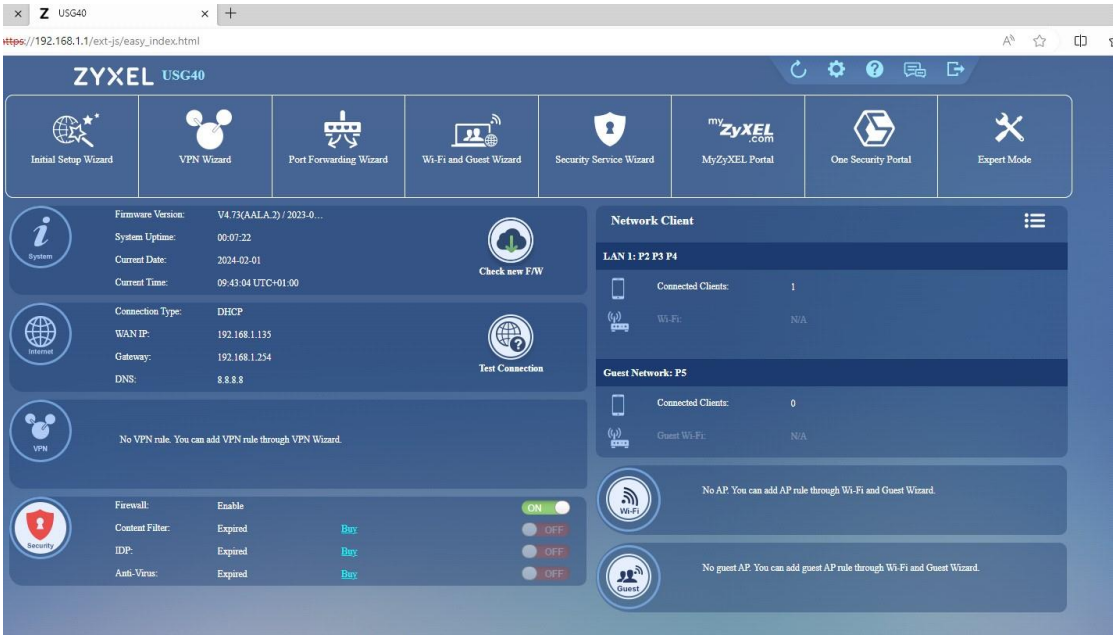

Accéder à "expert mode" (cocher "toujours se connecter en mode expert") -
Dissocier les ports P2 à P5 du routeur

> configuration > interface > port > port role :

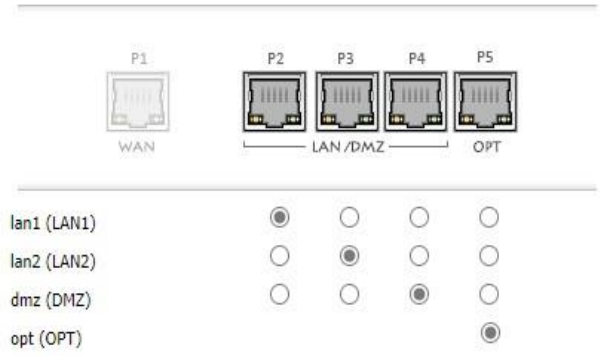

- Configurer LAN1

> Configuration > interface > Ethernet > Lan1 :
Configurer l'IP : 10.3.3.1

Masque de sous réseau : 255.255.255.248 (/28 - 14 hôtes possibles)

DHCP : none

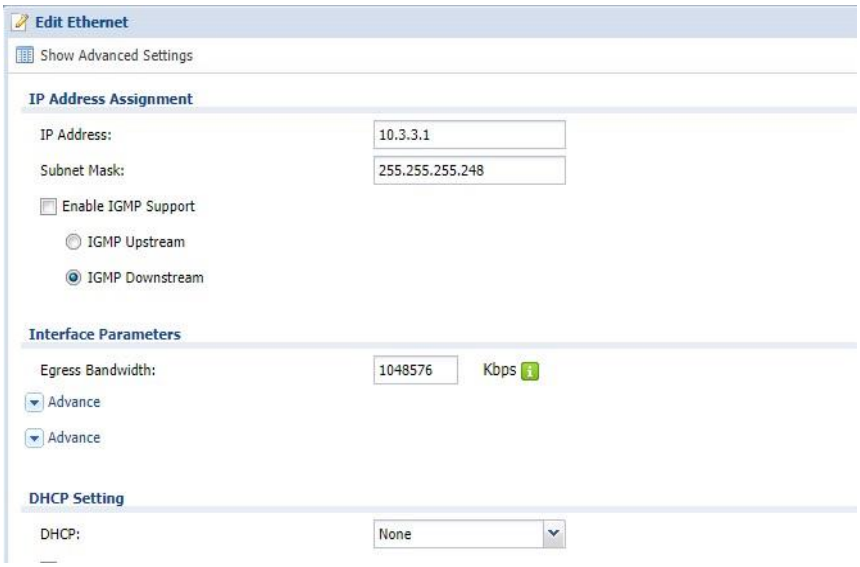

-Une fois les changements enregistrés, n'ayant plus de serveur DHCP au Lan1 (P2), nous sommes déconnectés de l'interface du routeur, pour y retourner, il sera nécessaire de mettre le PC CLIENT en IP fixe, dans le meme sous réseau que le LAN1 du routeur, ou se brancher au P3 (lan2) du routeur, qui lui possède un serveur DHCP.

1.2.CONFIGURATION SWITCH

-Se rendre sur ne NAS de l'IFC, télécharger NETGEAR SWITCH DISCOVERY TOOL

(Logs : ID - IFCBTSIO ; utilisateur - BTSIO1 ; mdp - Azerty@2022)

> BTS SIO ISO > FICHIER ISO > SW NETGEAR
-télécharger le setup et installer le l'outil sur le PC CLIENT

-câbler le PC CLIENT au port 1 du switch (ou n'importe quel port pour le moment)

-Ouvrir l'outil NETGEAR, lancer la recherche sur la carte Ethernet du PC CLIENT

-une fois la recherche achevée, il devrait trouver le switch câblé au PC

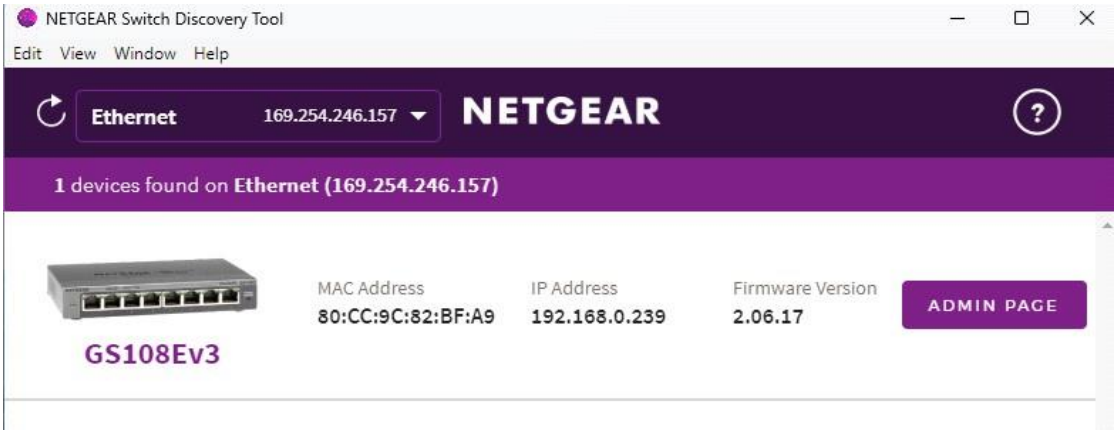

-Une fois sur la page de configuration du switch, configurer :

Switch Name : S3P3

IP : 10.3.3.2

Masque sous réseau : 255.255.255.248 (/28)

Getway : 10.3.3.1

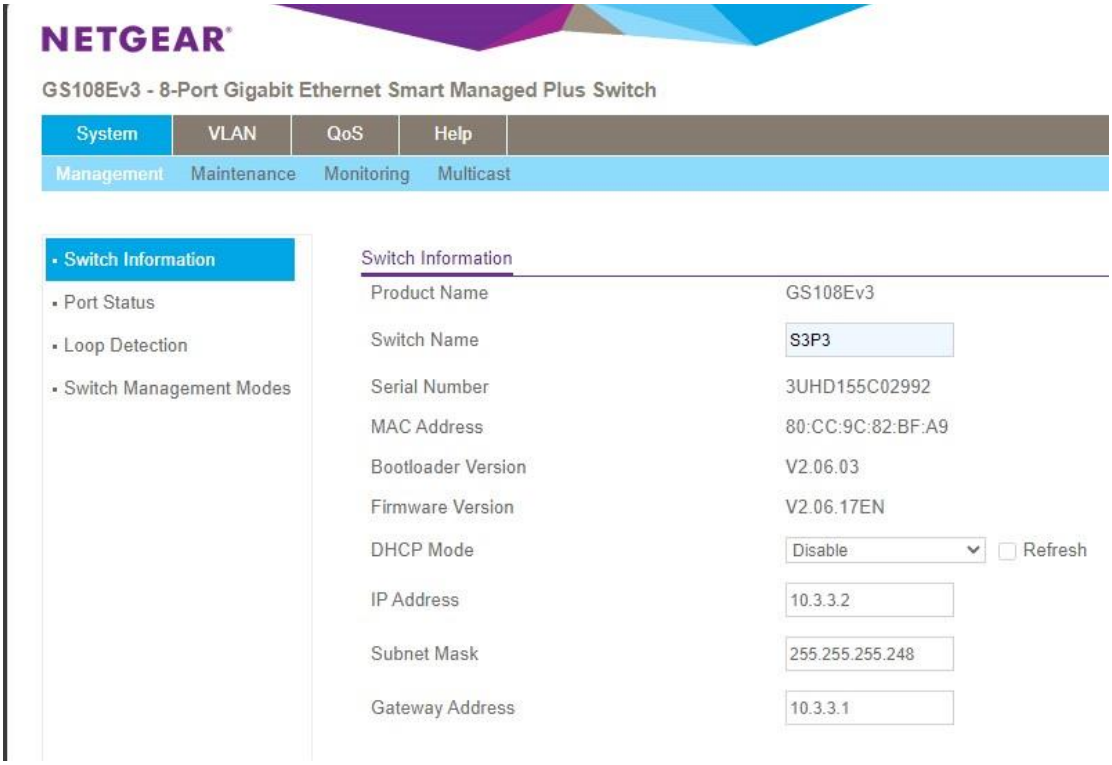

A chaque étape, ne pas oublier "Apply" pour sauvegarder les configurations

-Nous sommes déconnectés de la page du switch, puisque le PC n'est plus sur le meme sous-réseau, une fois les configurations enregistrées

-Mettre le PC client sur le sous réseau 10.3.3.0/48, et accéder à nouveau au switch par la nouvelle adresse IP (10.3.3.2)

-Accéder à la configuration des VLANS

> VLAN > 802.1Q > Advanced > VLAN CONFIGURATION > cocher "enable"

-VLAN CONFIGURATION : Add > Vlan ID : 10 et ID : 20

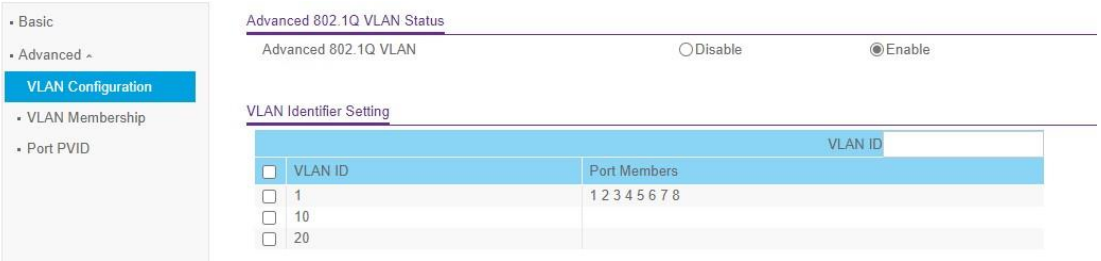

-VLAN MEMBERSHIP :

Vlan 10 : Port 1, 2, 3 en "U", et Port 8 en "T" > Apply

Vlan20 : Port 4, 5, 6 en "U", et port 8 en "T" > Apply

-PORT PVID :

Cocher ports 1, 2, 3 et 8, entrer l'ID 10 > Apply

Cocher port 4, 5, 6 et 8, entrer l'ID 20 > Apply

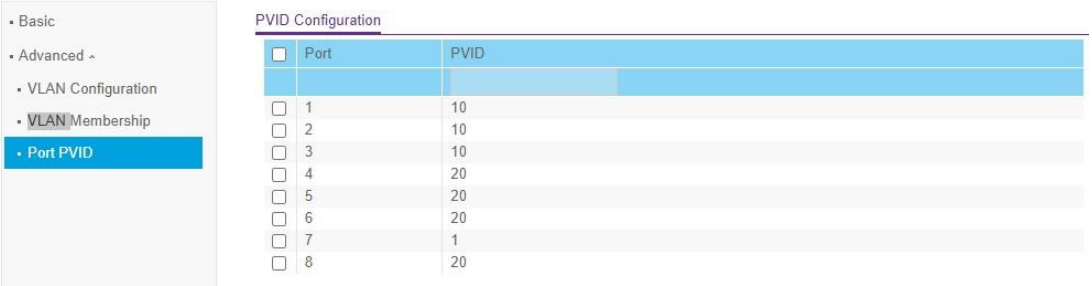

La création des Vlans sur le switch est terminé.

1.3.DECLARATION ET CONFIGURATION VLANS

-Cabler le PC sur le P2 (Lan1) du routeur, et le WAN à la prise éthernet n°5 du plot

-Se mettre en IP fixe sur le PC CLIENT, dans le meme sous réseau que le routeur Lan1 (10.3.3.0/48), accéder au routeur

> configuration > interface > VLAN > add
-Ajouter le Vlan10 et Vlan20

Vlan10 > Interface type : intern, Zone et Based port : Lan1, ID : 10, IP : 192.3.3.254/24 (masque sous réseau : 255.255.255.0)

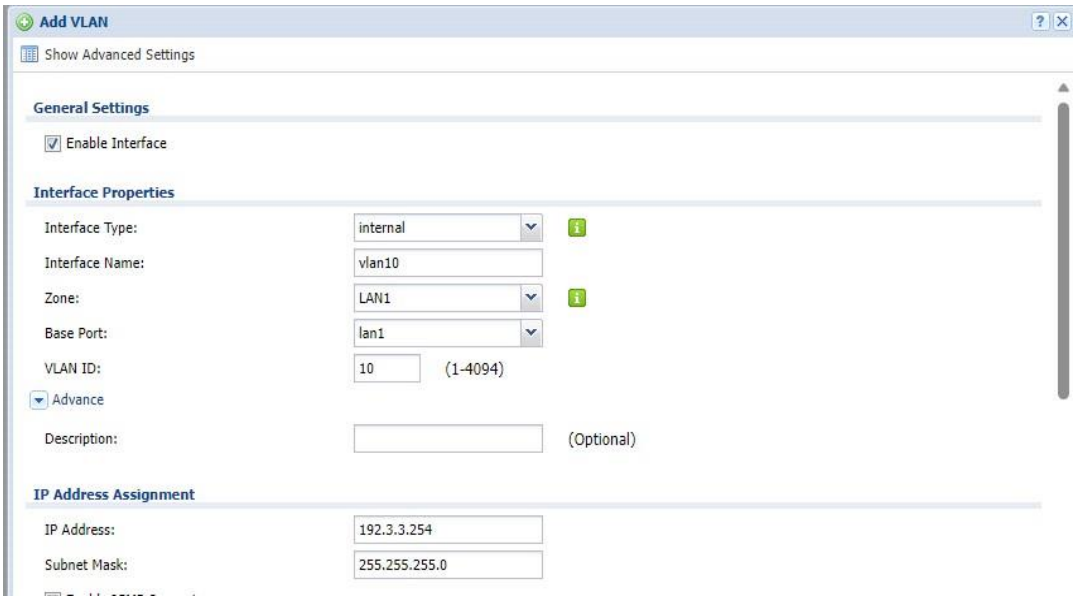

-en prévision du serveur DHCP du serveur Active Directory que nous allons configurer, mettre le DHCP du

Vlan10 en relay, et l'adresse de l'AD en relay (192.3.3.1)

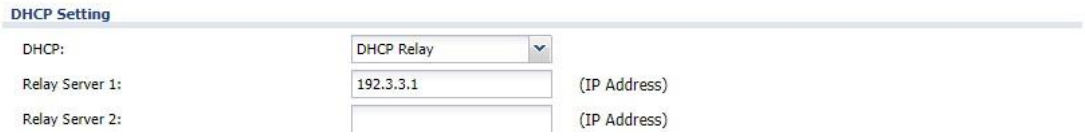

Vlan10 > interface type : intern, Zone et based port : Lan1, Id : 20 IP : 192.30.30.254/24 (masque sous réseau : 255.255.255.0)

Configure un DHCP serveur : 192.30.30.50/24 > 192.30.30.100/24, first DNS : zywall, scnd : custom defined - 8.8.8.8 (dns google)
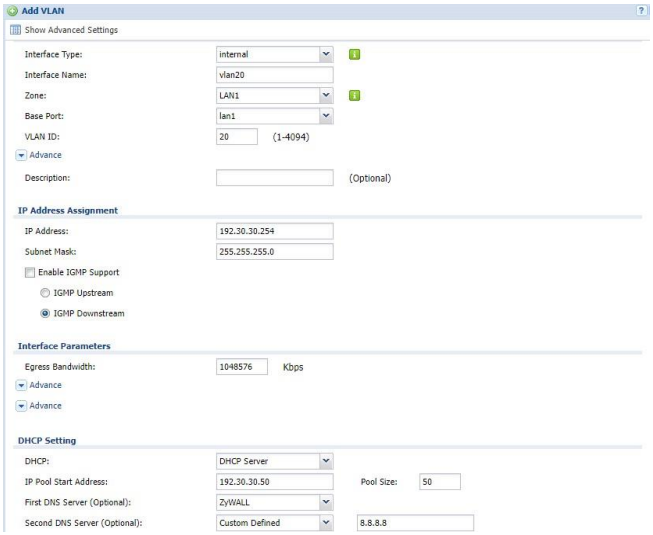
[Nous allons par la suite configurer une borne wifi en point d'accès sur le sous-réseau du Vlan20, câblé sur le port 4 du switch]