

Як розпізнати індикацію і виявити проблему?

Є декілька видів модемів з різними індикаторами. Спочатку розглянемо стандарту індикацію, таких модемів найбільше.



Приклад стандартної індикації

- 1. POWER** - відповідає за живлення модему. Має горіти зеленим кольором;
- 2. PON** - за реєстрацію модему у мережі провайдера. **Має горіти зеленим кольором.** Якщо він **не горить або мигає** - це проблема, модем не може зареєструватися у мережі;
- 3. LOS** - вмикається, коли модем повністю втратив сигнал (частіше за все це фізичний обрив кабелю або аварія на

мережі). Якщо він **не горить** - все добре. Якщо **горить червоним кольором** - модем втратив сигнал;

4. LAN - відповідає за з'єднання пристрою після модему (роутер/комп'ютер/ноутбук). Може **горіти або мигати зеленим кольором** (значить модем передає дані на пристрій). Якщо **не горить** - проблеми з підключенням пристрою після модему або пристрій повністю вийшов з ладу;

Для зручності нижче наведена скорочена таблиця:

POWER	PON	LOS	LAN
Горить зеленим кольором - норма	Горить зеленим кольором - норма	Не горить - норма	Горить/мигає зеленим кольором - норма
Не горить - проблема з модемом, вийшов з ладу	Не горить/мигає - модем не може зареєструватися у мережі	Горить червоним кольором - модем втратив сигнал	Не горить - проблема з пристроєм після модему (треба його налаштувати/замінити)

Як абоненти описують індикацію (приклад):

1. "Перша кнопка горить, підписана ПВР. Друга не горить, третя не горить, четверта мигає"

Пояснення: Тут проблема в тому, що не горить друга кнопка (PON).

2. "Перша кнопка горить, підписана ПВР. Друга мигає, третя не горить, четверта мигає"

Пояснення: Тут проблема в тому, що мигає друга кнопка (PON).


3. "Перша кнопка горить, підписана ПВР. Друга горить зеленим кольором, третя горить червоним кольором,

четверта горить зеленим"

Пояснення: Тут проблема в тому, що горить червоним кольором третя кнопка (LOS).

Китайська індикація

Іноді зустрічаються модеми з китайською індикацією. Вона така ж, як і стандартна, з одним виключенням - індикатори розміщені навпаки.

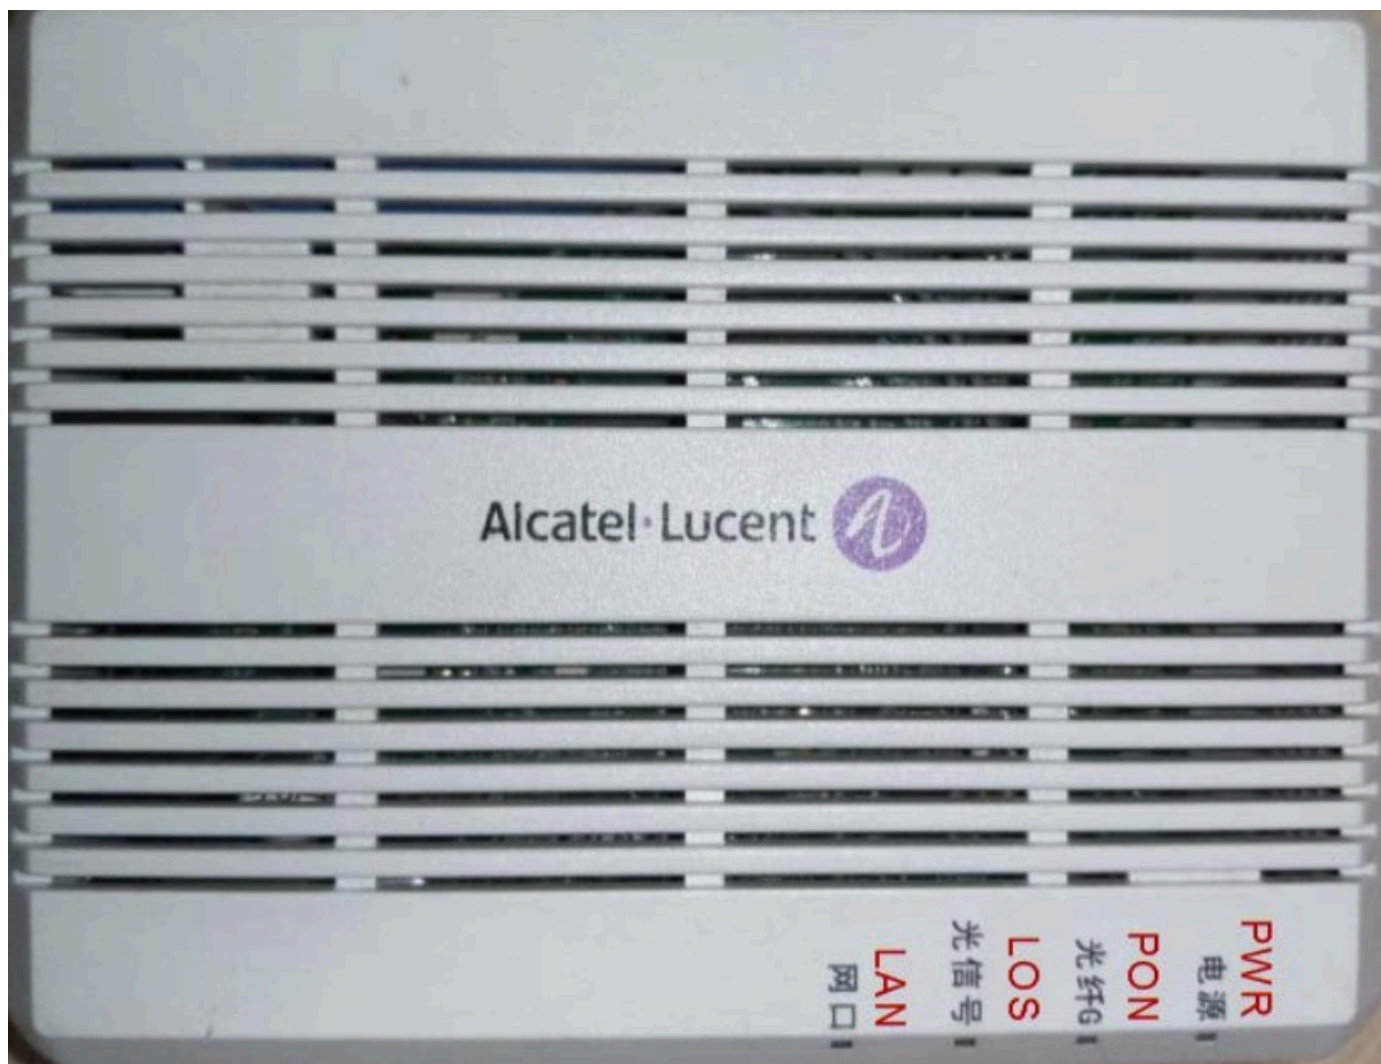

Приклад китайської індикації:

Спрощена індикація

Є модеми замість чотирьох індикаторів - три. Але їх сенс не змінюється.



Приклад спрощеної індикації

1.SYS - відповідає за працездатність модему (ONU). В нормі мигає зеленим кольором. Якщо просто горить або не горить - помилка системи;

2.LINK/ACT - відповідає за з'єднання пристрою після модему (роутер/комп'ютер/ноутбук). Може **горіти або мигати зеленим кольором** (значить модем передає дані на пристрій). Якщо **не горить** - проблеми з підключенням пристрою після модему або пристрій повністю вийшов з ладу;

3.REG - це об'єднаний LOS і PON. В нормі має **горіти зеленим кольором**. Якщо **не горить/мигає** - модем не може зареєструватися в мережі. Якщо **горить червоним** - модем втратив сигнал.

Для зручності нижче наведена скорочена таблиця:

SYS	LINK/ACT	REG
Мигає зеленим кольором - норма	Мигає зеленим кольором - норма	Горить зеленим кольором - норма
Не горить/горить, не мигаючи - проблема з модемом, можливо, вийшов з ладу	Не горить - проблема з пристроєм після модему (треба його налаштувати/замінити)	Не горить/мигає - модем не може зареєструватися у мережі. Горить червоним кольором - модем втратив сигнал