FILC SZÜLINAPI KORONA · KIEGÉSZÍTŐ

Tiszta szélek: befejező öltések

Ami a korona szélén látszik – és ami nem.

Ugyanaz a három alapöltés. Csak a szélen, pontosabban.

MIÉRT A SZÉL

A korona szélén fut körbe az egyetlen öltéssor, amit mindenki lát. A motívumok öltései eltűnnek a filcben; a széléi nem tűnnek el sehova.

A képes útmutató megtanítja a három alapöltést, és azokkal a korona kész lesz. Ez a füzet azt veszi elő, ami a szélen ezen felül eldől: hol kezdesz, hol zársz, mit csinálsz a csúcsnál, és mi történik, ha elfogy a fonal.

MI VAN BENNE

1. Mitől lesz tiszta a szél – három mérhető dolog
2. Kezdés csomó nélkül
3. Lezárás és a fonalvég elrejtése
4. Csúcsok és völgyek
5. Fonalcsere menet közben
6. A szalag rögzítése
7. Három szélváltozat ugyanabból a három öltésből
8. Hibák és javításuk, ellenőrzőlista

AMI NINCS BENNE

Negyedik öltés. A csomagban három alapöltés van – fűzőöltés, huroköltés és pelenkaöltés –, és itt is ugyanaz a három szerepel. Ami újnak tűnik, az ugyanaz az öltés más sűrűséggel vagy két menetben.

Ígéretek. Minden lépésnél az van leírva, mi okozza a hibát és mit csinálj helyette, centiméterben. Ahol nem tudjuk megmondani, ott nincs odaírva semmi.


Mitől lesz tiszta a szél

három mérhető dolog

A szép szél nem gyakorlás kérdése, hanem három számé. Mind a hármat meg tudod nézni varrás közben, és mind a hármat ki tudod javítani.


ÍGY NÉZ KI

EGYENLETES

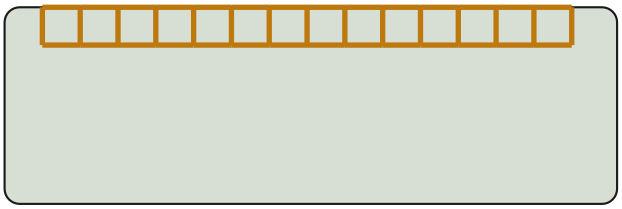

0,5 cm mély, 0,5 cm-enként

EGYENETLEN

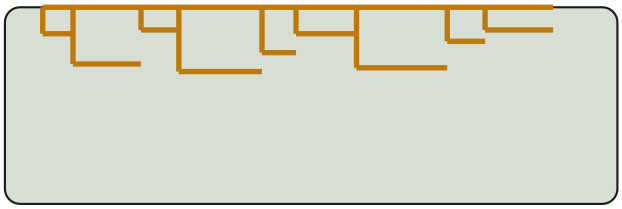

0,3-0,9 cm, találomra

A HÁROM SZÁM

- Mélység: milyen messze van az öltés a filc szélétől. Legyen 0,5 cm, és VÉGIG ugyanannyi. A szem a szél menti vonalat nézi: ha a mélység ingadozik, az a vonal hullámzik, és ez látszik a legjobban.
- Távolság: két öltés közötti lépés. 0,5 cm jó alapérték. Ha ez ingadozik egy kicsit, az sokkal kevésbé feltűnő, mint a mélység.
- Feszesség: mennyire húzod meg a fonalat. Addig húzd, amíg a fonal ráfekszik a szélre, és ott állj meg. Ha tovább húzod, a filc behúzódik és a szél hullámos lesz – ez a leggyakoribb ok.

HOGYAN TARTSD EGYENLETESEN

- Jelölj. Ha bizonytalan vagy, ceruzával húzz egy vonalat a széltől 0,5 cm-re, és arra varrj. A ceruzanyom a fonal alá kerül.
- Ne a távolságot figyeld, hanem a mélységet. Ha választanod kell, a mélység legyen pontos.
- Három-négy öltésenként tedd le a munkát, és nézd meg karnyújtásnyiról. Közelről nem látszik, ha elkezdett elúszni.

A filc nem bomlik ki, ezért a szélen az öltés nem véd, hanem díszít és összefog. Emiatt itt tényleg csak az számít, hogy egyenletes legyen.




ellenőrző vonalzó · 100 % · „Valódi méret”
A filcnél nincs varrásszél: pontosan a vonalon vágj.

Kezdés csomó nélkül

a fonal a két réteg között indul

A csomó a filc alatt kidudorodik, és pont a szélen, ahol a koronát fogják. Nem kell: a fonal végét a két réteg között futtatod el, és az tartja.

ÍGY NÉZ KI

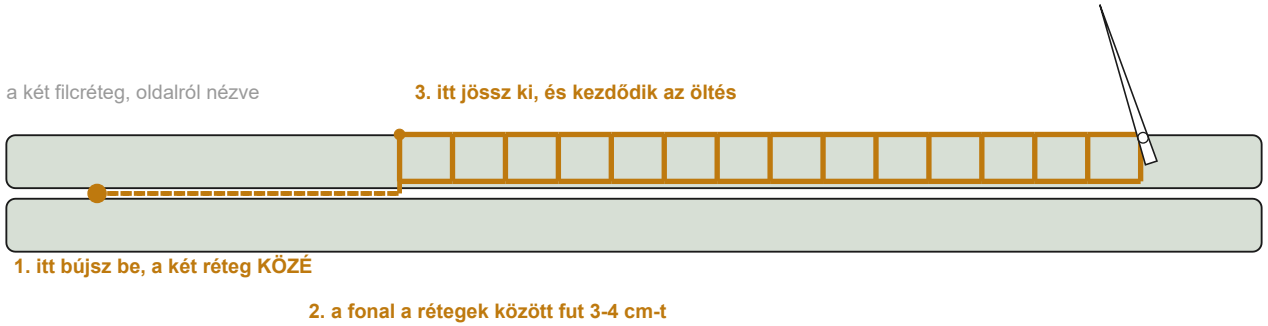

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Fűzd be a tűt, és NE köss csomót. Hagyj a végén 4-5 cm-t.
2. Szúrd be a tűt a két filcréteg közé, ott, ahol majd a varrás véget fog érni – vagyis a kezdőpontodtól 3-4 cm-rel hátrébb.
3. Vezesd a tűt a két réteg között a kezdőpontig, és ott bújj ki a felső rétegen, a széltől 0,5 cm-re.
4. Húzd át a fonalat, de ne az egészet: a hátul maradt 4-5 cm ott marad a két réteg között, és a rákerülő öltések fogják le.
5. Kezdd a pelenkaöltést. Az első három öltés rámegy a bent futó fonalvégre – ettől tart.

MIKOR KELL MÉGIS CSOMÓ

- Ha egyetlen rétegre varrsz motívumot, nincs hova elrejteni a fonalat. Ott sem csomózol: a fonalvéget a motívum alá vezeted, és az takarja.
- Ha a fonal kicsúszik az első öltéseknél, nem a módszer rossz: túl rövid véget hagytál. 5 cm-nél rövidebbet ne.



ellenőrző vonalzó · 100 % · „Valódi méret”
A filcnél nincs varrásszél: pontosan a vonalon vágj.

Lezárás és a fonalvég elrejtése

ahol kezdted, oda érsz vissza

A lezárás ugyanaz, mint a kezdés, csak visszafelé. Ha jól csinálod, a korona szélén nem látszik, hol kezdődött a varrás.

ÍGY NÉZ KI



A csomó kidudorodik a filc alól, és pont a szélen van, ahol a legtöbbet fogják. Ezért nincs csomó.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Varrd körbe a koronát, és érj vissza az első öltéshez. Az utolsó öltést ugyanolyan mélyen tedd, mint a többit – ne told össze, hogy kijöjjön.
2. Az utolsó öltés után bújj be a két réteg közé, ne a felső rétegen keresztül.
3. Vezesd a tűt visszafelé az utolsó két-három öltés ALATT, a rétegek között, 2-3 cm-t.
4. Bújj ki, feszítsd meg finoman a filcet, és vágd le a fonalat a filc színénél. Amikor elengeded, a vég visszahúzódik a rétegek közé.

AZ ILLESZTÉS

- Ott, ahol az első és az utolsó öltés találkozik, gyakran marad egy kicsit nagyobb hézag. Ha nagyobb, mint egy öltés, tegyél oda még egyet – ne próbáld az összes öltést utólag arrébb tolni.
- A kezdés és a lezárás kerüljön a korona egyik alsó sarkához, ahol a szalag van. Ott takarja a masni, és ott a legkevésbé figyel rá bárki.

Soha ne vágd le a fonalat közvetlenül egy öltés mellett. Két-három öltés alatt vezetve a vég nem tud kicsúszni akkor sem, ha a koronát sokat hordják.




ellenőrző vonalzó · 100 % · „Valódi méret”
A filcnél nincs varrásszél: pontosan a vonalon vágj.

Csúcsok és völgyek

ahol a szél iránya megfordul


Egyenes szélen könnyű egyenletesen varrni. A korona viszont csupa csúcs és völgy, és ott a két szabály ellentmond egymásnak: vagy a mélység stimmel, vagy a távolság. A mélység nyer.

ÍGY NÉZ KI

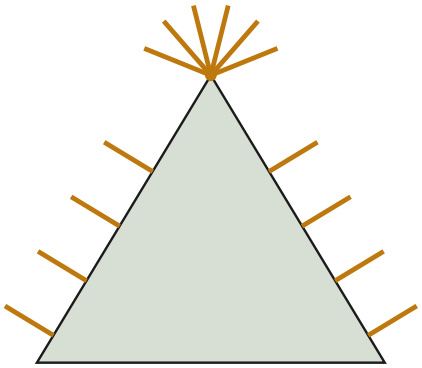

CSÚCS

legyezőben 5-6 öltés, mind ugyanabba a pontba

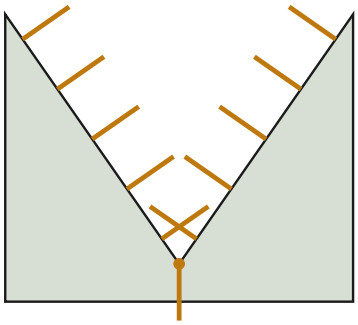

VÖLGY

sűrűbben, 0,3 cm-enként – a mélység ugyanannyi

A CSÚCSON

1. Varrj egészen a csúcsig, és ott ÁLLJ MEG: az utolsó öltés pontosan a csúcsba menjen.
2. Tegyél 5-6 öltést ugyanabba a pontba, legyezőszerűen szétnyitva. Mindegyik a csúcsból indul, és a filc széle mentén, egyre más szögben ér vissza.
3. Utána folytasd a másik oldalon, ugyanolyan mélyen, mint eddig. A legyező miatt a csúcs hegye nem marad csupaszon, és nem is gömbölyödik el.
4. Hegyes csúcsnál (csúcsos és csillagos korona) több öltés kell, lapos csúcsnál (hullámos korona) három is elég.

A VÖLGYBEN

- A völgyben a filc befelé fordul, ezért az öltések felső vége összetorlódik. Ha ugyanolyan sűrűn varrsz, ott egymásra csúsznak.
- Vedd a lépést 0,3 cm-re két öltéssel a völgy előtt, és tartsd így két öltéssel utána is. A mélységen NE változtass.
- A völgy legalján egyetlen öltés legyen, pontosan a legmélyebb pontban. Két öltés ott mindig csúnya.

MIÉRT A MÉLYSÉG NYER, ÉS NEM A TÁVOLSÁG

- A szél mentén a fonal egy vonalat rajzol: az öltések alsó végét összekötő vonalat. Ez a vonal akkor párhuzamos a filc szélével, ha a mélység végig ugyanannyi – akkor is, ha az öltések közti lépés változik.
- Ha viszont a lépést tartod és a mélységet engeded, az a vonal hullámzik, és a korona úgy néz ki, mintha a vágás lenne egyenetlen.
- Ezért a csúcsoknál és a völgyeknél mindig a lépésen változtass. Ez az egyetlen hely, ahol a két szabály ütközik, és ilyenkor ez a sorrend.




ellenőrző vonalzó · 100 % · „Valódi méret”
A filcnél nincs varrásszél: pontosan a vonalon vágj.

Fonalcsere menet közben

a korona körbe hosszabb, mint egy szál fonal

A korona 45 cm hosszú, körbe több mint egy méter szél. Egy szál fonal ezt nem viszi végig – és nem is kell: a csere nem látszik, ha a két fonal átfedi egymást.

ÍGY NÉZ KI

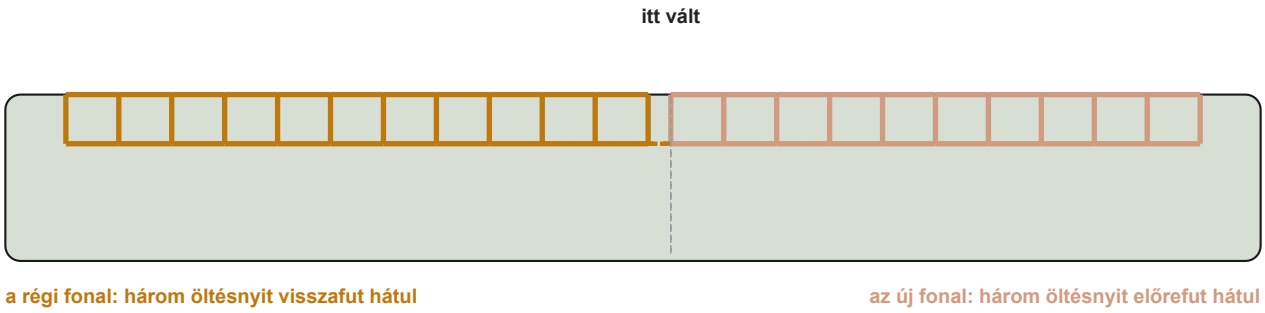

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Ne várd meg, amíg elfogy. Amikor kb. 10 cm fonal maradt, állj meg egy befejezett öltés után.
2. A régi fonalat vezesd vissza az utolsó három öltés alatt, a két réteg között, és vágd le.
3. Az új fonalat ugyanúgy kezdd, mint a legelsőt: csomó nélkül, a rétegek között, de úgy, hogy az utolsó három kész öltés ALATT fusson előre.
4. Bújj ki pontosan ott, ahol abbahagytad, és varrj tovább. A két fonal három öltésnyit fedi egymást – ez tartja mindkettőt.

MENNYI FONALAT VEGYÉL EGYSZERRE

- Egy alkarnyit, nagyjából 45-50 cm-t. Hosszabb fonal összegubancolódik, és a sok átbújástól a vége elvékonyodik és kirojtosodik.
- A hatszálas hímzőfonalat ketté szoktuk venni: három szállal varrunk. A szél öltéséhez ez a jó vastagság – a hat szál feltornyozódik a szélen.

HOGY NE LÁTSSZON A CSERE

- Ne a korona közepén cserélj. A legjobb hely a csúcs legyezője: ott úgyis sűrű az öltés, és a két fonal átfedése eltűnik benne.
- Ugyanabból a fonalból vágj újat. Ha egy másik gombolyagból veszel, a két szakasz között árnyalatnyi különbség lehet, és pont a szélen fut végig.
- A csere után az első három öltést varrd ugyanolyan mélyen és ugyanolyan lazán, mint az utolsó hármat. A feszesség változása jobban látszik, mint maga a csere.

A cseréhez válaszd ugyanazt a pontot, ahol a csúcs legyezője van: ott úgyis sűrűbb az öltés, és semmi nem látszik belőle.



ellenőrző vonalzó · 100 % · „Valódi méret”
A filcnél nincs varrásszél: pontosan a vonalon vágj.


A szalag rögzítése

a korona egyetlen terhelt pontja

Minden más öltés dísz. Ez a kettő tart: a két szalagvég. Amikor a koronát megkötik, itt húznak rajta, és ha valami elenged, akkor ez.

ÍGY NÉZ KI

a korona bal vége, nagyítva

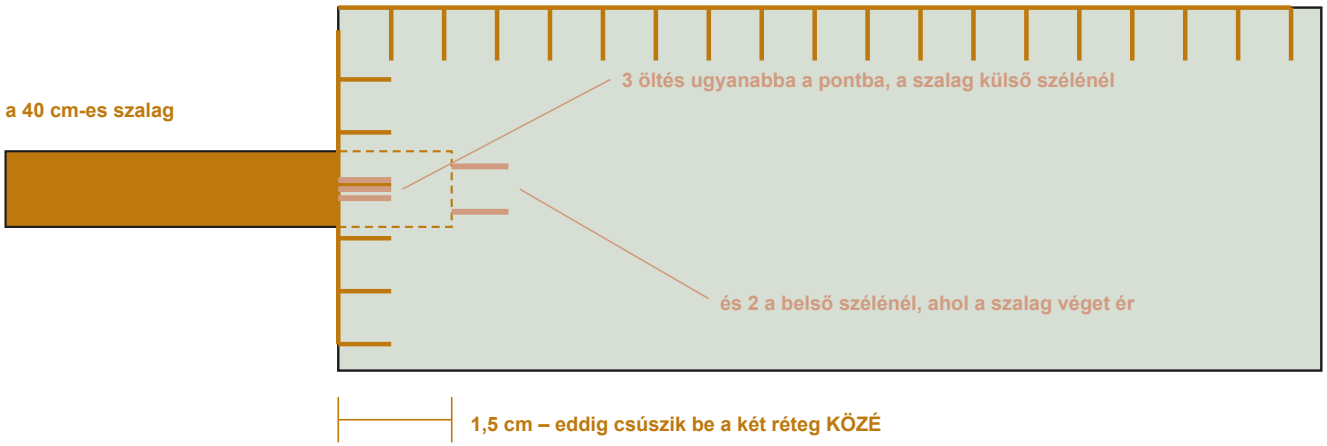

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. A két 40 cm-es szalagot csúsztasd be a két filcréteg KÖZÉ, mindkét végén 1,5 cm mélyen. A koronaforma sablonján kereszt jelöli, hova.
2. Tűzd le gombostűvel, mielőtt varrni kezdesz. Varrás közben a szalag magától kifelé csúszik.
3. Amikor a körbefutó pelenkaöltéssel odaérsz, varrj át a szalagon is: három öltés ugyanabba a pontba, a szalag belső szélénél.
4. A szalag külső szélénél, vagyis ott, ahol kilép a filcből, tegyél még kettőt. Így a szalag két ponton fogva van, nem egyen.
5. A szalag végét vágd ferdén vagy perzseld meg a lángnál, ha műszálas: így nem rojtosodik ki. Ezt a koronától távol csináld.

ELLENŐRZÉS

- Húzd meg mindkét szalagot annyira, ahogy a megkötésnél fogod. Ha enged, varrj rá még két öltést – most, és ne a szülinapon.
- A masni hátul lazább legyen, mint gondolnád: a korona nem szorítva áll meg, hanem a fej tetején ülve.



ellenőrző vonalzó · 100 % · „Valódi méret”
A filcnél nincs varrásszél: pontosan a vonalon vágj.


Három szélváltozat

ugyanabból a három alapöltésből


Ez a három szél háromféleképpen néz ki, de egyik sem új öltés: mind a három a képes útmutató pelenkaöltése és fűzőöltése, más sűrűséggel vagy két menetben. Válassz egyet, és azt vidd végig az egész koronán.

ÍGY NÉZ KI


Sűrű pelenkaöltés — pelenkaöltés, 0,3 cm-enként

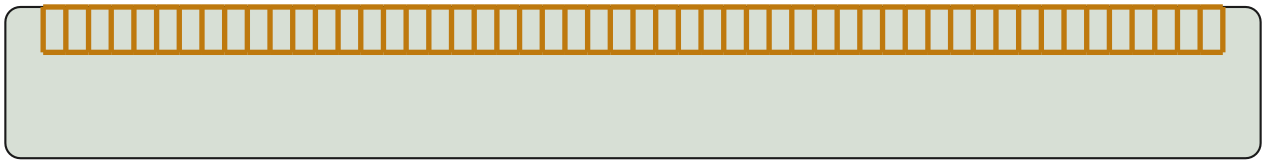

Dupla pelenkaöltés — ugyanaz kétszer körbe, a második félöltésnyit eltolva

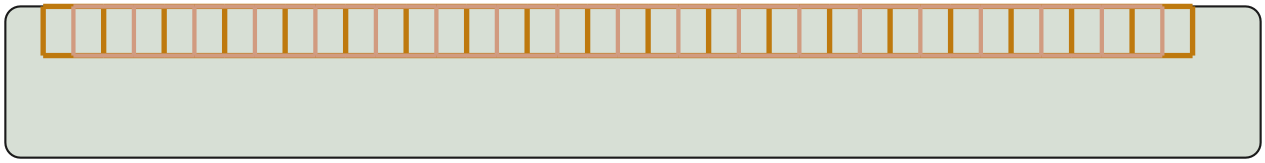

Fűzőöltés keretként — fűzőöltés a széltől 0,4 cm-re, a pelenkaöltés mellett

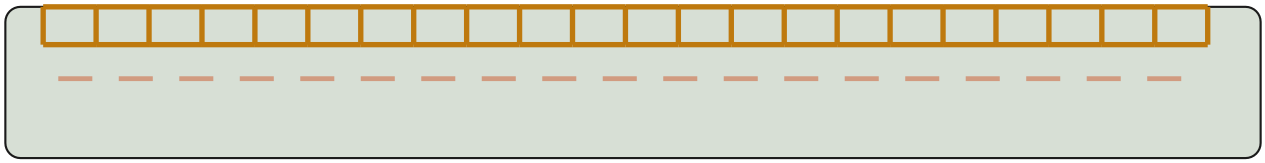

MELYIKET MIKOR

- Sűrű pelenkaöltés. Ugyanaz az öltés, 0,3 cm-enként. Tömör, egybefüggő szegélyt ad, és elfedi, ha a vágás nem lett tökéletes. Nagyjából kétszer annyi idő, mint a sima. Világos filcen sötét fonallal ez a leglátványosabb.
- Dupla pelenkaöltés. Körbevarrod egyszer, aztán még egyszer, félöltésnyit eltolva. A második menet mehet másik színnel is – akkor a szél kétszínű fonott mintát ad. A legvastagabb szél a három közül, és a legjobban bírja a használatot.
- Fűzőöltés keretként. A pelenkaöltés mellé, attól 0,4 cm-re befelé, egy sor fűzőöltés. Nem a szélt zárja – azt a pelenkaöltés teszi –, hanem egy második vonalat húz a szél mentén. Ez a leggyorsabb módja annak, hogy a korona kidolgozottnak látsszon.

Egy koronán egy szélváltozat legyen. A három keverve nem gazdagabb, csak rendetlen.



ellenőrző vonalzó · 100 % · „Valódi méret”
A filcnél nincs varrásszél: pontosan a vonalon vágj.

Hibák és javításuk

mi okozza, és mit csinálj

Mind a négy hiba a szélen keletkezik, és mind a négy javítható anélkül, hogy kibontanád az egészet.

A SZÉL HULLÁMOS, PEDIG EGYENESNEK VÁGTAD

- Ok: túl feszesre húztad a fonalat. Minden öltés behúz egy kicsit a filcen, és ez összeadódik.
- Javítás: fejtsd ki a hullámos szakaszt, és varrd újra úgy, hogy a fonalat csak addig húzod, amíg ráfekszik a szélre. Ha már kész a korona, gőz fölé tartva és laposra fektetve sokat enged – de a varrás marad, ami volt.

A KÉT RÉTEG KÖZÖTT KILÁTSZIK A FONAL

- Ok: az öltés mélysége kisebb, mint ahol a két réteg találkozik, vagy a két réteget nem pontosan egymásra tetted.
- Javítás: vedd a mélységet 0,5 cm-re. Ha a két réteg csúszott el, a kilógó részt NE vágd le a kész koronán: a vágás egyenetlen lesz. Varrd be a szélesebb réteget egy sorral beljebb.

A CSÚCS HEGYE CSUPASZ MARADT

- Ok: a legyező öltései nem a csúcs pontjából indultak, hanem mellőle.
- Javítás: ezt utólag is meg lehet csinálni. Új fonallal bújj ki a csúcs mellett, és tegyél 3-4 öltést a csúcsba, a meglévők közé.

A SZÁLAK KIROJTOSODNAK VARRÁS KÖZBEN

- Ok: túl hosszú fonal, vagy a tű foka túl szűk, és minden átbújásnál dörzsöli a szálat.
- Javítás: rövidebb fonal (45-50 cm) és nagyobb fokú tű. Ha menet közben rojtosodik, cseréld le a fonalat a 6. lap szerint, ne próbáld kihúzni.

ELLENŐRZŐLISTA, MIELŐTT A FEJÉRE TESZED

- A mélység végig ugyanannyi? Nézd meg karnyújtásnyiról, ne közelről.
- Minden csúcson van legyező, és minden völgy legmélyebb pontjában egy öltés?
- A két szalag megmozdul, ha meghúzod? Ha igen, még két öltés.
- Van kilógó fonalvég a korona belsején? Vágd le, de ne tőből.
- A kezdés és a lezárás ugyanott van, az alsó saroknál?

Következő lépés: válassz egy szélváltozatot a 7. lapról, és próbáld ki egy filcmaradékon, 10 cm hosszan. Tíz perc, és utána a koronán már nem gyakorolsz.



ellenőrző vonalzó · 100 % · „Valódi méret”
A filcnél nincs varrásszél: pontosan a vonalon vágj.