
Bralette Escote en V Profundo

Bralette sin aro con escote profundo.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

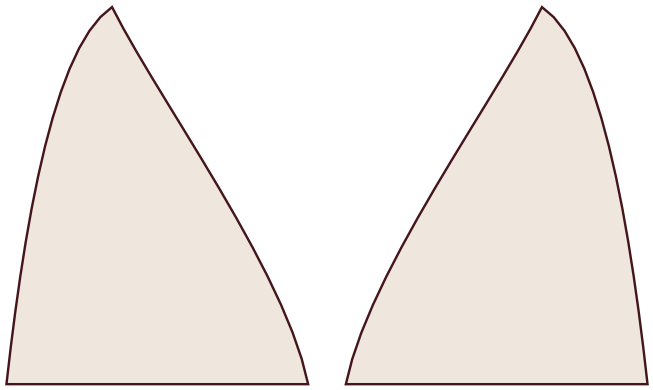

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Busto (cuerpo)	**92 cm**
Bajo busto (cuerpo)	**78 cm**
Diferencia busto − bajo busto	**14 cm**
Largo de la banda bajo busto (terminada)	**68.6 cm**

PIEZAS

Triángulo (copa) — Cortar 2 en tela + 2 en forro (en espejo)

Banda — Cortar 1 en tela con licra (doblada al medio)

MATERIALES

Tela: licra, microfibra, algodón con licra o encaje; forro de tul o microfibra liviana.

Elástico de bajo busto de 1.2 cm (si la banda es de elástico) y elástico de picot de 8 mm para los bordes.

Tirantes: elástico de 1 cm, 2 tiras de 40 cm + 2 reguladores con ganchos.

CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).


Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE ARMADO

1. Corta las piezas con el estiramiento mayor a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Si la copa tiene pinza o costuras, ciérralas primero en tela y en forro por separado; únelas derecho con derecho por el borde superior.
3. Une las copas a la banda (o al puente y los laterales) haciendo coincidir los piquetes.
4. Coloca el elástico en los bordes, un 10% más corto, y el cierre o las tiras.
5. Prueba antes de rematar: el largo de los tirantes se ajusta puesto.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla, sin aro). Margen de 0.6 cm incluido. Prueba una primera muestra en retazos: en copas, el ajuste fino se hace en la prueba.

Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.

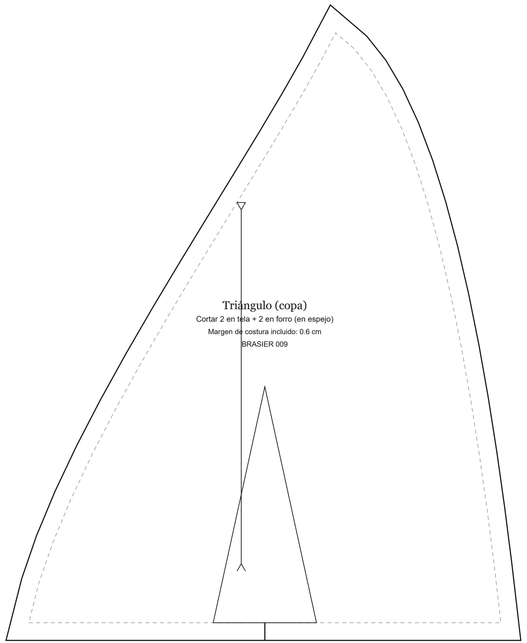

CUADRADO DE CONTROL
Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100%
(«Tamaño real», sin ajustar).

BRASIER 009

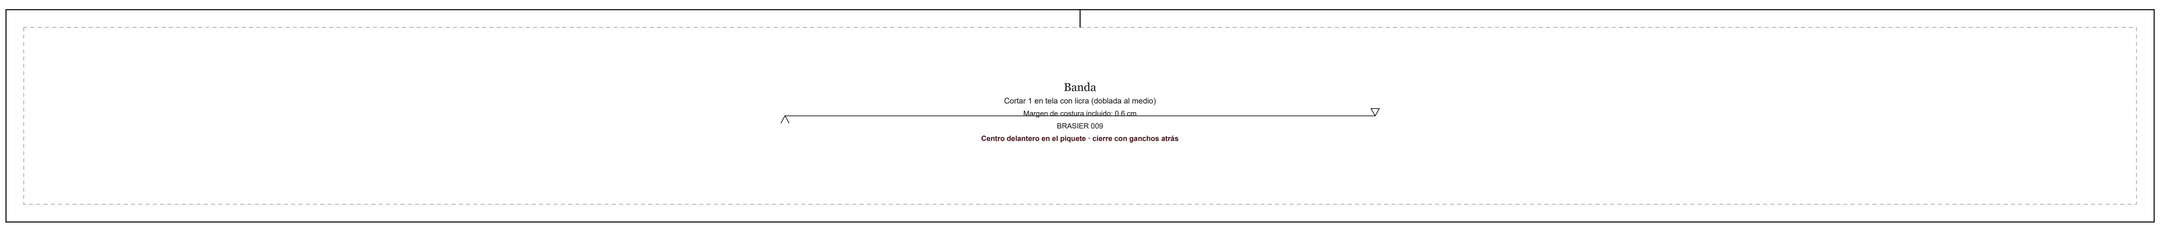

BRASIER 009 · Bralette Escote en V Profundo · escala 1:1 · 87.3 × 34.2 cm