
Bajo Busto Victoriano · 8 Paneles · Reducción 6 cm

Bajo busto de inspiración victoriana, con la curva de cadera bien marcada.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

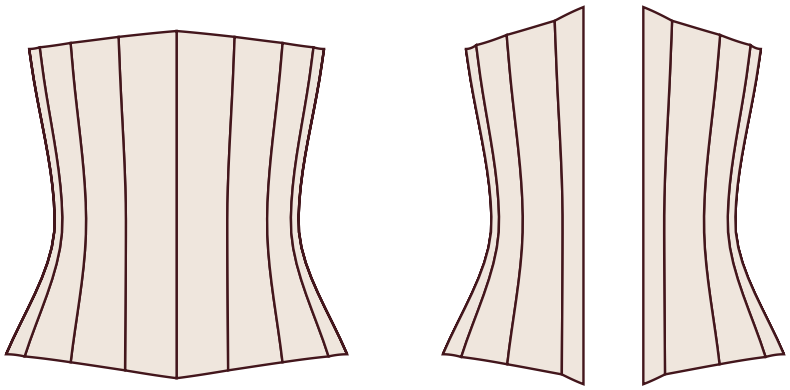

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Busto (cuerpo)	**92 cm**
Bajo busto (cuerpo)	**78 cm**
Cintura (cuerpo)	**70 cm**
Cadera alta, 12 cm bajo la cintura	**92 cm**
Cadera, 20 cm bajo la cintura	**98 cm**
Reducción de cintura	**6 cm**
Cintura terminada (sin la luz del cordón)	**64 cm**
Luz del cordón en la espalda	**5 cm**
Largo centro delantero	**29 cm**
Largo centro espalda	**31.5 cm**

PIEZAS

Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 4 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 7 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 8 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

MATERIALES

Tela exterior: 0.5 m (raso, brocado, jacquard o gabardina). Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.

Busk de 25 cm. Varillas de acero en espiral de 7 mm: 18.

Ojillos metálicos de 5 mm con arandela: 24. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2.5 m.

Cinta de cintura (twill) de 2.5 cm: 70 cm.

CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.


Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.

ORDEN DE ARMADO

1. Corta los 8 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marca la cintura y los piquetes.
2. Haz primero una toile en lienzo y pruébala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
3. Une los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3…) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Plancha las costuras abiertas.
4. Coloca el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cose los canales de varilla sobre cada costura (1.2 cm) y a ambos lados de los ojillos.
6. Inserta las varillas (1 cm más cortas que el canal), cierra arriba y abajo con bies y coloca los ojillos marcados.

Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Cada cuerpo es distinto: prueba siempre una muestra en retazos antes de cortar la tela definitiva y ajusta en las costuras. Círculos del patrón: ojillos.

Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.

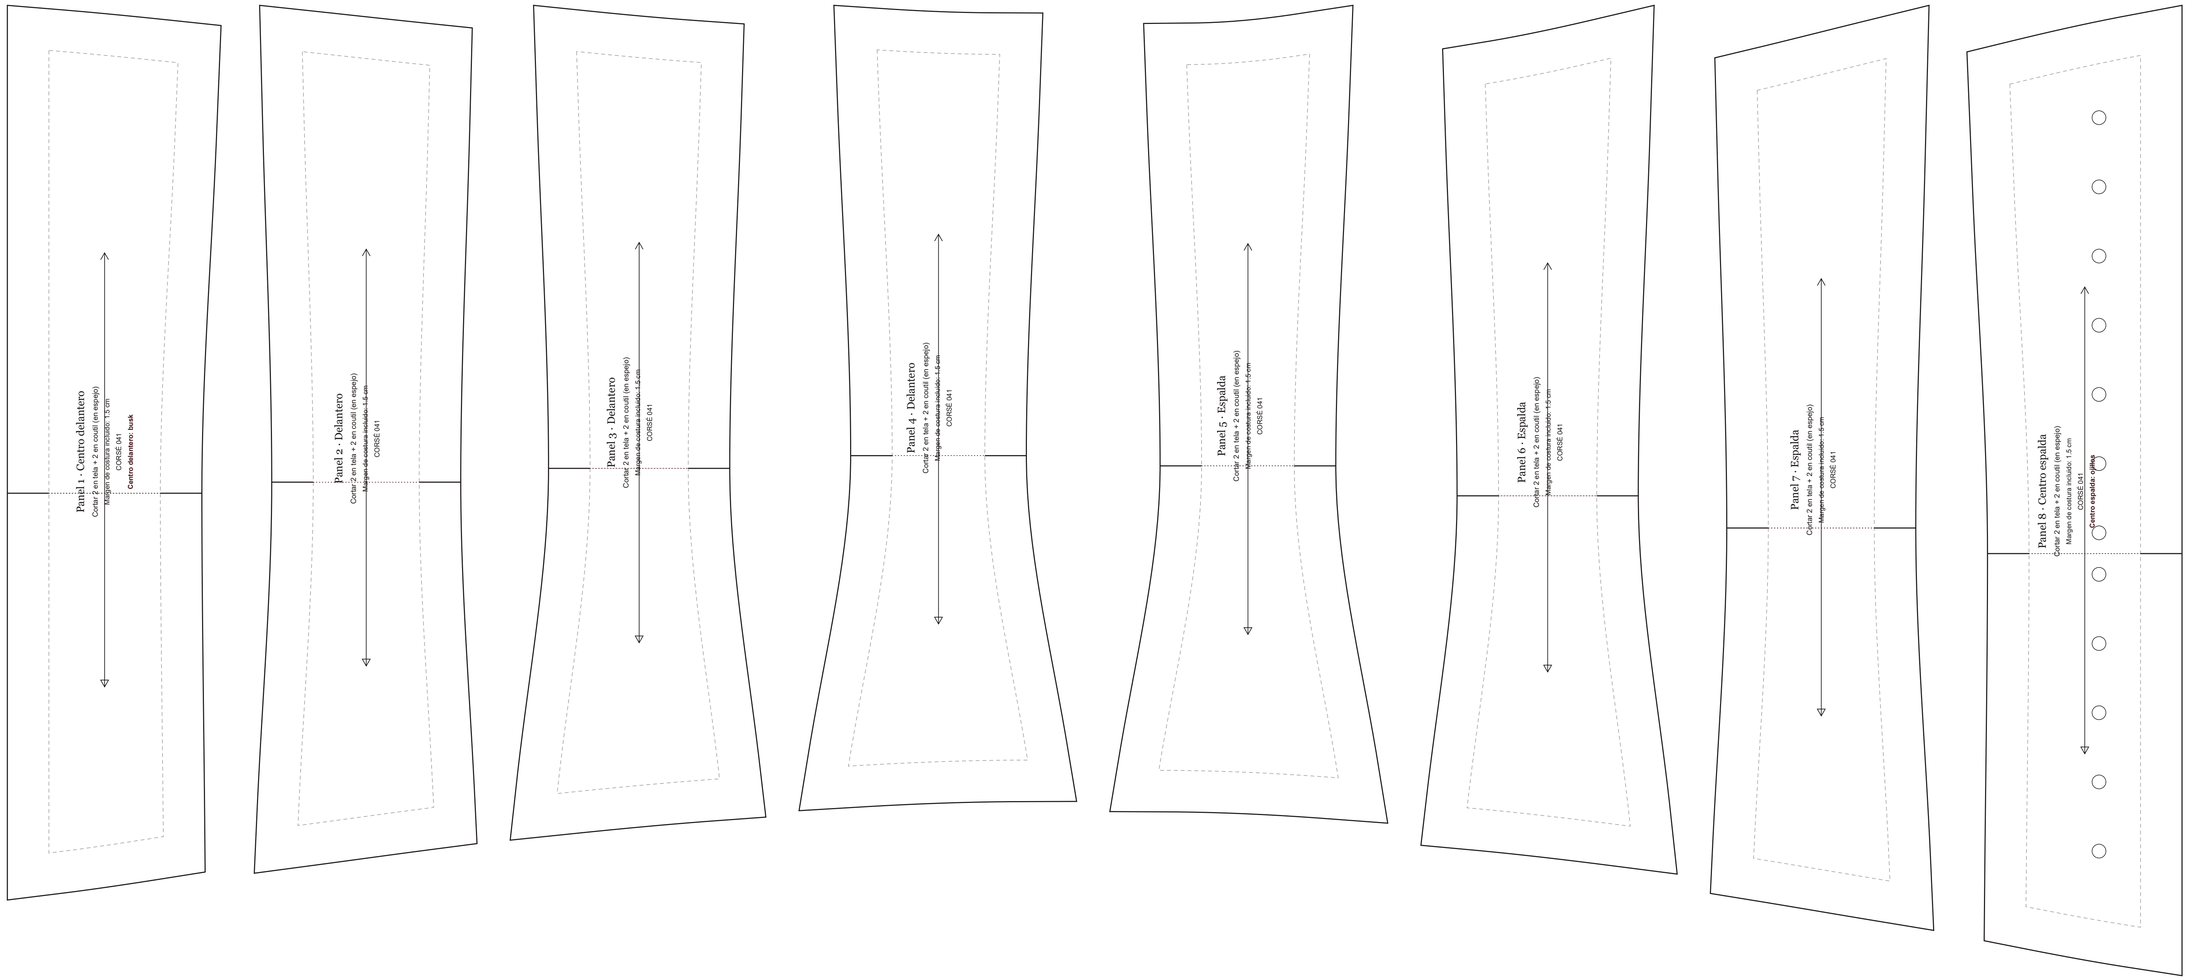

CUADRADO DE CONTROL
Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% («Tamaño real», sin ajustar).

CORSÉ 041

CORSÉ 041 · Bajo Busto Victoriano · 8 Paneles · Reducción 6 cm · escala 1:1 · 93.1 × 39.1 cm