
Brasier Balconet sin Aro (Copa de 3 Piezas)

Brasier sin aro con copa armada en costuras.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

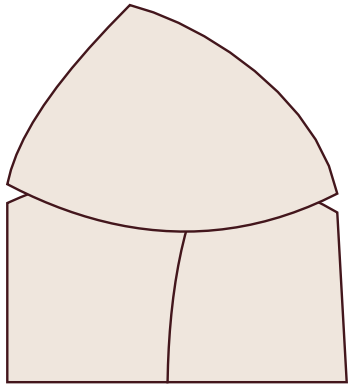

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Busto (cuerpo)	**92 cm**
Bajo busto (cuerpo)	**78 cm**
Diferencia busto − bajo busto	**14 cm**
Largo de la banda bajo busto (terminada)	**68.6 cm**

PIEZAS

Copa inferior interna — Cortar 2 + 2 forro (en espejo)

Copa inferior externa — Cortar 2 + 2 forro (en espejo)

Copa superior — Cortar 2 + 2 forro (en espejo)

Centro (puente) — Cortar 1 + 1 forro

Lateral y espalda — Cortar 2 en tela con licra (en espejo)

MATERIALES

Tela: licra, microfibra, algodón con licra o encaje; forro de tul o microfibra liviana.

Elástico de bajo busto de 1.2 cm (si la banda es de elástico) y elástico de picot de 8 mm para los bordes.

Tirantes: elástico de 1 cm, 2 tiras de 40 cm + 2 reguladores. Cierre de ganchos de 2 filas. Elástico de bajo busto de 1.2 cm: 75 cm.

CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE ARMADO

1. Corta las piezas con el estiramiento mayor a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Si la copa tiene pinza o costuras, ciérralas primero en tela y en forro por separado; únelas derecho con derecho por el borde superior.
3. Une las copas a la banda (o al puente y los laterales) haciendo coincidir los piquetes.
4. Coloca el elástico en los bordes, un 10% más corto, y el cierre o las tiras.
5. Prueba antes de rematar: el largo de los tirantes se ajusta puesto.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla, sin aro). Margen de 0.6 cm incluido. Prueba una primera muestra en retazos: en copas, el ajuste fino se hace en la prueba.


Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.

MAPA DE ARMADO

8 hojas carta · 2 filas (A–B) × 4 columnas (1–4).

1. Imprime todas las hojas al 100% («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
3. Encima la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pega con cinta.
4. Arma fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.

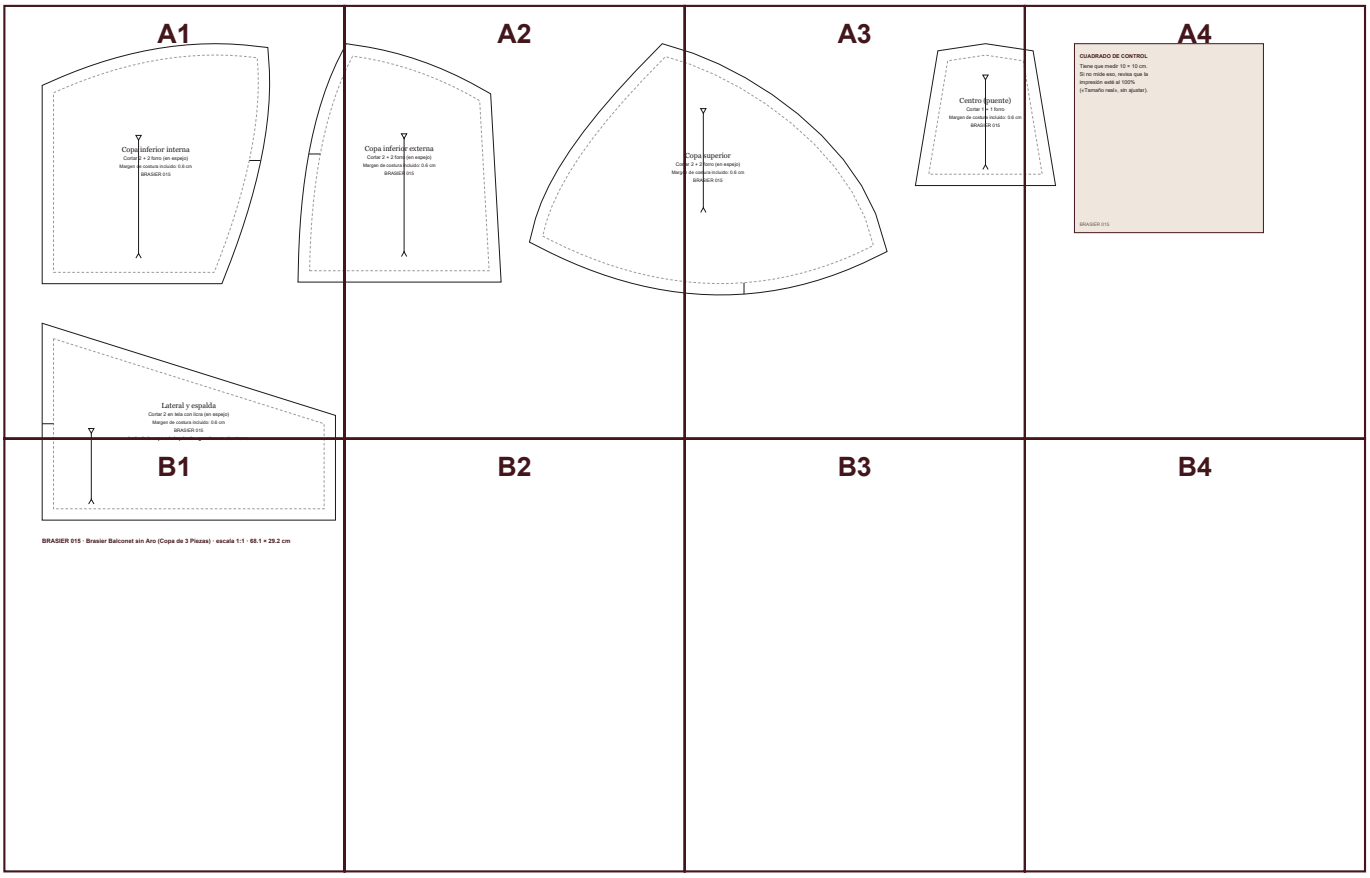

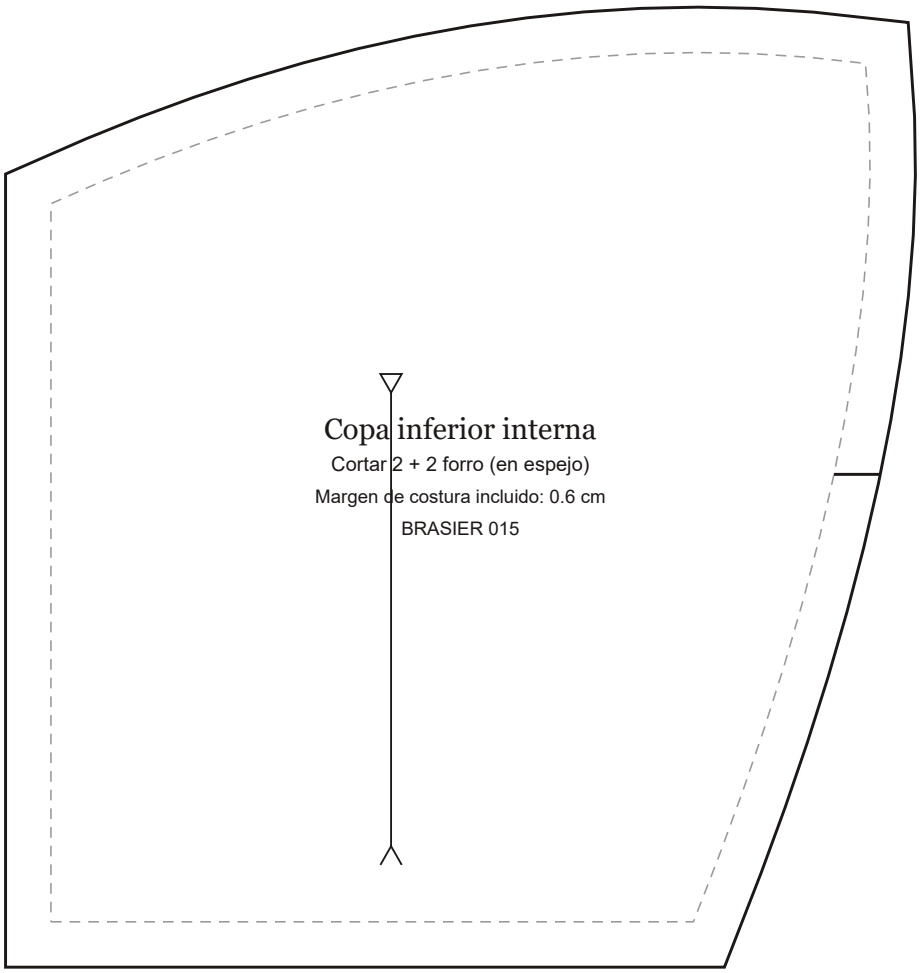



Copa inferior interna

Cortar 2 + 2 forro (en espejo)

Margen de costura incluido: 0.6 cm

BRASIER 015

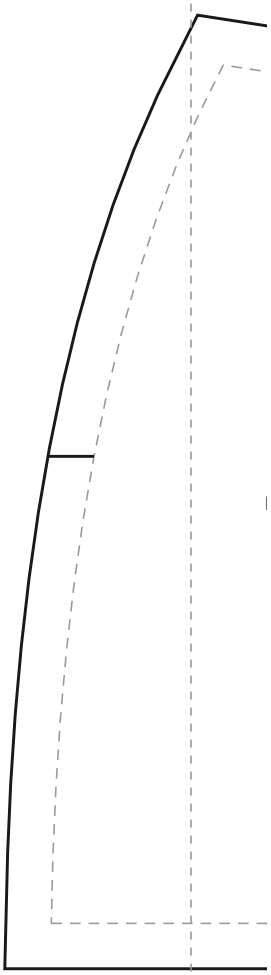

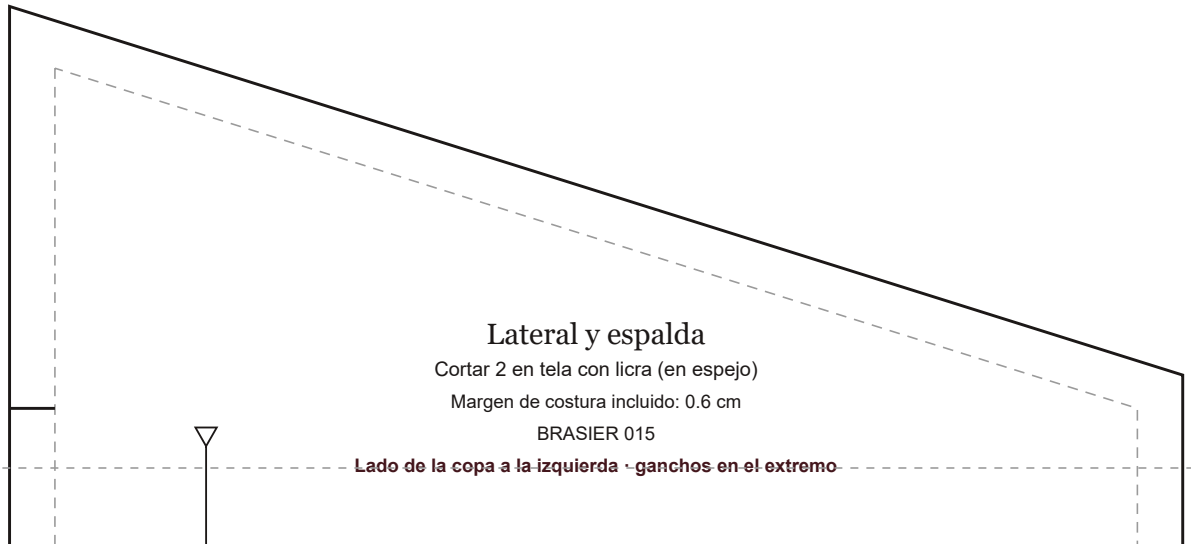


Lateral y espalda

Cortar 2 en tela con licra (en espejo)

Margen de costura incluido: 0.6 cm

BRASIER 015

Lado de la copa a la izquierda · ganchos en el extremo

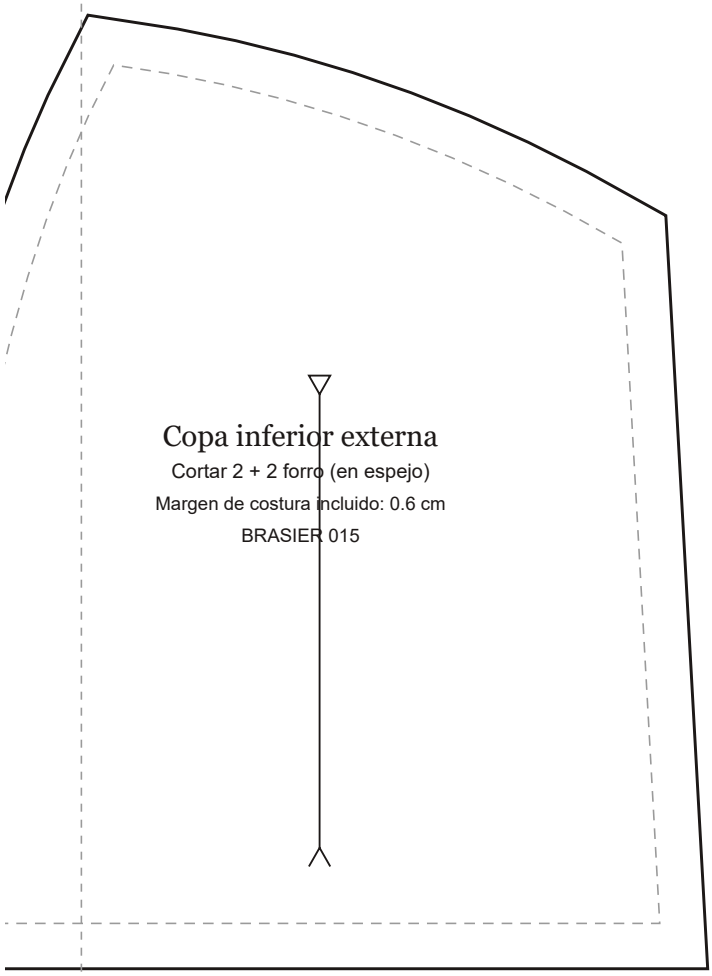


Copa inferior externa

Cortar 2 + 2 forro (en espejo)

Margen de costura incluido: 0.6 cm

BRASIER 015

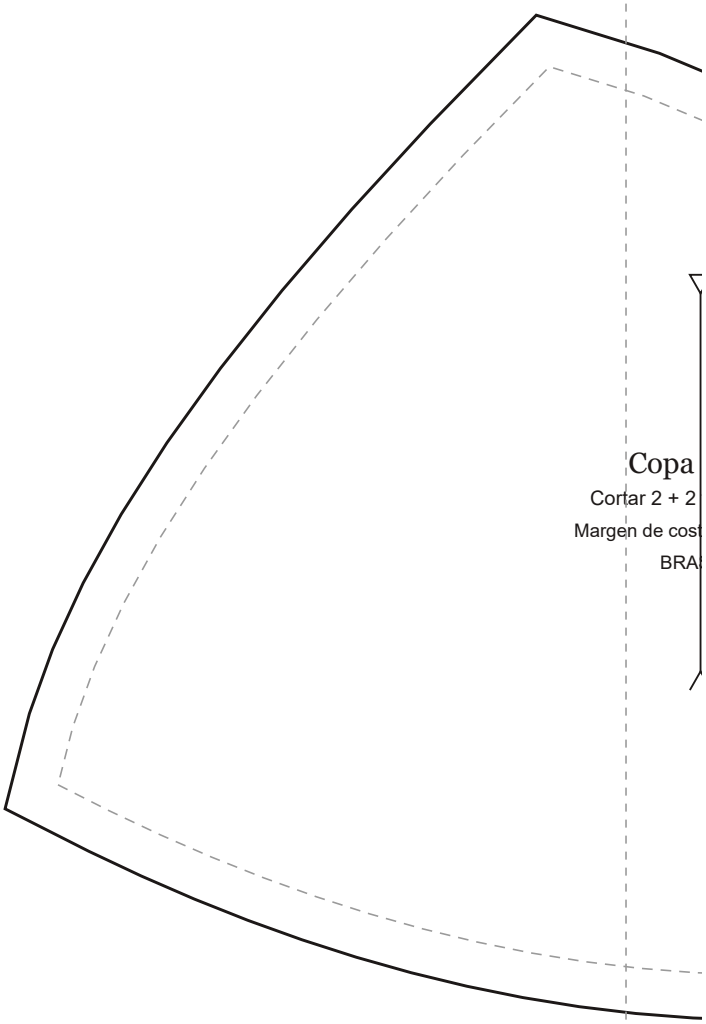


Copa

Cortar 2 + 2

Margen de cost

BRA

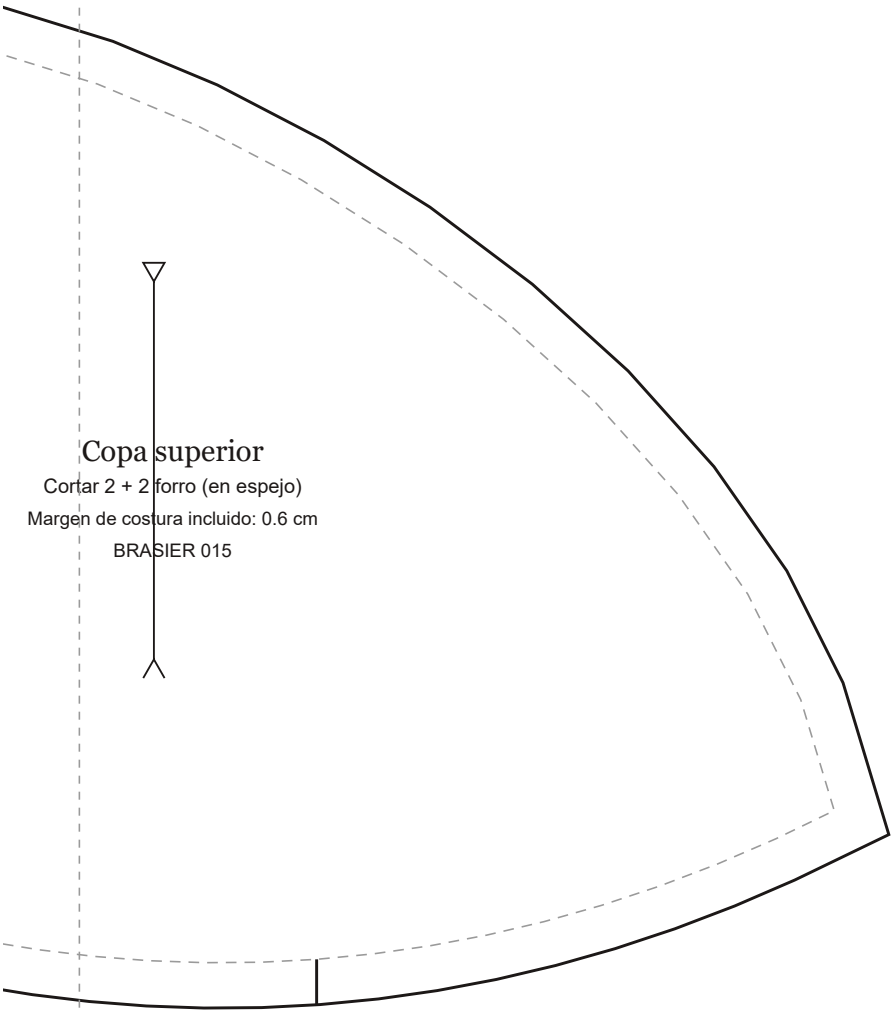


Copa superior

Cortar 2 + 2 forro (en espejo)

Margen de costura incluido: 0.6 cm

BRASIER 015

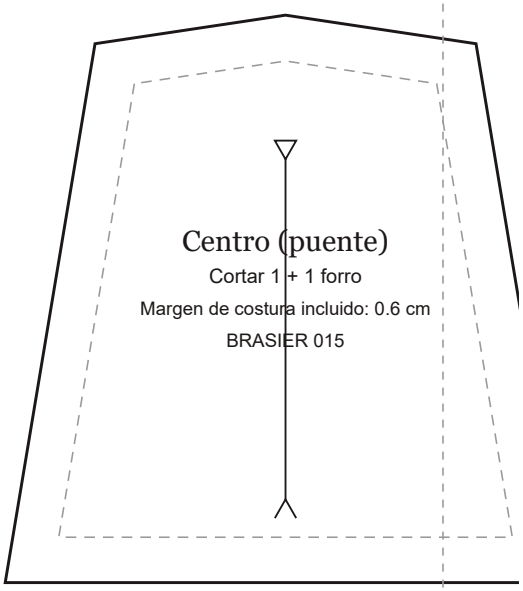


Centro (puente)

Cortar 1 + 1 forro

Margen de costura incluido: 0.6 cm


BRASIER 015

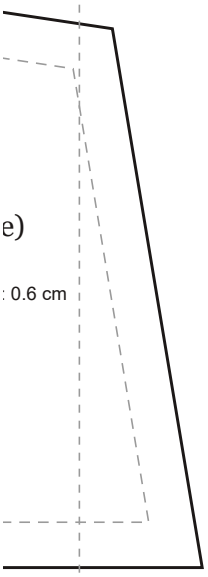

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% («Tamaño real», sin ajustar).

BRASIER 015

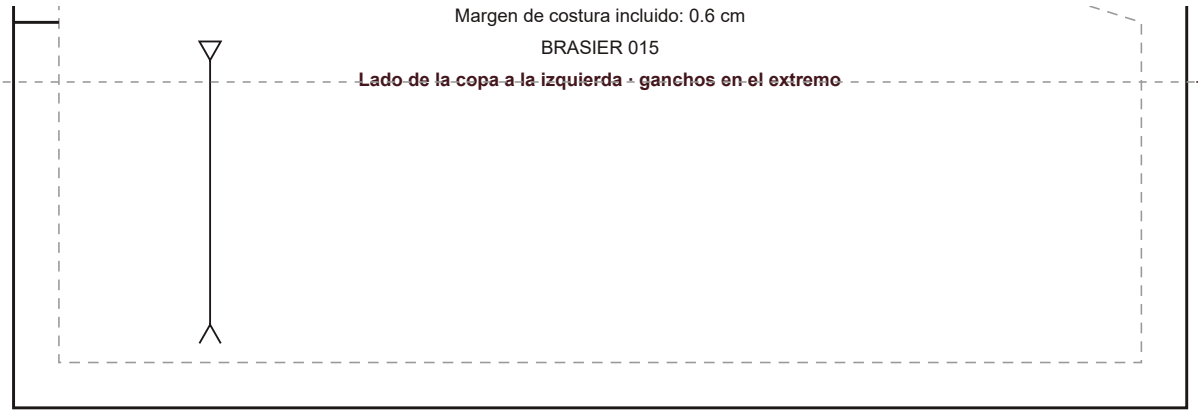

BRASIER 015 · Brasier Balconet sin Aro (Copa de 3 Piezas) · escala 1:1 · 68.1 × 29.2 cm