
Cinturón Corsé · 5 Paneles · Borde Curvo

Cinturón corsé que marca la cintura: se usa sobre vestidos, camisas o tejidos.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

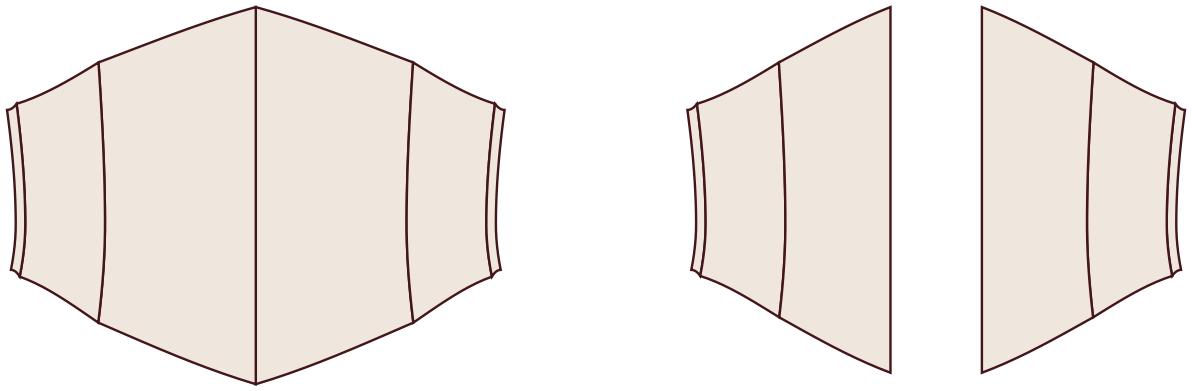

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Busto (cuerpo)	**92 cm**
Bajo busto (cuerpo)	**78 cm**
Cintura (cuerpo)	**70 cm**
Cadera alta, 12 cm bajo la cintura	**92 cm**
Cadera, 20 cm bajo la cintura	**98 cm**
Reducción de cintura	**4 cm**
Cintura terminada (sin la luz del cordón)	**66 cm**
Luz del cordón en la espalda	**4 cm**
Largo centro delantero	**16.5 cm**
Largo centro espalda	**16 cm**

PIEZAS

Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 3 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 4 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 5 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

MATERIALES

Tela exterior: 0.3 m (raso, brocado, jacquard o gabardina). Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.

Busk de 25 cm. Varillas de acero en espiral de 7 mm: 12.

Ojillos metálicos de 5 mm con arandela: 10. Cordón plano: 4 m. Bies para los bordes: 2.5 m.

Cinta de cintura (twill) de 2.5 cm: 70 cm.

CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.

ORDEN DE ARMADO

1. Corta los 5 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marca la cintura y los piquetes.
2. Haz primero una toile en lienzo y pruébala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
3. Une los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3…) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Plancha las costuras abiertas.
4. Coloca el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cose los canales de varilla sobre cada costura (1.2 cm) y a ambos lados de los ojillos.
6. Inserta las varillas (1 cm más cortas que el canal), cierra arriba y abajo con bies y coloca los ojillos marcados.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Cada cuerpo es distinto: prueba siempre una muestra en retazos antes de cortar la tela definitiva y ajusta en las costuras. Círculos del patrón: ojillos.


Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.


MAPA DE ARMADO

8 hojas carta · 2 filas (A–B) × 4 columnas (1–4).

1. Imprime todas las hojas al 100% («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
3. Encima la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pega con cinta.
4. Arma fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.

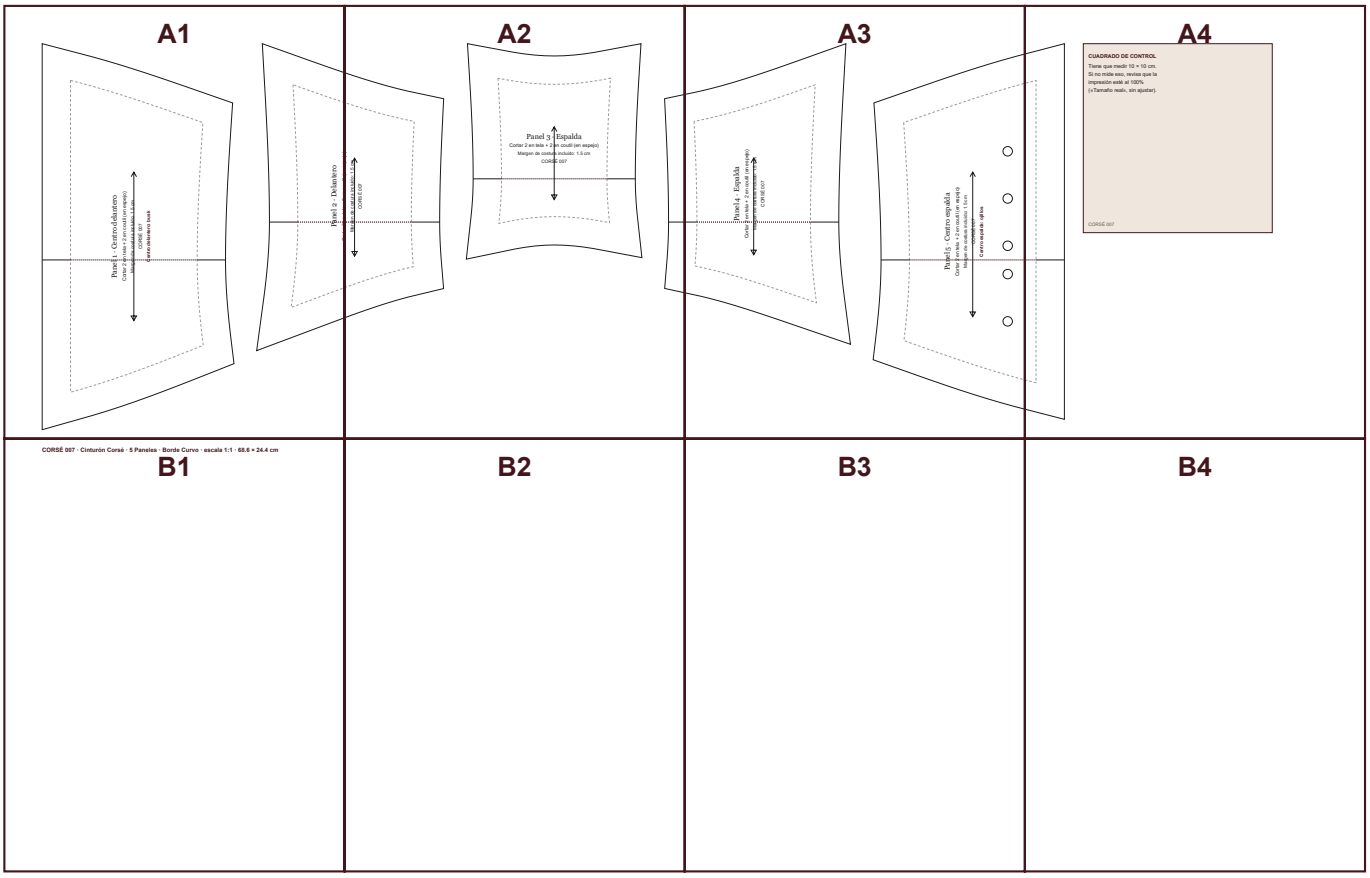

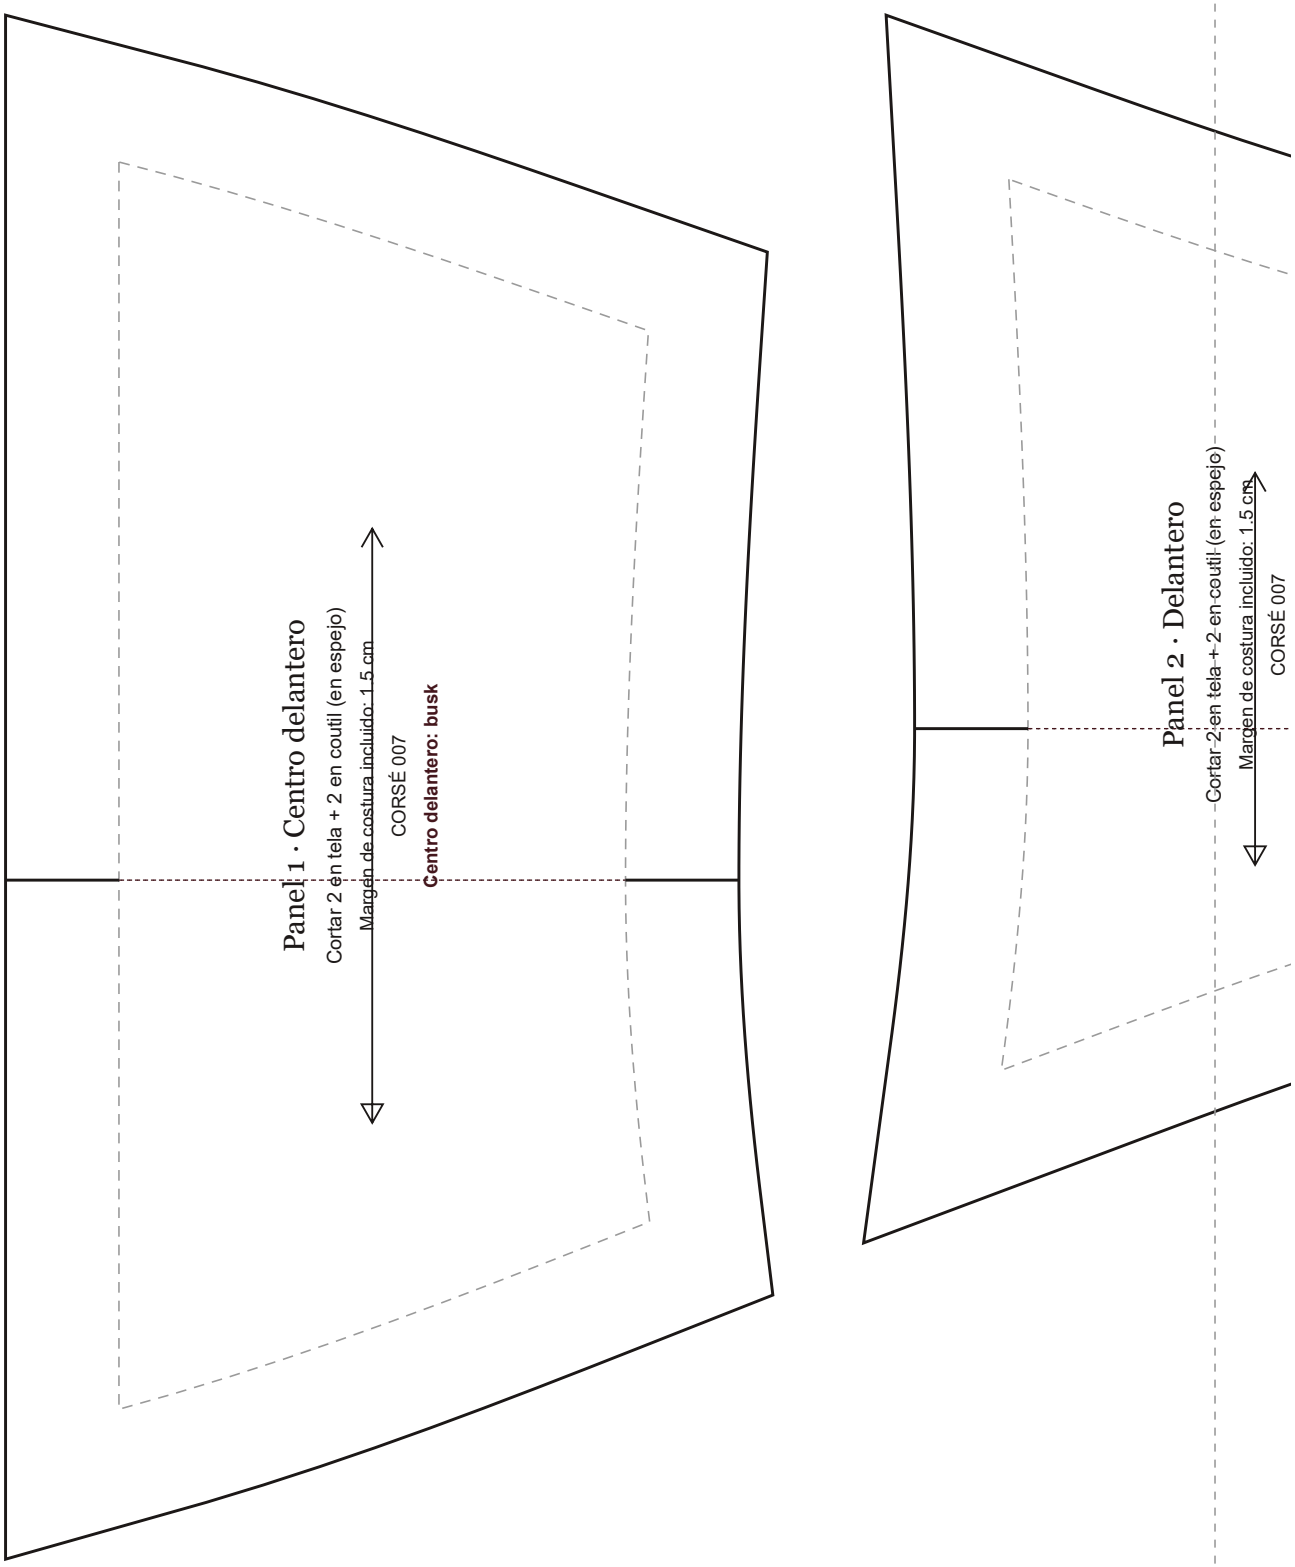
Panel 1 · Centro delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 007
Centro delantero: busk
Panel 2 · Delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 007

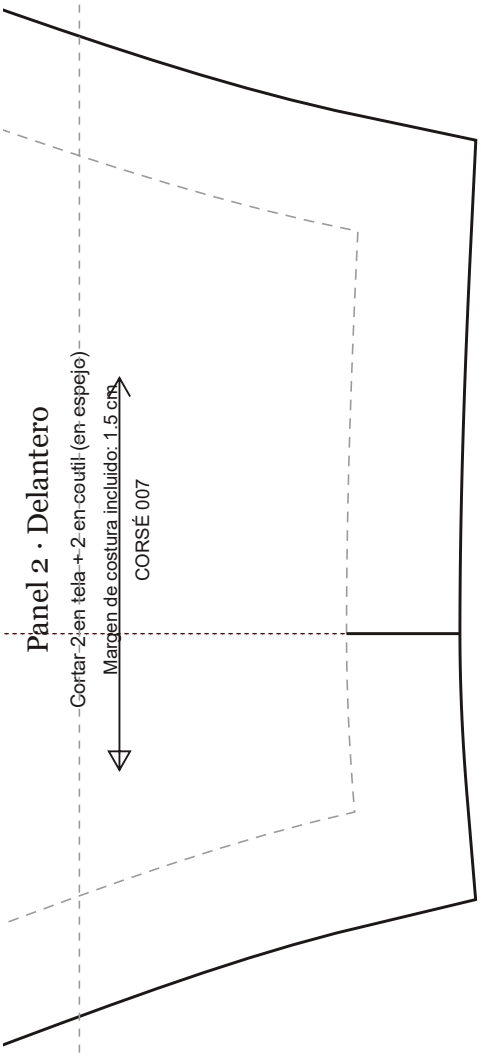


Panel 2 · Delantero

Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Margen de costura incluido: 1.5 cm

CORSÉ 007

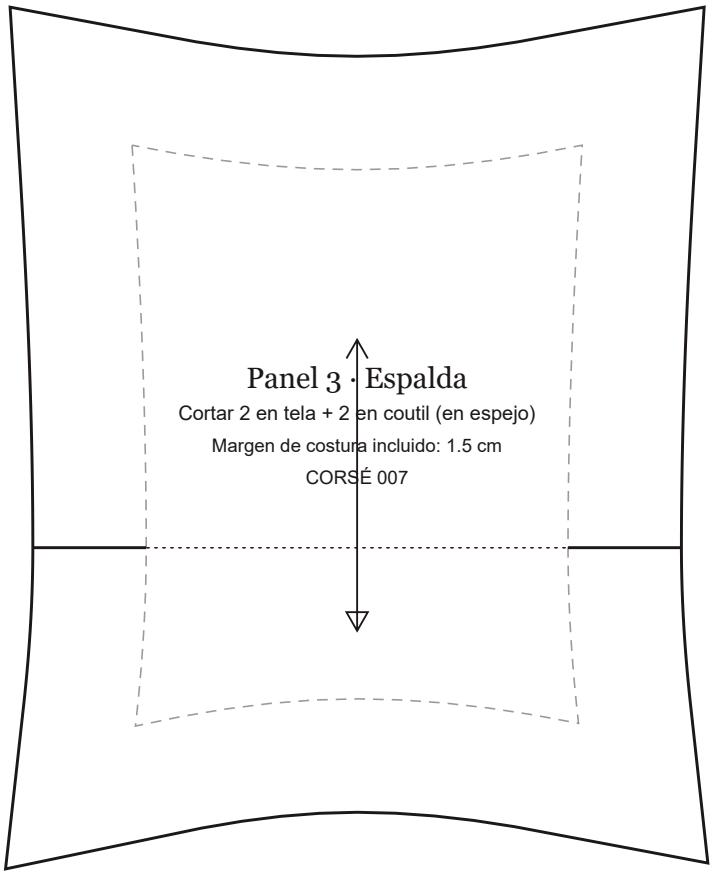



Panel 3 · Espalda


Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Margen de costura incluido: 1.5 cm

CORSÉ 007

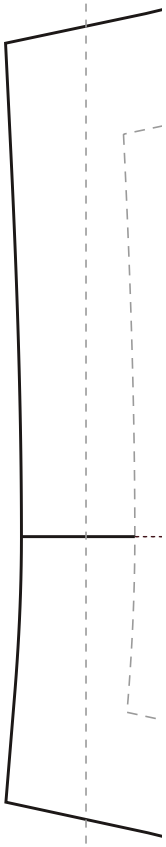

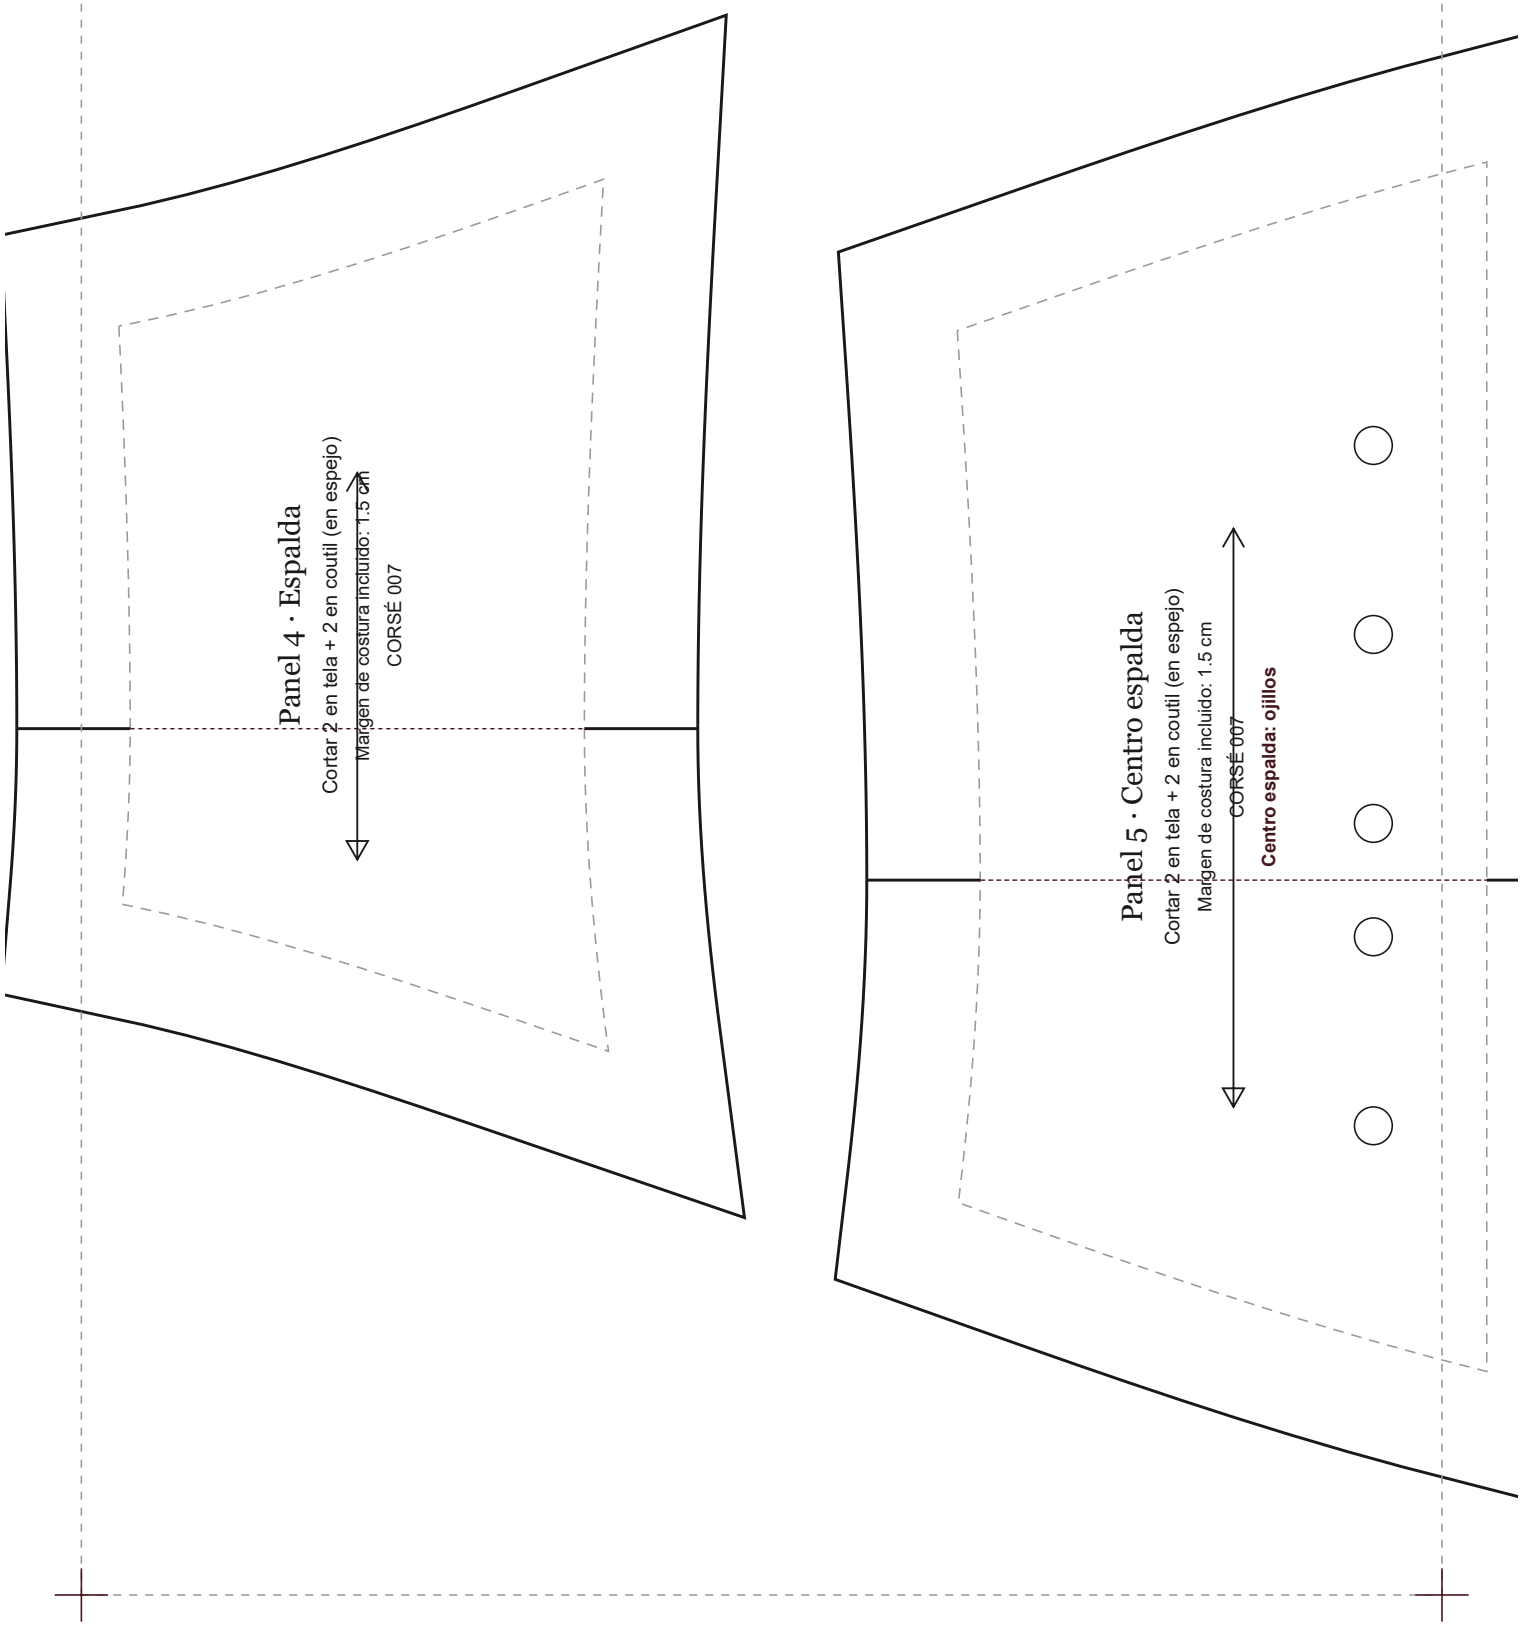
Panel 4 · Espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 007
Panel 5 · Centro espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 007
Centro espalda: ojillos

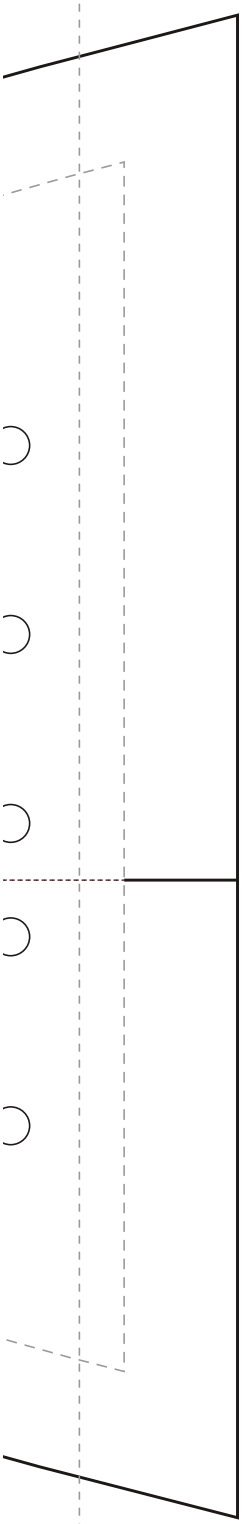

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% («Tamaño real», sin ajustar).

CORSÉ 007



CORSÉ 007 · Cinturón Corsé · 5 Paneles · Borde Curvo · escala 1:1 · 68.6 × 24.4 cm