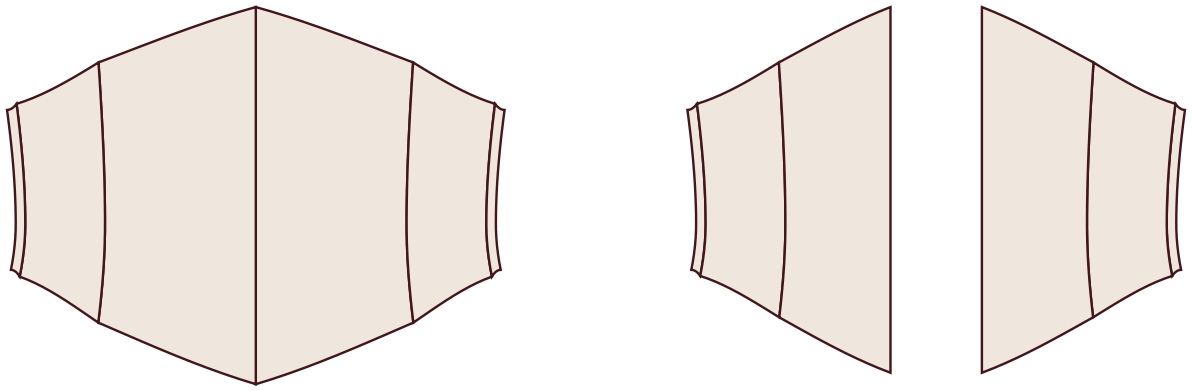
# Cinturón Corsé · 5 Paneles · Borde Curvo

*Cinturón corsé que marca la cintura: se usa sobre vestidos, camisas o tejidos.*

**DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)**



## MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

| | |
|---|---|
| Busto (cuerpo) | **92 cm** |
| Bajo busto (cuerpo) | **78 cm** |
| Cintura (cuerpo) | **70 cm** |
| Cadera alta, 12 cm bajo la cintura | **92 cm** |
| Cadera, 20 cm bajo la cintura | **98 cm** |
| Reducción de cintura | **4 cm** |
| Cintura terminada (sin la luz del cordón) | **66 cm** |
| Luz del cordón en la espalda | **4 cm** |
| Largo centro delantero | **16.5 cm** |
| Largo centro espalda | **16 cm** |

## PIEZAS

Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 3 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 4 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 5 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

## MATERIALES

Tela exterior: 0.3 m (raso, brocado, jacquard o gabardina). Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.

Busk de 25 cm. Varillas de acero en espiral de 7 mm: 12.

Ojillos metálicos de 5 mm con arandela: 10. Cordón plano: 4 m. Bies para los bordes: 2.5 m.

Cinta de cintura (twill) de 2.5 cm: 70 cm.

## CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

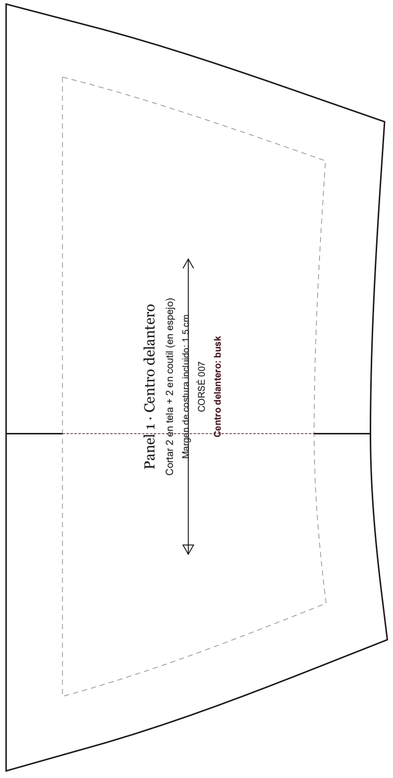
Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.

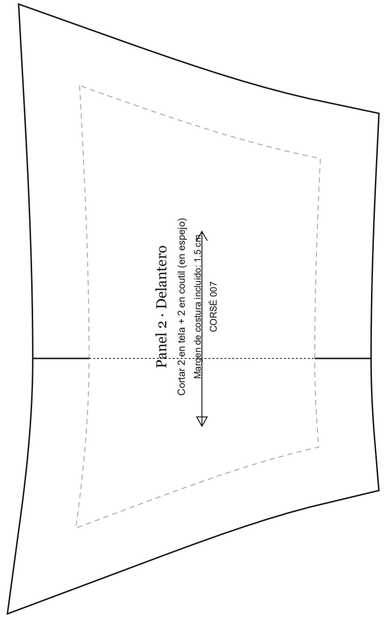
## ORDEN DE ARMADO

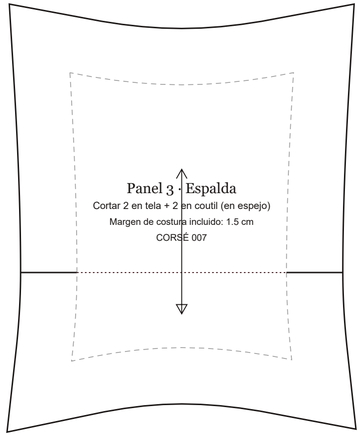
1. Corta los 5 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marca la cintura y los piquetes.
2. Haz primero una toile en lienzo y pruébala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
3. Une los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3…) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Plancha las costuras abiertas.
4. Coloca el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cose los canales de varilla sobre cada costura (1.2 cm) y a ambos lados de los ojillos.
6. Inserta las varillas (1 cm más cortas que el canal), cierra arriba y abajo con bies y coloca los ojillos marcados.

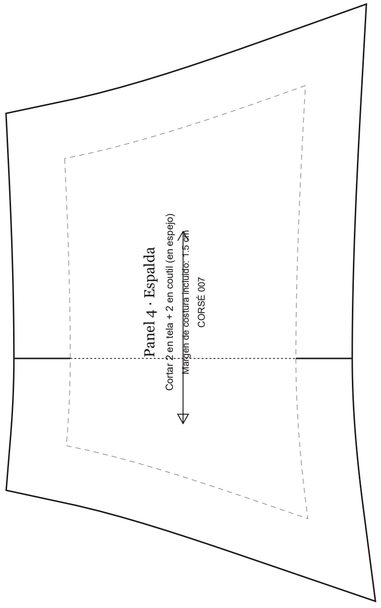
Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Cada cuerpo es distinto: prueba siempre una muestra en retazos antes de cortar la tela definitiva y ajusta en las costuras. Círculos del patrón: ojillos.

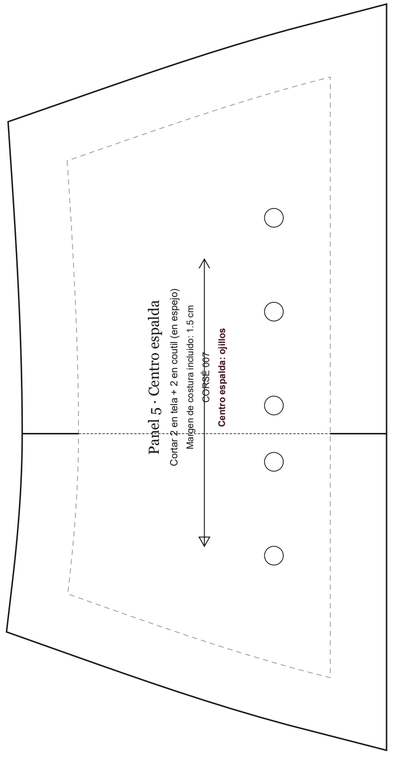
Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.




**CUADRADO DE CONTROL**

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100%
(«Tamaño real», sin ajustar).

CORSÉ 007

**CORSÉ 007 · Cinturón Corsé · 5 Paneles · Borde Curvo · escala 1:1 · 68.6 × 24.4 cm**