
Corselete con Tirantes Finos · 8 Paneles

Corsé sobre busto con tirantes, más fácil de usar todo el día.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

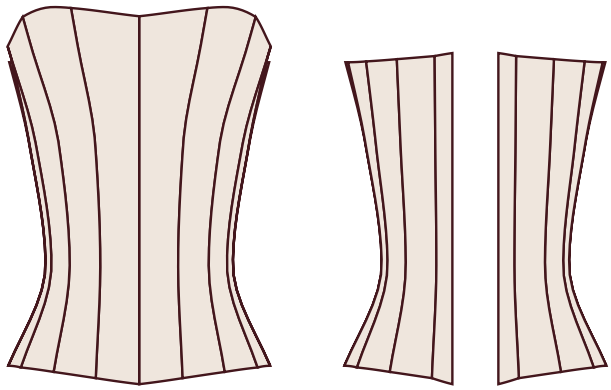

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Busto (cuerpo)	**92 cm**
Bajo busto (cuerpo)	**78 cm**
Cintura (cuerpo)	**70 cm**
Cadera alta, 12 cm bajo la cintura	**92 cm**
Cadera, 20 cm bajo la cintura	**98 cm**
Reducción de cintura	**6 cm**
Cintura terminada (sin la luz del cordón)	**64 cm**
Luz del cordón en la espalda	**5 cm**
Largo centro delantero	**40 cm**
Largo centro espalda	**36 cm**

PIEZAS

Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 4 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 7 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 8 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Tirante — Cortar 2 en tela (doblado al medio a lo largo)

MATERIALES

Tela exterior: 0.6 m (raso, brocado, jacquard o gabardina). Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.

Busk de 30 cm. Varillas de acero en espiral de 7 mm: 18.

Ojillos metálicos de 5 mm con arandela: 28. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2.5 m.

Cinta de cintura (twill) de 2.5 cm: 70 cm.

Tirantes: tela del corsé (o cinta de raso del ancho indicado) y 2 hebillas de regulación si quieres que se ajusten.

CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.

ORDEN DE ARMADO


1. Corta los 8 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marca la cintura y los piquetes.
2. Haz primero una toile en lienzo y pruébala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
3. Une los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3…) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Plancha las costuras abiertas.
4. En el sobre busto, haz coincidir también el piquete de bajo busto y prueba la toile con el brasier que vas a usar debajo (o sin nada).
5. Coloca el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
6. Cose los canales de varilla sobre cada costura (1.2 cm) y a ambos lados de los ojillos.
7. Inserta las varillas (1 cm más cortas que el canal), cierra arriba y abajo con bies y coloca los ojillos marcados.
8. Cose los tirantes a la altura de los paneles delanteros y de espalda, probando el largo puesto.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Cada cuerpo es distinto: prueba siempre una muestra en retazos antes de cortar la tela definitiva y ajusta en las costuras. Círculos del patrón: ojillos.


Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.


CUADRADO DE CONTROL
Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% (“Tamaño real”, sin ajustar).


CORSÉ 103

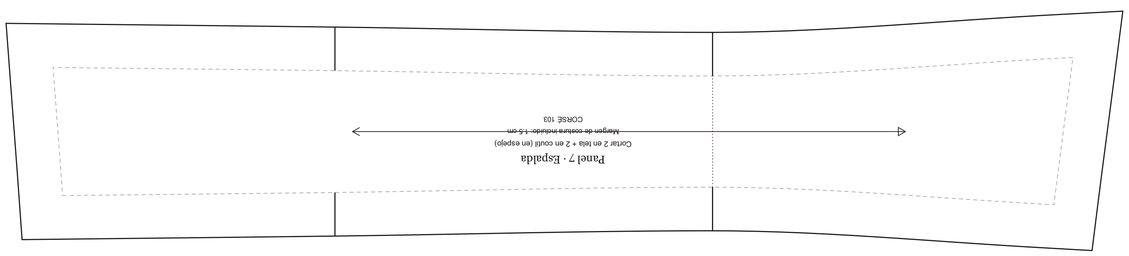


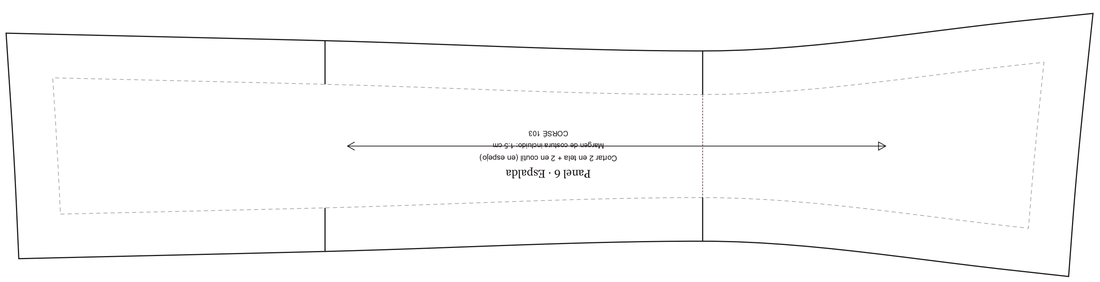


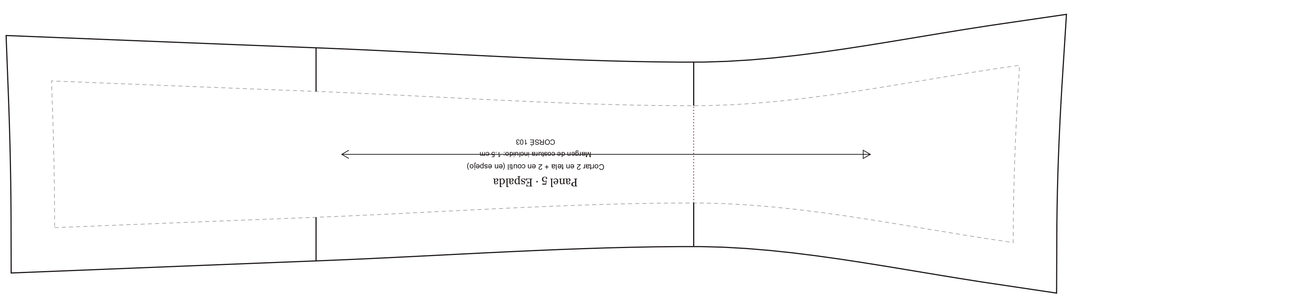

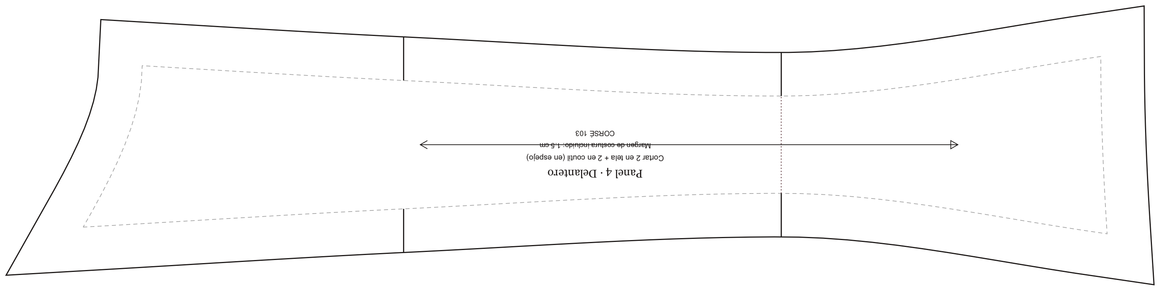


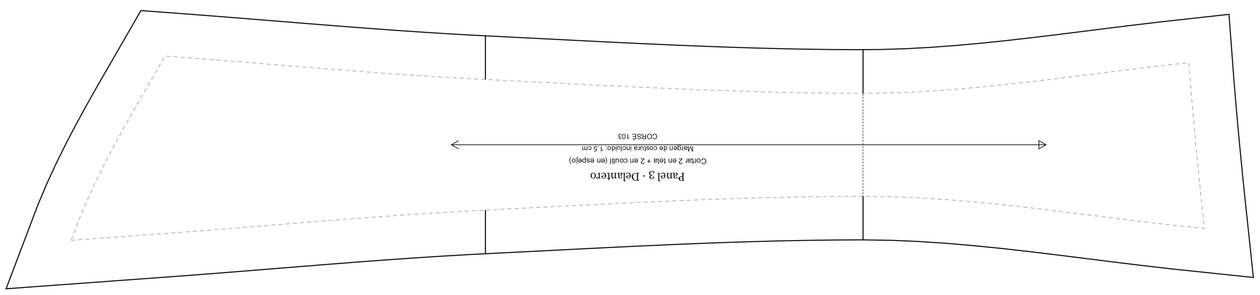

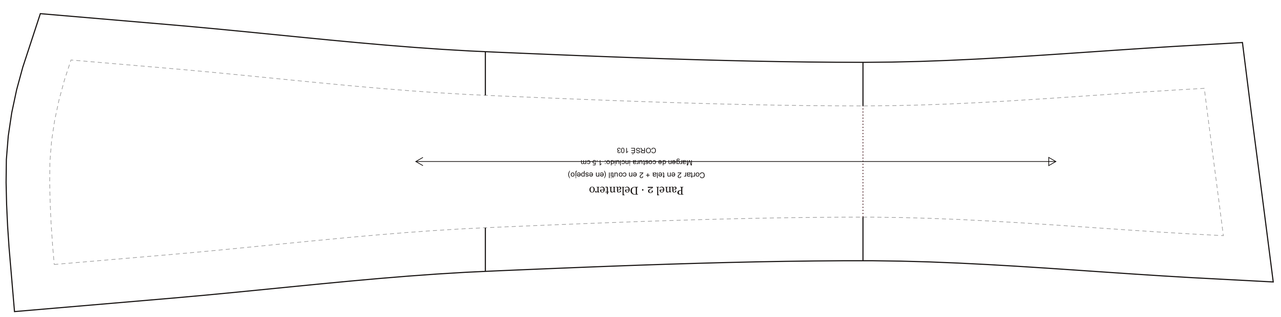

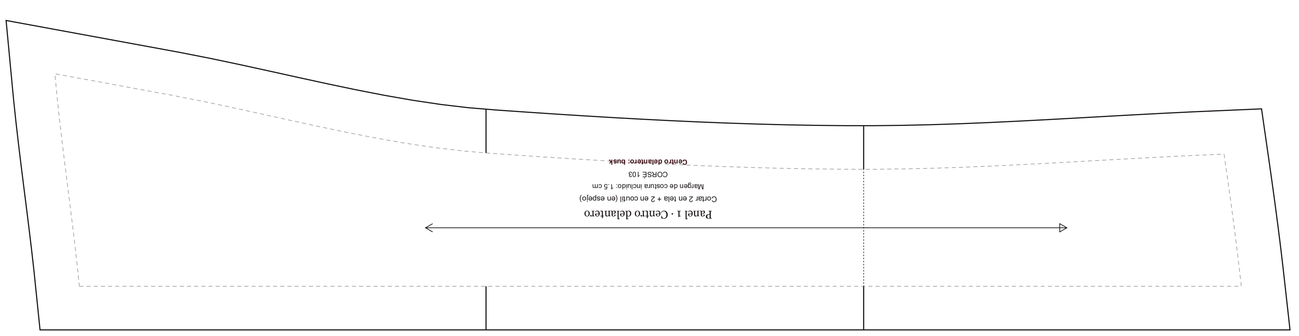



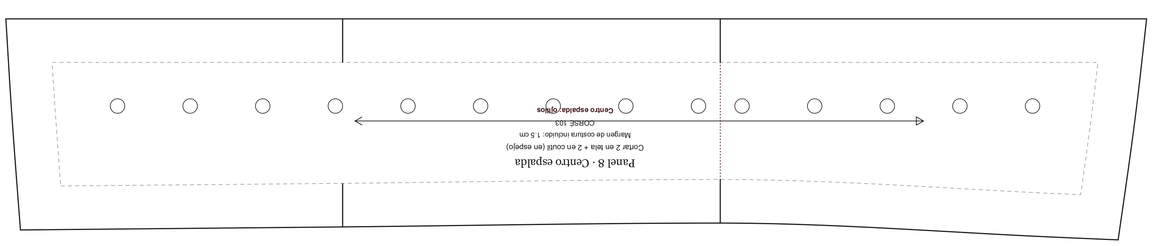

CORSÉ 103 · Corselete con Tirantes Finos · 8 Paneles · escala 1:1 · 85.7 × 91.4 cm