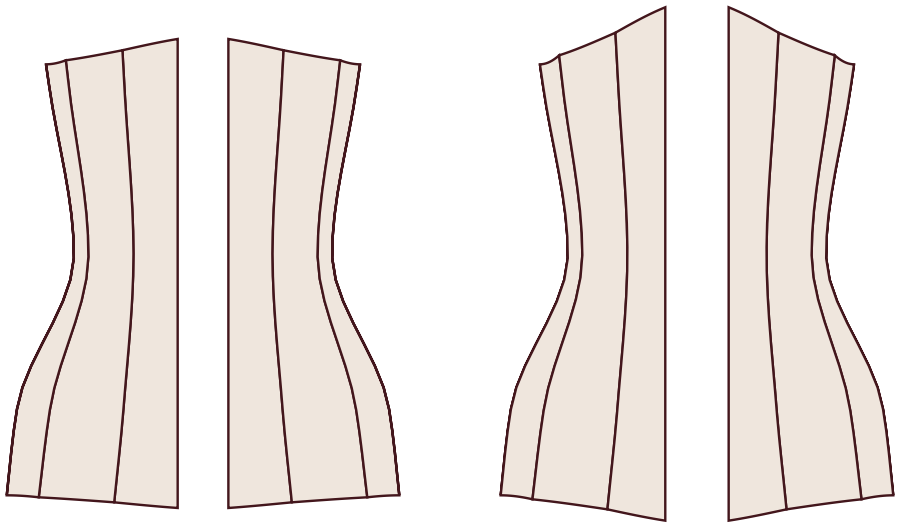
Dlhý korzet pod prsia až na boky · 6 dielov · šnurovanie vpredu

Dlhý korzet pod prsia, ktorý siaha až na boky a opticky predlžuje trup.

TECHNICKÝ NÁKRES (z rovnakej konštrukcie)



MIERY VEĽKOSTI TOHTO STRIHU

Obvod cez prsia (telo)	**92 cm**
Obvod pod prsiami (telo)	**78 cm**
Obvod pása (telo)	**70 cm**
Horný obvod bokov, 12 cm pod pásom	**92 cm**
Obvod bokov, 20 cm pod pásom	**98 cm**
Stiahnutie pása	**6 cm**
Hotový obvod pása (bez medzery šnurovania)	**64 cm**
Medzera šnurovania na chrbte	**5 cm**
Medzera šnurovania vpredu	**4 cm**
Výška v strede vpredu	**37 cm**
Výška v strede chrbta	**40,5 cm**

DIELY

Diel 1 · Stred vpredu — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)

Diel 2 · Predok — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)

Diel 3 · Predok — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)

Diel 4 · Chrbát — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)

Diel 5 · Chrbát — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)

Diel 6 · Stred chrbta — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)

MATERIÁL

Vrchná látka: 0,6 m (satén, brokát, žakár alebo gabardén). Coutil alebo pevné plátno: rovnako.

Bez busku: zapínanie šnurovaním vpredu (priechodky na dieli 1). Oceľové špirálové kostice 7 mm: 14.

Kovové priechodky 5 mm s podložkou: 58. Plochá šnúrka: 6 m. Šikmý prúžok na lemy: 2,5 m.

Pásová stuha (keper) 2,5 cm: 70 cm.

AKO TLAČIŤ

A4: tlač na 100 % („Skutočná veľkosť“), bez „Prispôsobiť stránke“. Postupuj podľa plánu skladania.

Plotter: pošli list v skutočnej veľkosti tak, ako je (súbor už je v mierke 1:1).

Skôr než začneš strihať, zmeraj kontrolný štvorec: 10 × 10 cm.

POSTUP ŠITIA

1. Nastrihaj 6 dielov z látky aj z coutilu, zrkadlovo. Prenes líniu pása a zárezy.
2. Najprv ušij skúšobný model a vyskúšaj ho: strih sa upravuje vo švoch, nikdy v strede.
3. Zošij diely po poradí (1 s 2, 2 s 3…) tak, aby sa zárezy v páse kryli. Švy rozžehli.
4. Osaď priechodky do stredu vpredu a pásovú stuhu zvnútra, od jedného kraja k druhému.
5. Prešij tunelíky na kostice na každom šve (1,2 cm) a po oboch stranách priechodiek.
6. Zasuň kostice (o 1 cm kratšie ako tunelík), horný a dolný okraj olemuj šikmým prúžkom a osaď vyznačené priechodky.

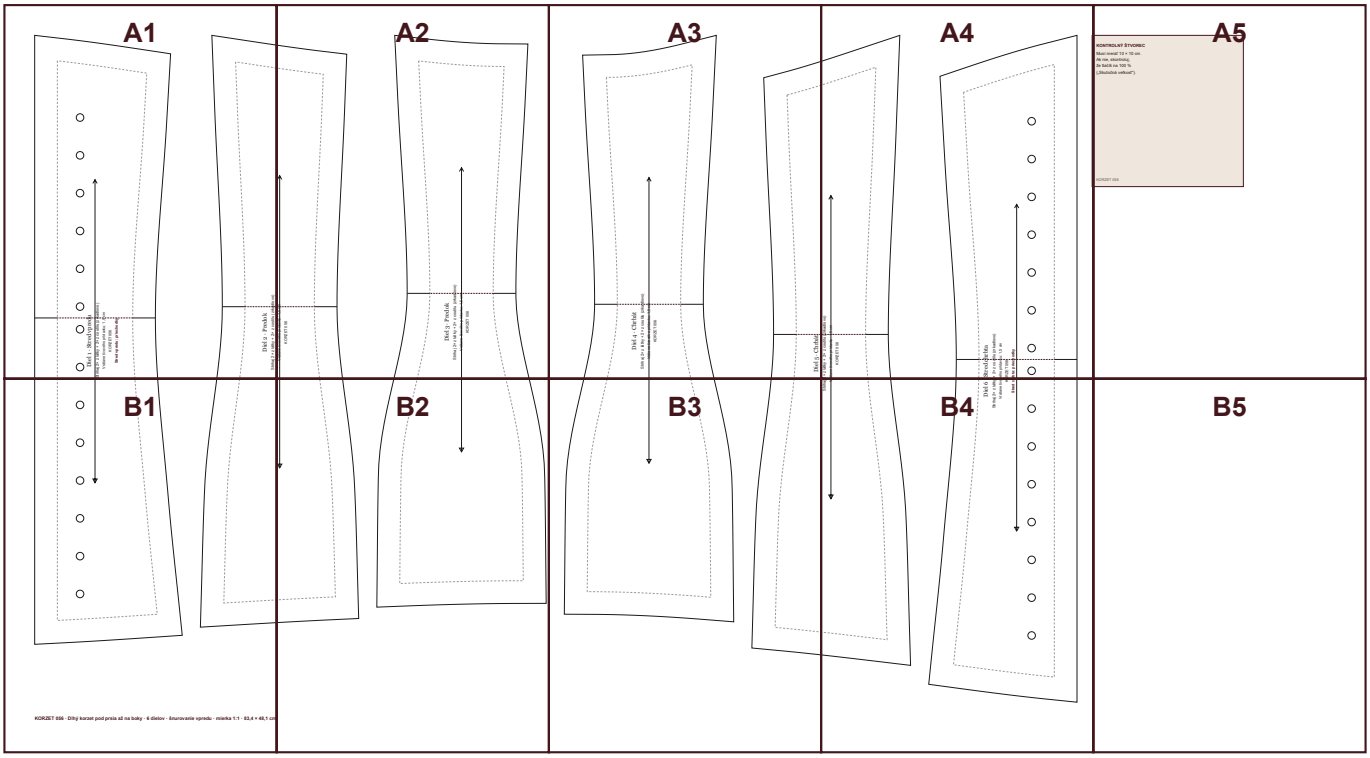
Strih je skonštruovaný pomocou strihových vzorcov z uvedených mier (jedna veľkosť). Každé telo je iné: vždy si najprv ušij skúšobný model z lacnej látky, skôr než nastriháš finálnu látku, a úpravy rob vo švoch. Krúžky v strihu: priechodky.

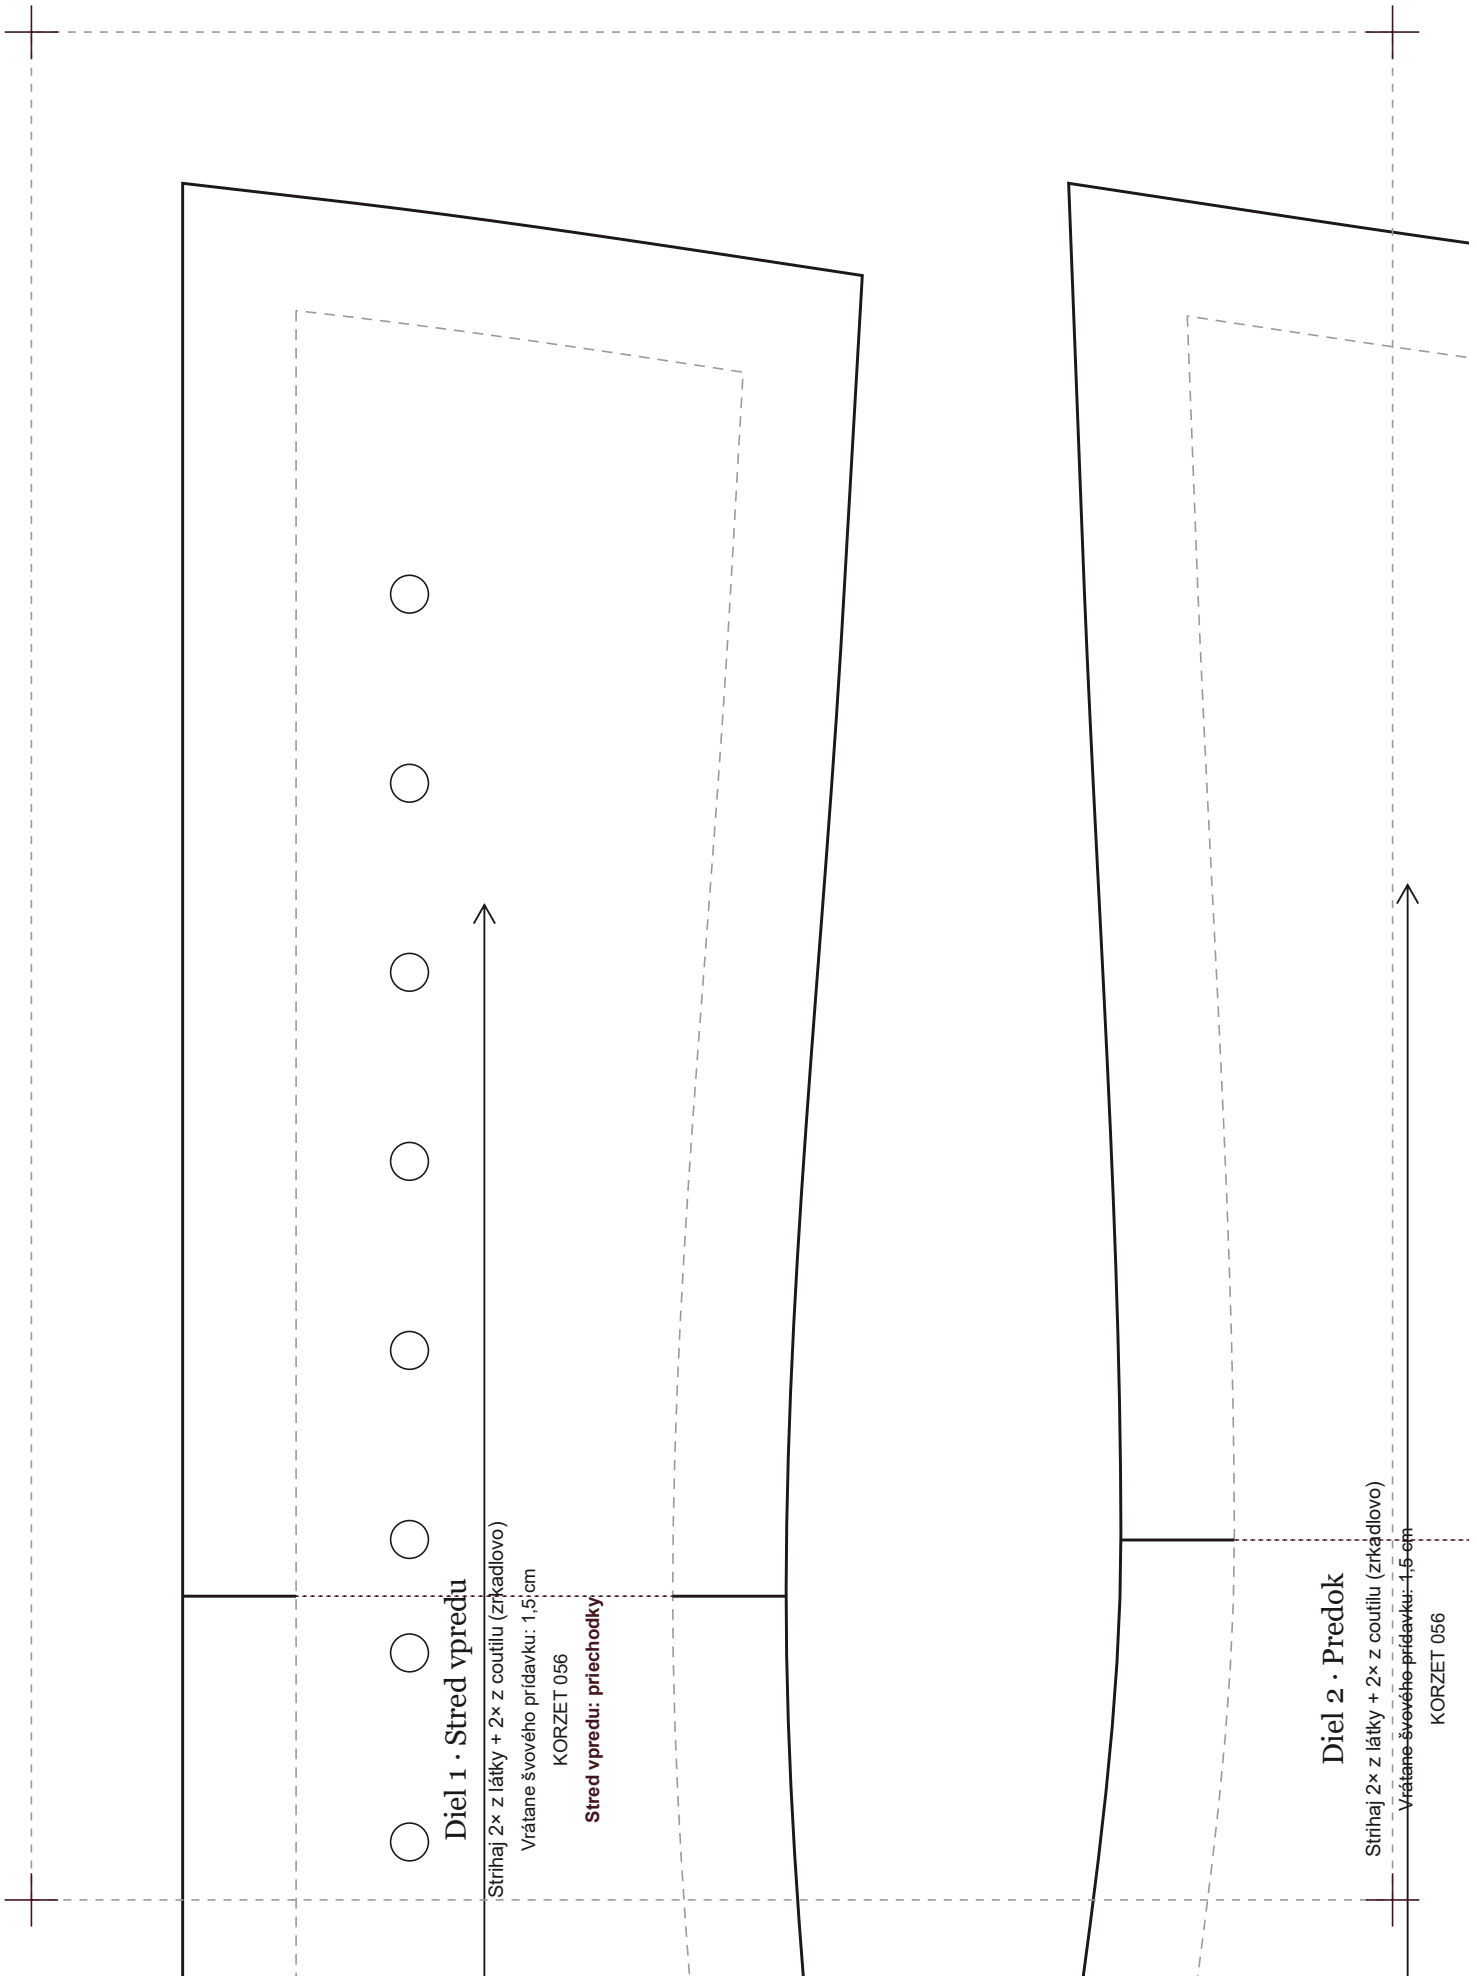
Autorské korzetárstvo · Strihy na šitie tvojich modelov. Ďalší predaj súborov je zakázaný.

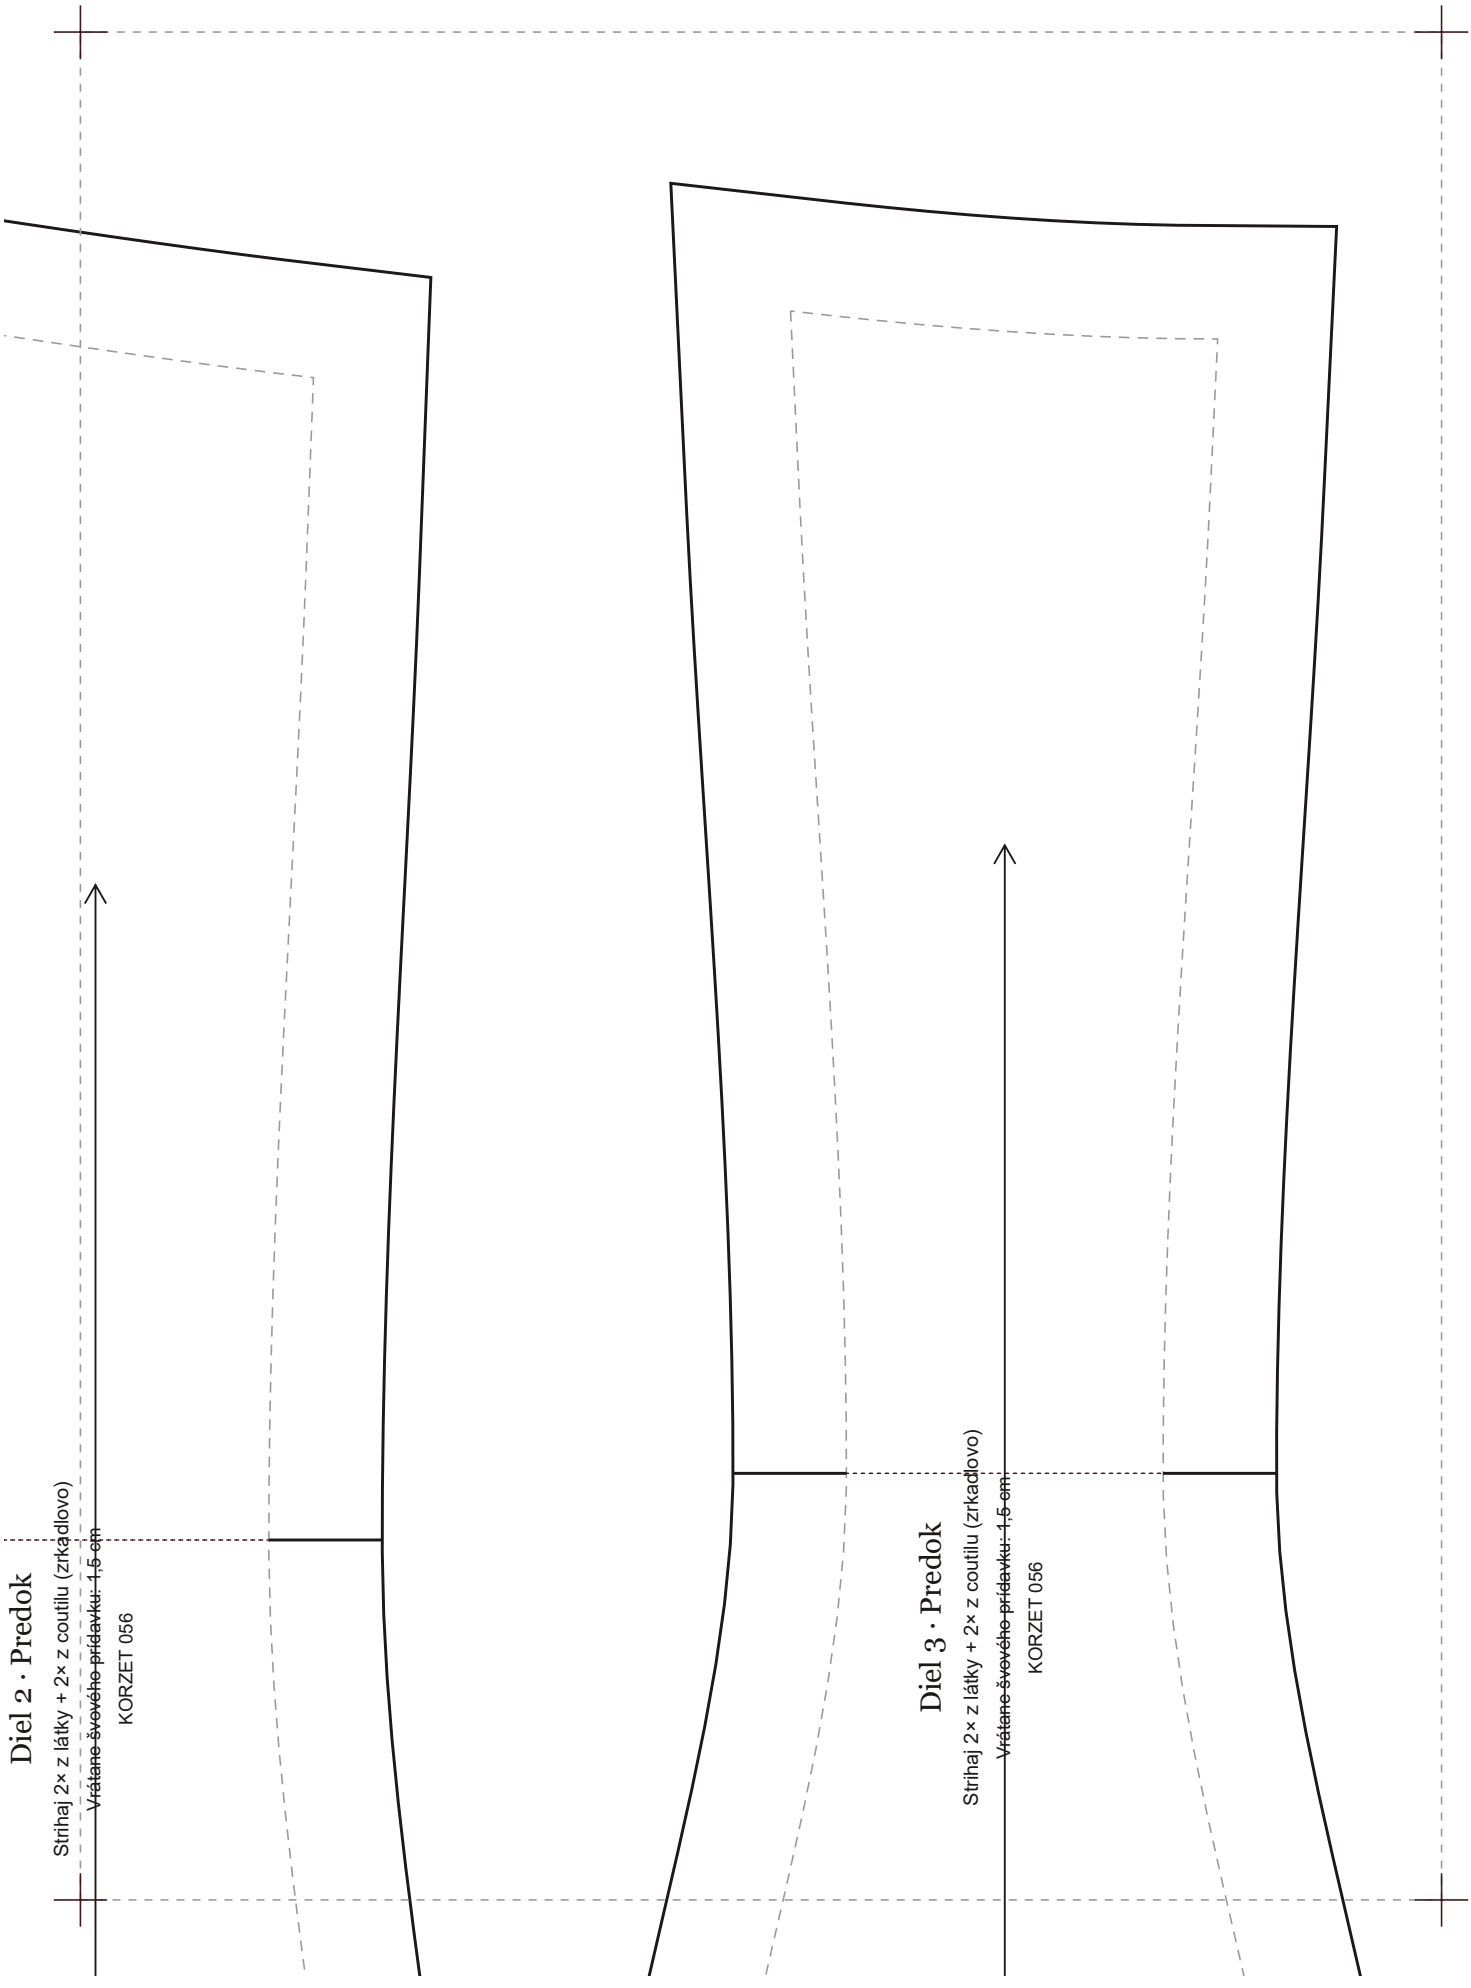
PLÁN SKLADANIA

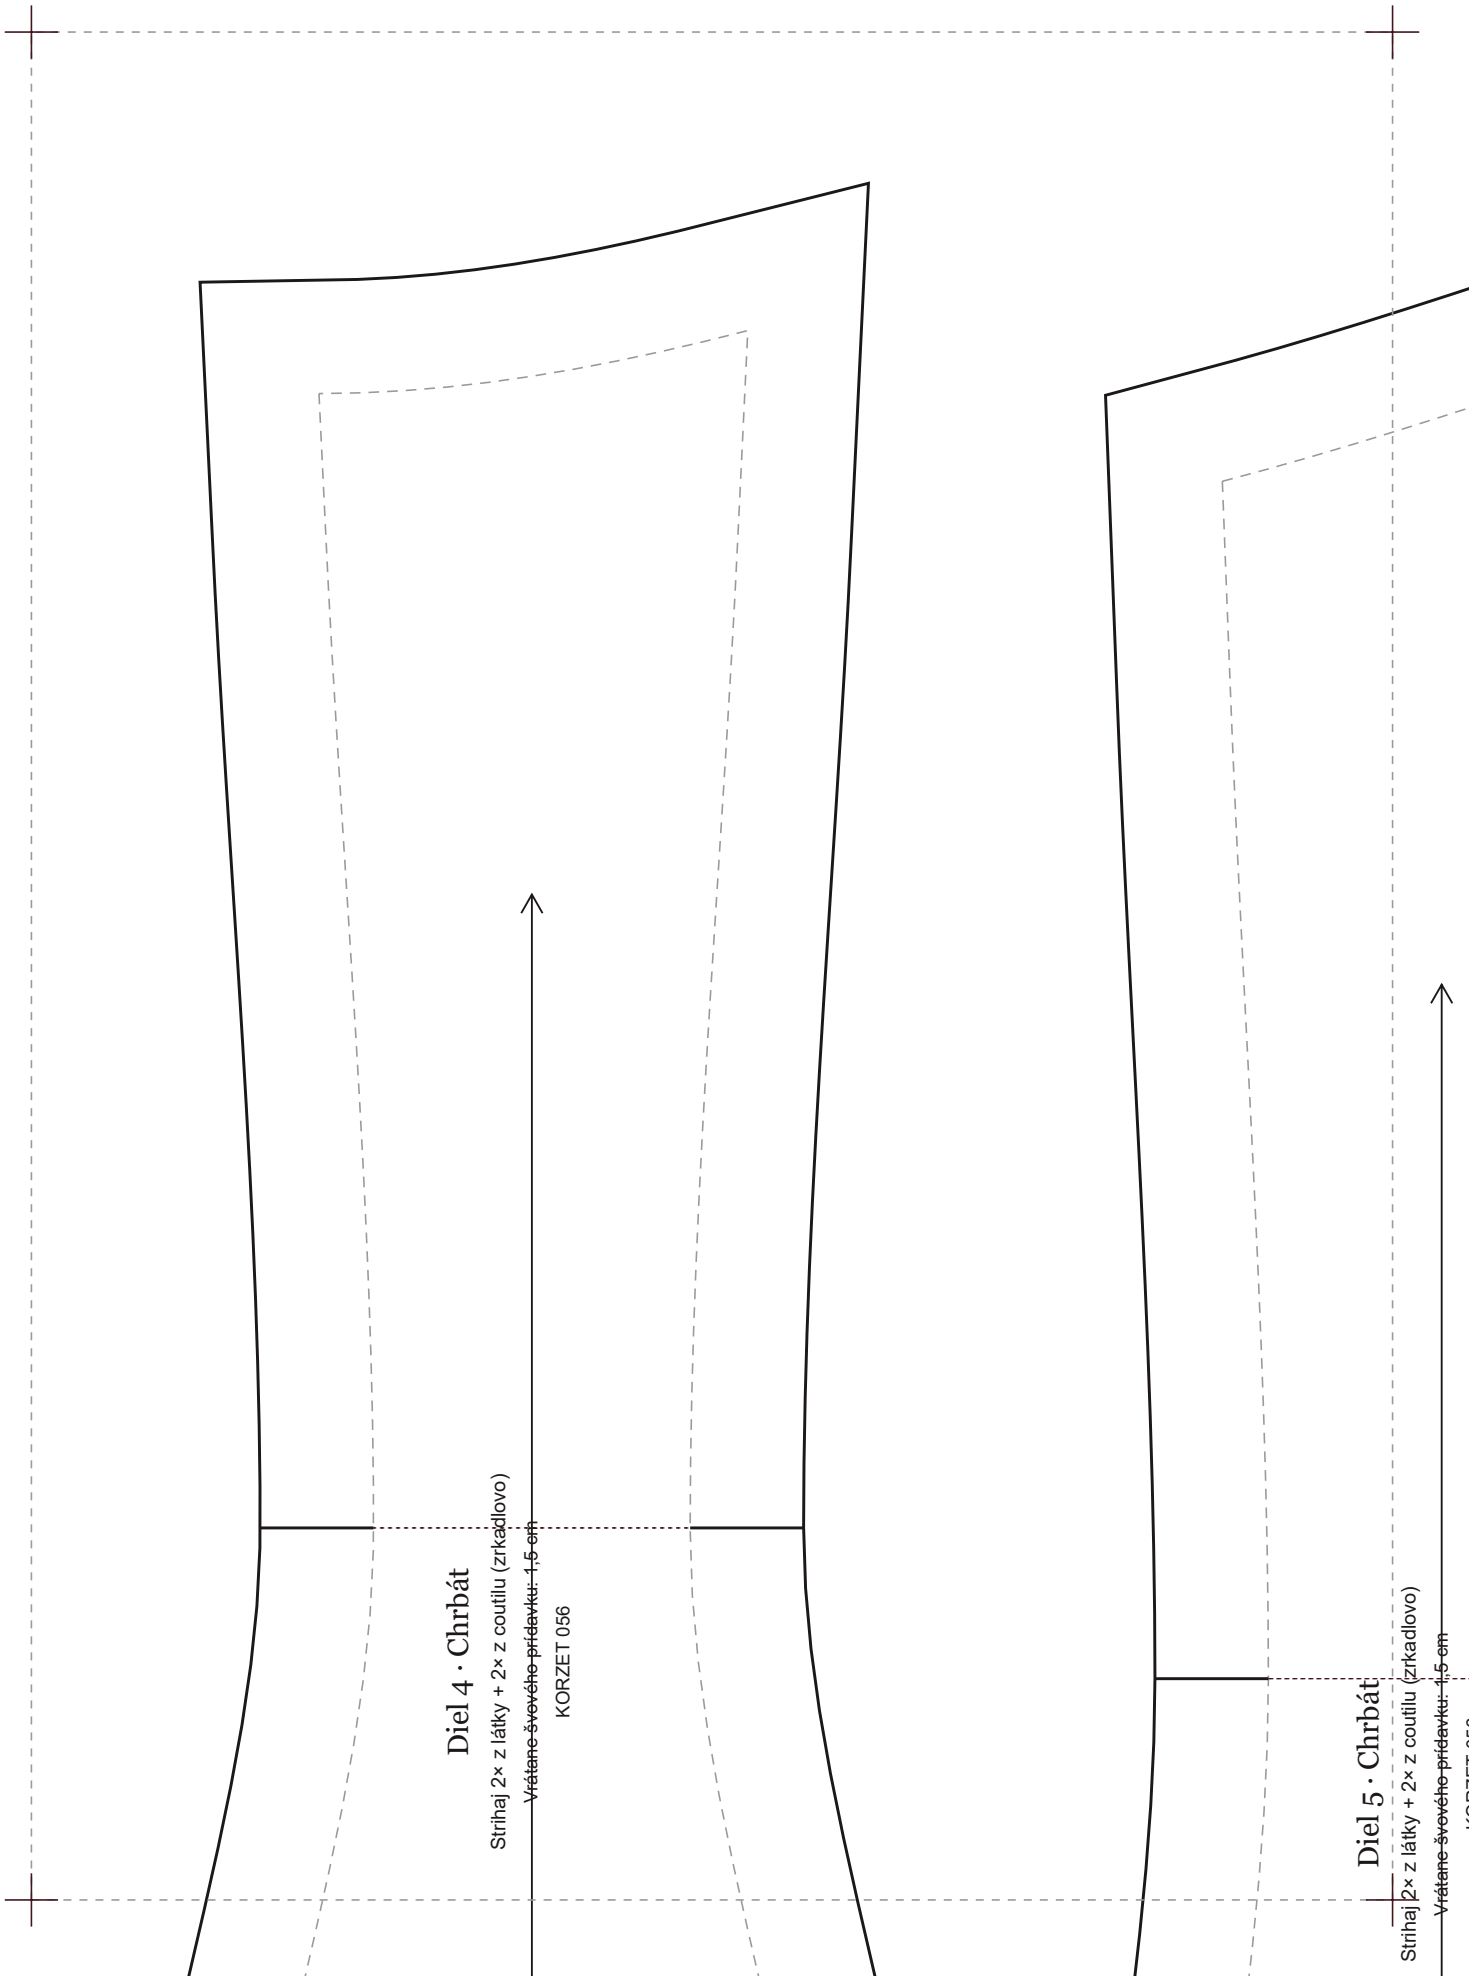
Listy A4: 10 · rady: 2 (A–B) · stĺpce: 5 (1–5).

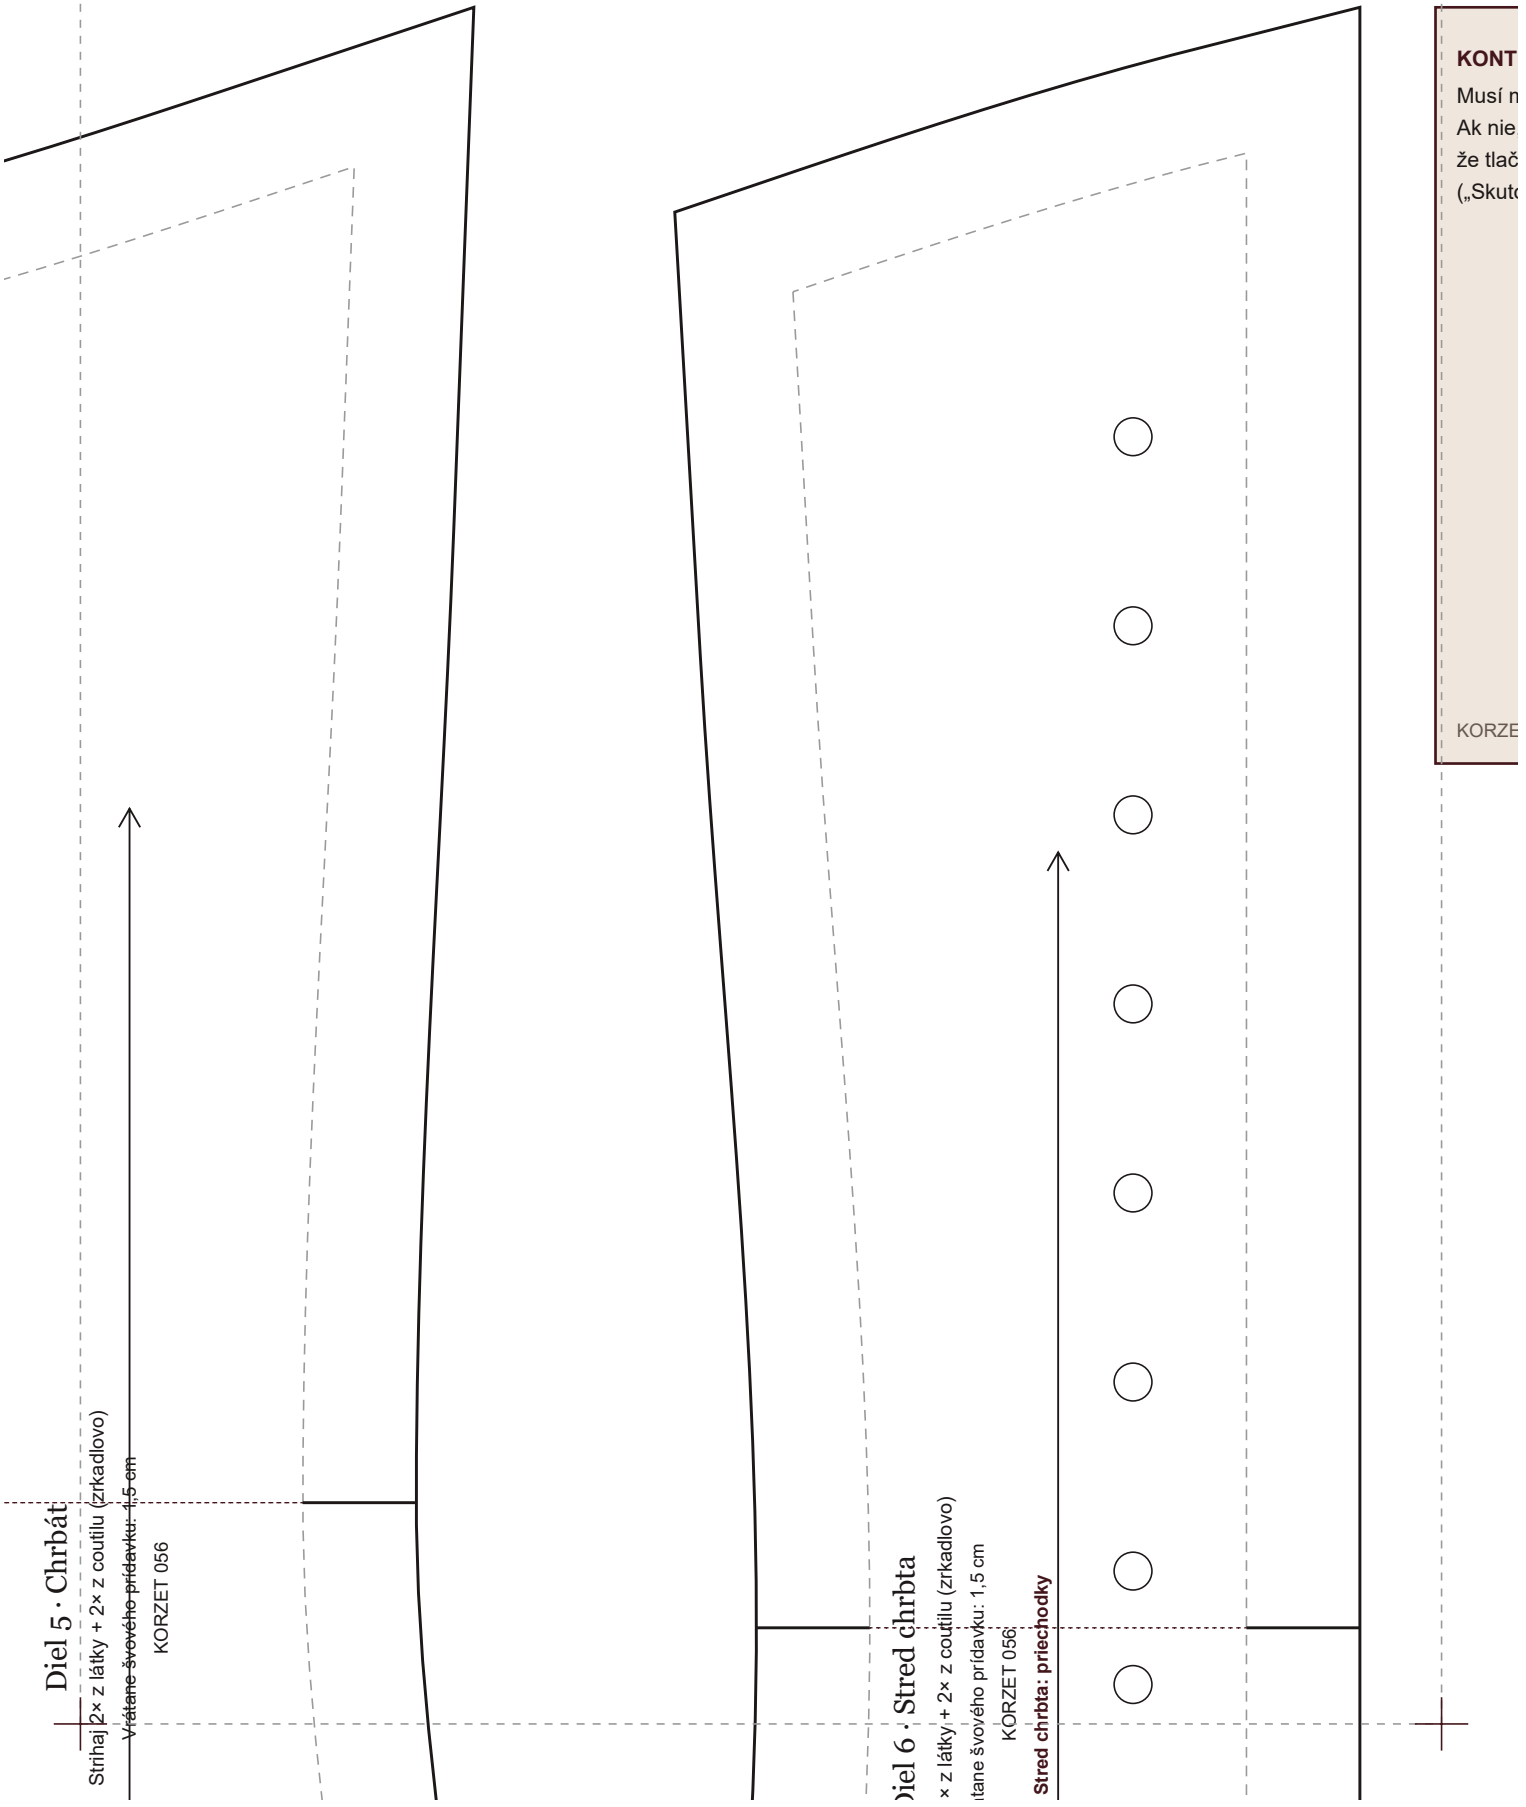
1. Vytlač všetky listy na 100 % („Skutočná veľkosť“). Zmeraj kontrolný štvorec: 10 × 10 cm.
2. Každý list ustrihni pozdĺž sivej prerušovanej čiary hore a vľavo (pri rade A a stĺpci 1 to nie je potrebné).
3. Ustrihnutý list polož na susedný tak, aby sa kryla sivá čiara a krížiky, a prilep ho lepiacou páskou.
4. Skladaj po radoch (A1, A2, A3…) a potom spoj rady dokopy.




Diel 1 · Stred vpredu
Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Vrátane švového prídavku: 1,5 cm
KORZET 056
Stred vpredu: priechodky
Diel 2 · Predok
Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Vrátane švového prídavku: 1,5 cm
KORZET 056


Diel 2 · Predok
Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Vrátane švového prídavku: 1,5 cm
KORZET 056
Diel 3 · Predok
Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Vrátane švového prídavku: 1,5 cm
KORZET 056


Diel 4 · Chrbát
Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Vrátane švového prídavku: 1,5 cm
KORZET 056
Diel 5 · Chrbát
Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Vrátane švového prídavku: 1,5 cm



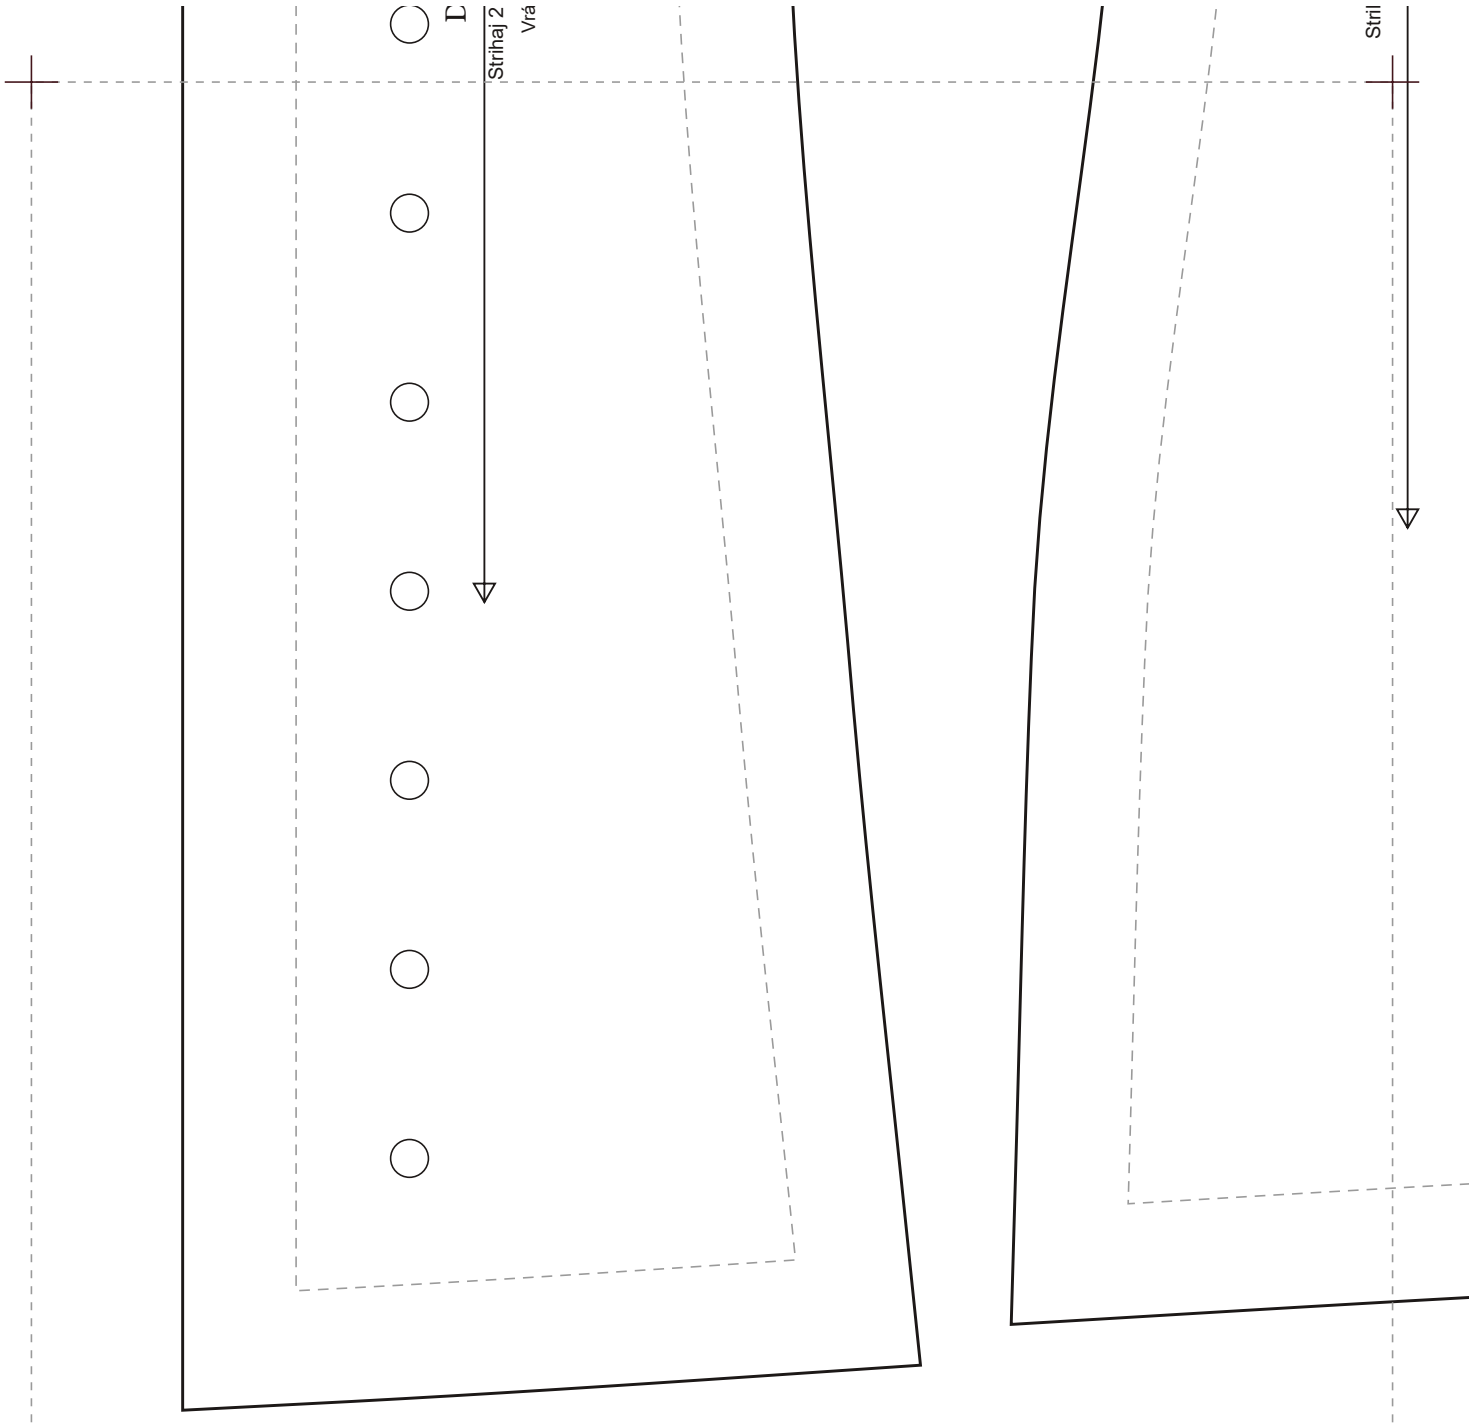
KONT
Musí n
Ak nie
že tlač
(„Skut

KORZE

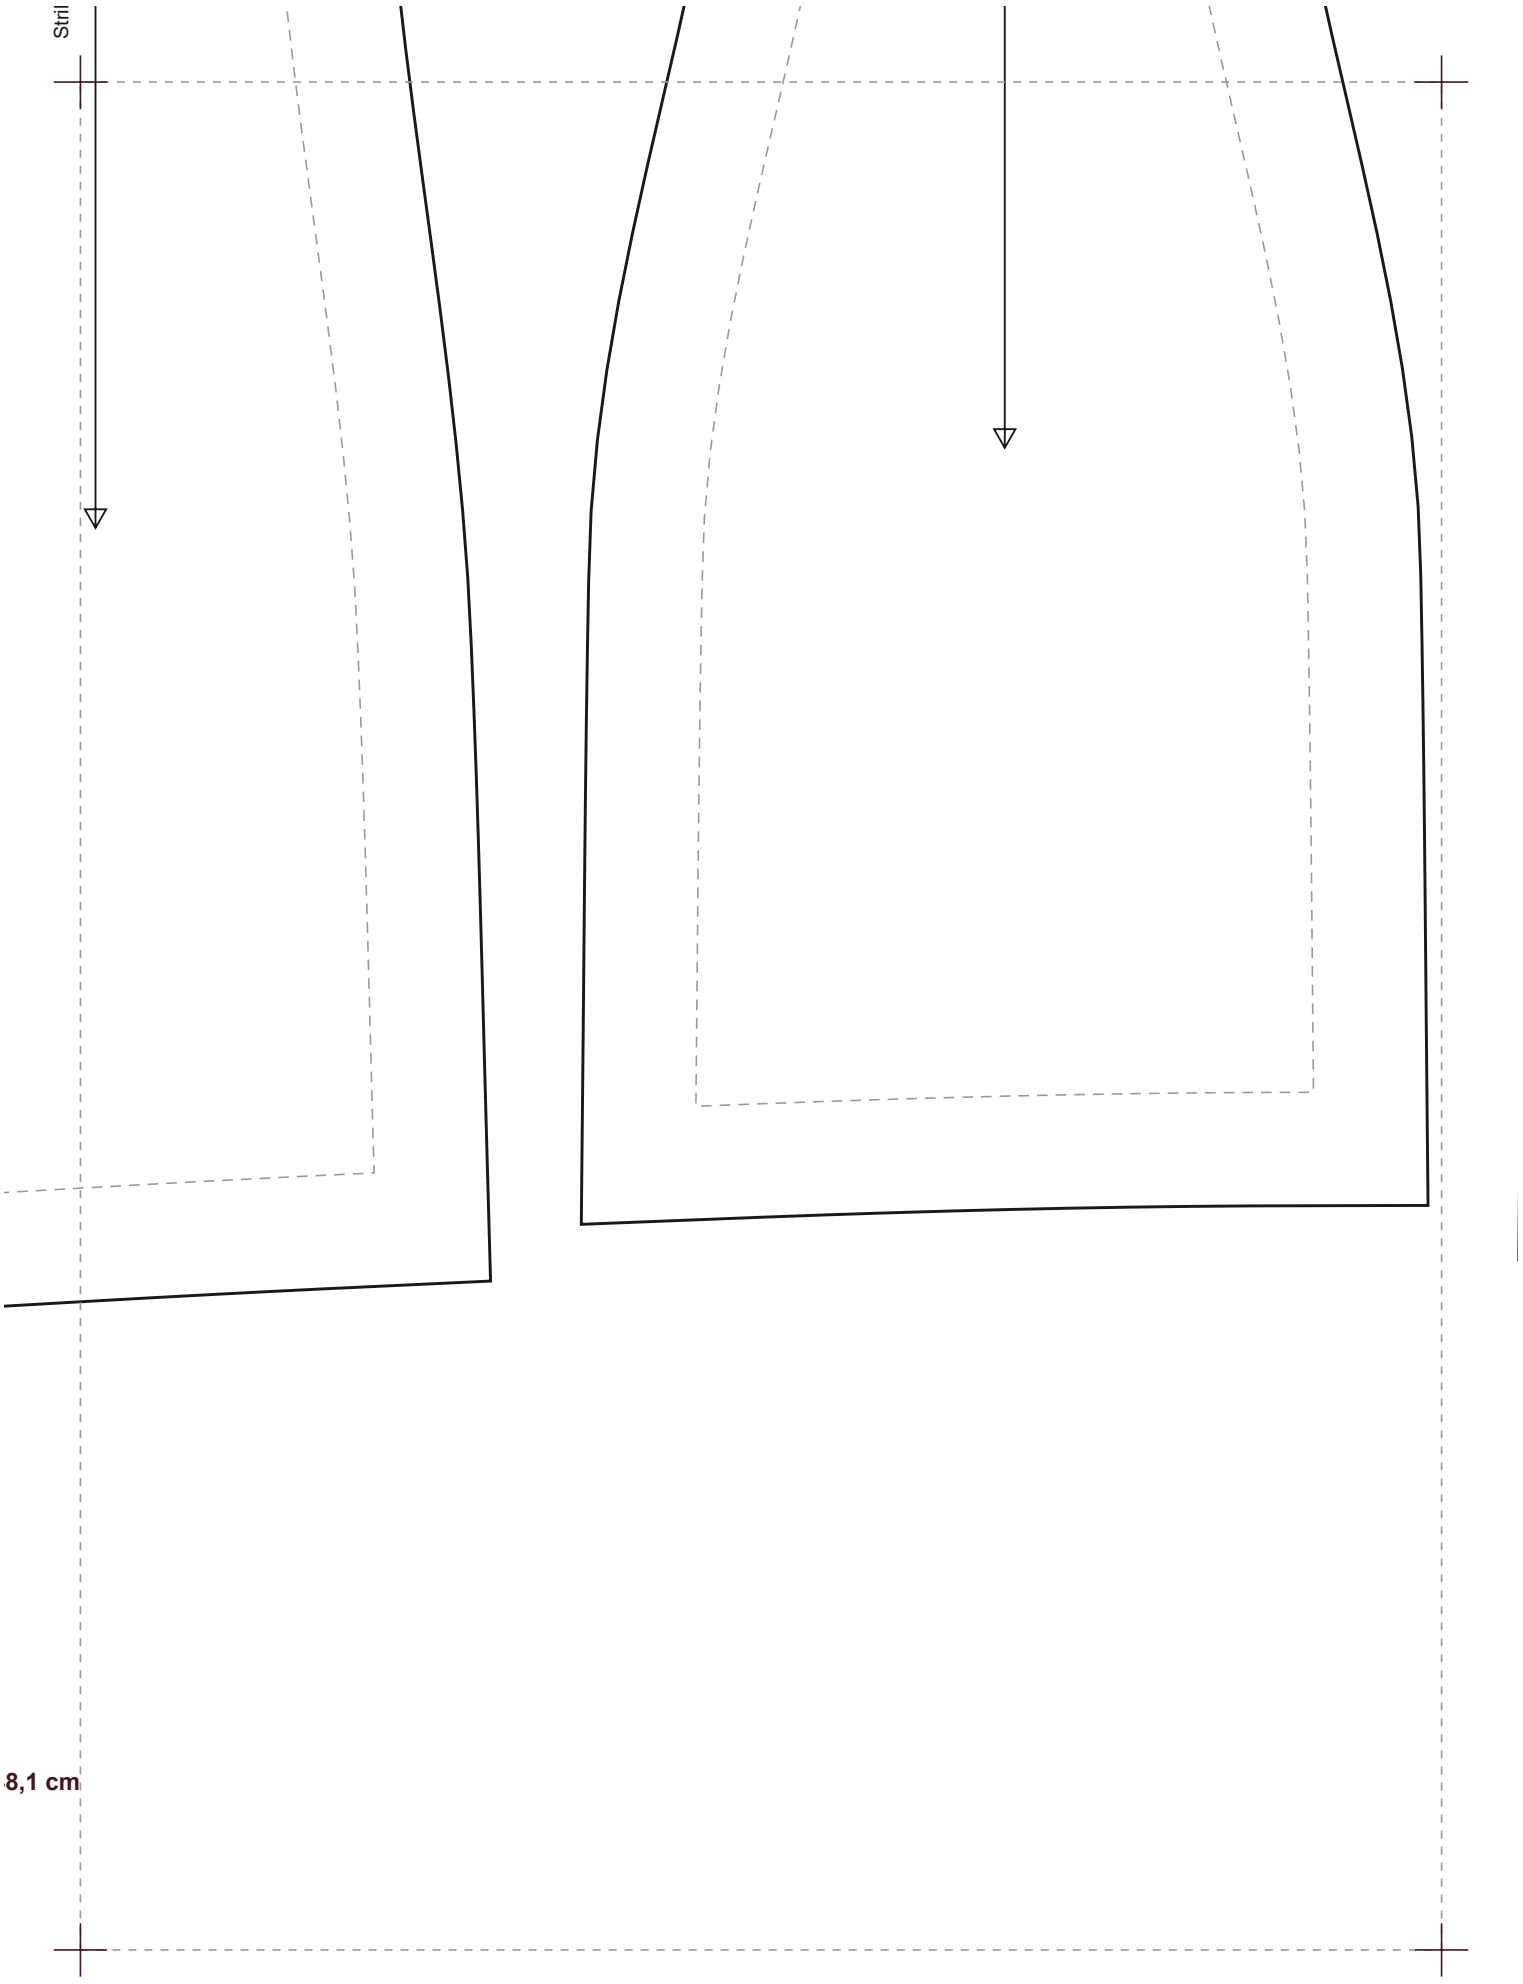
KONTROLNÝ ŠTVOREC

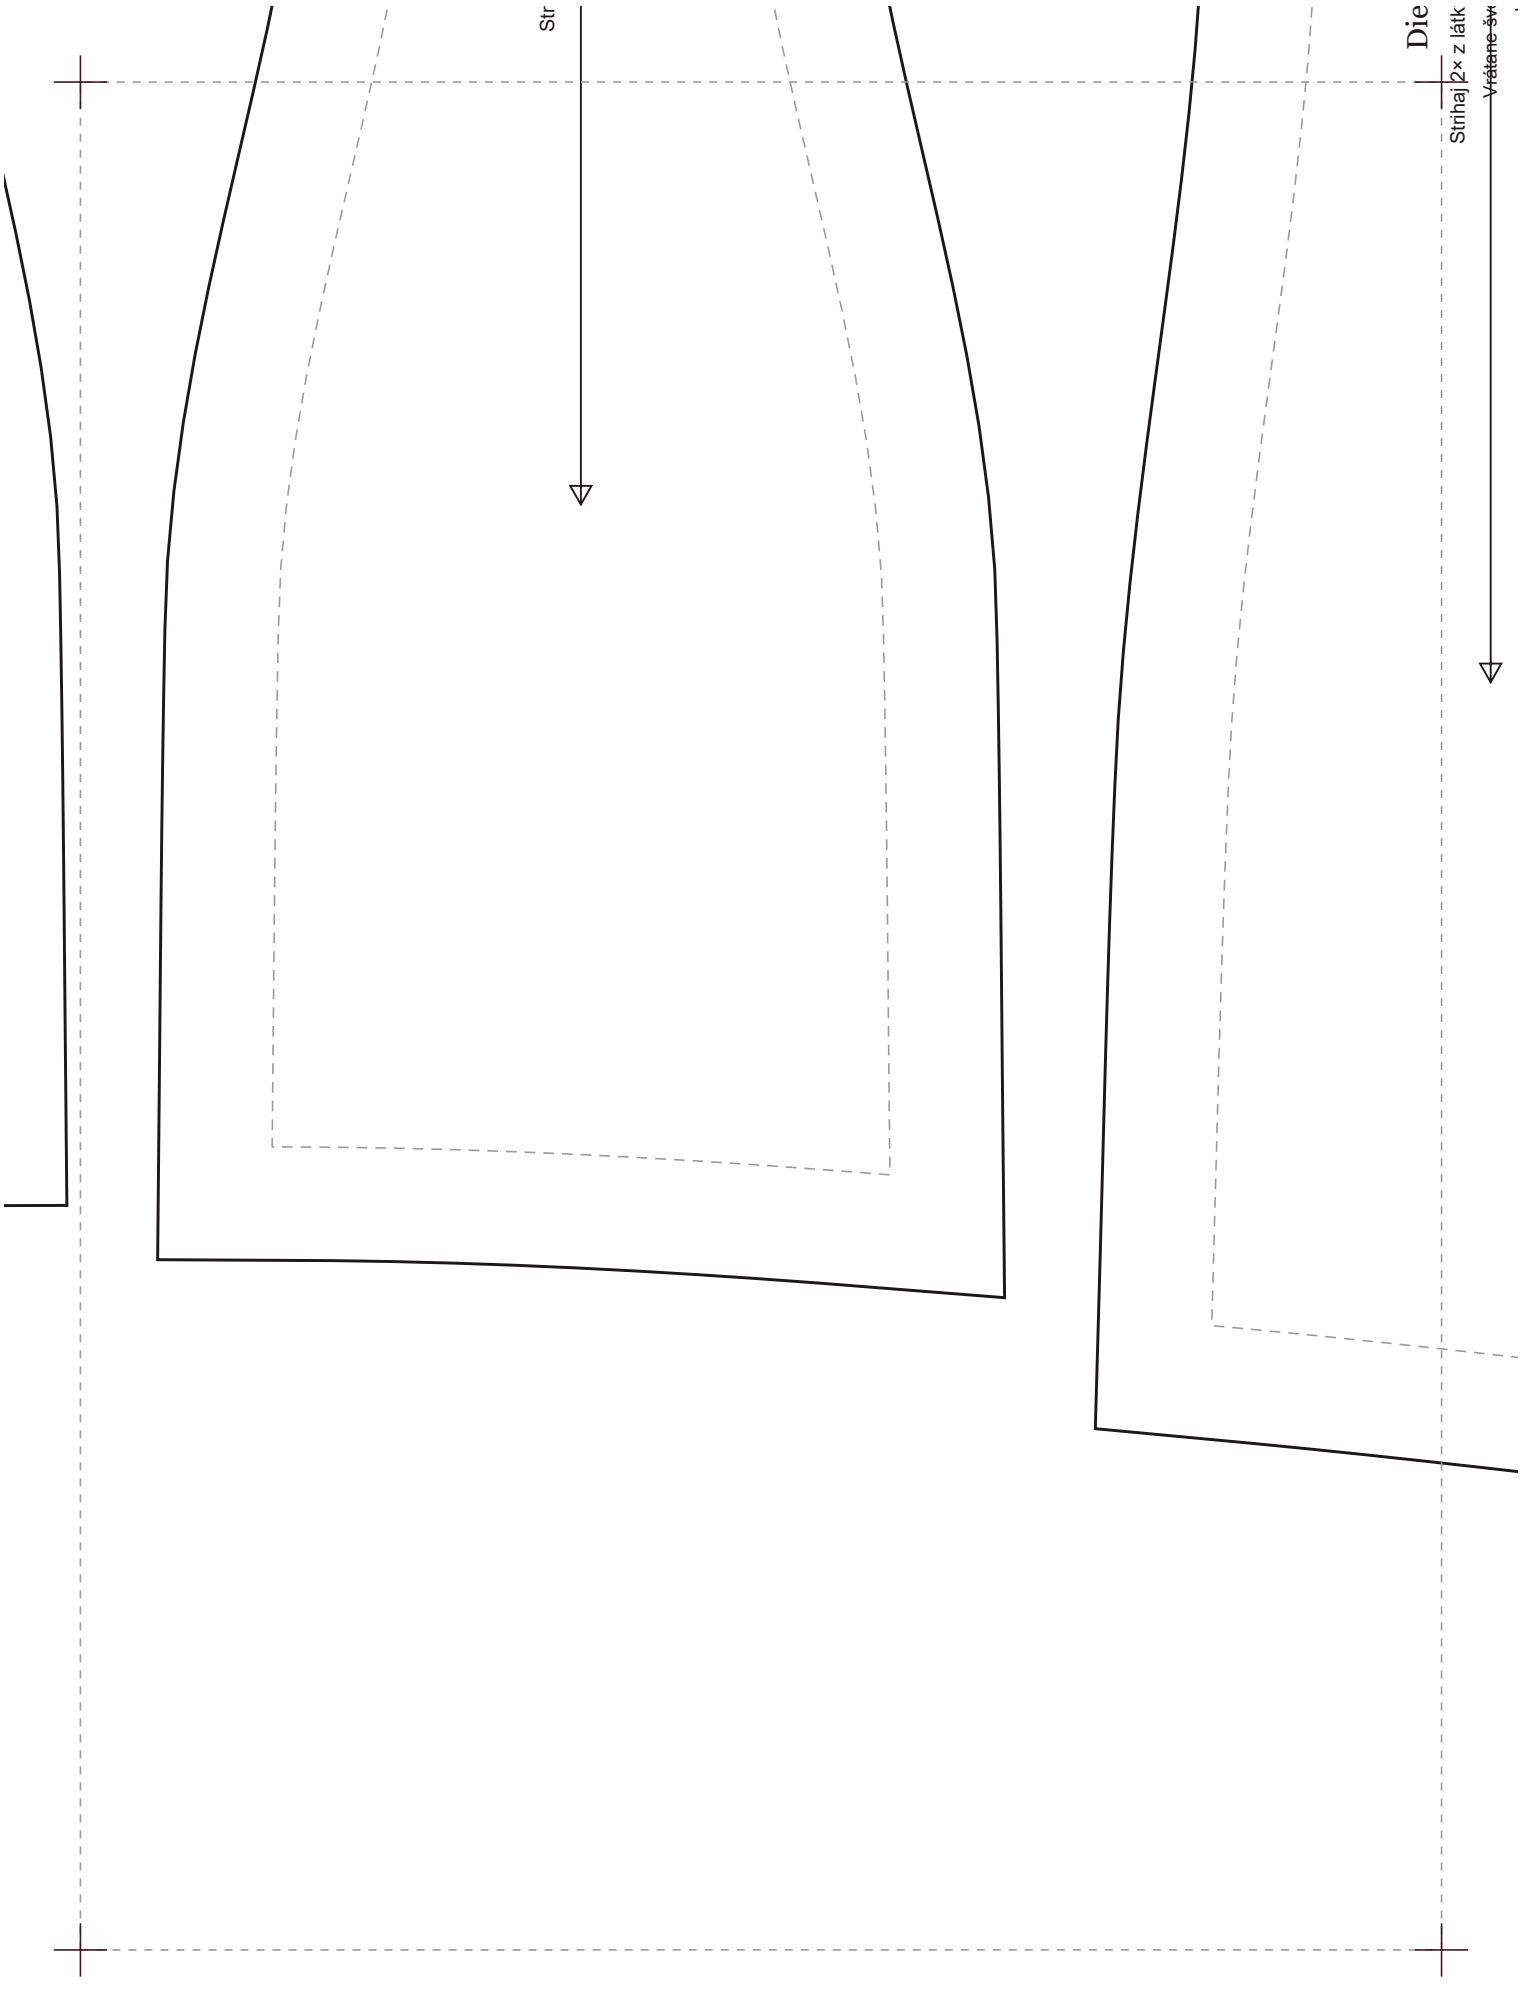
Musí merať 10 × 10 cm.
Ak nie, skontroluj,
že tlačíš na 100 %
(„Skutočná veľkosť“).

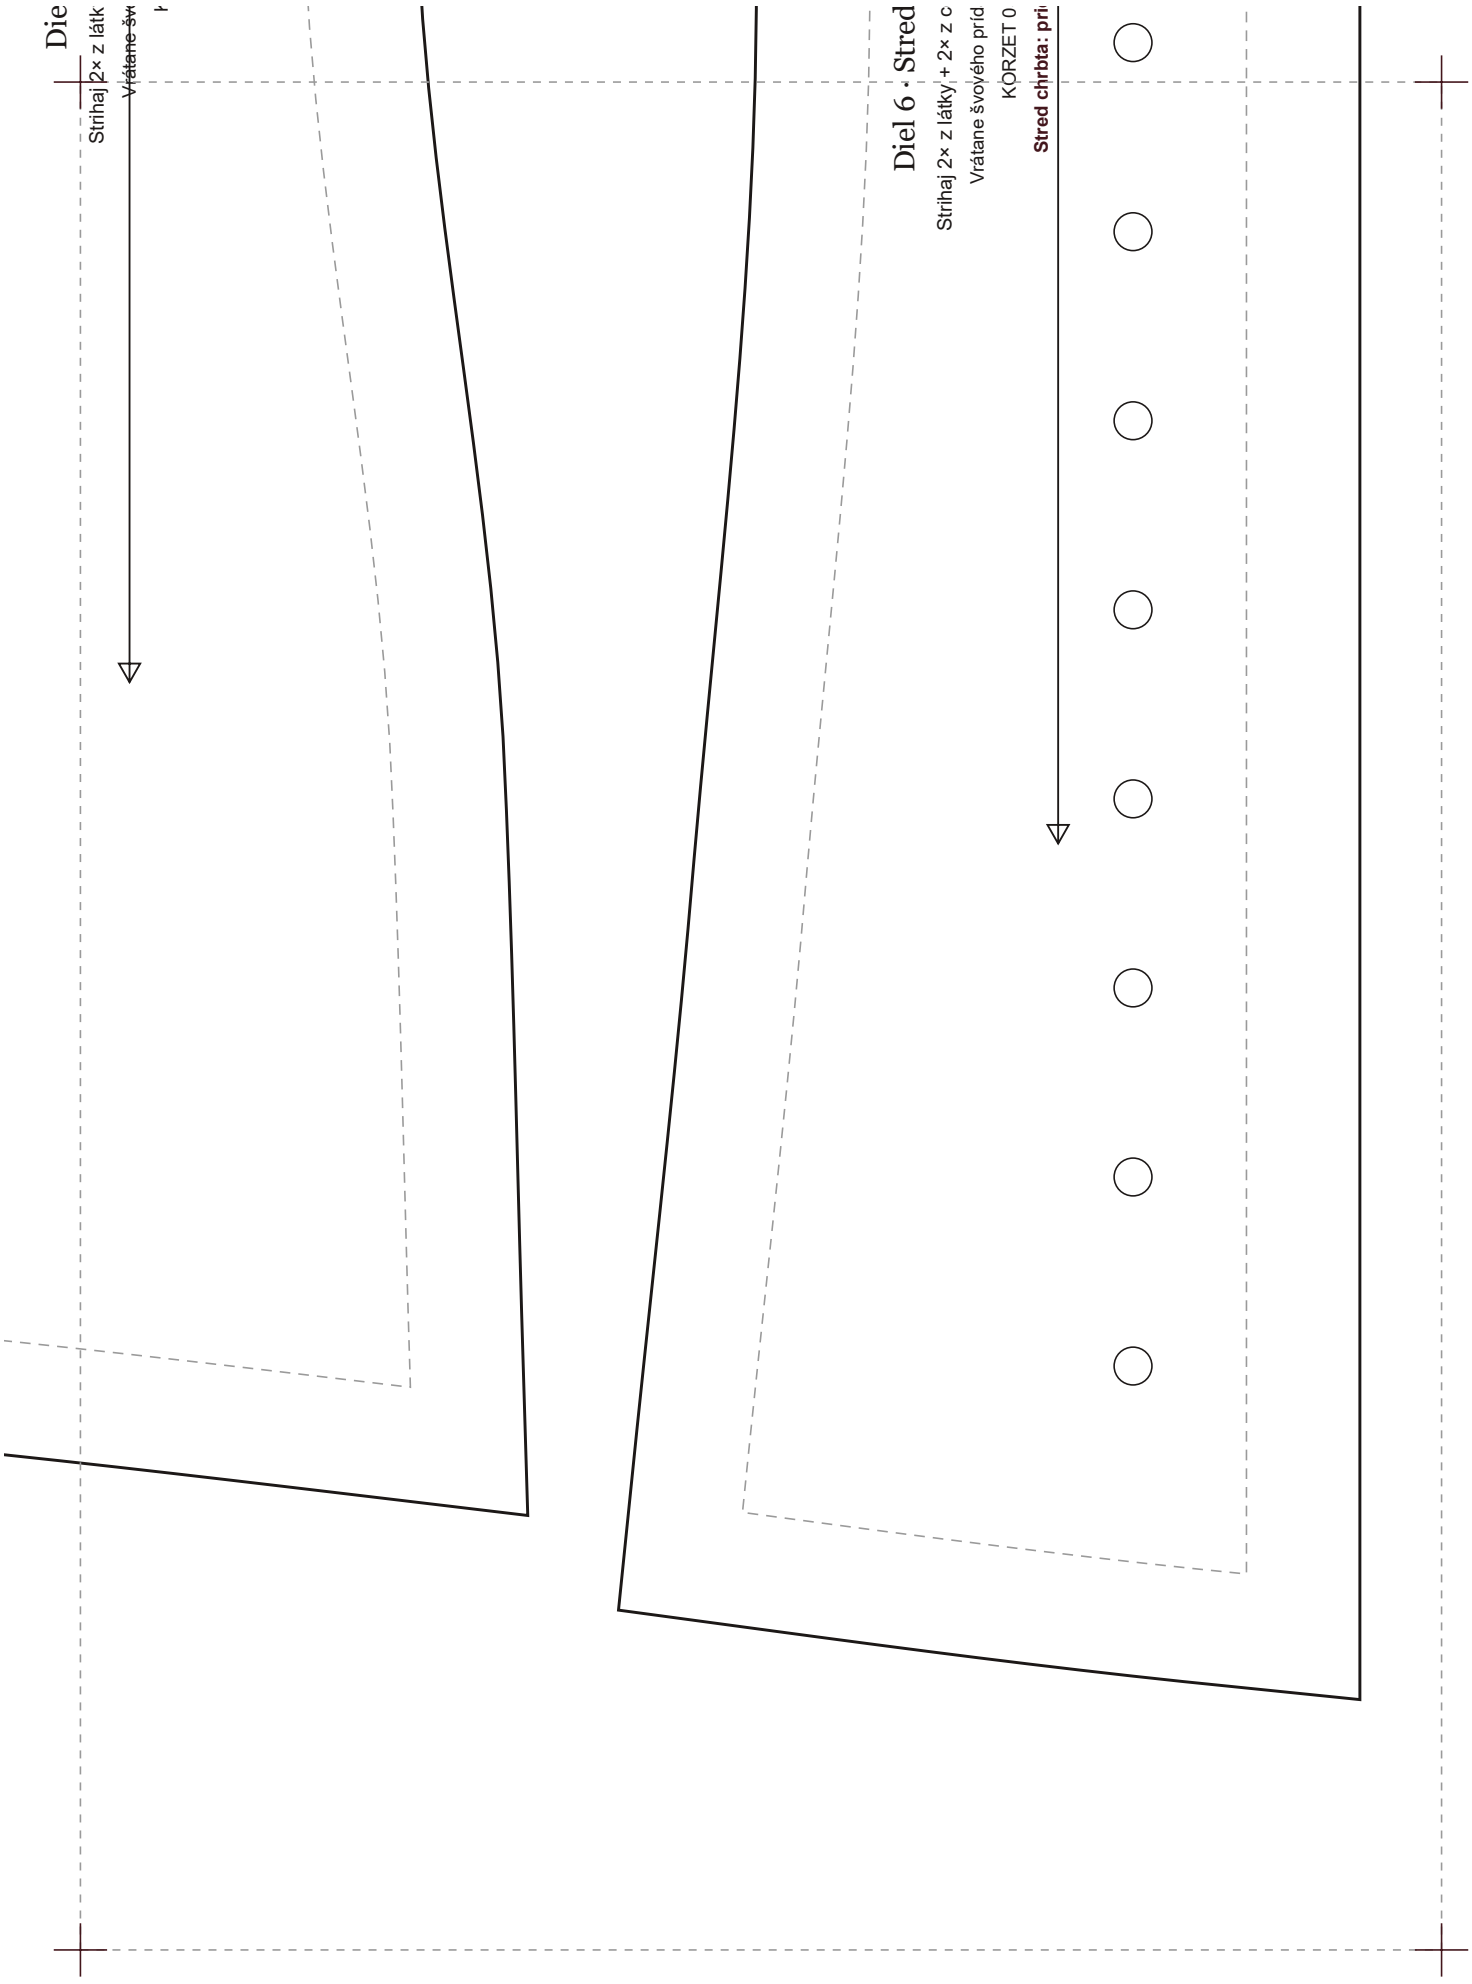
KORZET 056



KORZET 056 · Dlhý korzet pod prsia až na boky · 6 dielov · šnurovanie vpredu · mierka 1:1 · 83,4 × 48,1 cm


Stred
8,1 cm


Str
Die
Strihaj 2× z látk
Vrátane šv


Die
Strihaj 2× z látk
Vrátane šv
Diel 6 · Stred
Strihaj 2× z látky + 2× z c
Vrátane švového príd
KORZET 0
Stred chrbta: pri