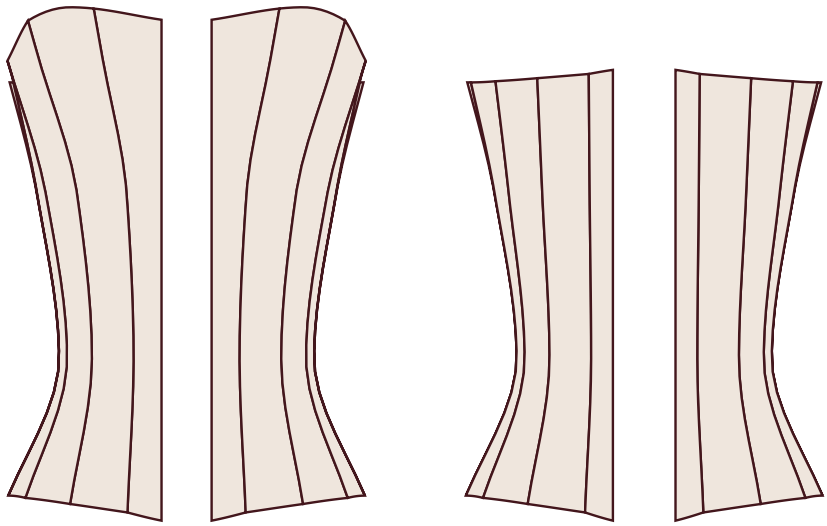
Korzet cez prsia s rovným výstrihom · 8 dielov · šnurovanie vpredu

Korzet cez prsia s rovným výstrihom, na nosenie samostatne alebo k spoločenskému oblečeniu.

TECHNICKÝ NÁKRES (z rovnakej konštrukcie)



MIERY VEĽKOSTI TOHTO STRIHU

Obvod cez prsia (telo)	**92 cm**
Obvod pod prsiami (telo)	**78 cm**
Obvod pása (telo)	**70 cm**
Horný obvod bokov, 12 cm pod pásom	**92 cm**
Obvod bokov, 20 cm pod pásom	**98 cm**
Stiahnutie pása	**6 cm**
Hotový obvod pása (bez medzery šnurovania)	**64 cm**
Medzera šnurovania na chrbte	**5 cm**
Medzera šnurovania vpredu	**4 cm**
Výška v strede vpredu	**40 cm**
Výška v strede chrbta	**36 cm**

DIELY

Diel 1 · Stred vpredu — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)

Diel 2 · Predok — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)

Diel 3 · Predok — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)

Diel 4 · Predok — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)

Diel 5 · Chrbát — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)

Diel 6 · Chrbát — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)

Diel 7 · Chrbát — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)

Diel 8 · Stred chrbta — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)

MATERIÁL

Vrchná látka: 0,6 m (satén, brokát, žakár alebo gabardén). Coutil alebo pevné plátno: rovnako.

Bez busku: zapínanie šnurovaním vpredu (priechodky na dieli 1). Oceľové špirálové kostice 7 mm: 18.

Kovové priechodky 5 mm s podložkou: 58. Plochá šnúrka: 6 m. Šikmý prúžok na lemy: 2,5 m.

Pásová stuha (keper) 2,5 cm: 70 cm.

AKO TLAČIŤ

A4: tlač na 100 % („Skutočná veľkosť“), bez „Prispôsobiť stránke“. Postupuj podľa plánu skladania.

Plotter: pošli list v skutočnej veľkosti tak, ako je (súbor už je v mierke 1:1).

Skôr než začneš strihať, zmeraj kontrolný štvorec: 10 × 10 cm.

POSTUP ŠITIA

1. Nastrihaj 8 dielov z látky aj z coutilu, zrkadlovo. Prenes líniu pása a zárezy.
2. Najprv ušij skúšobný model a vyskúšaj ho: strih sa upravuje vo švoch, nikdy v strede.
3. Zošij diely po poradí (1 s 2, 2 s 3…) tak, aby sa zárezy v páse kryli. Švy rozžehli.
4. Pri korzete cez prsia nechaj kryť aj zárez pod prsiami a skúšobný model skúšaj s podprsenkou, ktorú pod ním budeš nosiť (alebo bez nej).
5. Osaď priechodky do stredu vpredu a pásovú stuhu zvnútra, od jedného kraja k druhému.
6. Prešij tunelíky na kostice na každom šve (1,2 cm) a po oboch stranách priechodiek.
7. Zasuň kostice (o 1 cm kratšie ako tunelík), horný a dolný okraj olemuj šikmým prúžkom a osaď vyznačené priechodky.

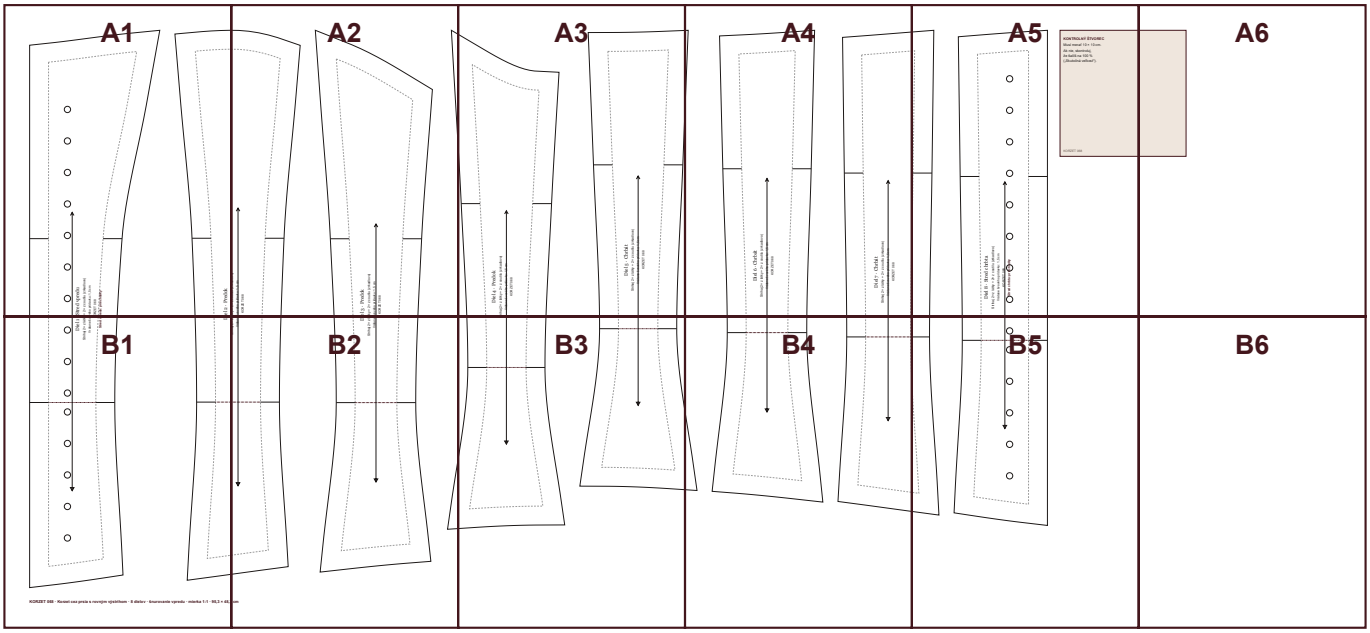
Strih je skonštruovaný pomocou strihových vzorcov z uvedených mier (jedna veľkosť). Každé telo je iné: vždy si najprv ušij skúšobný model z lacnej látky, skôr než nastriháš finálnu látku, a úpravy rob vo švoch. Krúžky v strihu: priechodky.

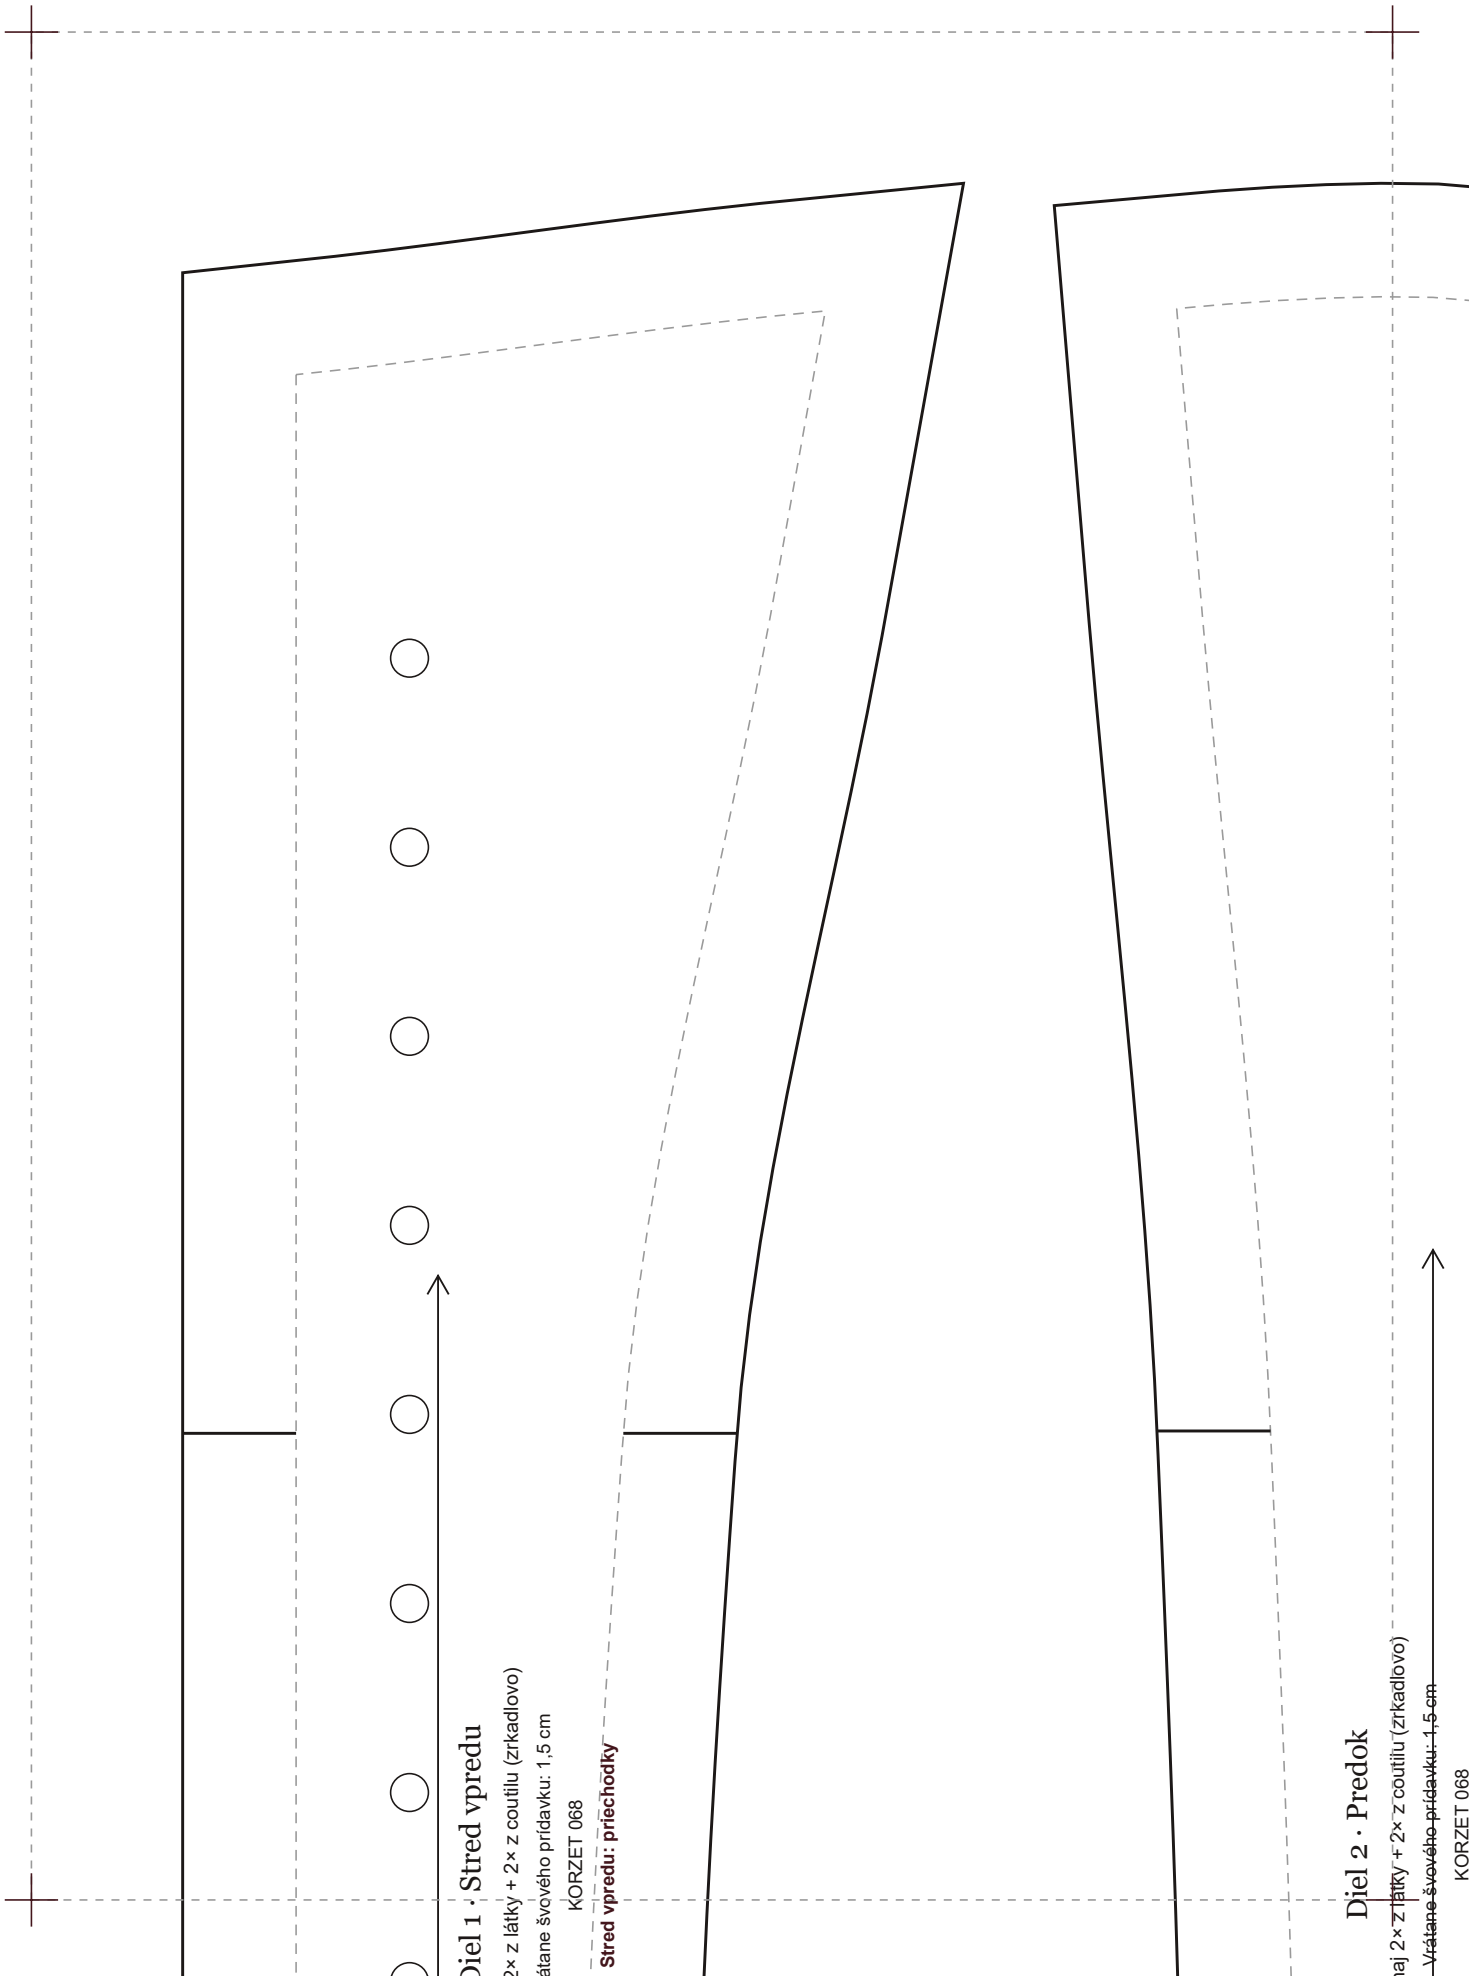
Autorské korzetárstvo · Strihy na šitie tvojich modelov. Ďalší predaj súborov je zakázaný.

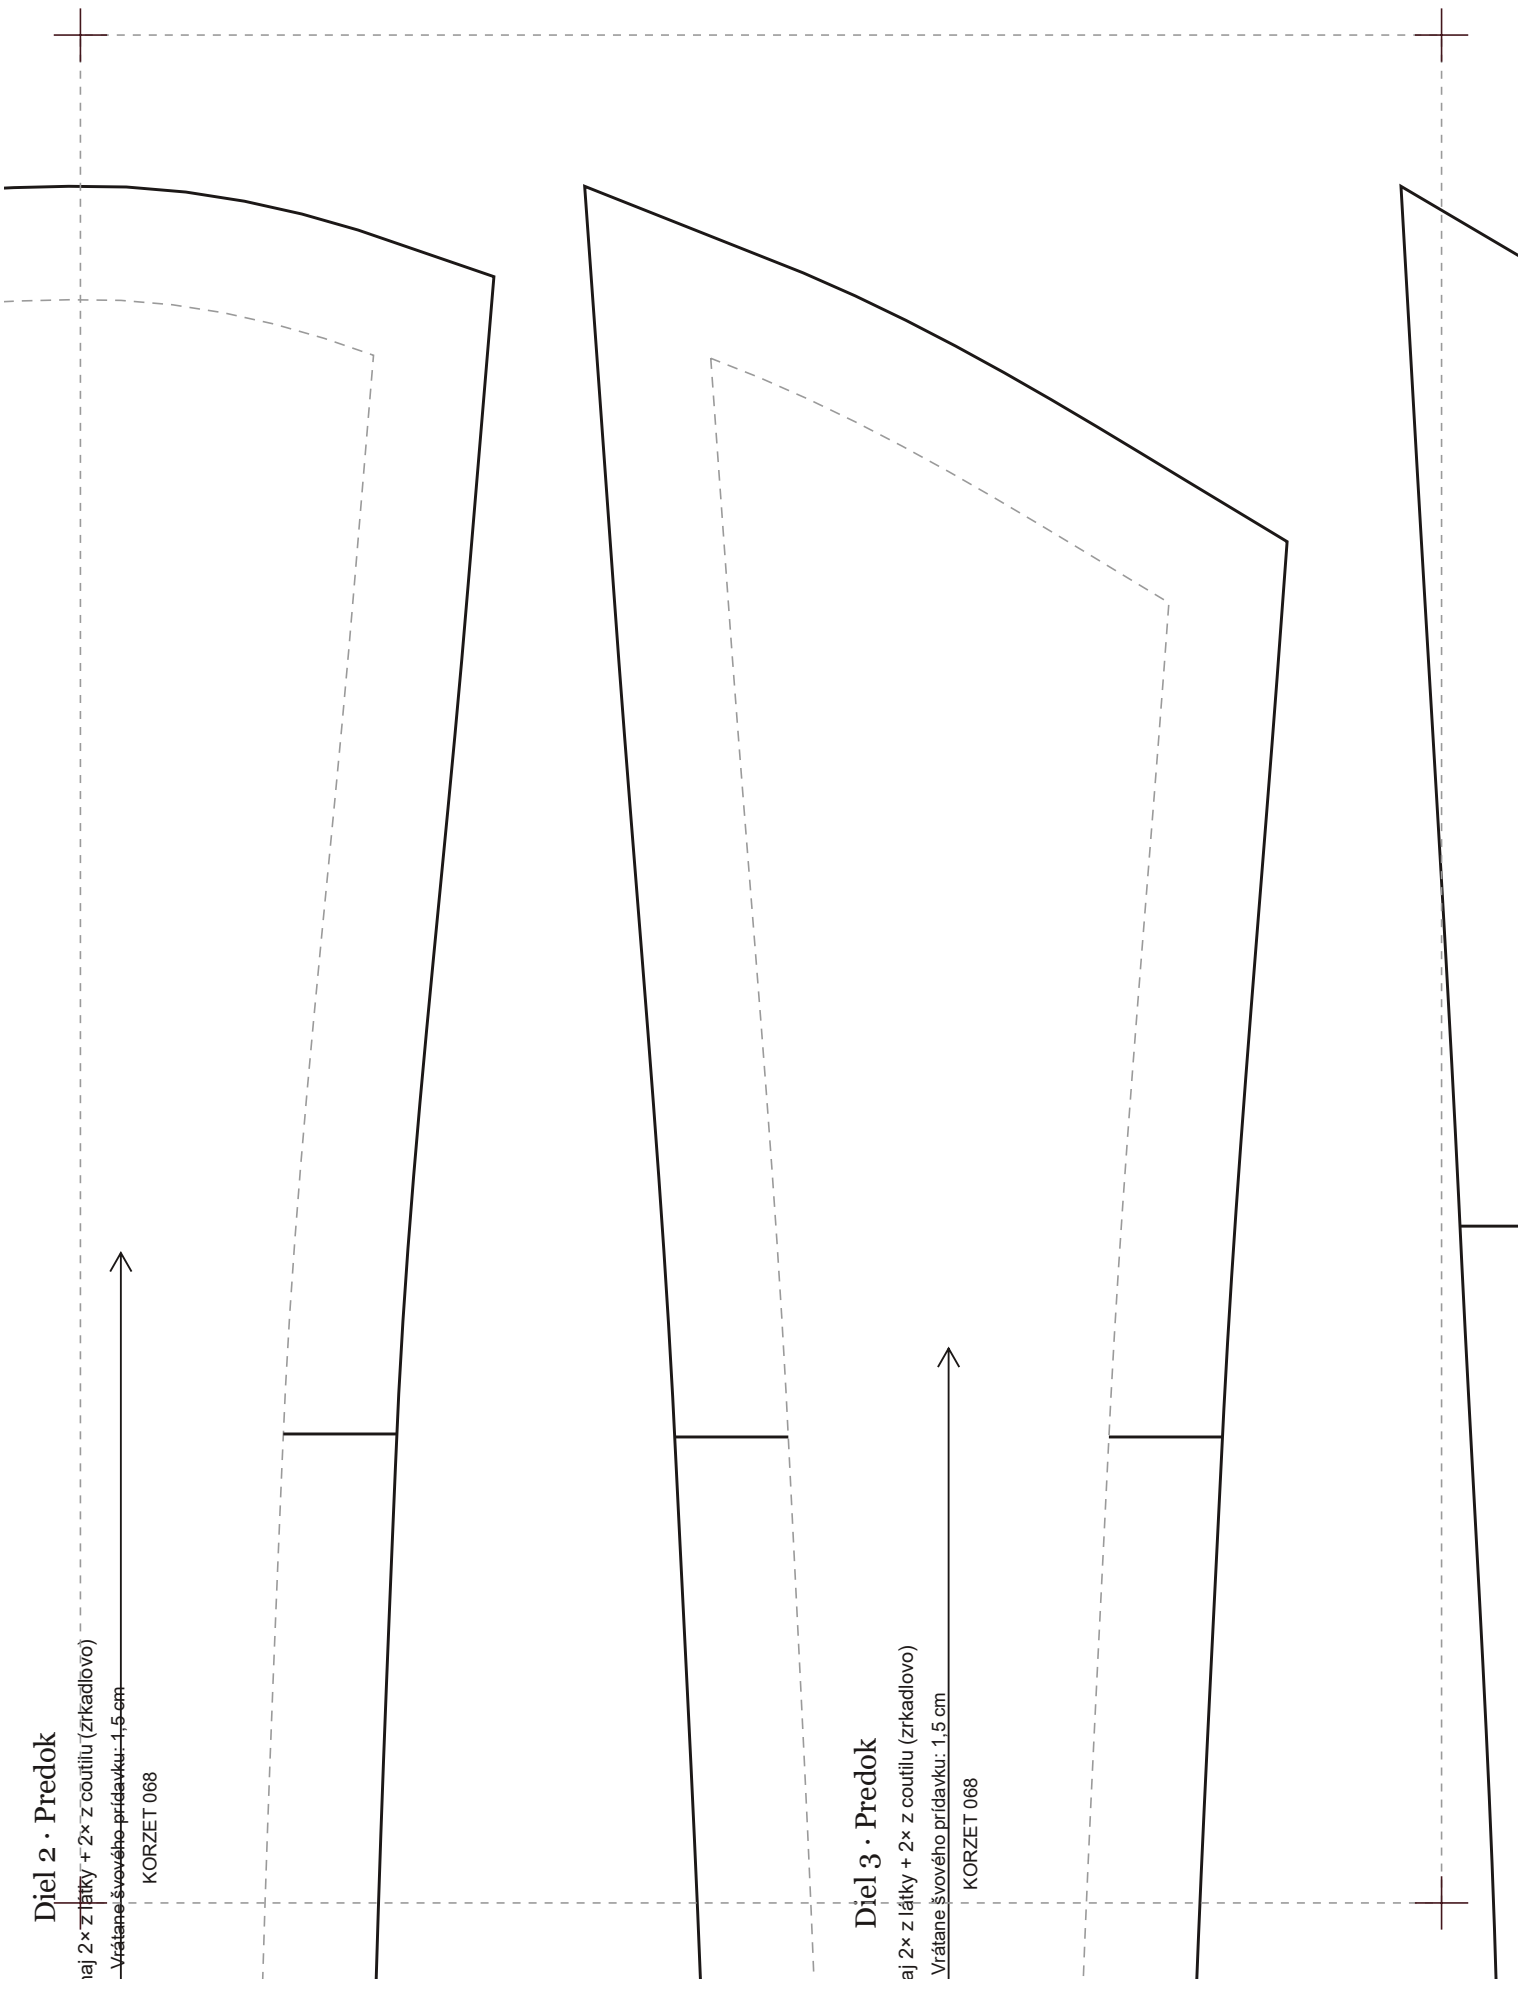
PLÁN SKLADANIA

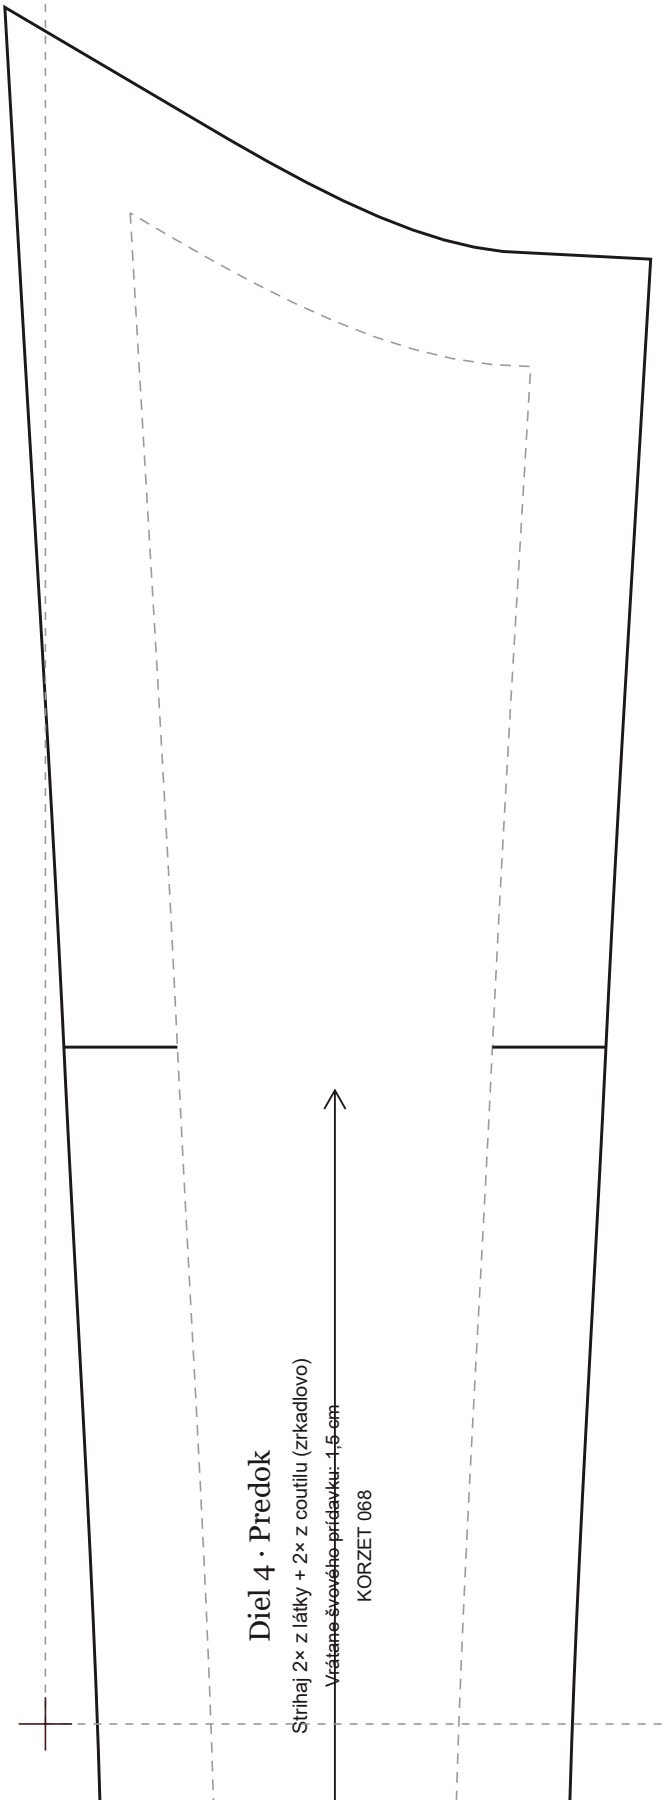
Listy A4: 12 · rady: 2 (A–B) · stĺpce: 6 (1–6).

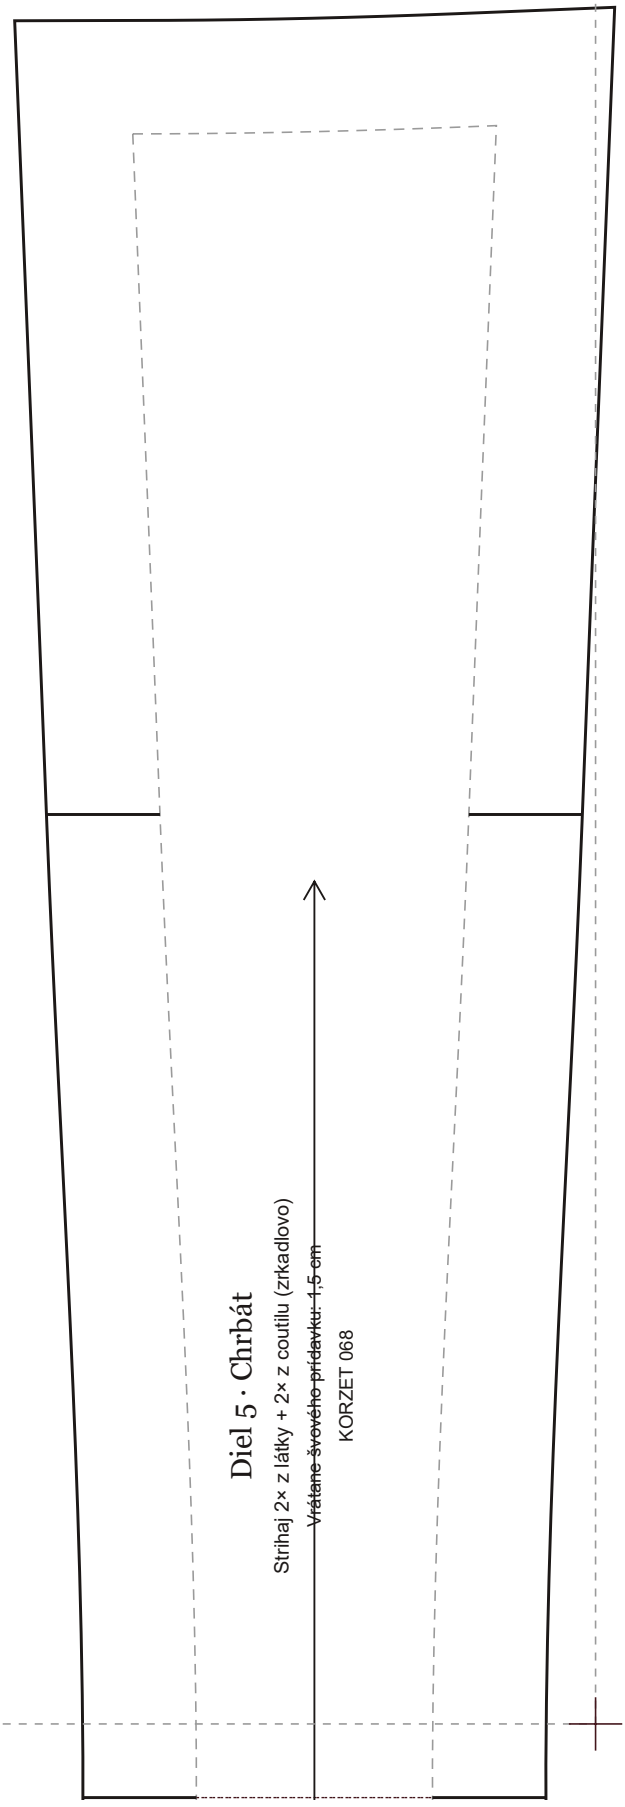
1. Vytlač všetky listy na 100 % („Skutočná veľkosť“). Zmeraj kontrolný štvorec: 10 × 10 cm.
2. Každý list ustrihni pozdĺž sivej prerušovanej čiary hore a vľavo (pri rade A a stĺpci 1 to nie je potrebné).
3. Ustrihnutý list polož na susedný tak, aby sa kryla sivá čiara a krížiky, a prilep ho lepiacou páskou.
4. Skladaj po radoch (A1, A2, A3…) a potom spoj rady dokopy.

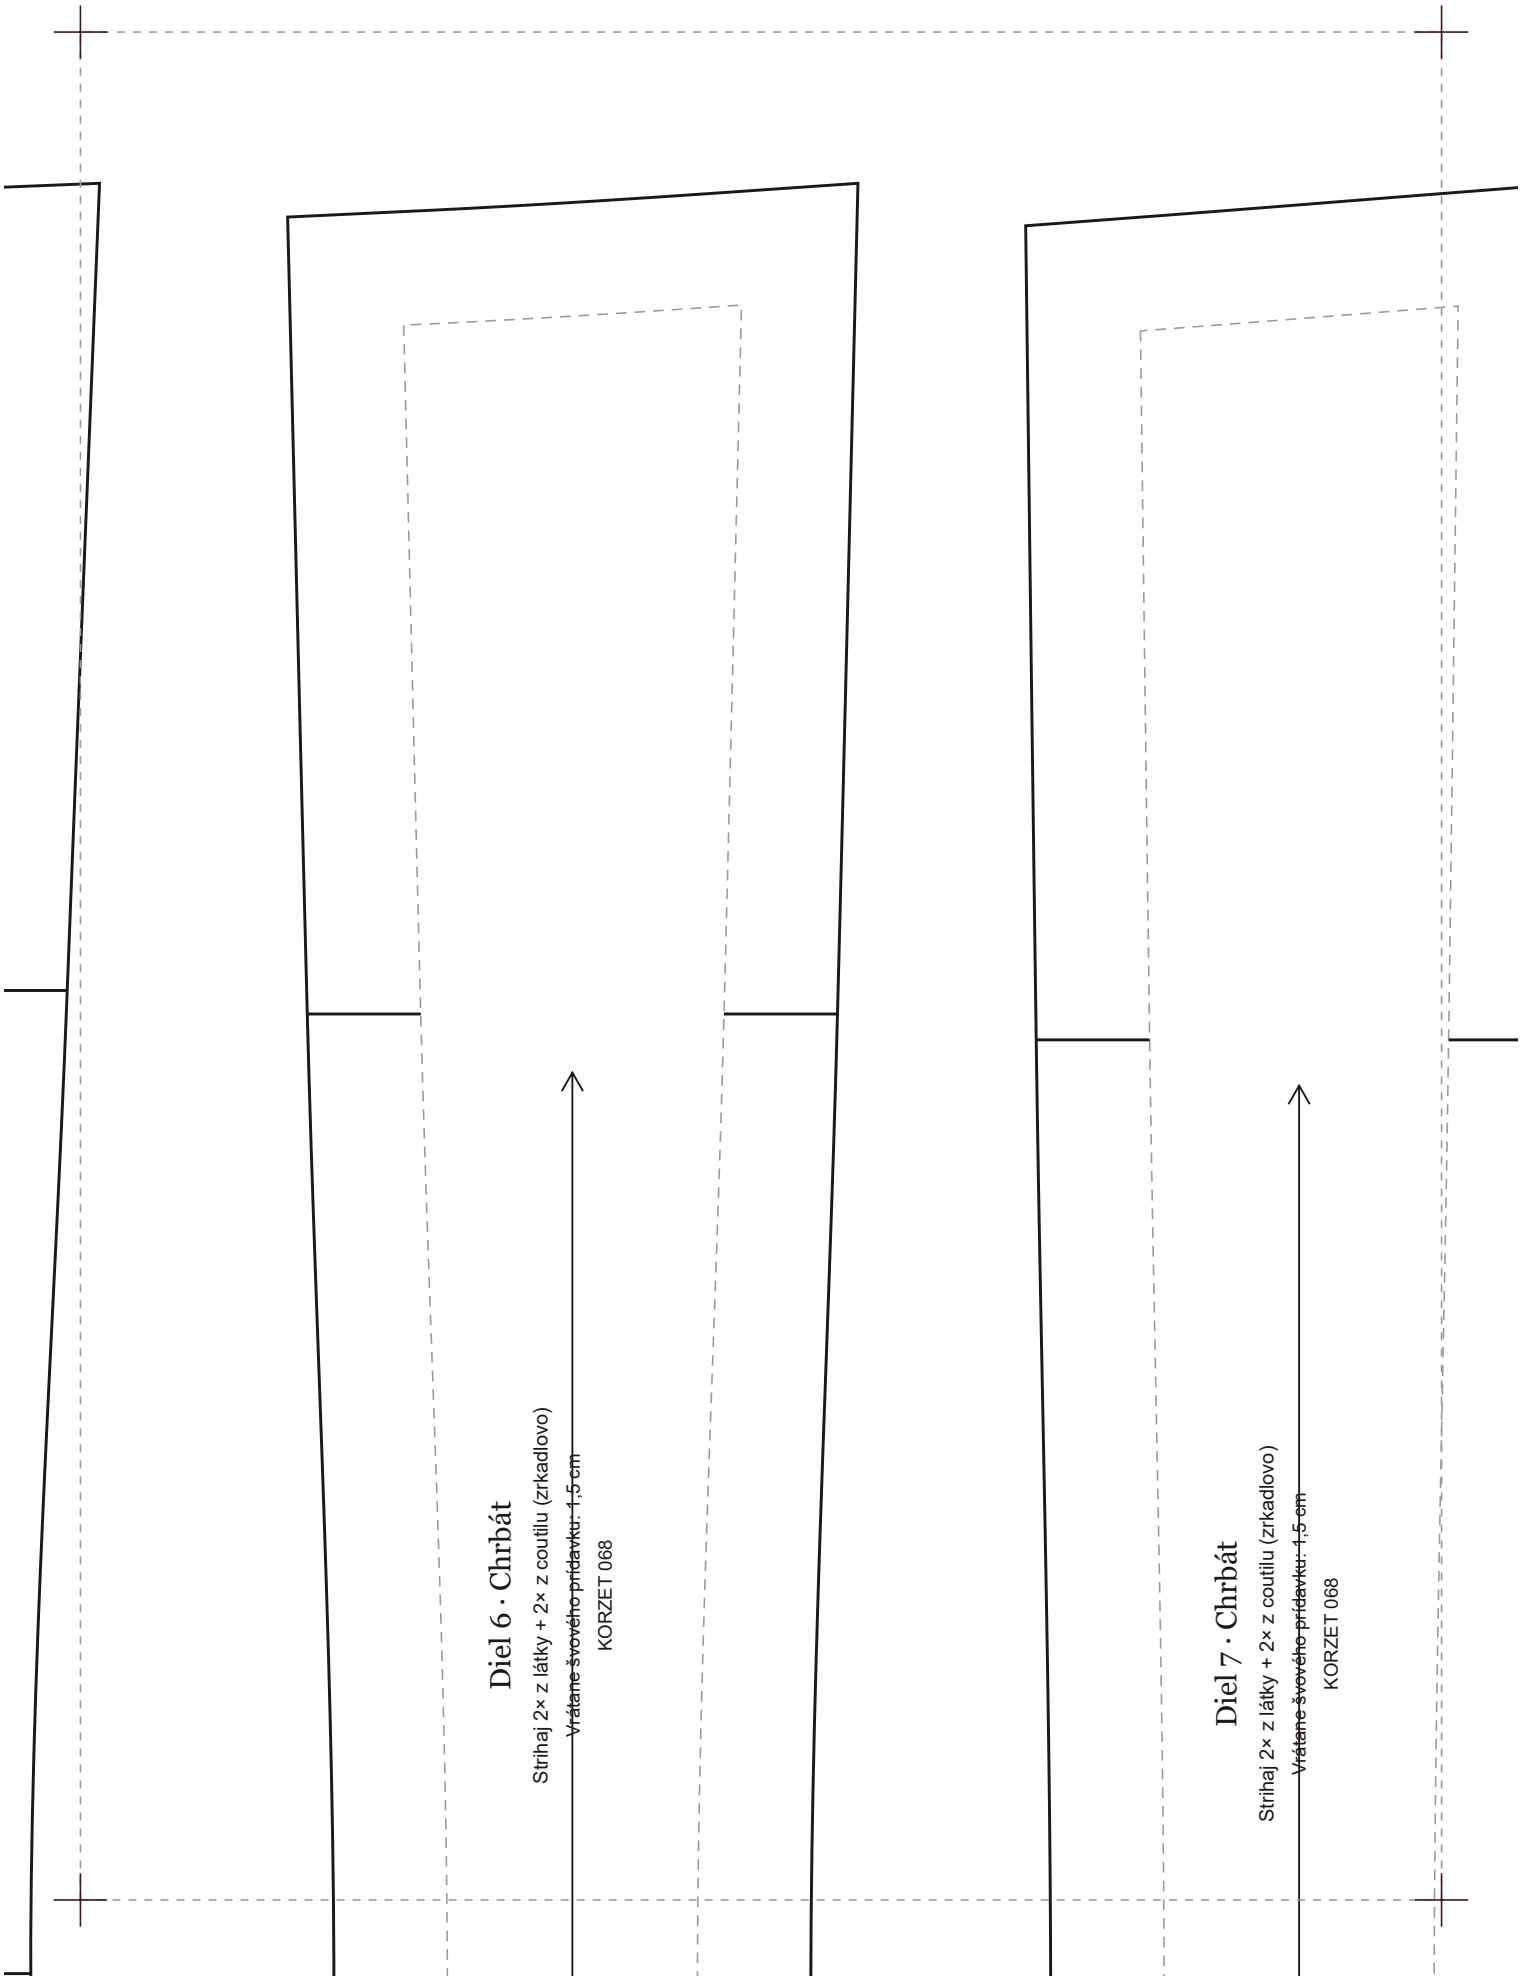


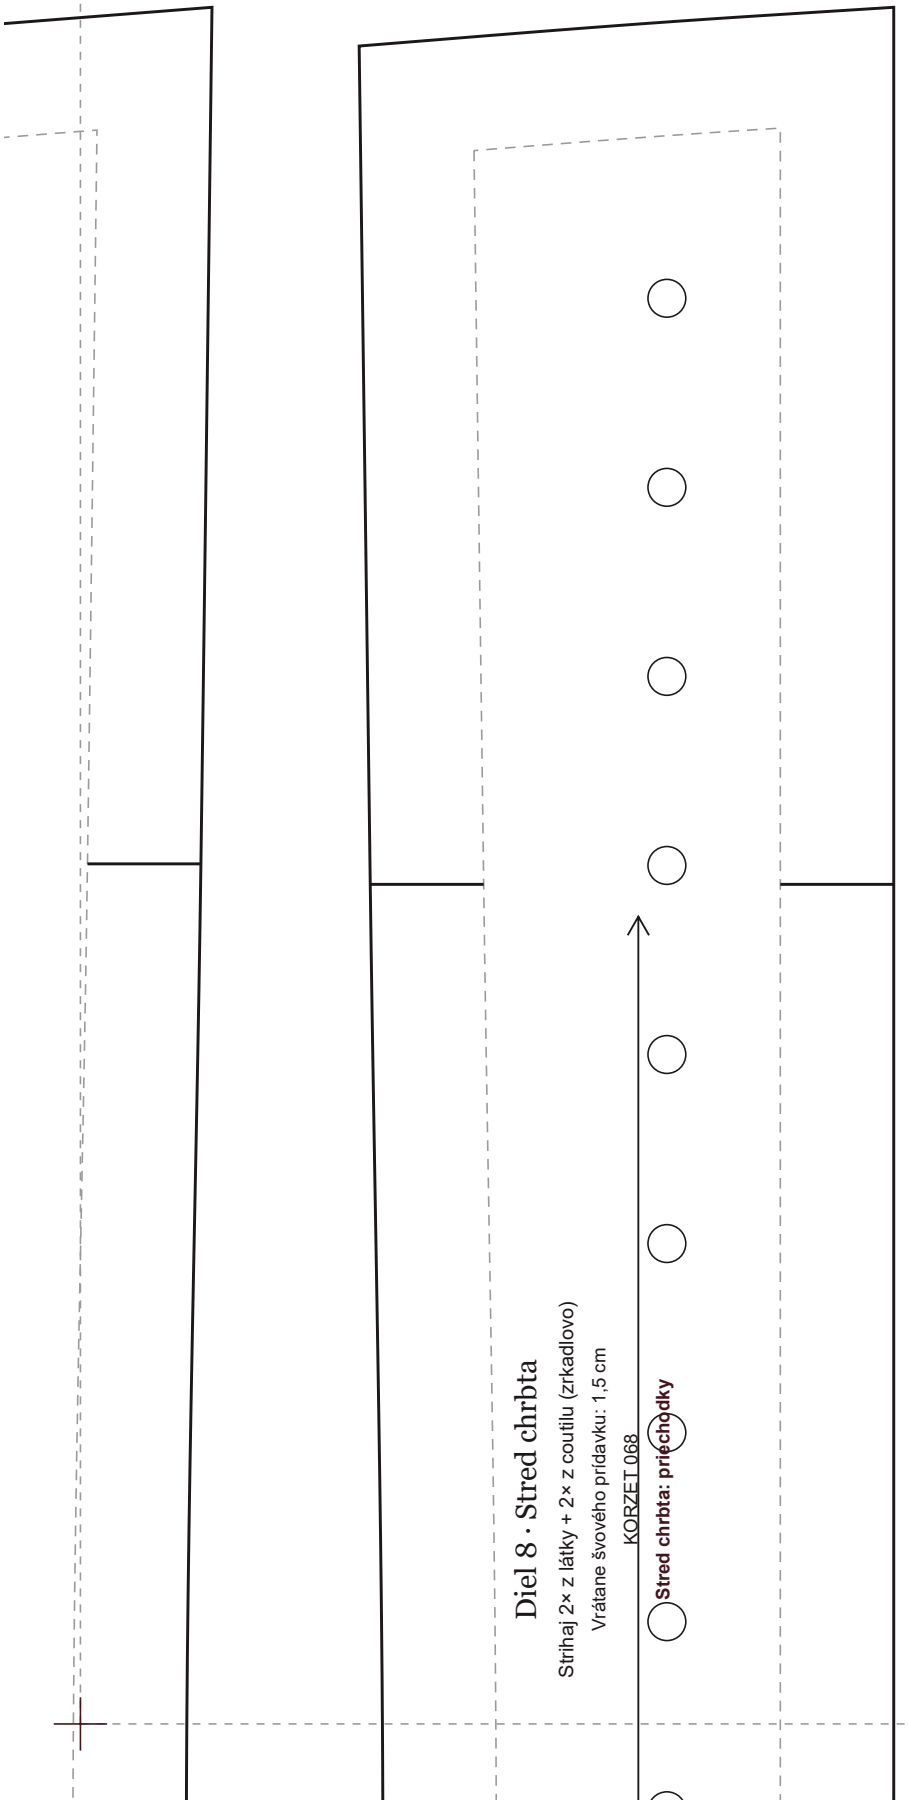

Diel 1 · Stred vpredu
2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Vrátane švového prídavku: 1,5 cm
KORZET 068
Stred vpredu: priechodky
Diel 2 · Predok
2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Vrátane švového prídavku: 1,5 cm
KORZET 068


Diel 2 · Predok
aj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Vrátane švového prídavku: 1,5 cm
KORZET 068
Diel 3 · Predok
aj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Vrátane švového prídavku: 1.5 cm
KORZET 068


Diel 4 · Predok
Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
~~Vrátane švového prídavku: 1,5 cm~~
KORZET 068


Diel 5 · Chrbát
Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
~~Vrátane švového prídavku: 1,5 cm~~
KORZET 068

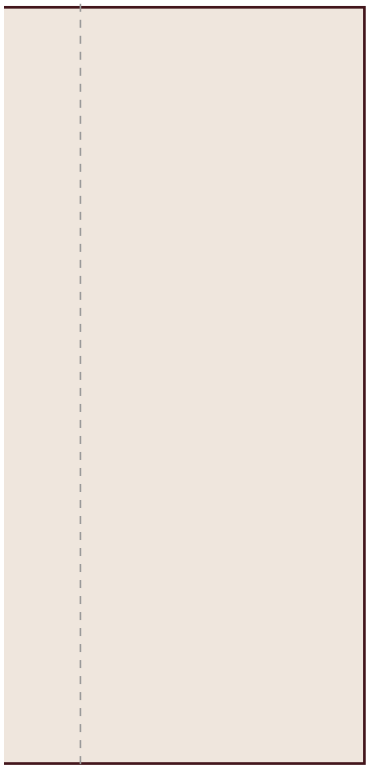

Diel 6 · Chrbát
Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Vrátane švového prídavku: 1,5 cm
KORZET 068
Diel 7 · Chrbát
Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Vrátane švového prídavku: 1,5 cm
KORZET 068

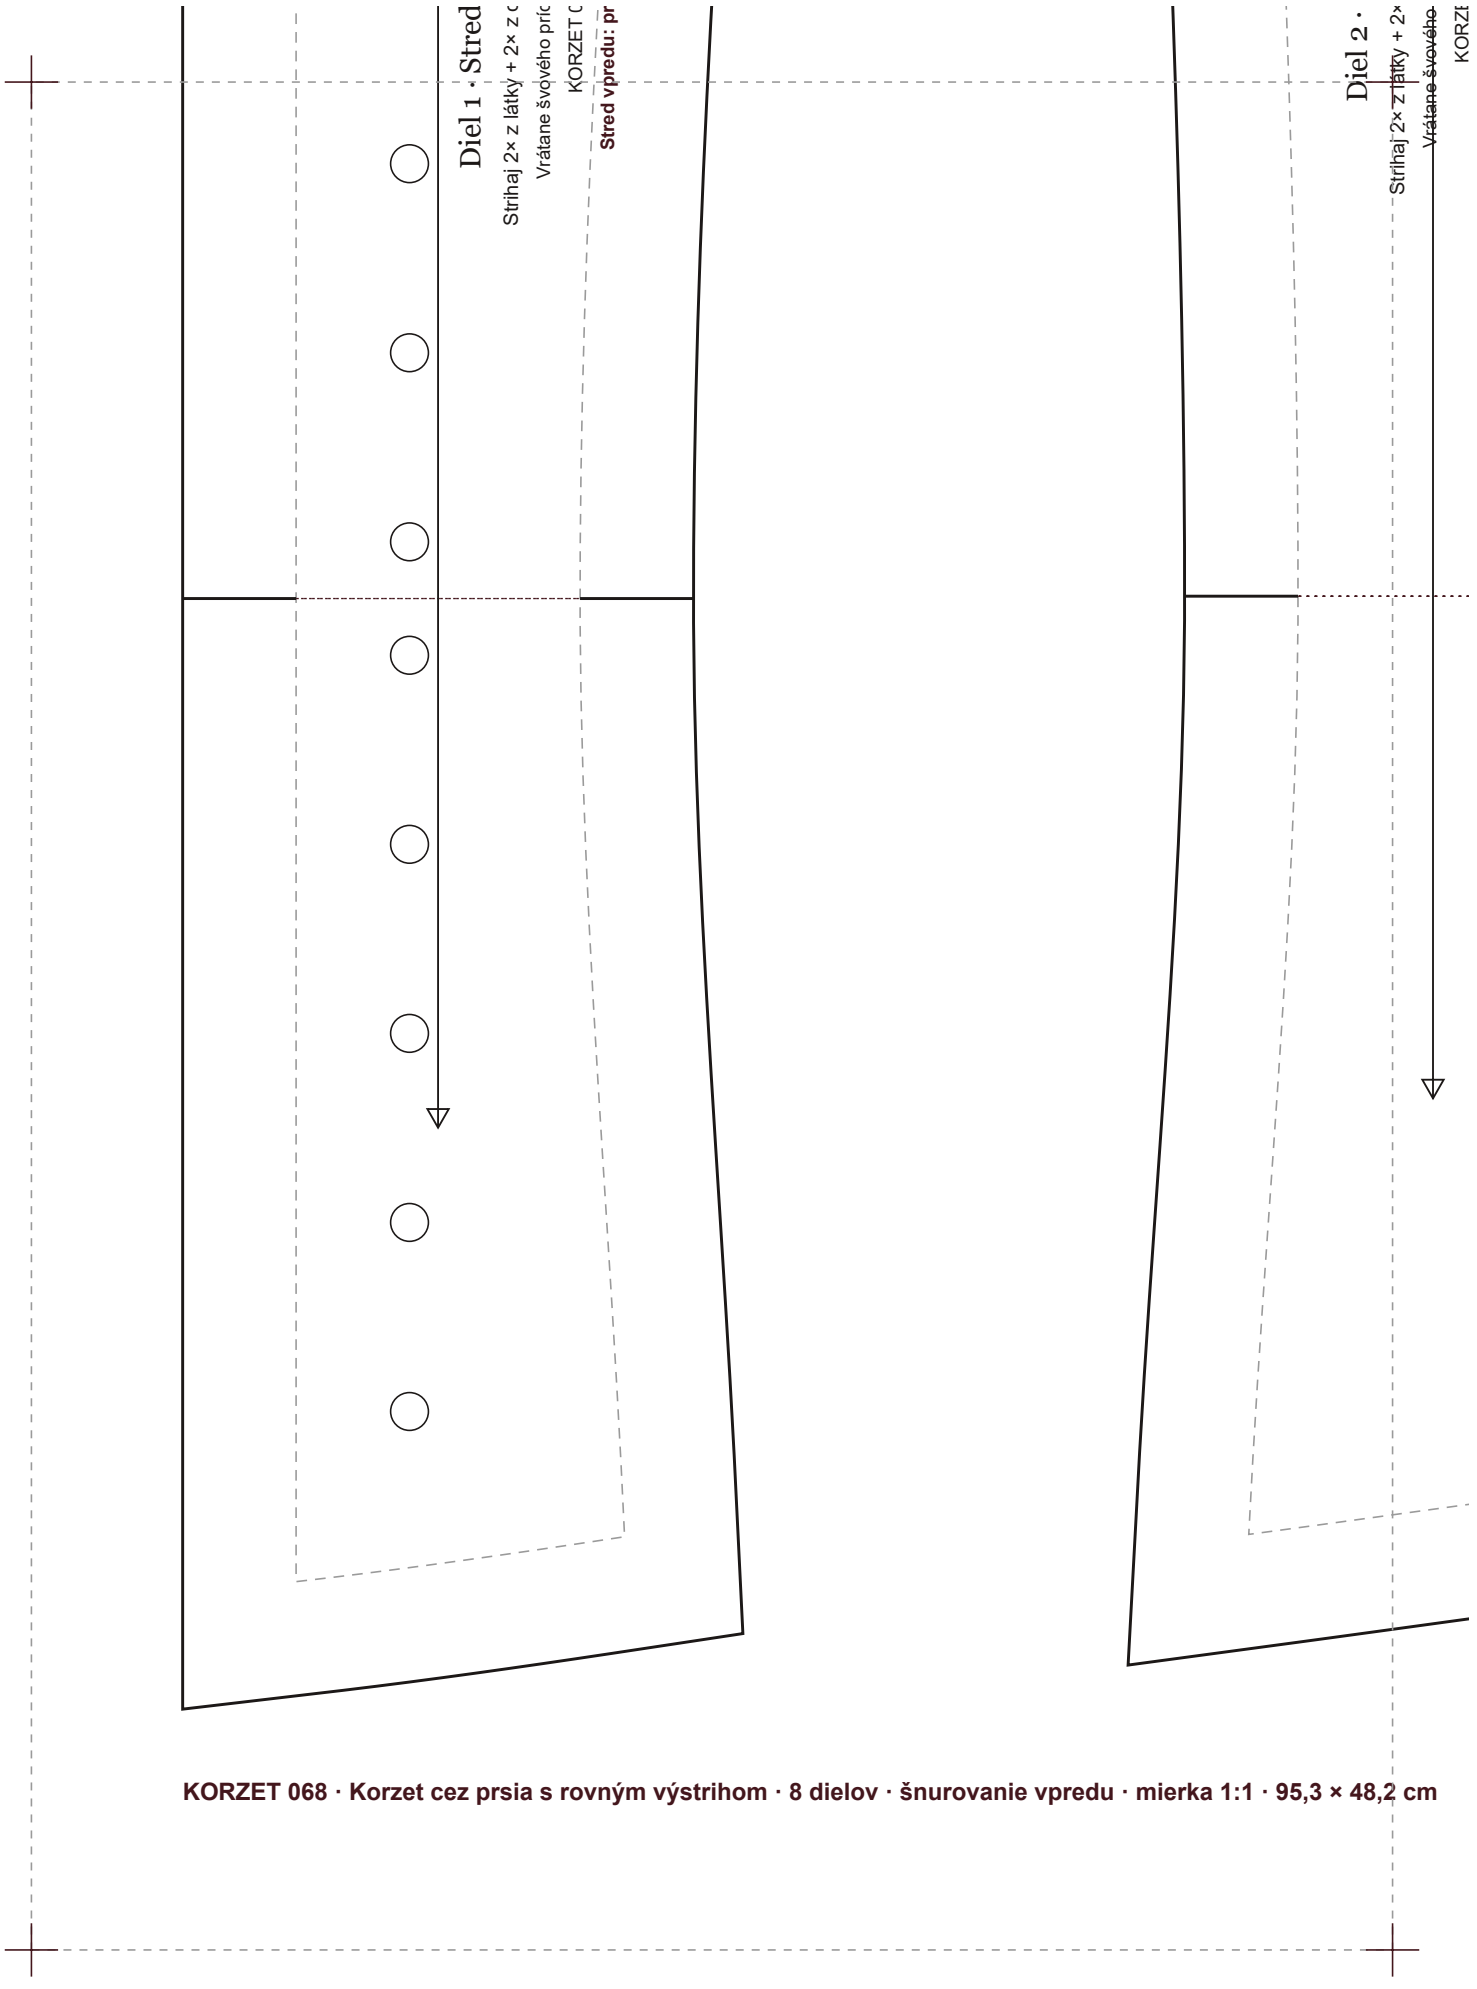


KONTROLNÝ ŠTVOREC

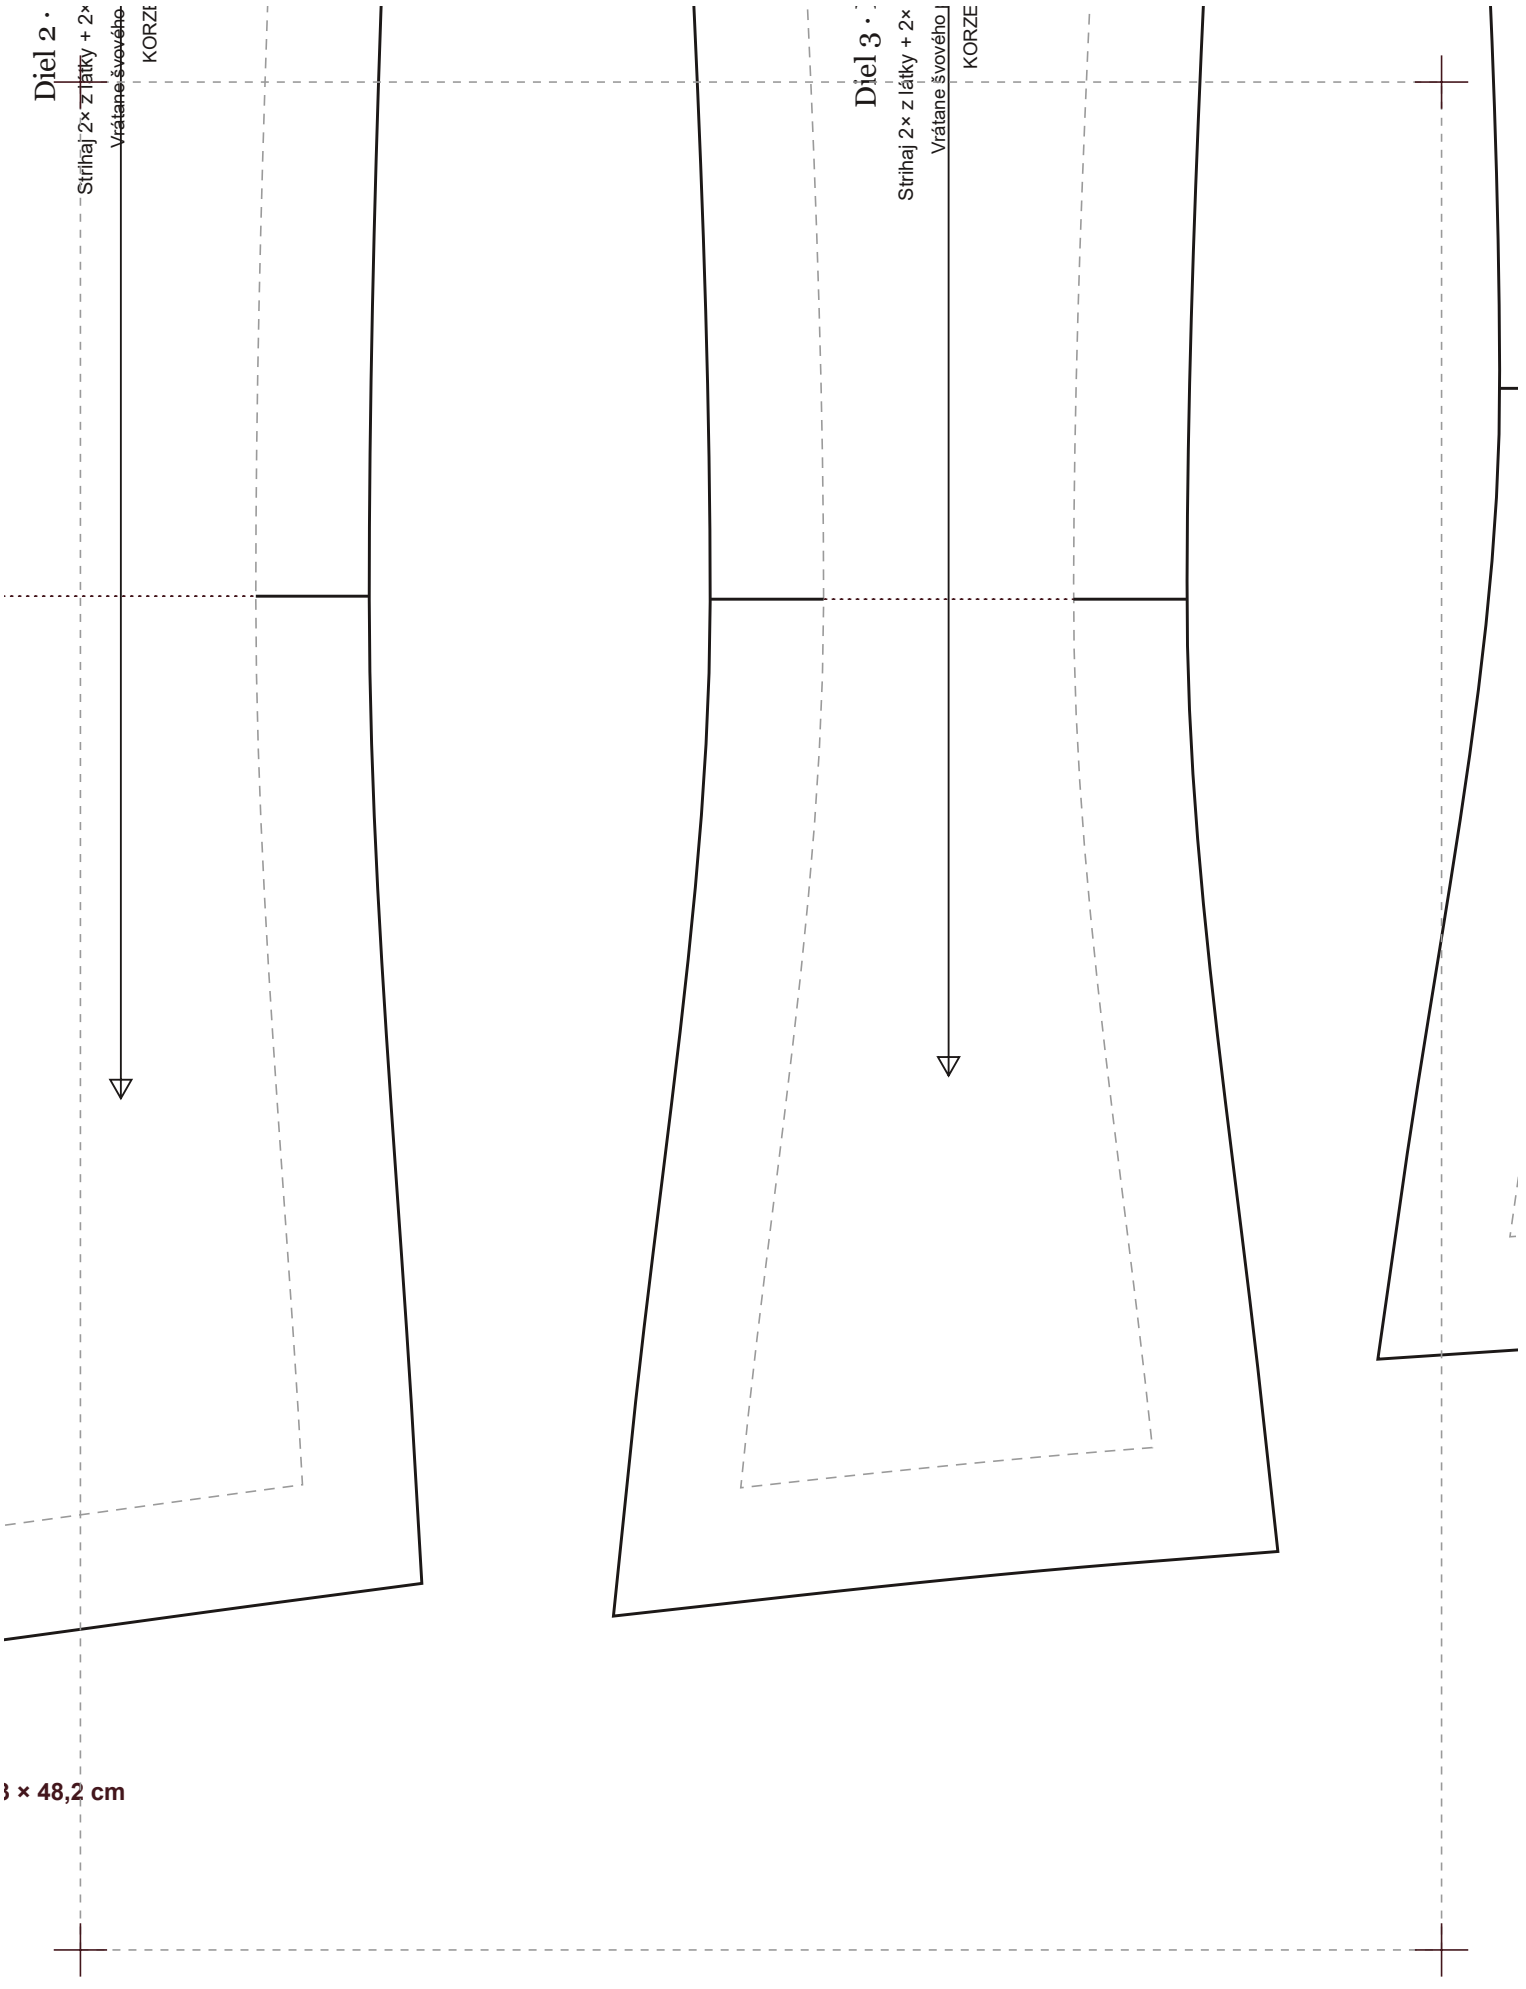
Musí merať 10 × 10 cm.
Ak nie, skontroluj,
že tlačíš na 100 %
(„Skutočná veľkosť“).

KORZET 068

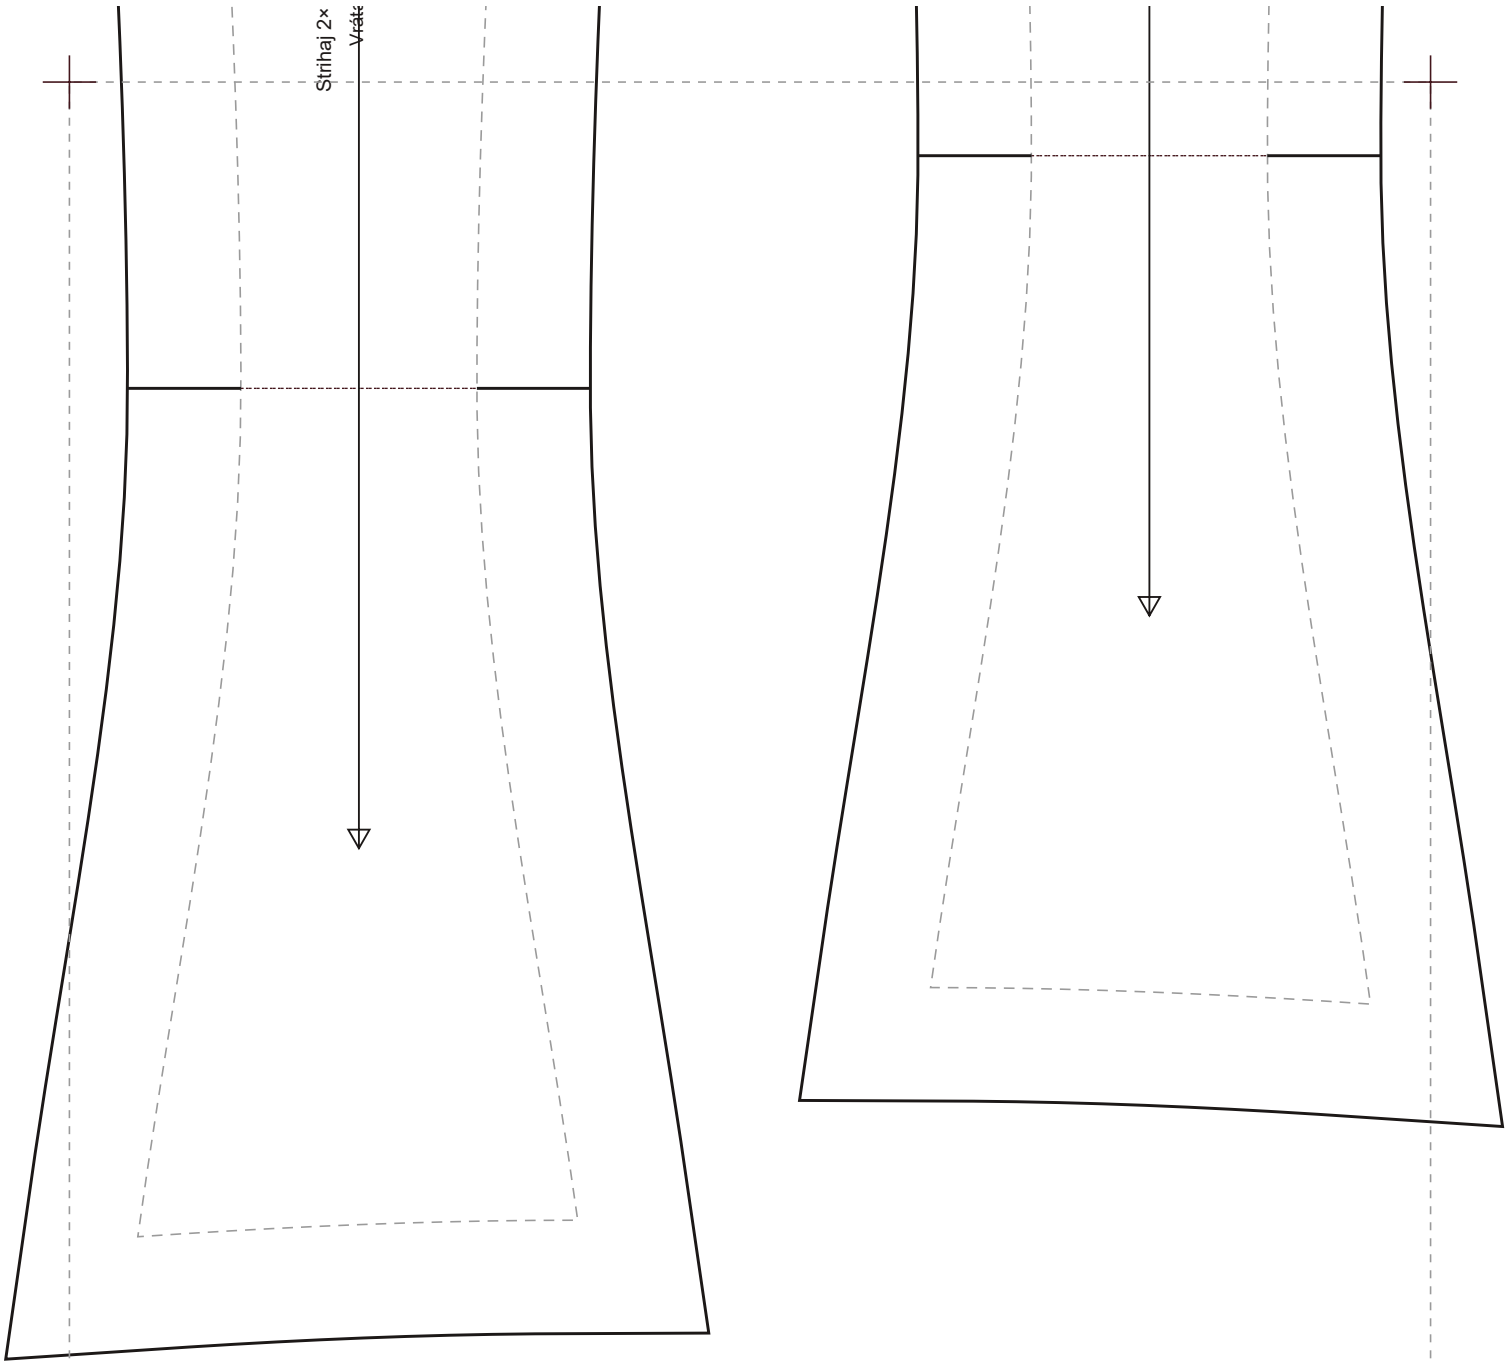


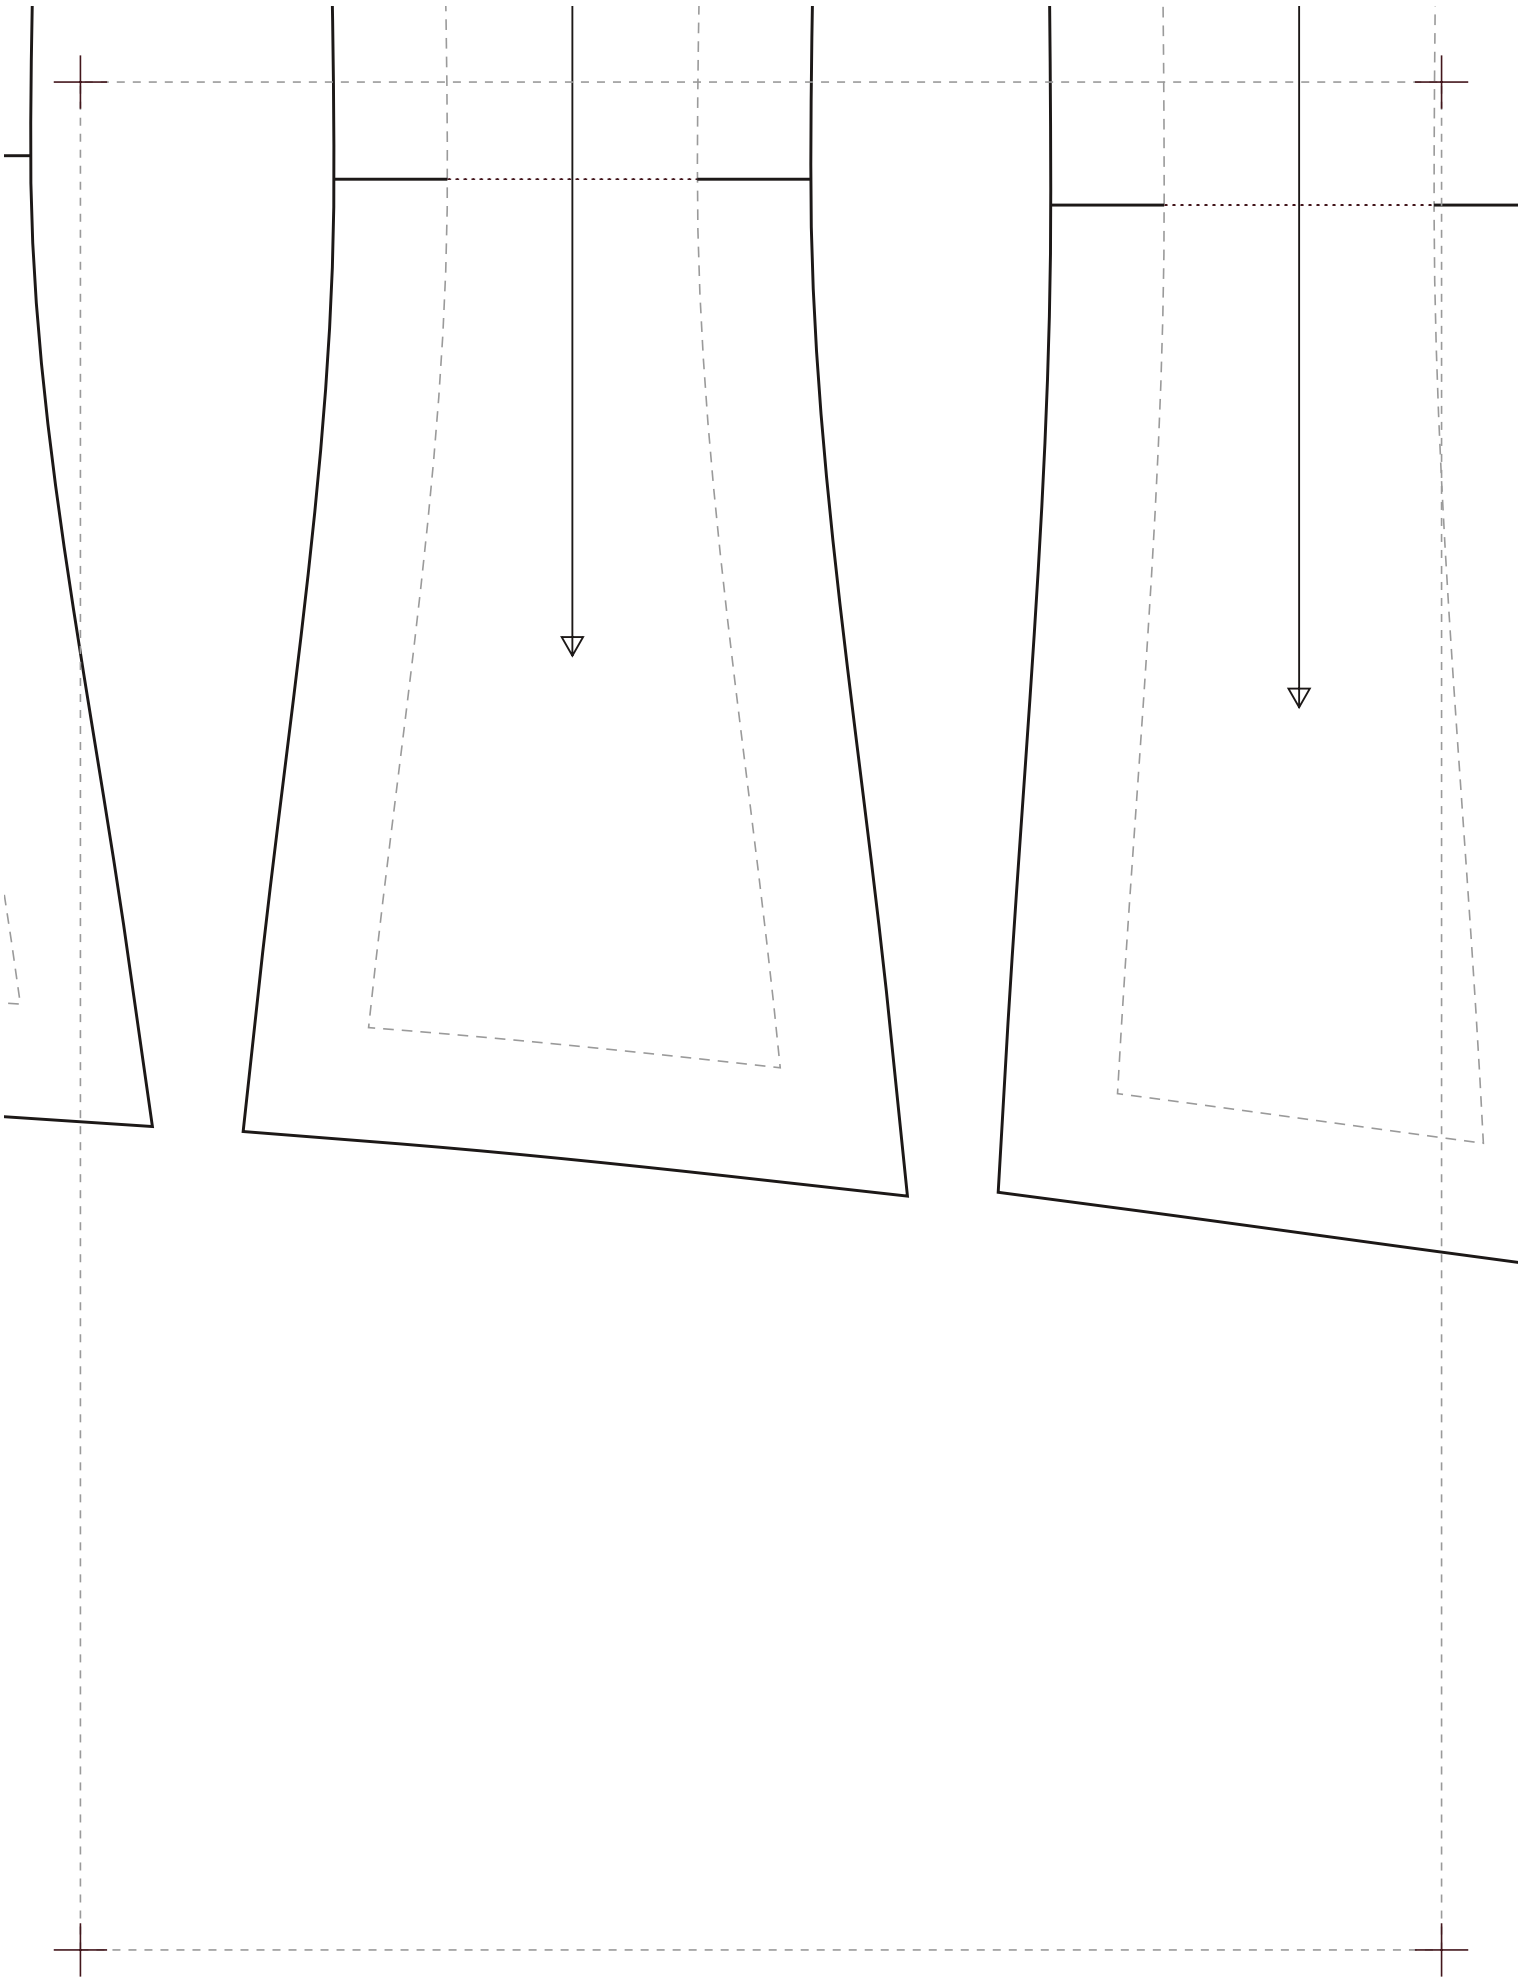


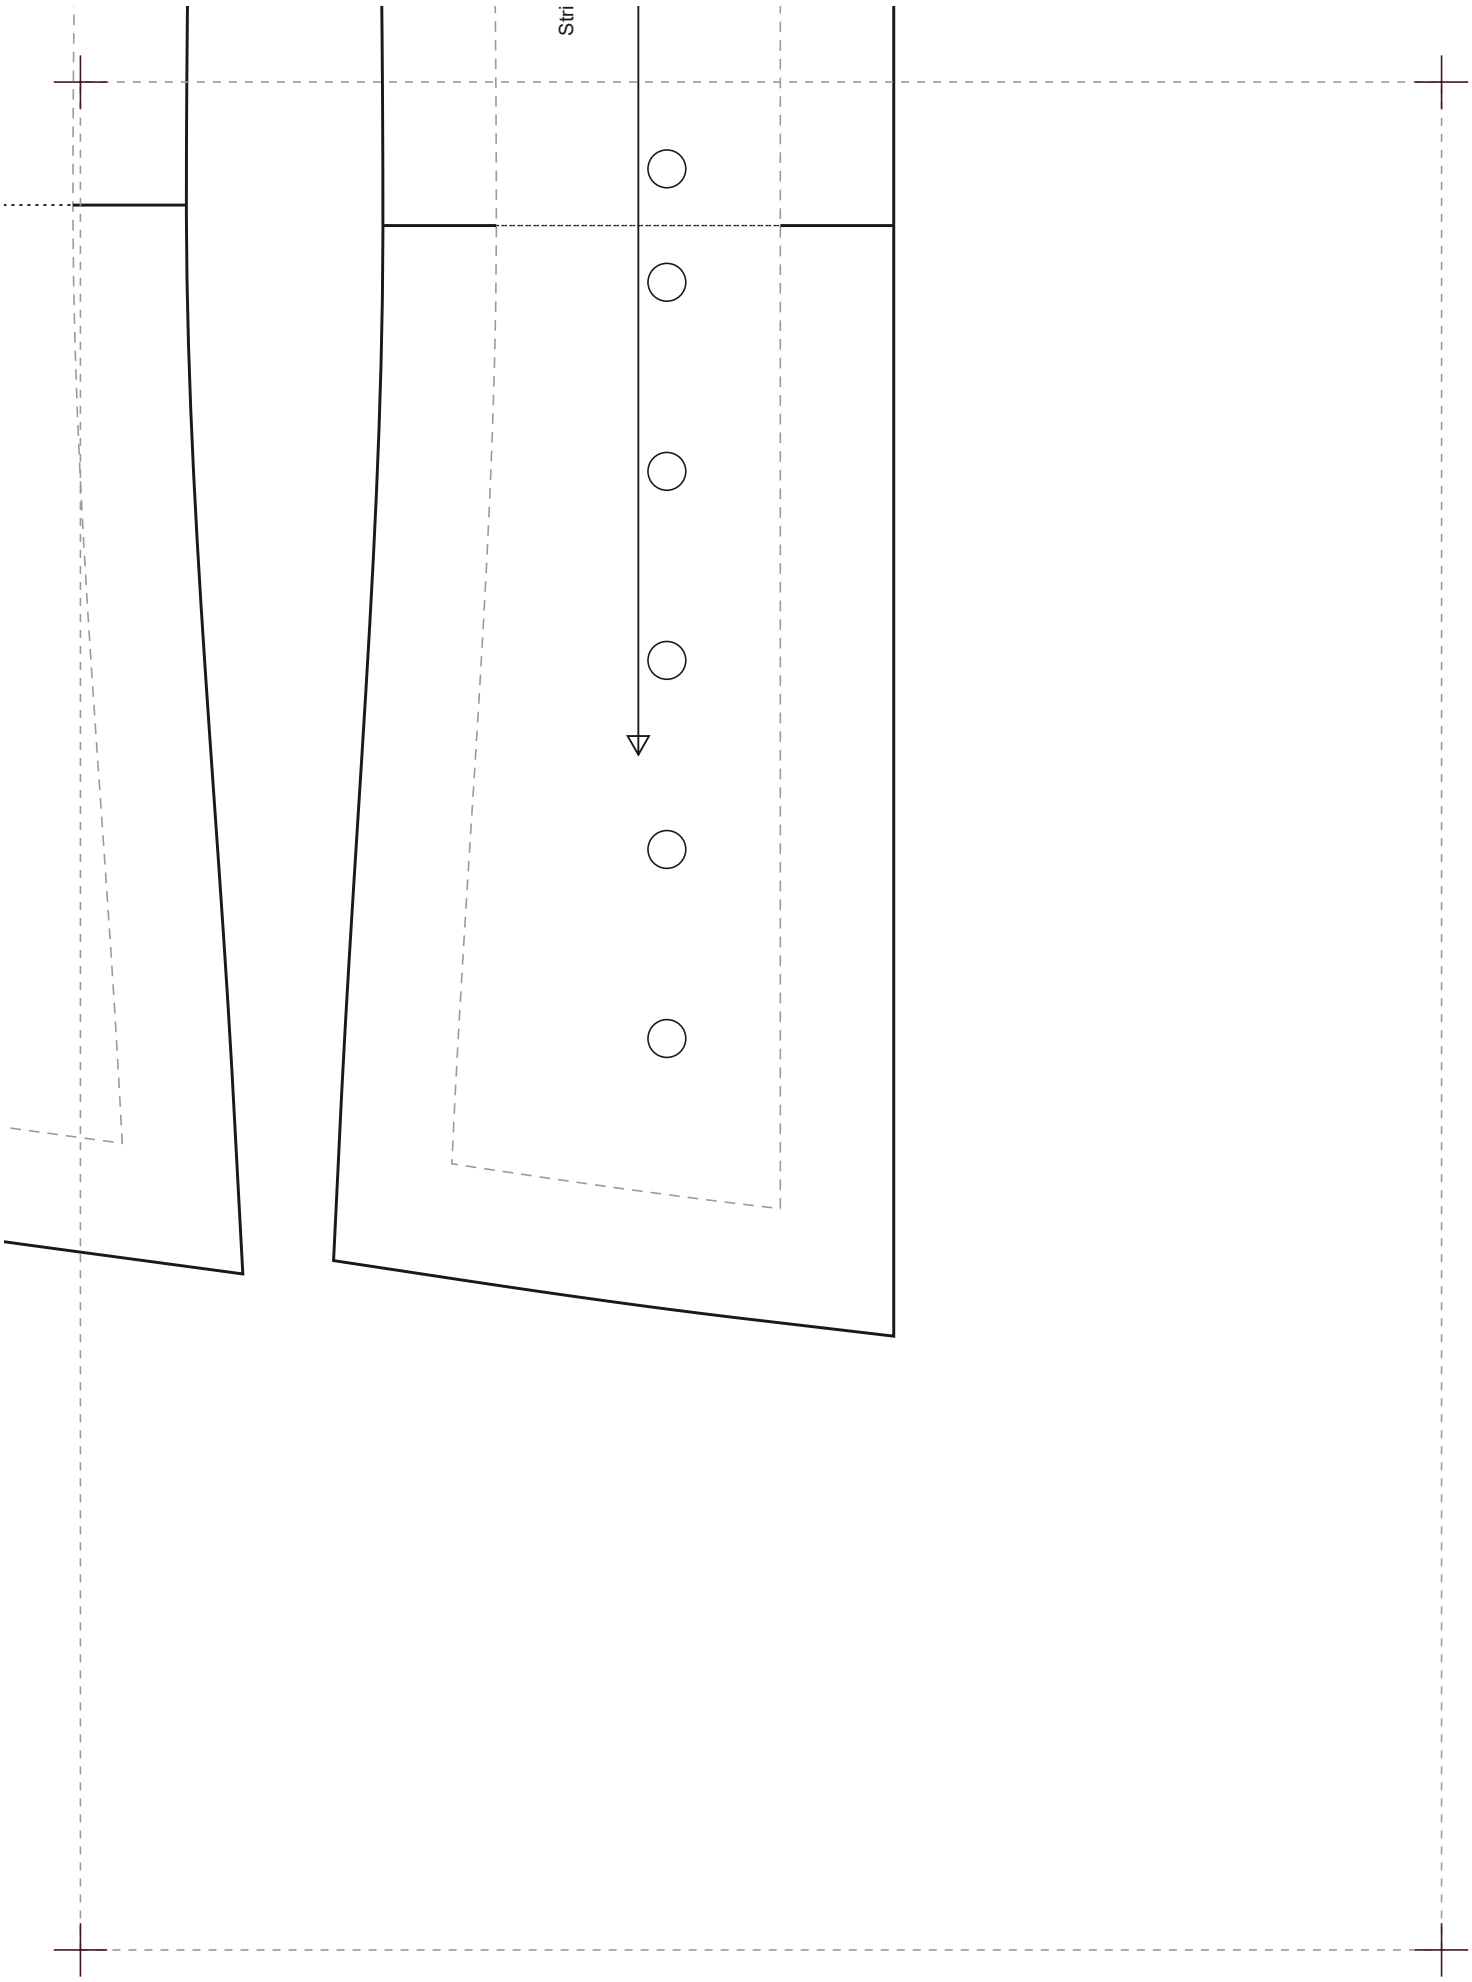
KORZET 068 · Korzet cez prsia s rovným výstrihom · 8 dielov · šnurovanie vpredu · mierka 1:1 · 95,3 × 48,2 cm


Diel 2 ·
Strihaj 2× z látky + 2×
Vrátane švového
KORZ
Diel 3 ·
Strihaj 2× z látky + 2×
Vrátane švového
KORZE

3 × 48,2 cm


Strihaj 2×
Vrátk




Stri