
Korzet cez prsia so srdcovým výstrihom · 10 dielov · rovný okraj

Korzet cez prsia so srdcovým výstrihom, klasika pre nevesty a slávnostné príležitosti.

TECHNICKÝ NÁKRES (z rovnakej konštrukcie)

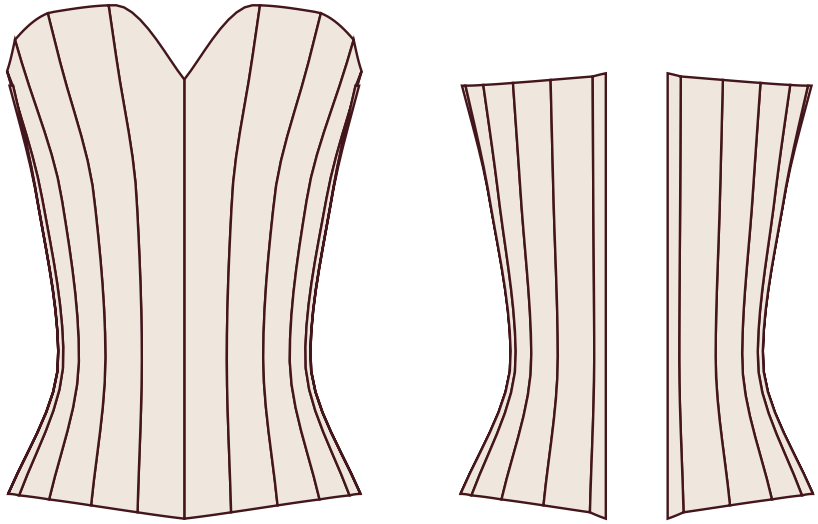

MIERY VEĽKOSTI TOHTO STRIHU

Obvod cez prsia (telo)	**92 cm**
Obvod pod prsiami (telo)	**78 cm**
Obvod pása (telo)	**70 cm**
Horný obvod bokov, 12 cm pod pásom	**92 cm**
Obvod bokov, 20 cm pod pásom	**98 cm**
Stiahnutie pása	**6 cm**
Hotový obvod pása (bez medzery šnurovania)	**64 cm**
Medzera šnurovania na chrbte	**5 cm**
Výška v strede vpredu	**35,5 cm**
Výška v strede chrbta	**36 cm**

DIELY

Diel 1 · Stred vpredu — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Diel 2 · Predok — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Diel 3 · Predok — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Diel 4 · Predok — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Diel 5 · Predok — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Diel 6 · Chrbát — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Diel 7 · Chrbát — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Diel 8 · Chrbát — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Diel 9 · Chrbát — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)
Diel 10 · Stred chrbta — Strihaj 2× z látky + 2× z coutilu (zrkadlovo)

MATERIÁL

Vrchná látka: 0,5 m (satén, brokát, žakár alebo gabardén). Coutil alebo pevné plátno: rovnako.

Busk 30 cm. Oceľové špirálové kostice 7 mm: 22.

Kovové priechodky 5 mm s podložkou: 28. Plochá šnúrka: 6 m. Šikmý prúžok na lemy: 2,5 m.

Pásová stuha (keper) 2,5 cm: 70 cm.

AKO TLAČIŤ

A4: tlač na 100 % („Skutočná veľkosť“), bez „Prispôsobiť stránke“. Postupuj podľa plánu skladania.

Plotter: pošli list v skutočnej veľkosti tak, ako je (súbor už je v mierke 1:1).


Skôr než začneš strihať, zmeraj kontrolný štvorec: 10 × 10 cm.


POSTUP ŠITIA


1. Nastrihaj 10 dielov z látky aj z coutilu, zrkadlovo. Prenes líniu pása a zárezy.
2. Najprv ušij skúšobný model a vyskúšaj ho: strih sa upravuje vo švoch, nikdy v strede.
3. Zošij diely po poradí (1 s 2, 2 s 3…) tak, aby sa zárezy v páse kryli. Švy rozžehli.
4. Pri korzete cez prsia nechaj kryť aj zárez pod prsiami a skúšobný model skúšaj s podprsenkou, ktorú pod ním budeš nosiť (alebo bez nej).
5. Všij busk do stredu vpredu a pásovú stuhu zvnútra, od jedného kraja k druhému.
6. Prešij tunelíky na kostice na každom šve (1,2 cm) a po oboch stranách priechodiek.
7. Zasuň kostice (o 1 cm kratšie ako tunelík), horný a dolný okraj olemuj šikmým prúžkom a osaď vyznačené priechodky.


Strih je skonštruovaný pomocou strihových vzorcov z uvedených mier (jedna veľkosť). Každé telo je iné: vždy si najprv ušij skúšobný model z lacnej látky, skôr než nastriháš finálnu látku, a úpravy rob vo švoch. Krúžky v strihu: priechodky.


Autorské korzetárstvo · Strihy na šitie tvojich modelov. Ďalší predaj súborov je zakázaný.

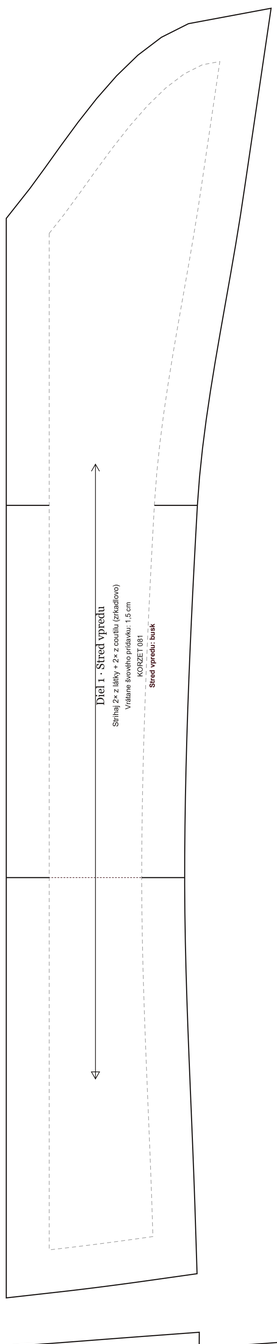


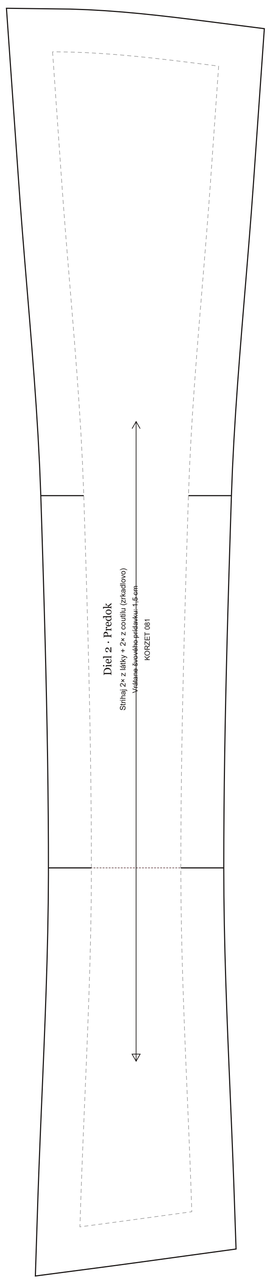


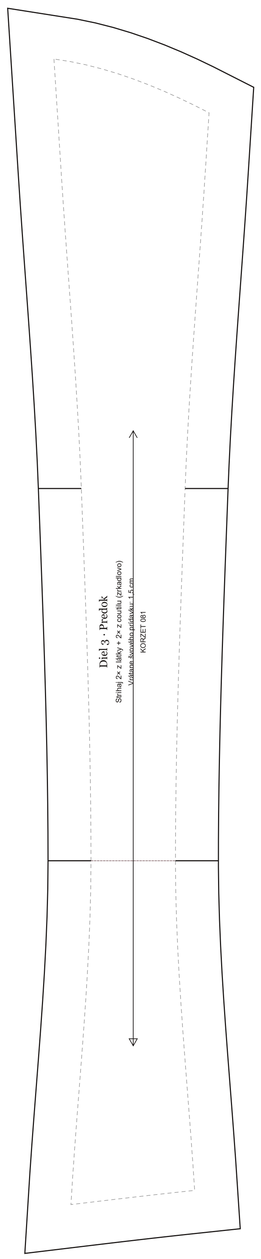


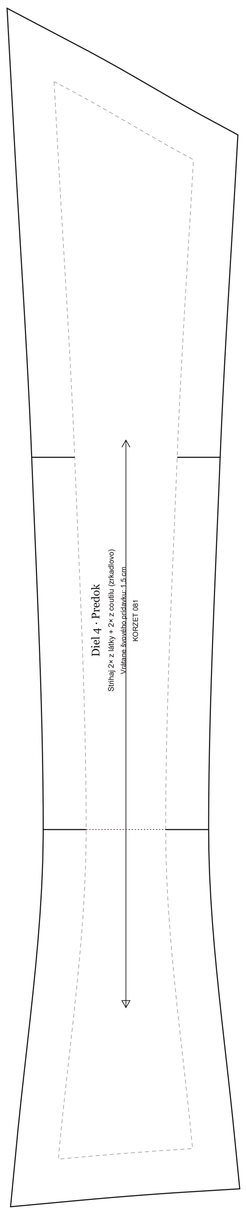


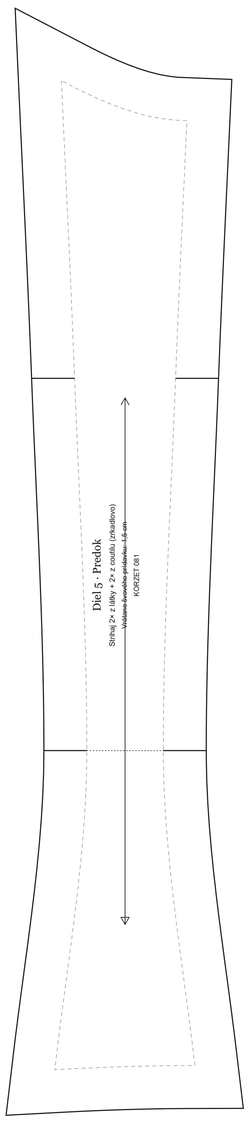


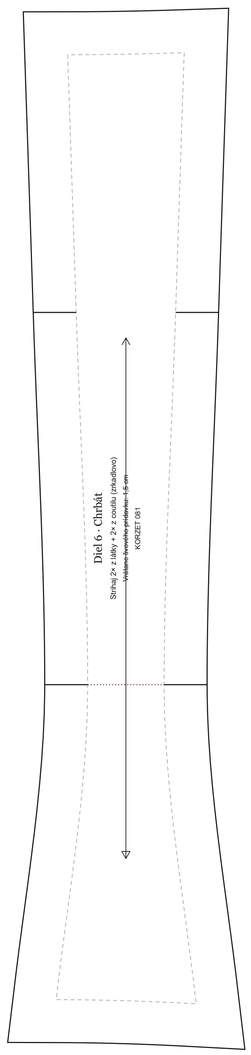

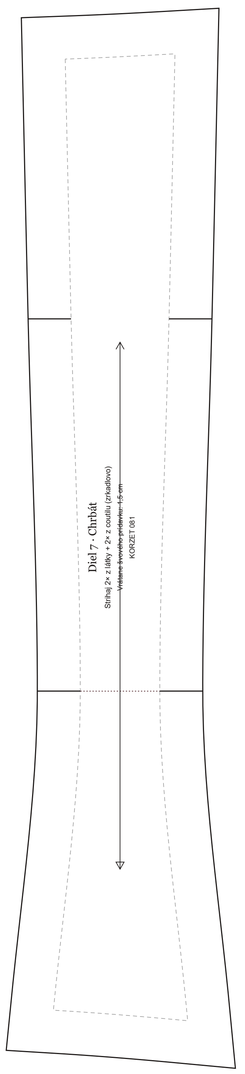

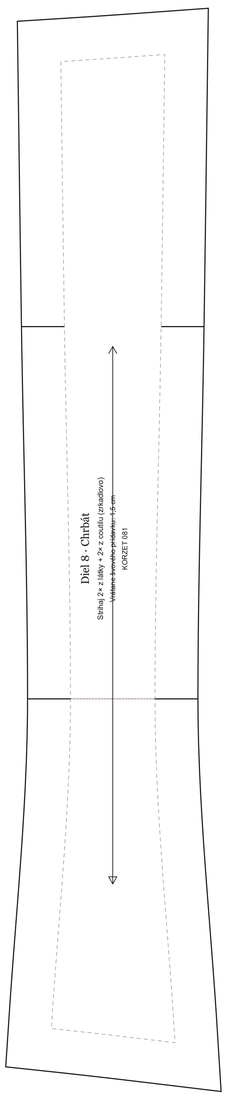

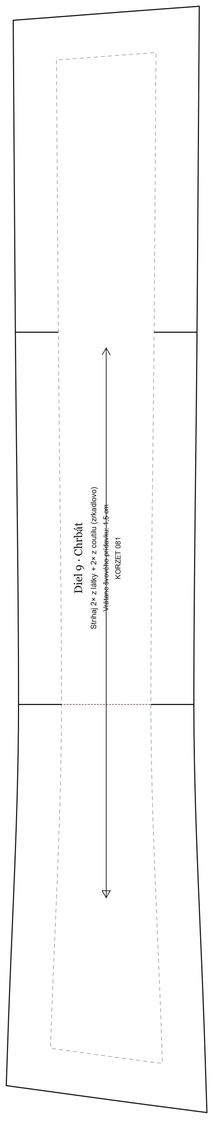

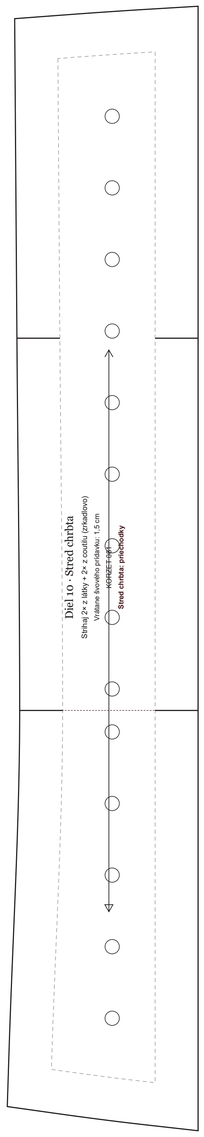

KONTROLNÝ ŠTVOREC
Musí merať 10 × 10 cm.
Ak nie, skontroluj,
že tlačíš na 100 %
(„Skutočná veľkosť").

KORZET 081

KORZET 081 · Korzet cez prsia so srdcovým výstrihom · 10 dielov · rovný okraj · mierka 1:1 · 90 × 89,5 cm