
Rovná bralette longline

Bralette bez kostíc s dlhým lemom pod prsiami.

TECHNICKÝ NÁKRES (z rovnakej konštrukcie)

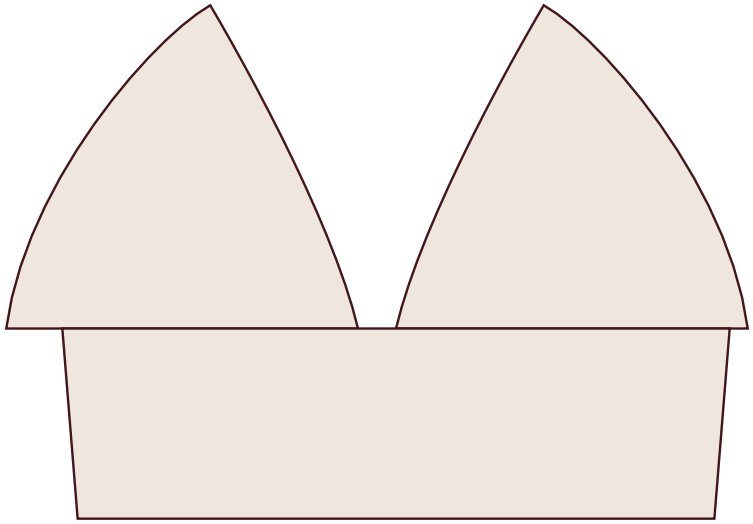

MIERY VEĽKOSTI TOHTO STRIHU

Obvod cez prsia (telo)	**92 cm**
Obvod pod prsiami (telo)	**78 cm**
Rozdiel cez prsia − pod prsiami	**14 cm**
Dĺžka lemu pod prsiami (hotová)	**68,6 cm**

DIELY

Trojuholník (košík) — Strihaj 2× z látky + 2× z podšívky (zrkadlovo)

Dlhý lem vpredu — Strihaj 1× z látky + 1× z podšívky

Dlhý lem vzadu — Strihaj 2× z látky + 2× z podšívky (zrkadlovo)

MATERIÁL

Látka: lycra, mikrovlákno, bavlna s elastanom alebo čipka; podšívka z tylu alebo ľahkého mikrovlákna.

Guma pod prsia 1,2 cm (ak je lem pružný) a pikotová guma 8 mm na okraje.

Ramienka: guma 1 cm, 2 pásky po 40 cm + 2 posuvné pracky. Zapínanie na háčiky, 3 rady, 2 háčiky.

AKO TLAČIŤ

A4: tlač na 100 % („Skutočná veľkosť“), bez „Prispôsobiť stránke“. Postupuj podľa plánu skladania.

Plotter: pošli list v skutočnej veľkosti tak, ako je (súbor už je v mierke 1:1).


Skôr než začneš strihať, zmeraj kontrolný štvorec: 10 × 10 cm.

POSTUP ŠITIA

1. Diely strihaj tak, aby najväčšia pružnosť šla do šírky (vodorovne v strihu).
2. Ak má košík zásevok alebo švy, zošij ich najprv zvlášť na látke a na podšívke; potom ich spoj lícom k lícu po hornom okraji.
3. Košíčky prišij ku spodnému lemu (alebo k mostíku a bokom) tak, aby sa kryli zárezy.
4. Na okraje prišij gumu o 10 % kratšiu, potom zapínanie alebo viazanie.
5. Pred dokončením vyskúšaj: dĺžka ramienok sa dolaďuje na postave.

Strih je skonštruovaný pomocou strihových vzorcov z uvedených mier (jedna veľkosť, bez kostíc). Švový prídavok 0,6 cm je zahrnutý. Prvý kus si ušij z lacnej látky: pri košíčkoch sa jemné doladenie robí pri skúške.


Autorské korzetárstvo · Strihy na šitie tvojich modelov. Ďalší predaj súborov je zakázaný.

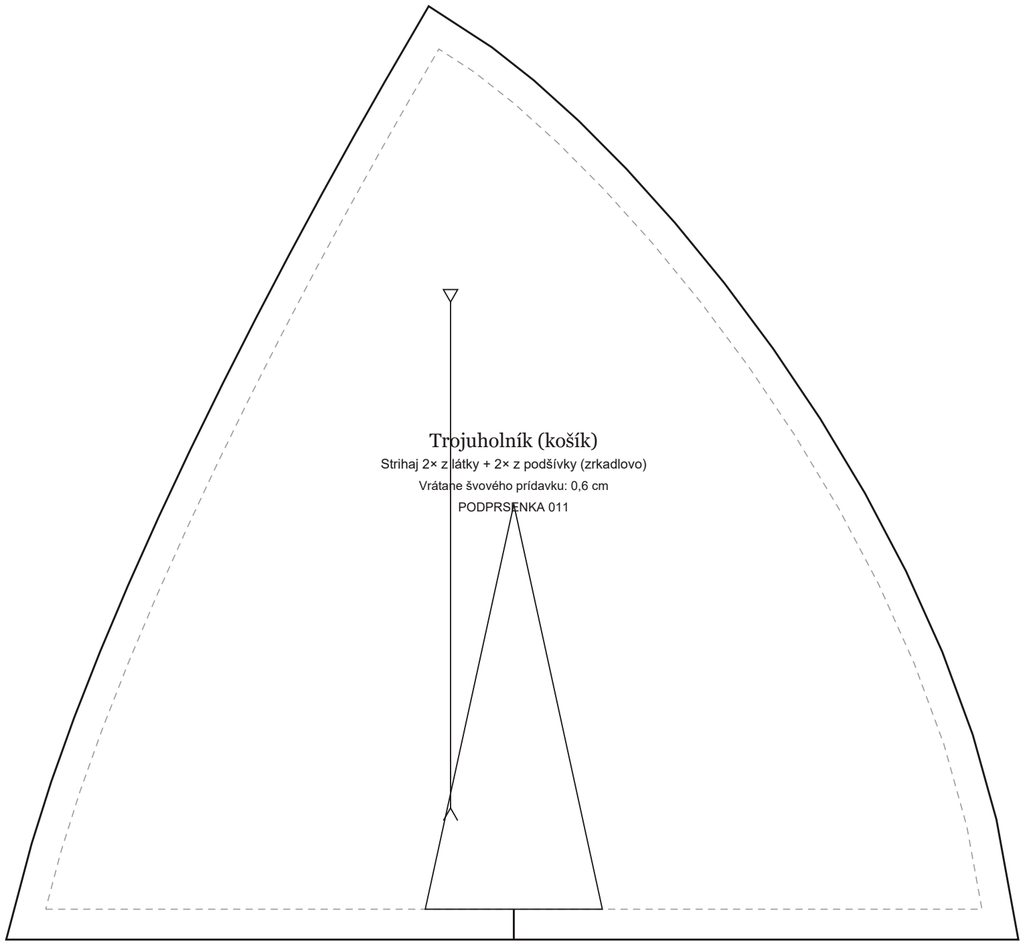


KONTROLNÝ ŠTVOREC

Musí merať 10 × 10 cm.
Ak nie, skontroluj,
že tlačíš na 100 %
(„Skutočná veľkosť“).

PODPRSENKA 011

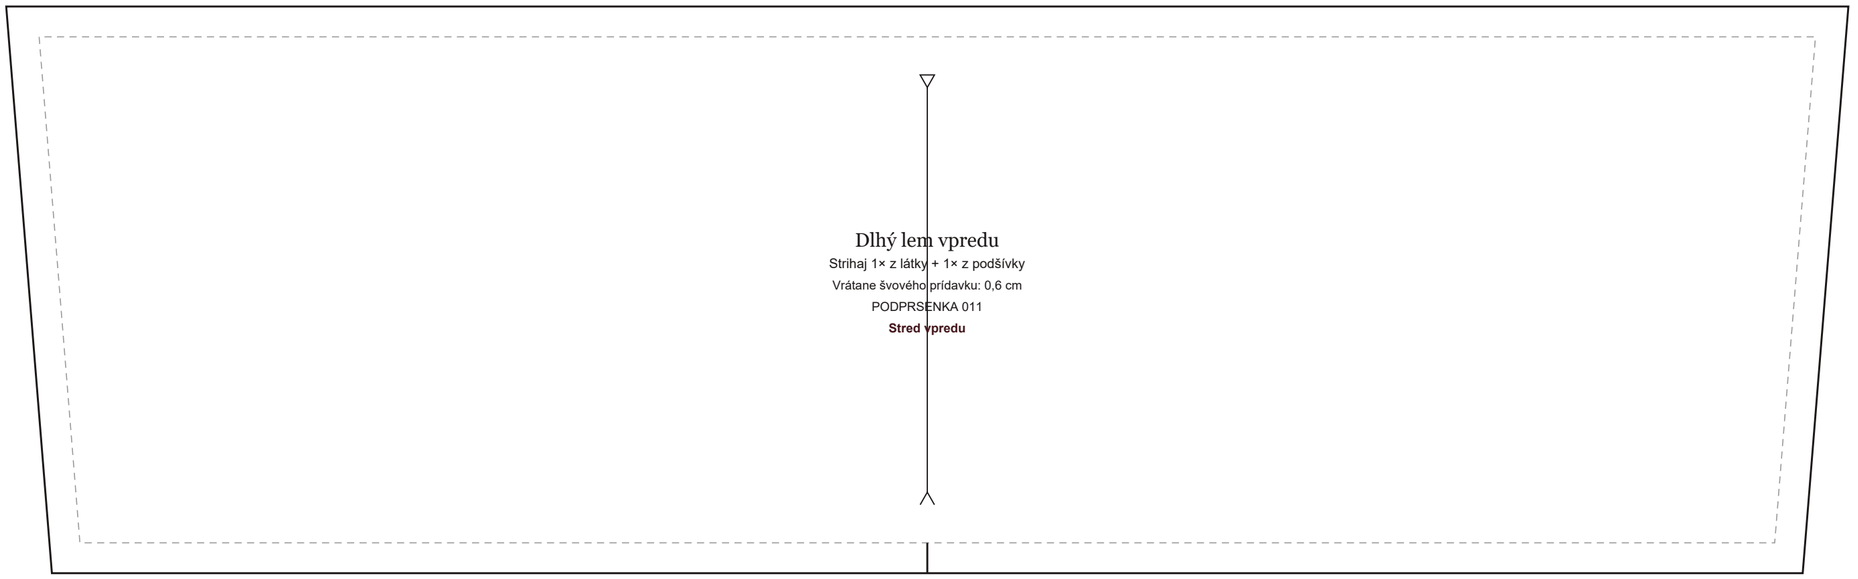

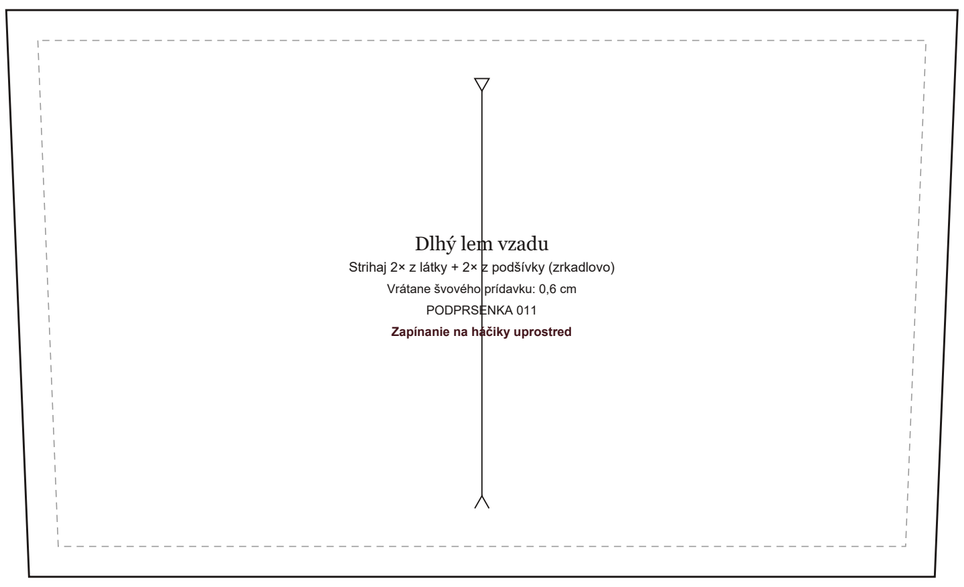

PODPRSENKA 011 · Rovná bralette longline · mierka 1:1 · 50,9 × 47,8 cm