# Hladká bandeau

*Podprsenka bandeau bez ramienok a bez kostíc.*

**TECHNICKÝ NÁKRES (z rovnakej konštrukcie)**



## MIERY VEĽKOSTI TOHTO STRIHU

| | |
|---|---|
| Obvod cez prsia (telo) | **92 cm** |
| Obvod pod prsiami (telo) | **78 cm** |
| Rozdiel cez prsia − pod prsiami | **14 cm** |
| Dĺžka lemu pod prsiami (hotová) | **68,6 cm** |

## DIELY

Bandeau — Strihaj 1× z látky + 1× z podšívky

## MATERIÁL

Látka: lycra, mikrovlákno, bavlna s elastanom alebo čipka; podšívka z tylu alebo ľahkého mikrovlákna.

Guma pod prsia 1,2 cm (ak je lem pružný) a pikotová guma 8 mm na okraje.

Silikónová guma 1 cm na horný okraj: 70 cm. Odnímateľné ramienka voliteľne.

## AKO TLAČIŤ

A4: tlač na 100 % („Skutočná veľkosť“), bez „Prispôsobiť stránke“. Postupuj podľa plánu skladania.

Plotter: pošli list v skutočnej veľkosti tak, ako je (súbor už je v mierke 1:1).

Skôr než začneš strihať, zmeraj kontrolný štvorec: 10 × 10 cm.

## POSTUP ŠITIA

1. Diely strihaj tak, aby najväčšia pružnosť šla do šírky (vodorovne v strihu).
2. Ak má košík zásevok alebo švy, zošij ich najprv zvlášť na látke a na podšívke; potom ich spoj lícom k lícu po hornom okraji.
3. Košíčky prišij ku spodnému lemu (alebo k mostíku a bokom) tak, aby sa kryli zárezy.
4. Na okraje prišij gumu o 10 % kratšiu, potom zapínanie alebo viazanie.
5. Pred dokončením vyskúšaj: dĺžka ramienok sa dolaďuje na postave.


Strih je skonštruovaný pomocou strihových vzorcov z uvedených mier (jedna veľkosť, bez kostíc). Švový prídavok 0,6 cm je zahrnutý. Prvý kus si ušij z lacnej látky: pri košíčkoch sa jemné doladenie robí pri skúške.


Autorské korzetárstvo · Strihy na šitie tvojich modelov. Ďalší predaj súborov je zakázaný.

## PLÁN SKLADANIA

Listy A4: 6 · rady: 1 (A–A) · stĺpce: 6 (1–6).

1. Vytlač všetky listy na 100 % („Skutočná veľkosť“). Zmeraj kontrolný štvorec: 10 × 10 cm.
2. Každý list ustrihni pozdĺž sivej prerušovanej čiary hore a vľavo (pri rade A a stĺpci 1 to nie je potrebné).
3. Ustrihnutý list polož na susedný tak, aby sa kryla sivá čiara a krížiky, a prilep ho lepiacou páskou.
4. Skladaj po radoch (A1, A2, A3…) a potom spoj rady dokopy.

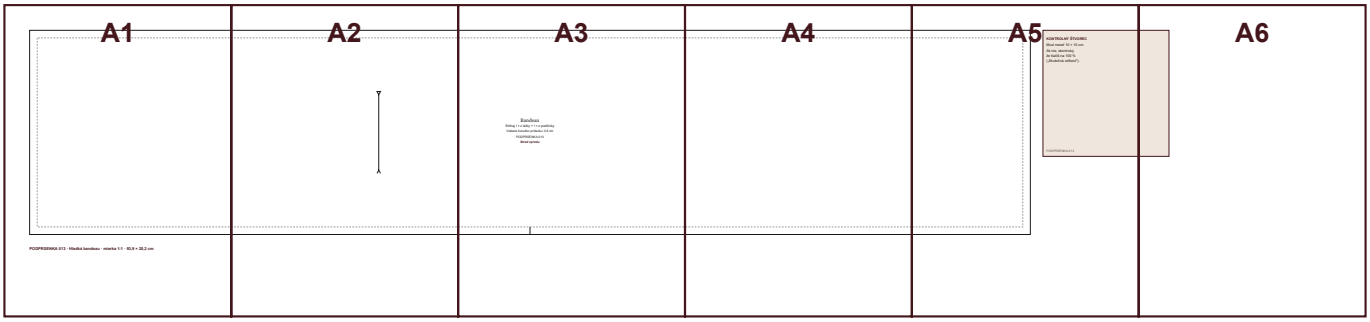

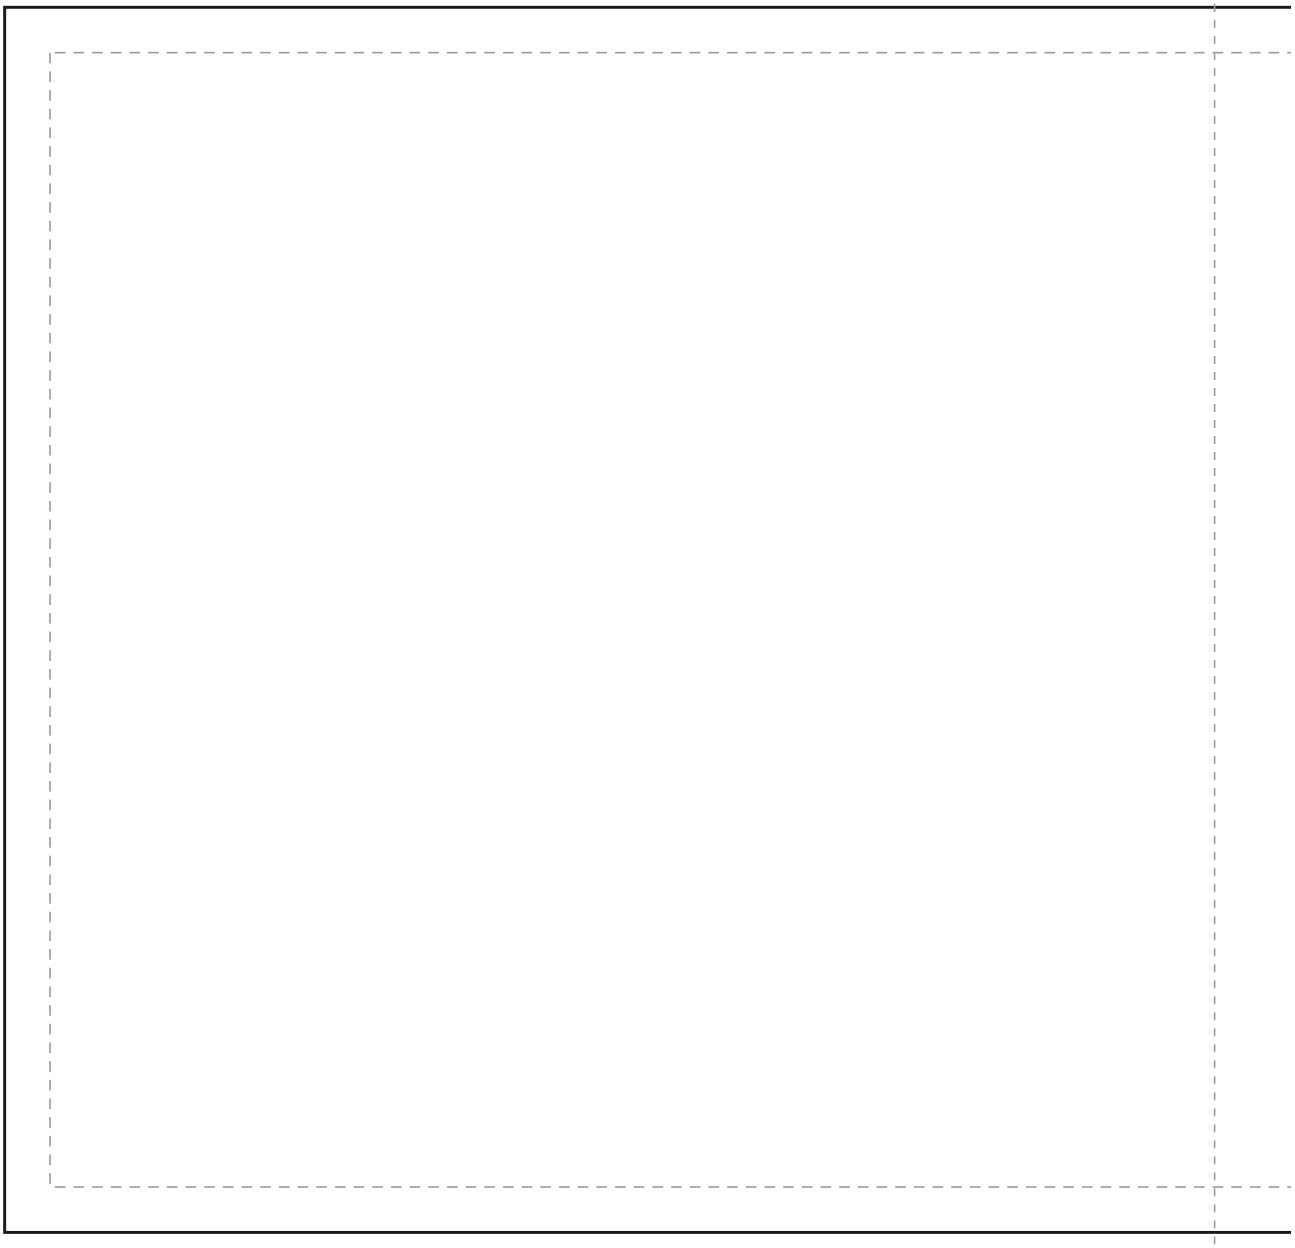

**PODPRSENKA 013 · Hladká bandeau · mierka 1:1 · 93,9 × 20,2 cm**




## Bandeau

Strihaj 1× z látky + 1× z podšívky

Vrátane švového prídavku: 0,6 cm

PODPRSENKA 013

**Stred vpredu**

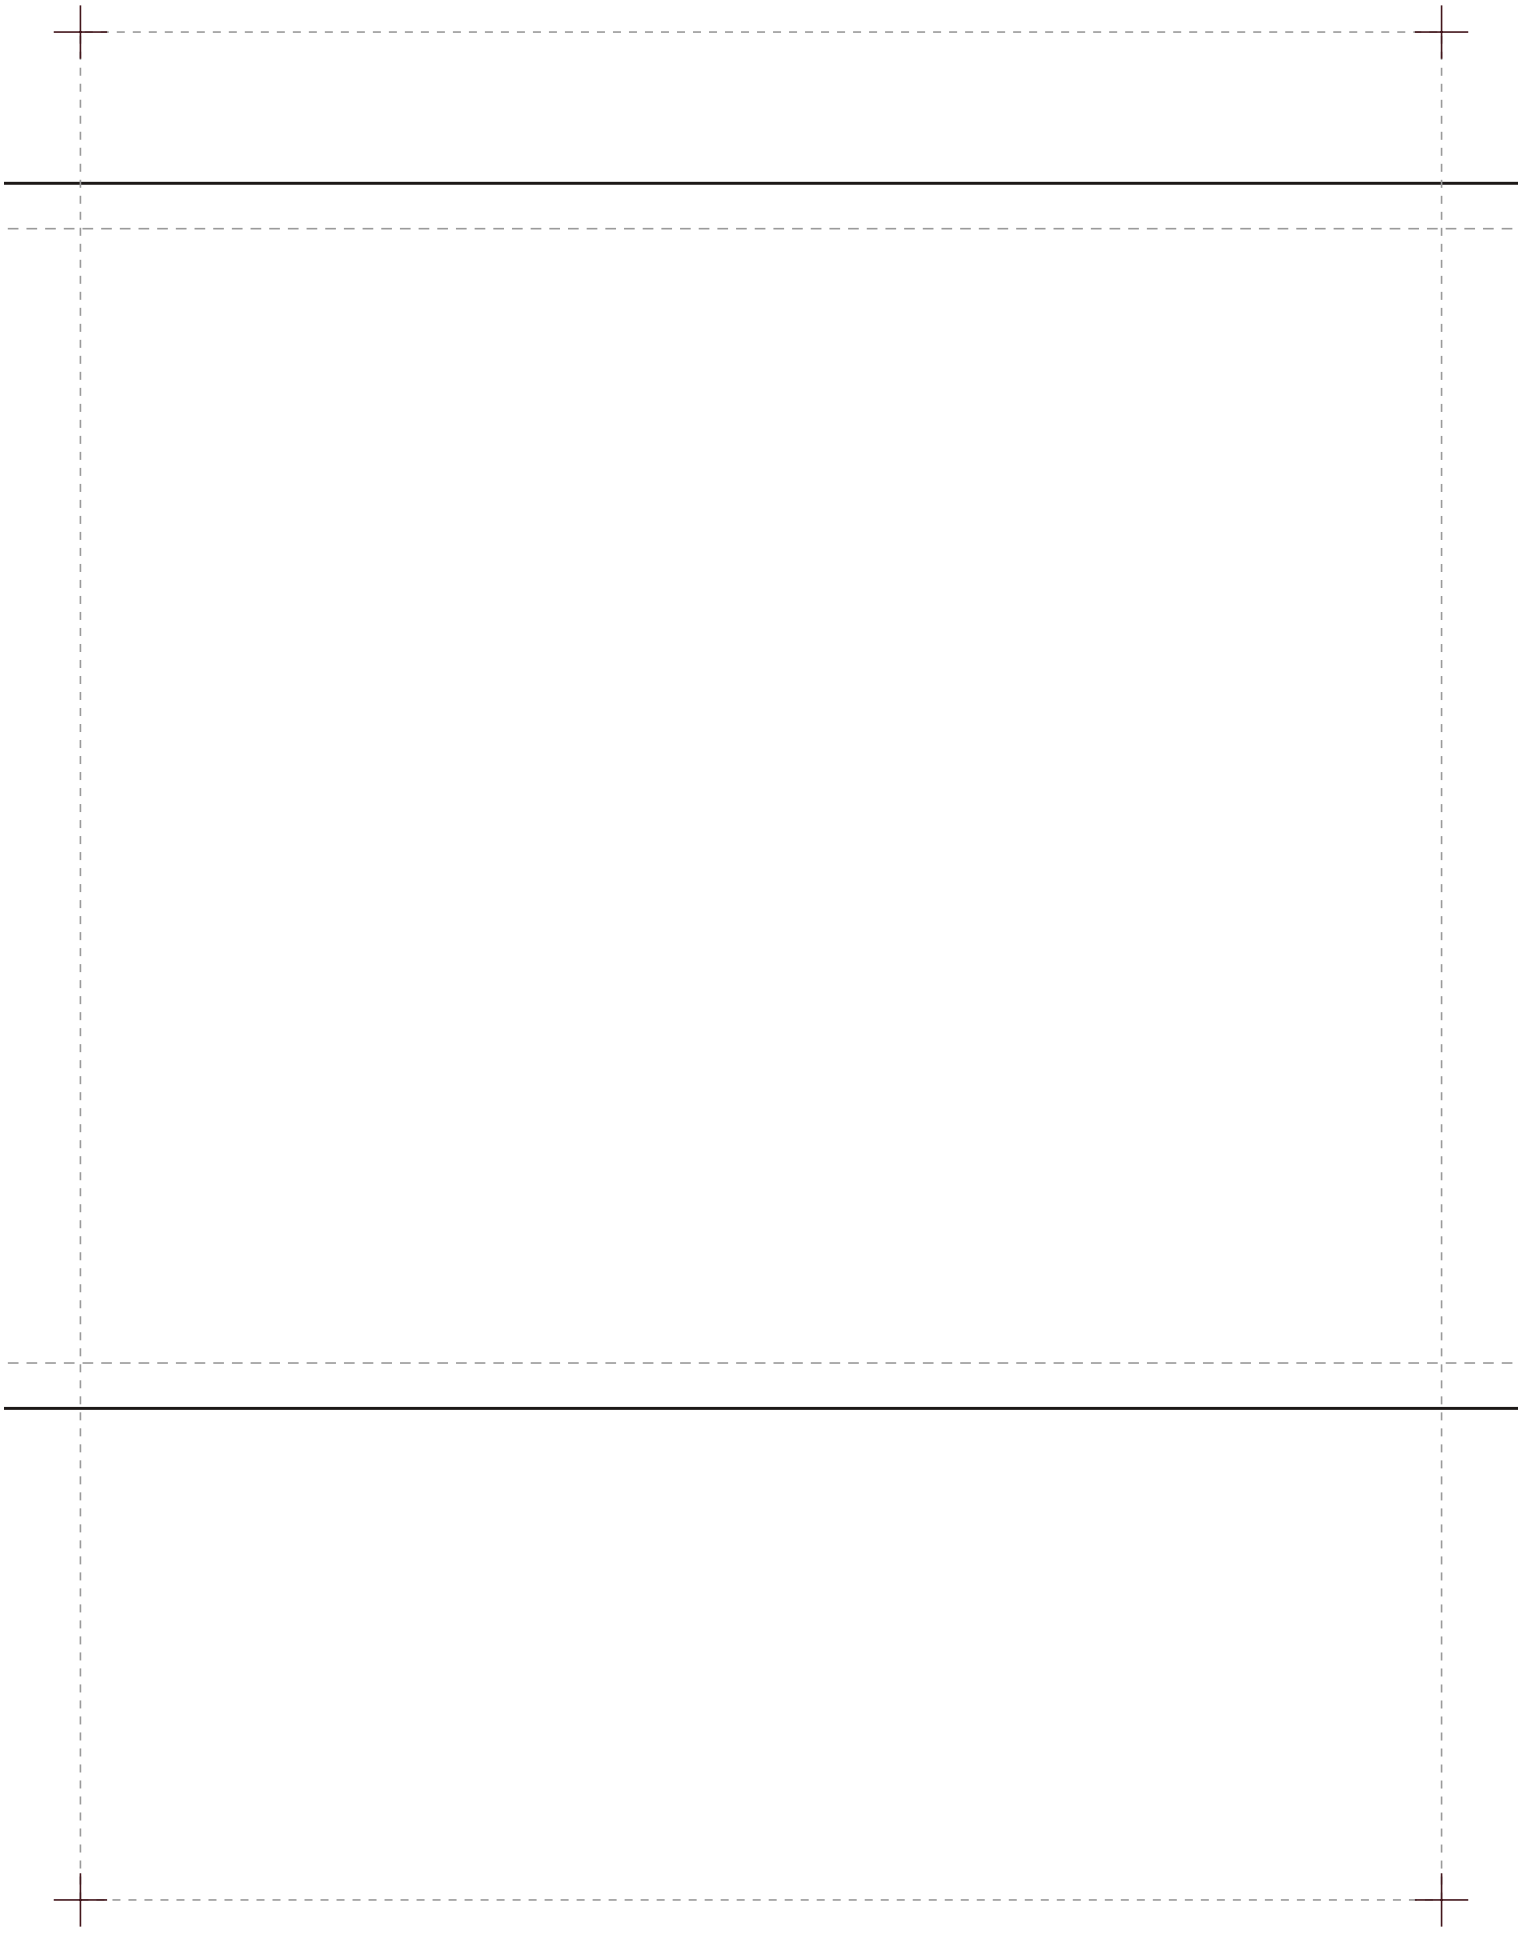

**KONTROLNÝ ŠTVOREC**

Musí merať 10 × 10 cm.
Ak nie, skontroluj,
že tlačíš na 100 %
(„Skutočná veľkosť“).

PODPRSENKA 013

