
Podprsenka balconette bez kostíc (trojdielny košík)

Podprsenka bez kostíc s košíčkami tvarovanými švami.

TECHNICKÝ NÁKRES (z rovnakej konštrukcie)

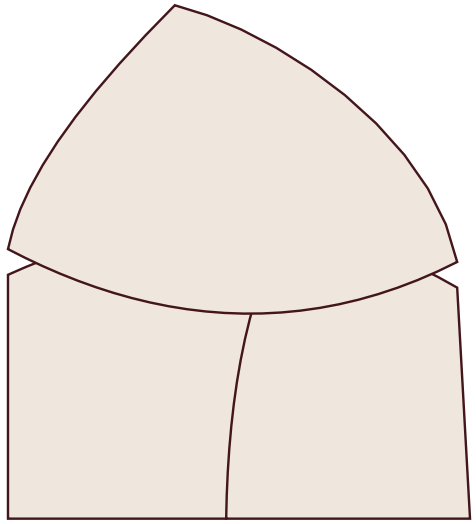

MIERY VEĽKOSTI TOHTO STRIHU

Obvod cez prsia (telo)	**92 cm**
Obvod pod prsiami (telo)	**78 cm**
Rozdiel cez prsia − pod prsiami	**14 cm**
Dĺžka lemu pod prsiami (hotová)	**68,6 cm**

DIELY

Spodný košík vnútorný — Strihaj 2× + 2× podšívka (zrkadlovo)

Spodný košík vonkajší — Strihaj 2× + 2× podšívka (zrkadlovo)

Horný košík — Strihaj 2× + 2× podšívka (zrkadlovo)

Stredový mostík — Strihaj 1× + 1× podšívka

Bok a chrbát — Strihaj 2× z látky s elastanom (zrkadlovo)

MATERIÁL

Látka: lycra, mikrovlákno, bavlna s elastanom alebo čipka; podšívka z tylu alebo ľahkého mikrovlákna.

Guma pod prsia 1,2 cm (ak je lem pružný) a pikotová guma 8 mm na okraje.

Ramienka: guma 1 cm, 2 pásky po 40 cm + 2 posuvné pracky. Zapínanie na háčiky, 2 rady. Guma pod prsia 1,2 cm: 75 cm.

AKO TLAČIŤ

A4: tlač na 100 % („Skutočná veľkosť“), bez „Prispôsobiť stránke“. Postupuj podľa plánu skladania.

Plotter: pošli list v skutočnej veľkosti tak, ako je (súbor už je v mierke 1:1).

Skôr než začneš strihať, zmeraj kontrolný štvorec: 10 × 10 cm.

POSTUP ŠITIA

1. Diely strihaj tak, aby najväčšia pružnosť šla do šírky (vodorovne v strihu).
2. Ak má košík zásevok alebo švy, zošij ich najprv zvlášť na látke a na podšívke; potom ich spoj lícom k lícu po hornom okraji.
3. Košíčky prišij ku spodnému lemu (alebo k mostíku a bokom) tak, aby sa kryli zárezy.
4. Na okraje prišij gumu o 10 % kratšiu, potom zapínanie alebo viazanie.
5. Pred dokončením vyskúšaj: dĺžka ramienok sa dolaďuje na postave.


Strih je skonštruovaný pomocou strihových vzorcov z uvedených mier (jedna veľkosť, bez kostíc). Švový prídavok 0,6 cm je zahrnutý. Prvý kus si ušij z lacnej látky: pri košíčkoch sa jemné doladenie robí pri skúške.


Autorské korzetárstvo · Strihy na šitie tvojich modelov. Ďalší predaj súborov je zakázaný.

PLÁN SKLADANIA

Listy A4: 8 · rady: 2 (A–B) · stĺpce: 4 (1–4).

1. Vytlač všetky listy na 100 % („Skutočná veľkosť“). Zmeraj kontrolný štvorec: 10 × 10 cm.
2. Každý list ustrihni pozdĺž sivej prerušovanej čiary hore a vľavo (pri rade A a stĺpci 1 to nie je potrebné).
3. Ustrihnutý list polož na susedný tak, aby sa kryla sivá čiara a krížiky, a prilep ho lepiacou páskou.
4. Skladaj po radoch (A1, A2, A3…) a potom spoj rady dokopy.

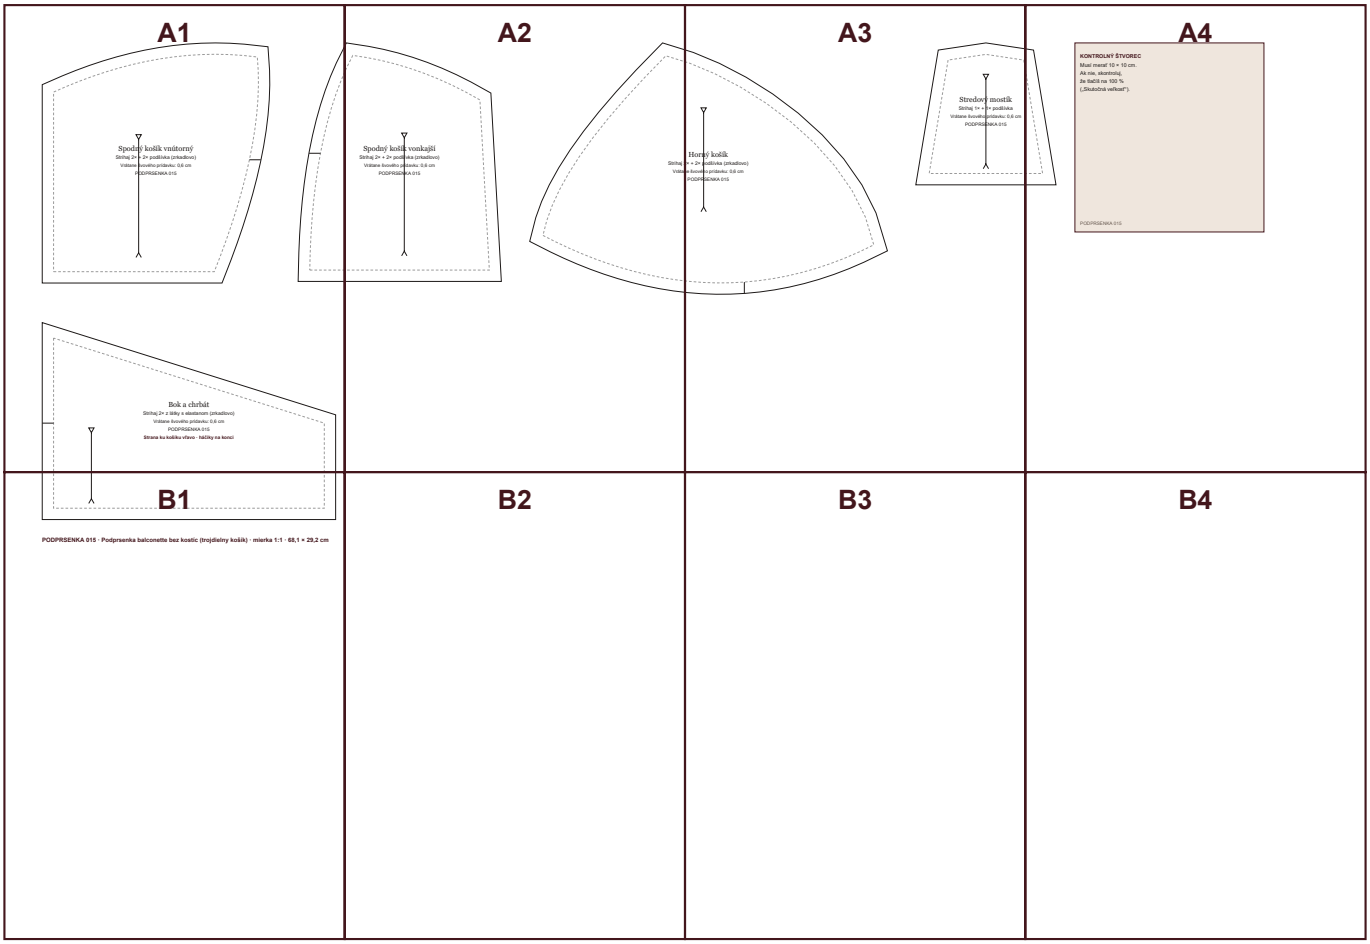

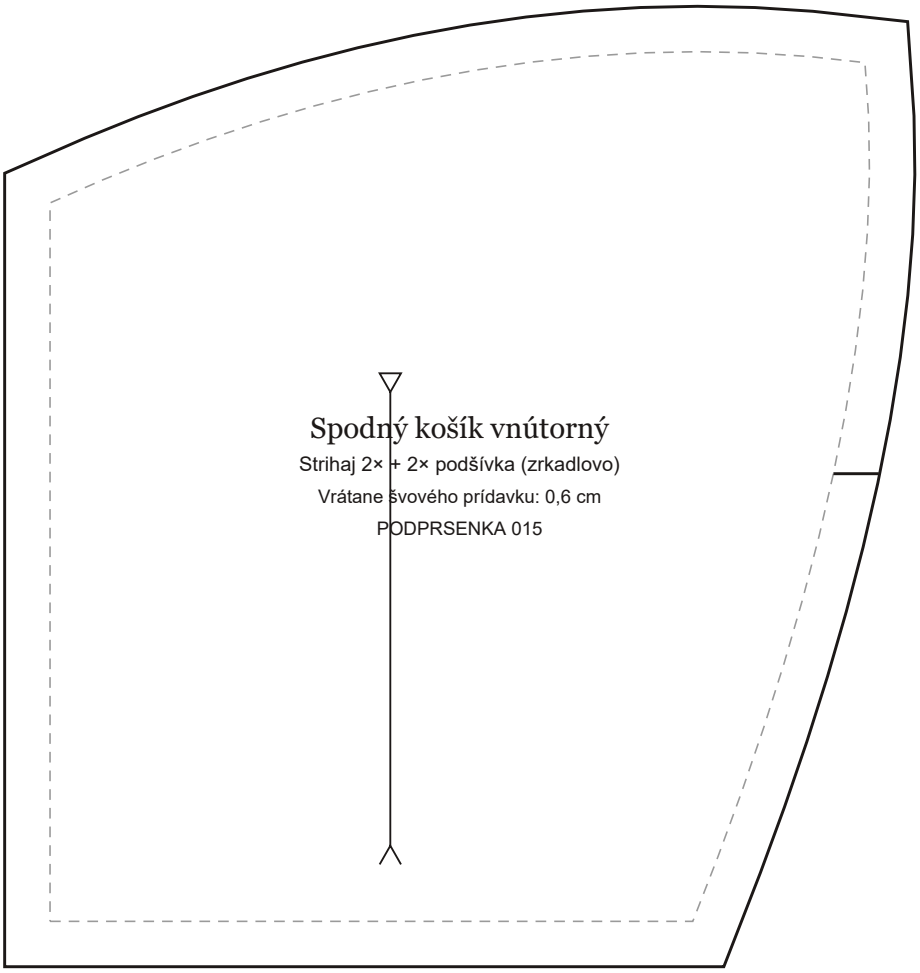


Spodný košík vnútorný


Strihaj 2× + 2× podšívka (zrkadlovo)

Vrátane švového prídavku: 0,6 cm

PODPRSENKA 015

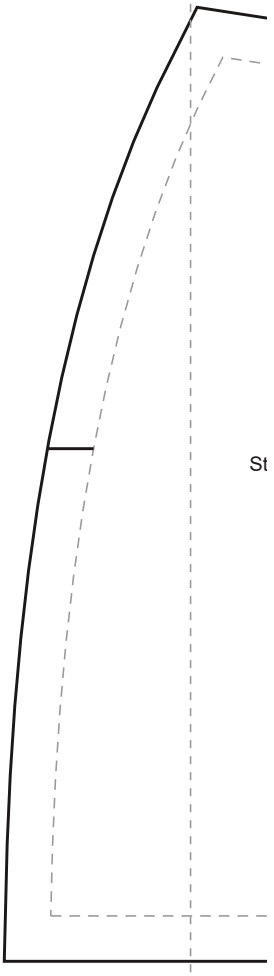

St

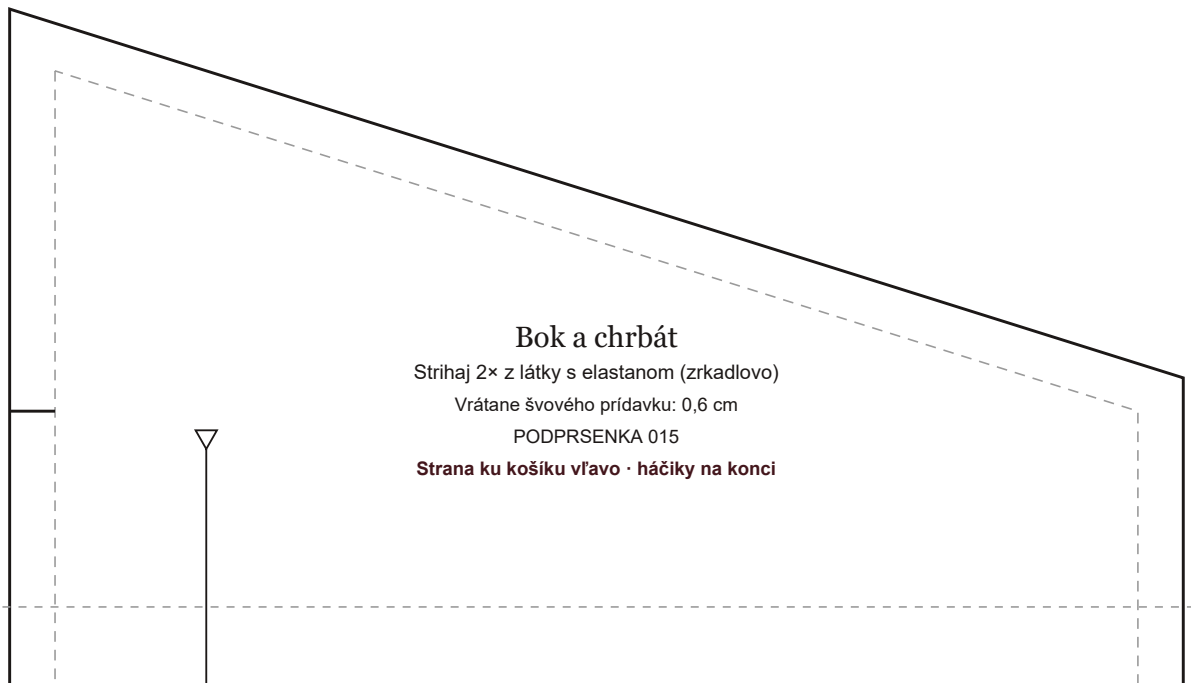

Bok a chrbát

Strihaj 2× z látky s elastanom (zrkadlovo)

Vrátane švového prídavku: 0,6 cm

PODPRSENKA 015

Strana ku košíku vľavo · háčiky na konci




Spodný košík vonkajší

Strihaj 2× + 2× podšívka (zrkadlovo)

Vrátane švového prídavku: 0,6 cm

PODPRSENKA 015

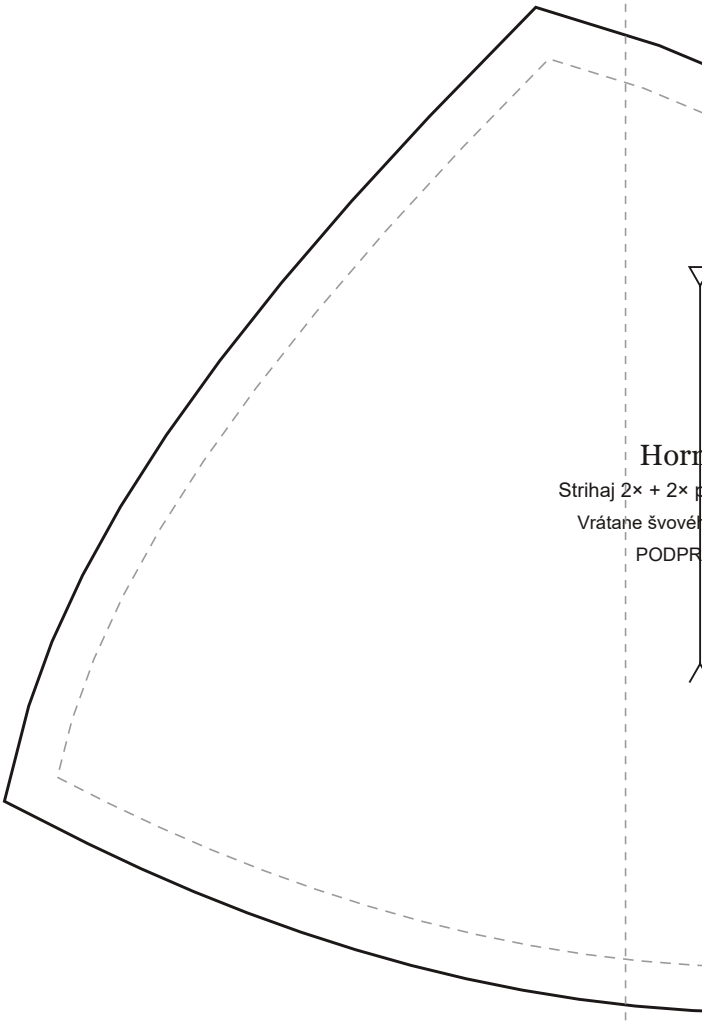


Horr

Strihaj 2× + 2× p

Vrátane švové

PODPR

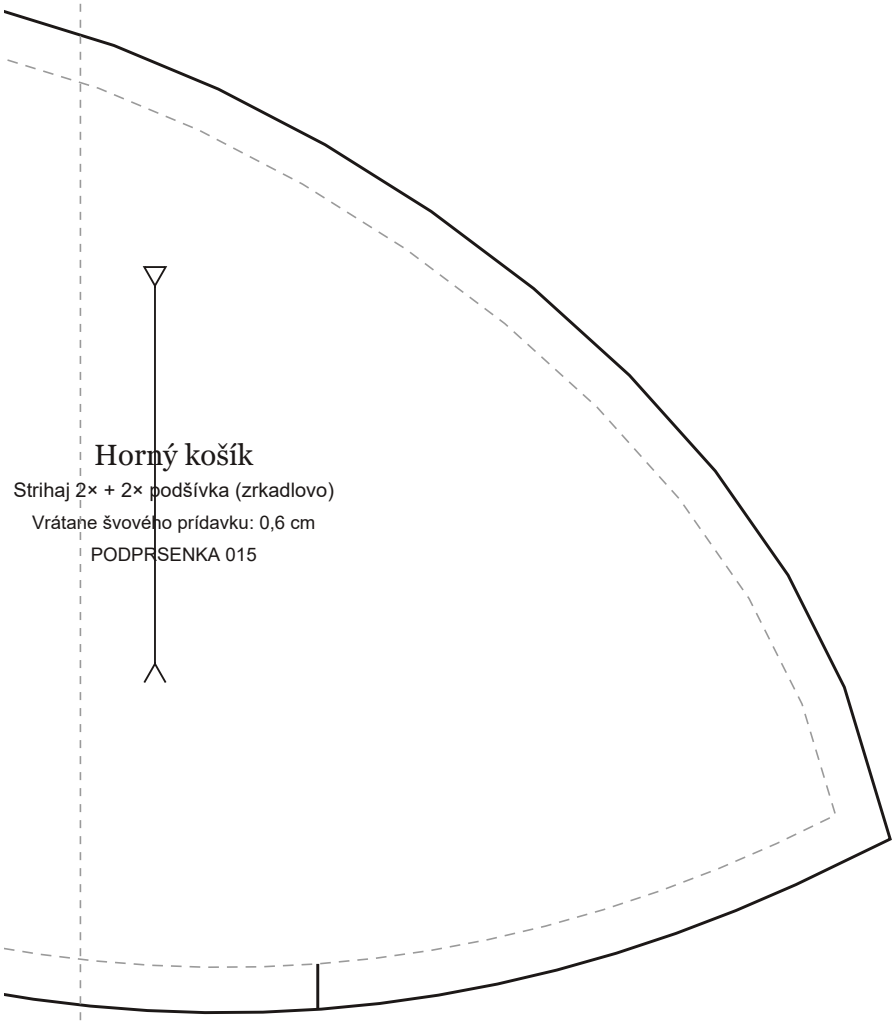


Horný košík

Strihaj 2× + 2× podšívka (zrkadlovo)

Vrátane švového prídavku: 0,6 cm

PODPRSENKA 015

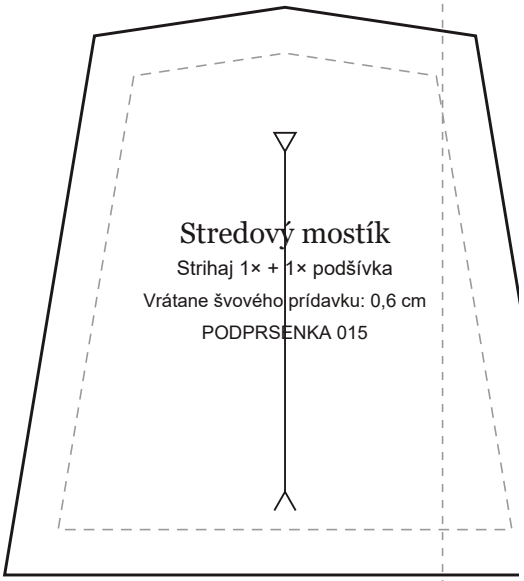


Stredový mostík

Strihaj 1× + 1× podšívka

Vrátane švového prídavku: 0,6 cm


PODPRSENKA 015

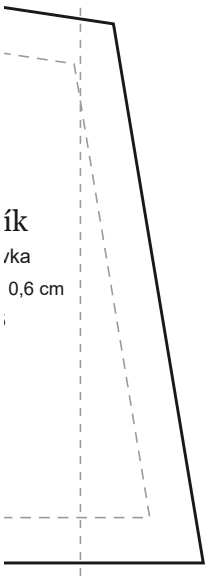

KONTROLNÝ ŠTVOREC

Musí merať 10 × 10 cm.
Ak nie, skontroluj,
že tlačíš na 100 %
(„Skutočná veľkosť“).

PODPRSENKA 015

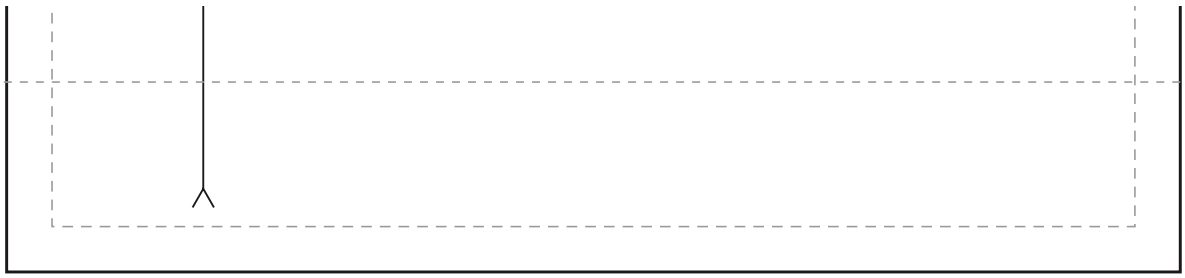

PODPRSENKA 015 · Podprsenka balconette bez kostíc (trojdielny košík) · mierka 1:1 · 68,1 × 29,2 cm

n