
Športová podprsenka s plaveckým chrbtom

Športová podprsenka s jednodielnym predkom z látky s elastanom.

TECHNICKÝ NÁKRES (z rovnakej konštrukcie)

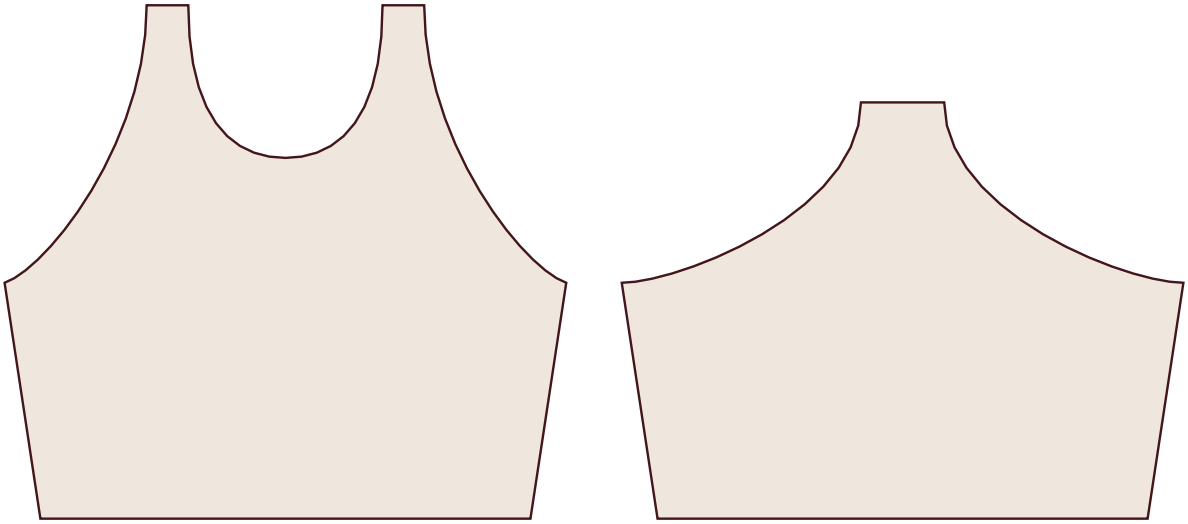

MIERY VEĽKOSTI TOHTO STRIHU

Obvod cez prsia (telo)	**92 cm**
Obvod pod prsiami (telo)	**78 cm**
Rozdiel cez prsia − pod prsiami	**14 cm**
Dĺžka lemu pod prsiami (hotová)	**68,6 cm**

DIELY

Predný diel — Strihaj 1× z látky + 1× z podšívky

Zadný diel — Strihaj 1× z látky + 1× z podšívky

Lem pod prsiami — Strihaj 1× z látky (preložený napoly)

MATERIÁL

Látka: lycra, mikrovlákno, bavlna s elastanom alebo čipka; podšívka z tylu alebo ľahkého mikrovlákna.

Guma pod prsia 1,2 cm (ak je lem pružný) a pikotová guma 8 mm na okraje.

Športová látka s elastanom (supplex alebo lycra): 0,6 m. Guma 3 cm do lemu: 70 cm.

AKO TLAČIŤ

A4: tlač na 100 % („Skutočná veľkosť“), bez „Prispôsobiť stránke“. Postupuj podľa plánu skladania.

Plotter: pošli list v skutočnej veľkosti tak, ako je (súbor už je v mierke 1:1).

Skôr než začneš strihať, zmeraj kontrolný štvorec: 10 × 10 cm.

POSTUP ŠITIA

1. Diely strihaj tak, aby najväčšia pružnosť šla do šírky (vodorovne v strihu).
2. Ak má košík zásevok alebo švy, zošij ich najprv zvlášť na látke a na podšívke; potom ich spoj lícom k lícu po hornom okraji.
3. Košíčky prišij ku spodnému lemu (alebo k mostíku a bokom) tak, aby sa kryli zárezy.
4. Na okraje prišij gumu o 10 % kratšiu, potom zapínanie alebo viazanie.
5. Pred dokončením vyskúšaj: dĺžka ramienok sa dolaďuje na postave.


Strih je skonštruovaný pomocou strihových vzorcov z uvedených mier (jedna veľkosť, bez kostíc). Švový prídavok 0,6 cm je zahrnutý. Prvý kus si ušij z lacnej látky: pri košíčkoch sa jemné doladenie robí pri skúške.


Autorské korzetárstvo · Strihy na šitie tvojich modelov. Ďalší predaj súborov je zakázaný.


PLÁN SKLADANIA

Listy A4: 20 · rady: 4 (A–D) · stĺpce: 5 (1–5).

1. Vytlač všetky listy na 100 % („Skutočná veľkosť“). Zmeraj kontrolný štvorec: 10 × 10 cm.
2. Každý list ustrihni pozdĺž sivej prerušovanej čiary hore a vľavo (pri rade A a stĺpci 1 to nie je potrebné).
3. Ustrihnutý list polož na susedný tak, aby sa kryla sivá čiara a krížiky, a prilep ho lepiacou páskou.
4. Skladaj po radoch (A1, A2, A3…) a potom spoj rady dokopy.

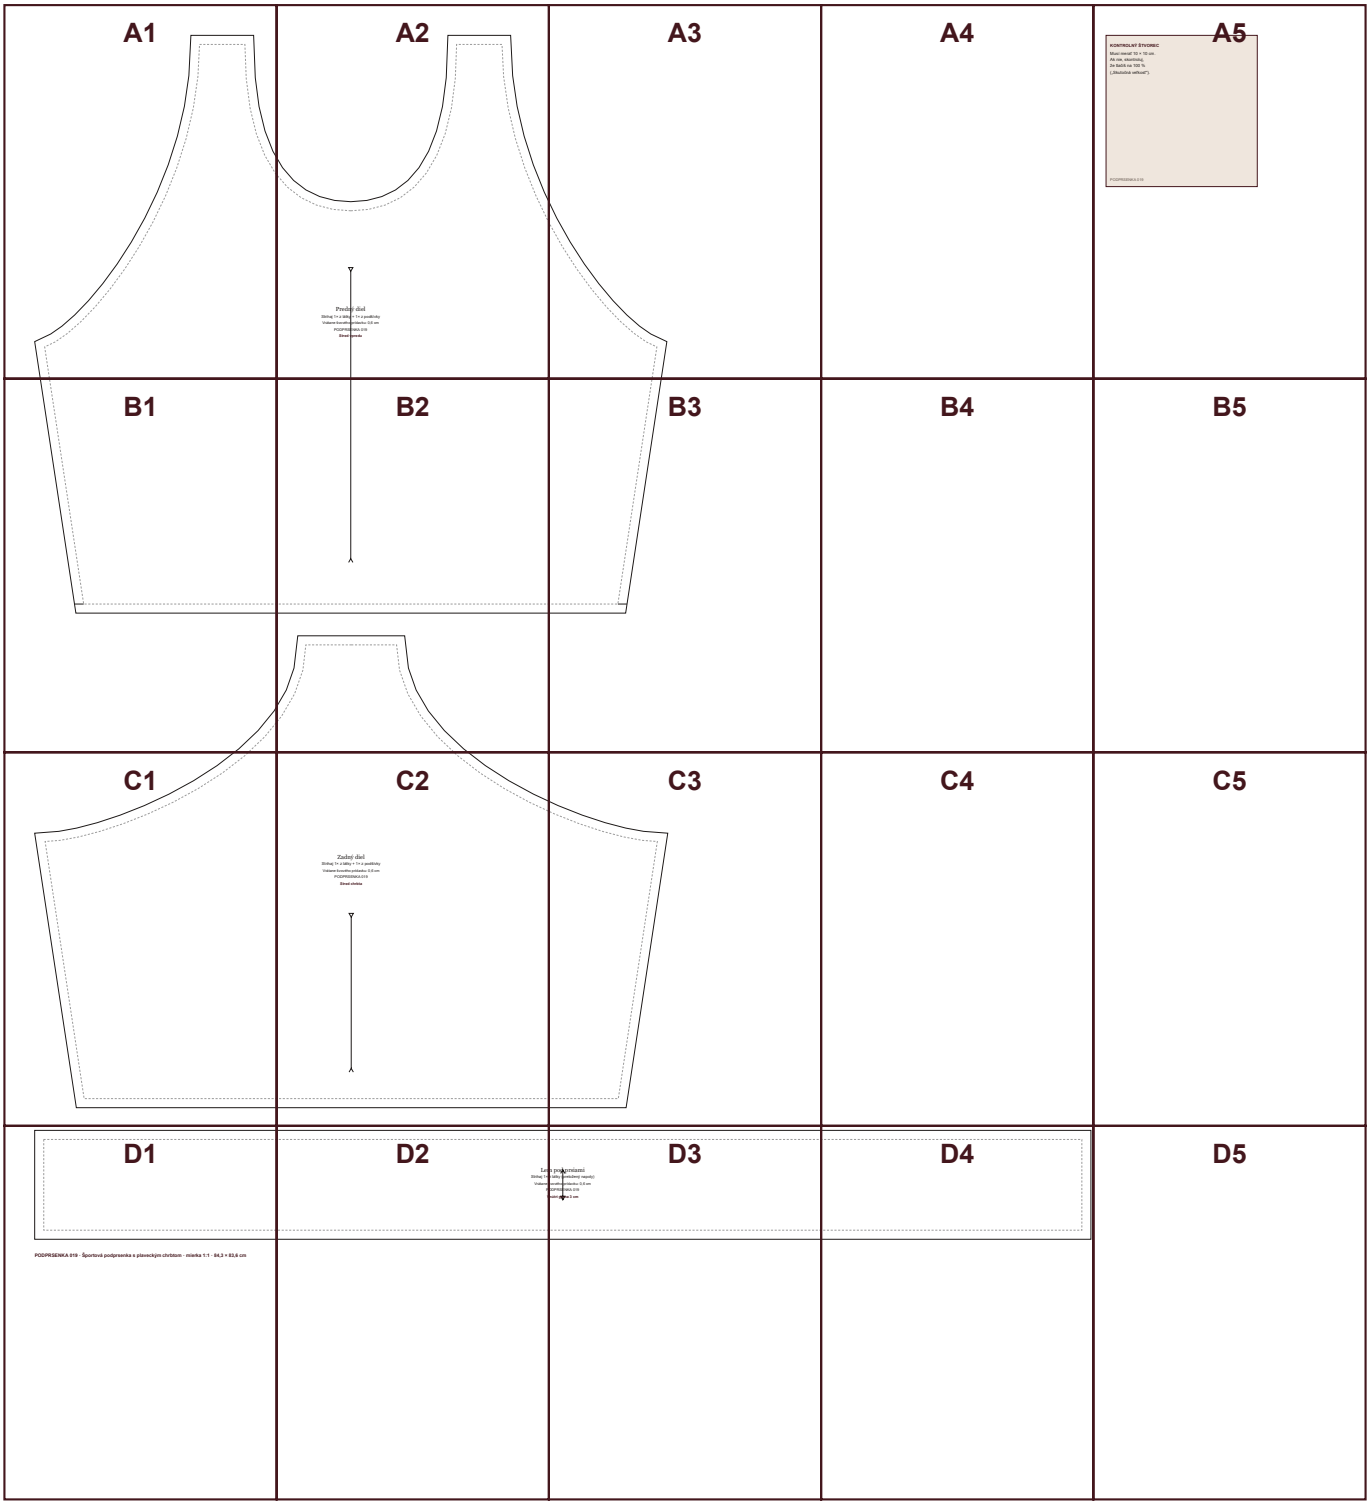

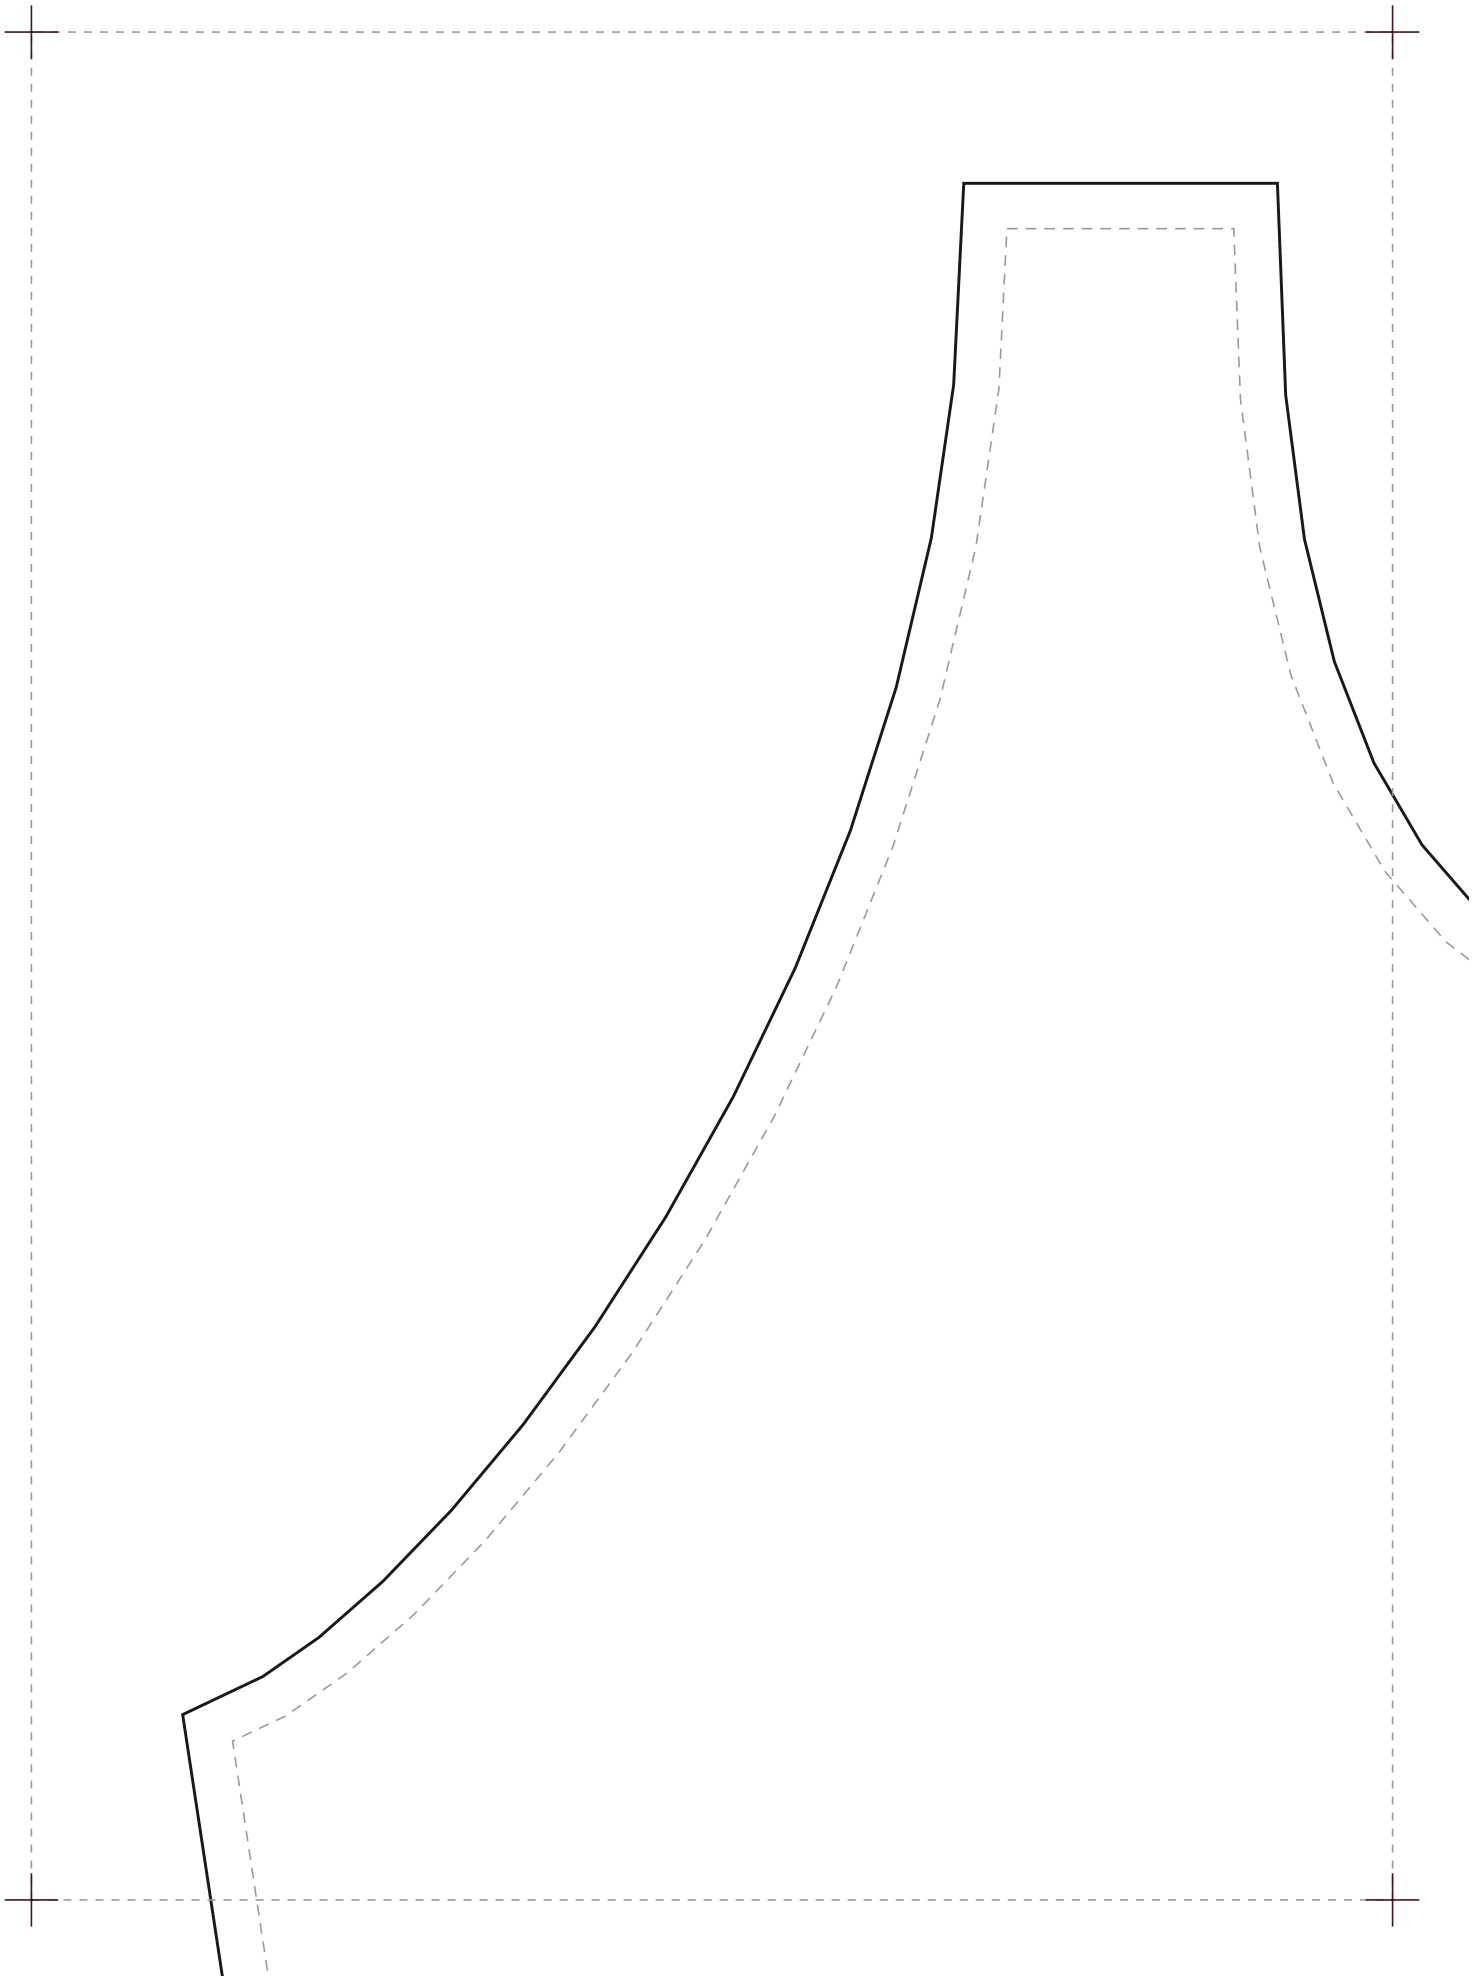

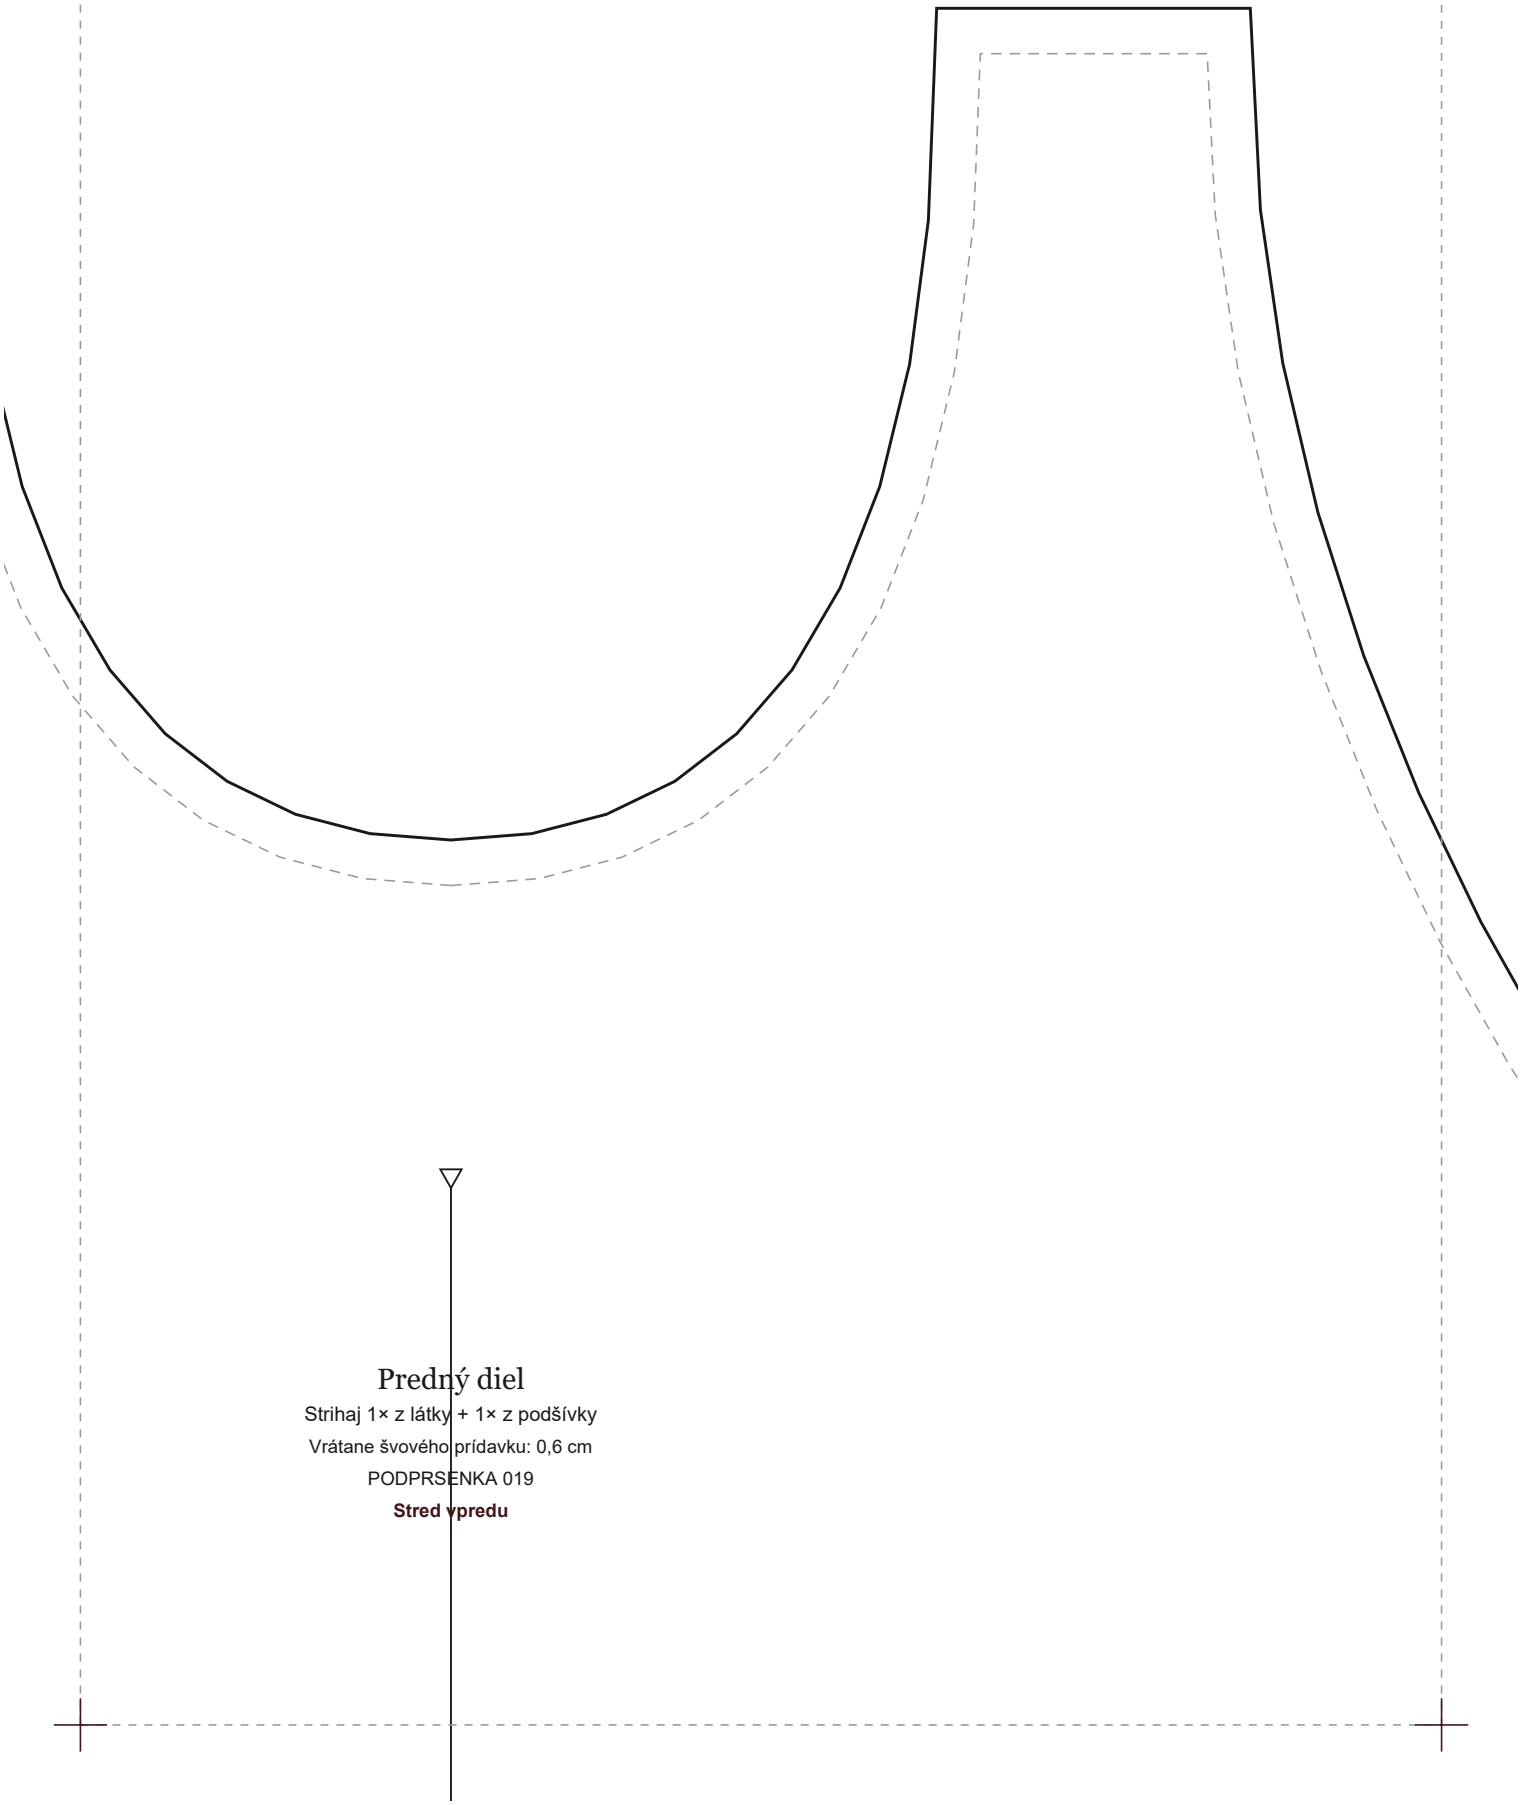


Predný diel

Strihaj 1× z látky + 1× z podšívky

Vrátane švového prídavku: 0,6 cm

PODPRSENKA 019


Stred vpredu

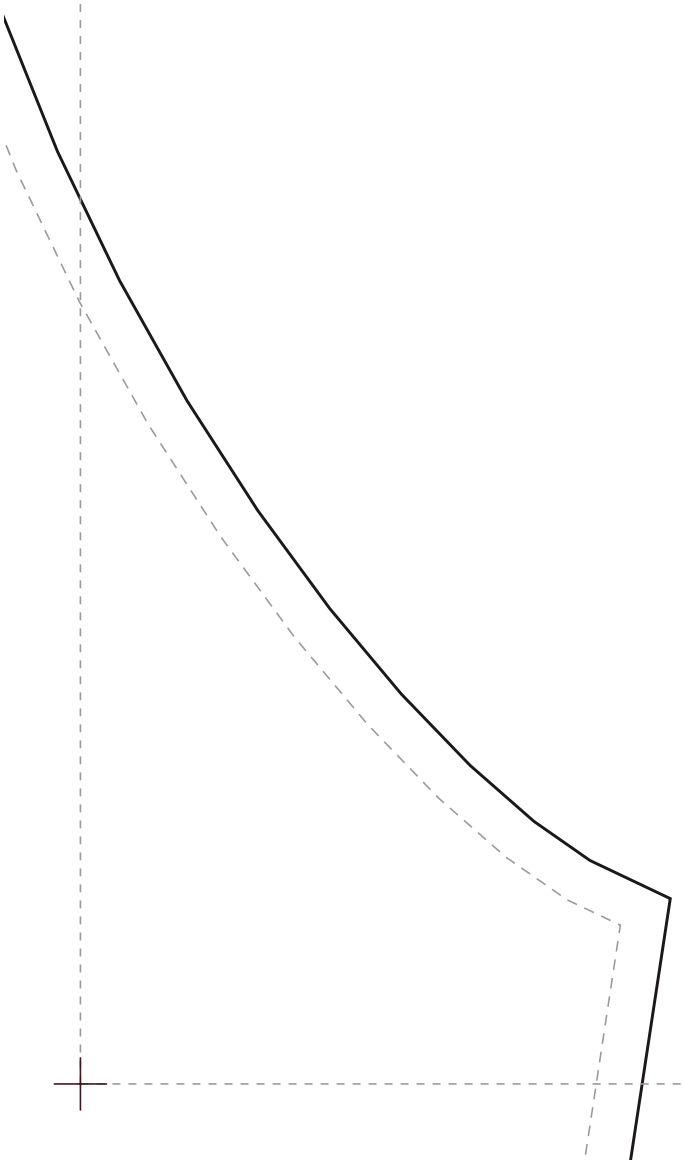



KONTROLNÝ ŠTVOREC


Musí merať 10 × 10 cm.
Ak nie, skontroluj,
že tlačíš na 100 %
(„Skutočná veľkosť“).

PODPRSENKA 019

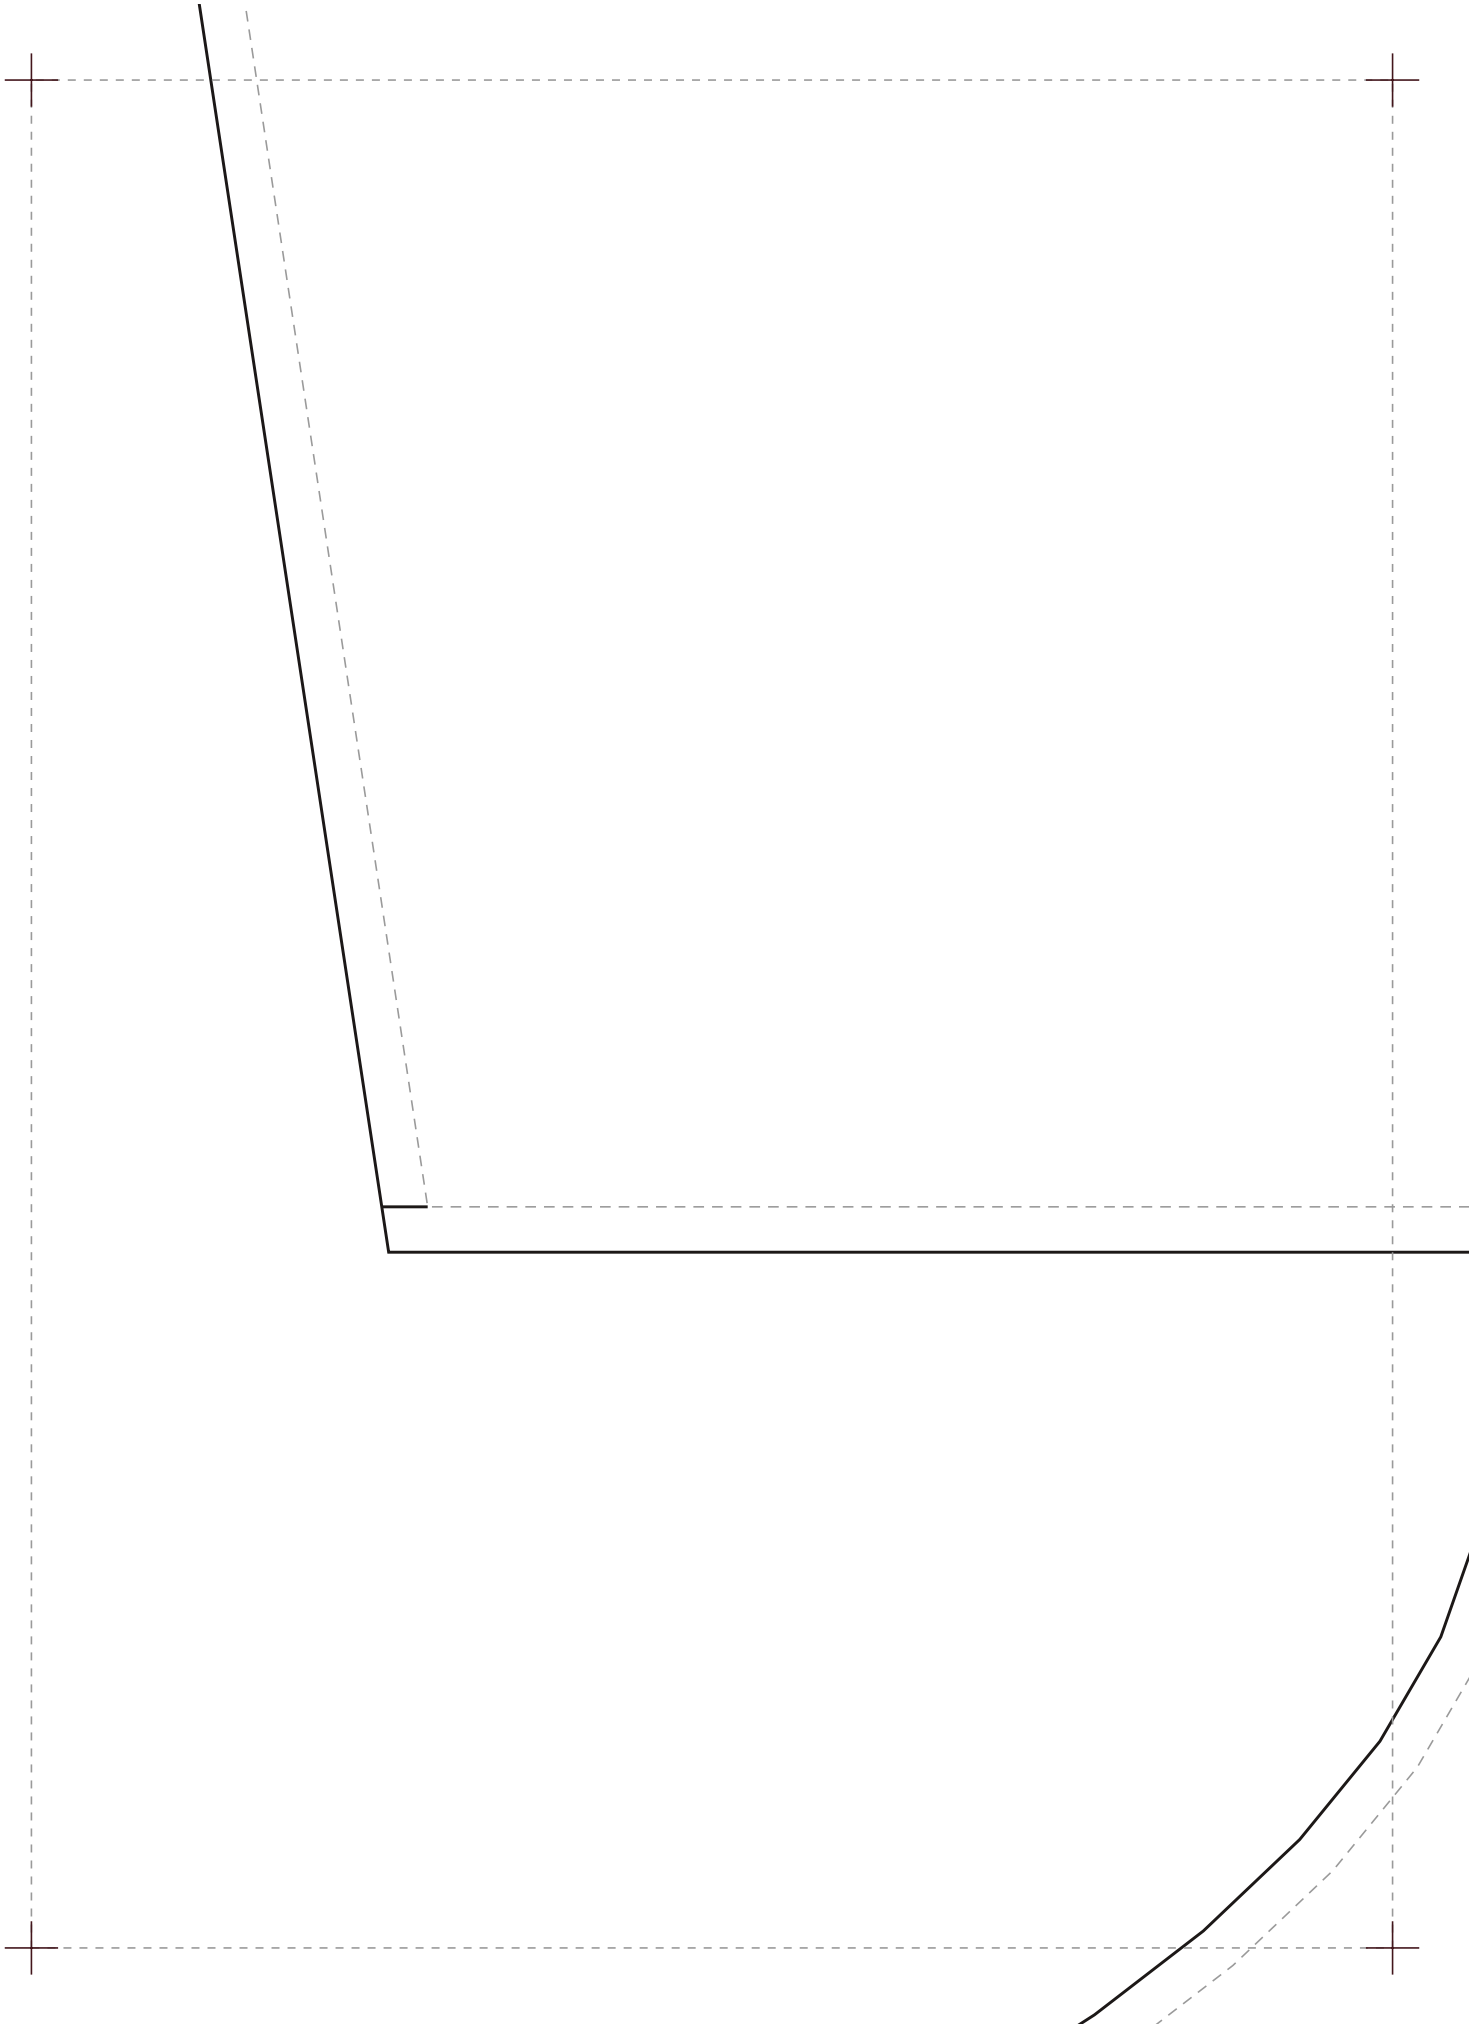

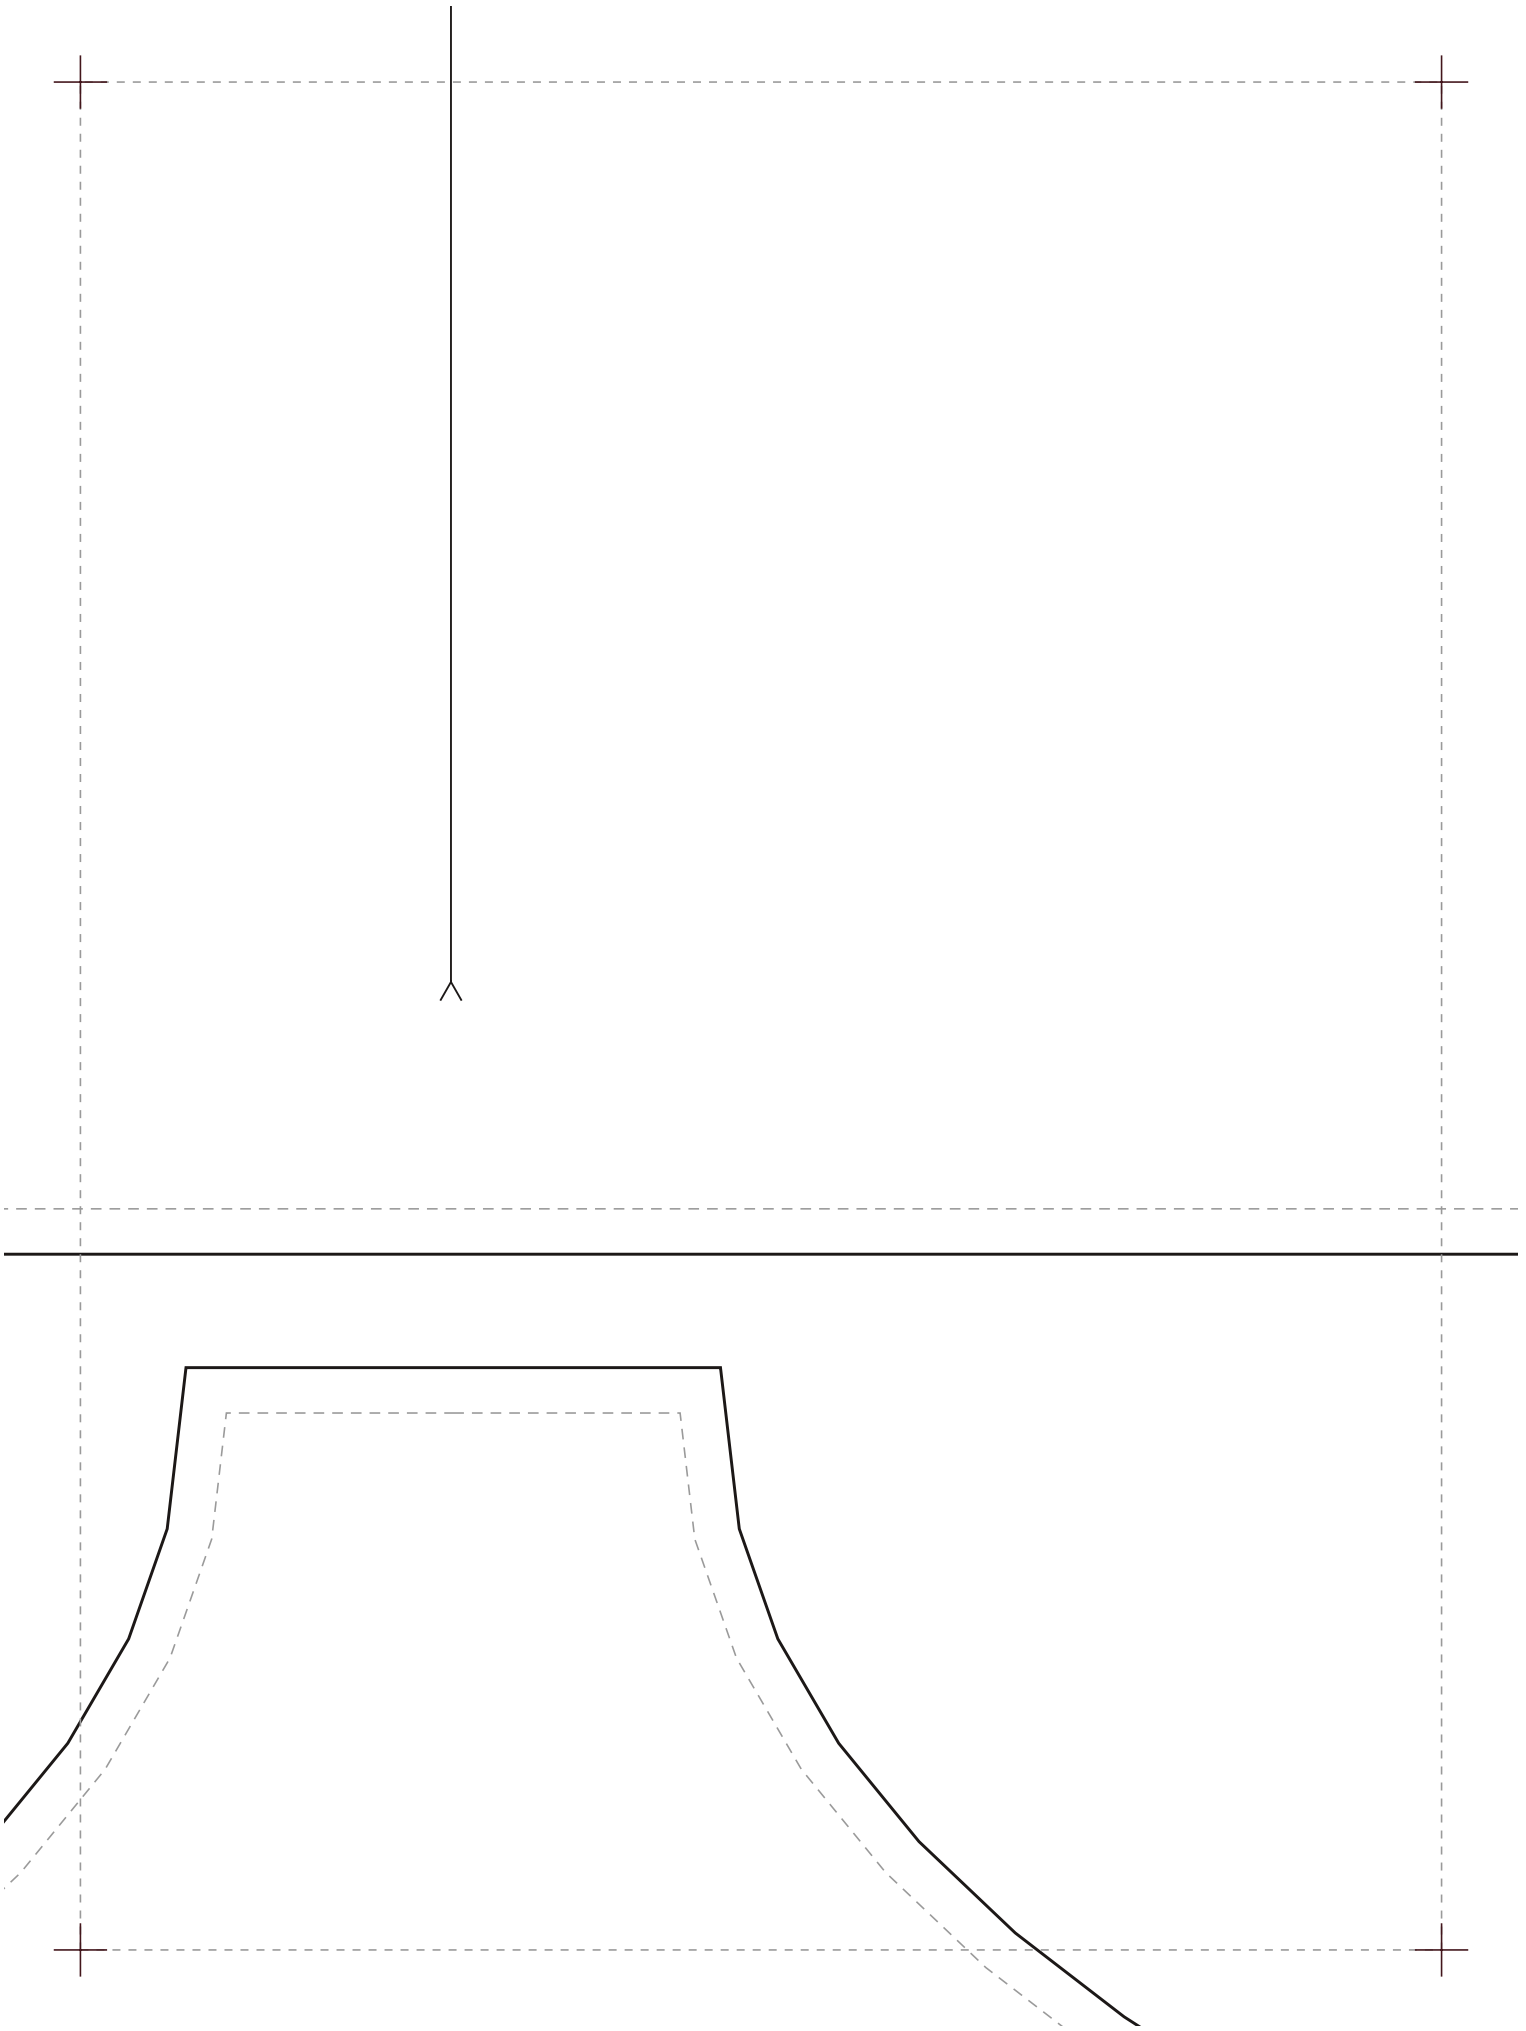

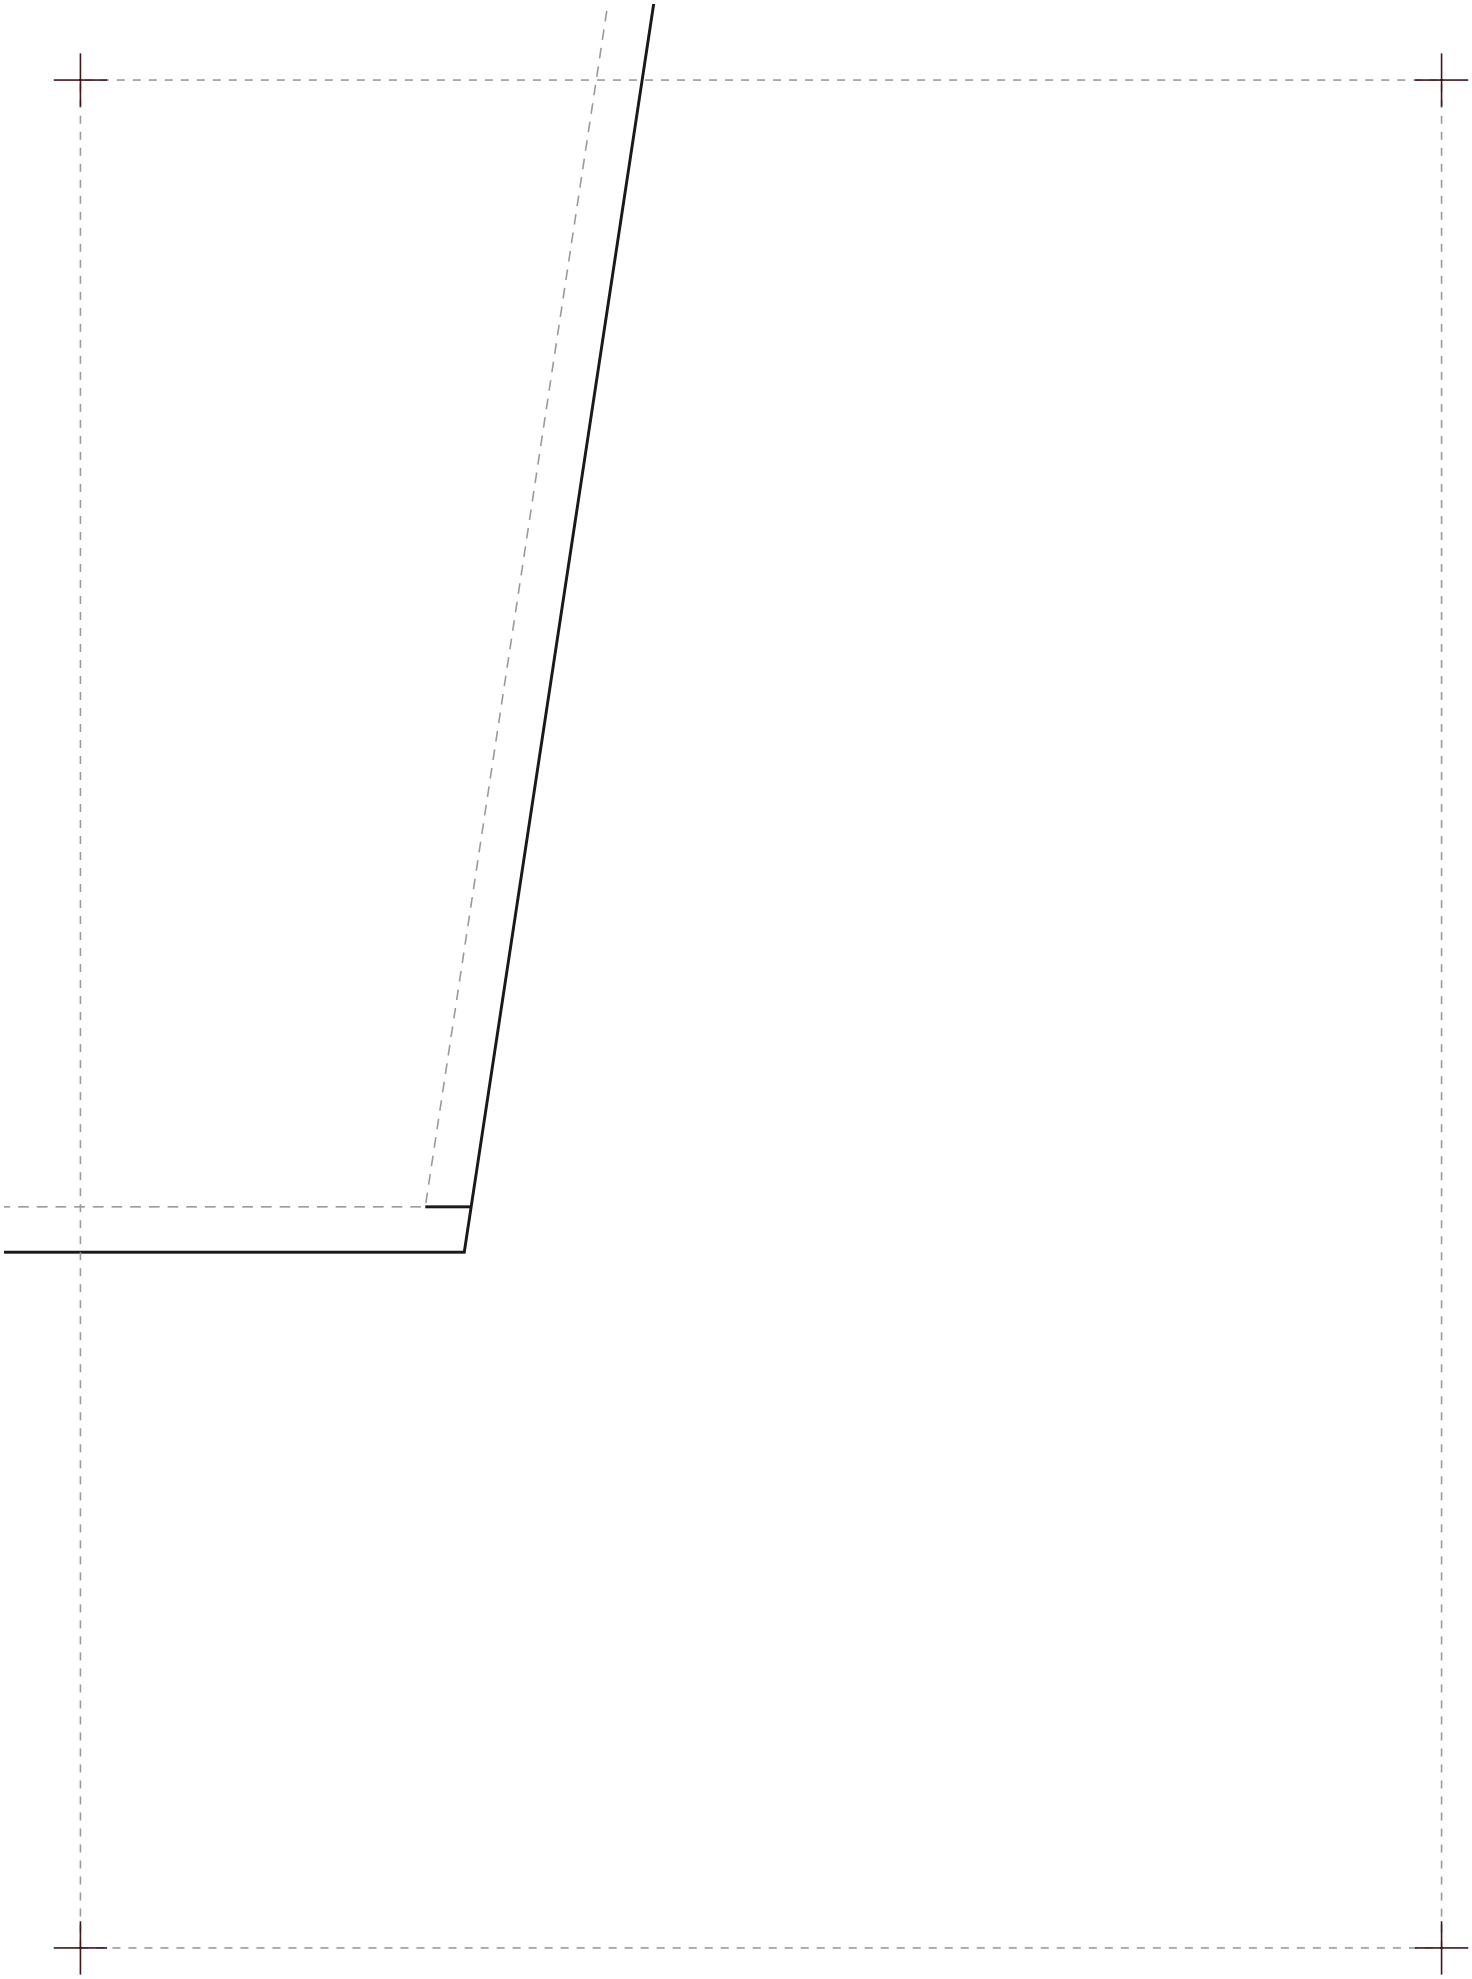

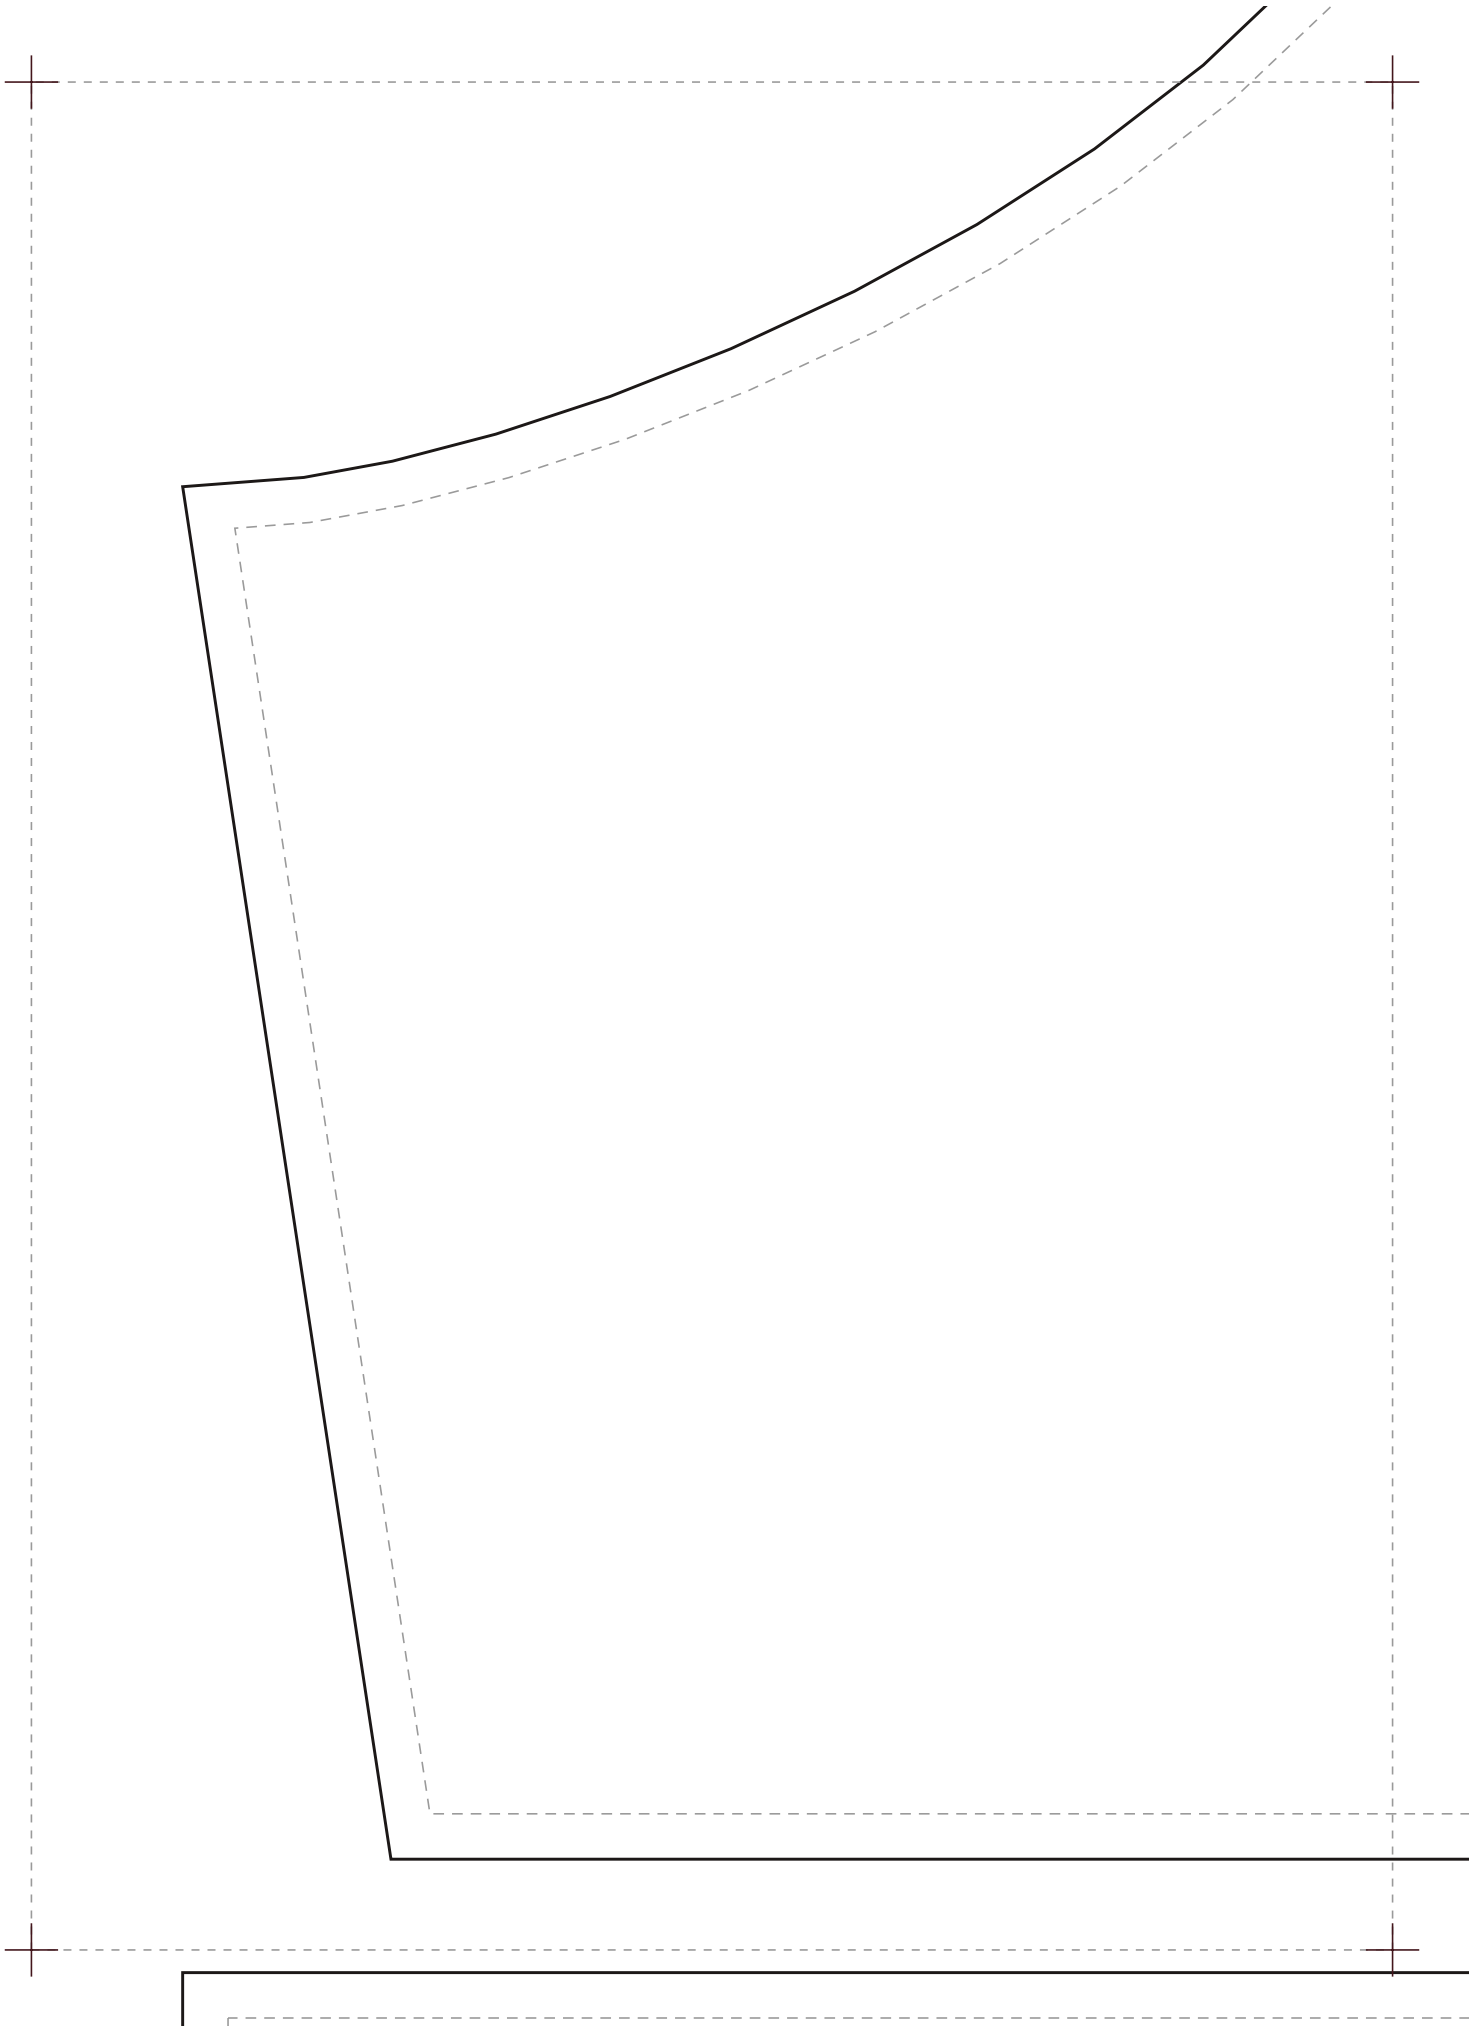

Zadný diel


Strihaj 1× z látky + 1× z podšívky


Vrátane švového prídavku: 0,6 cm

PODPRSENKA 019

Stred chrbta



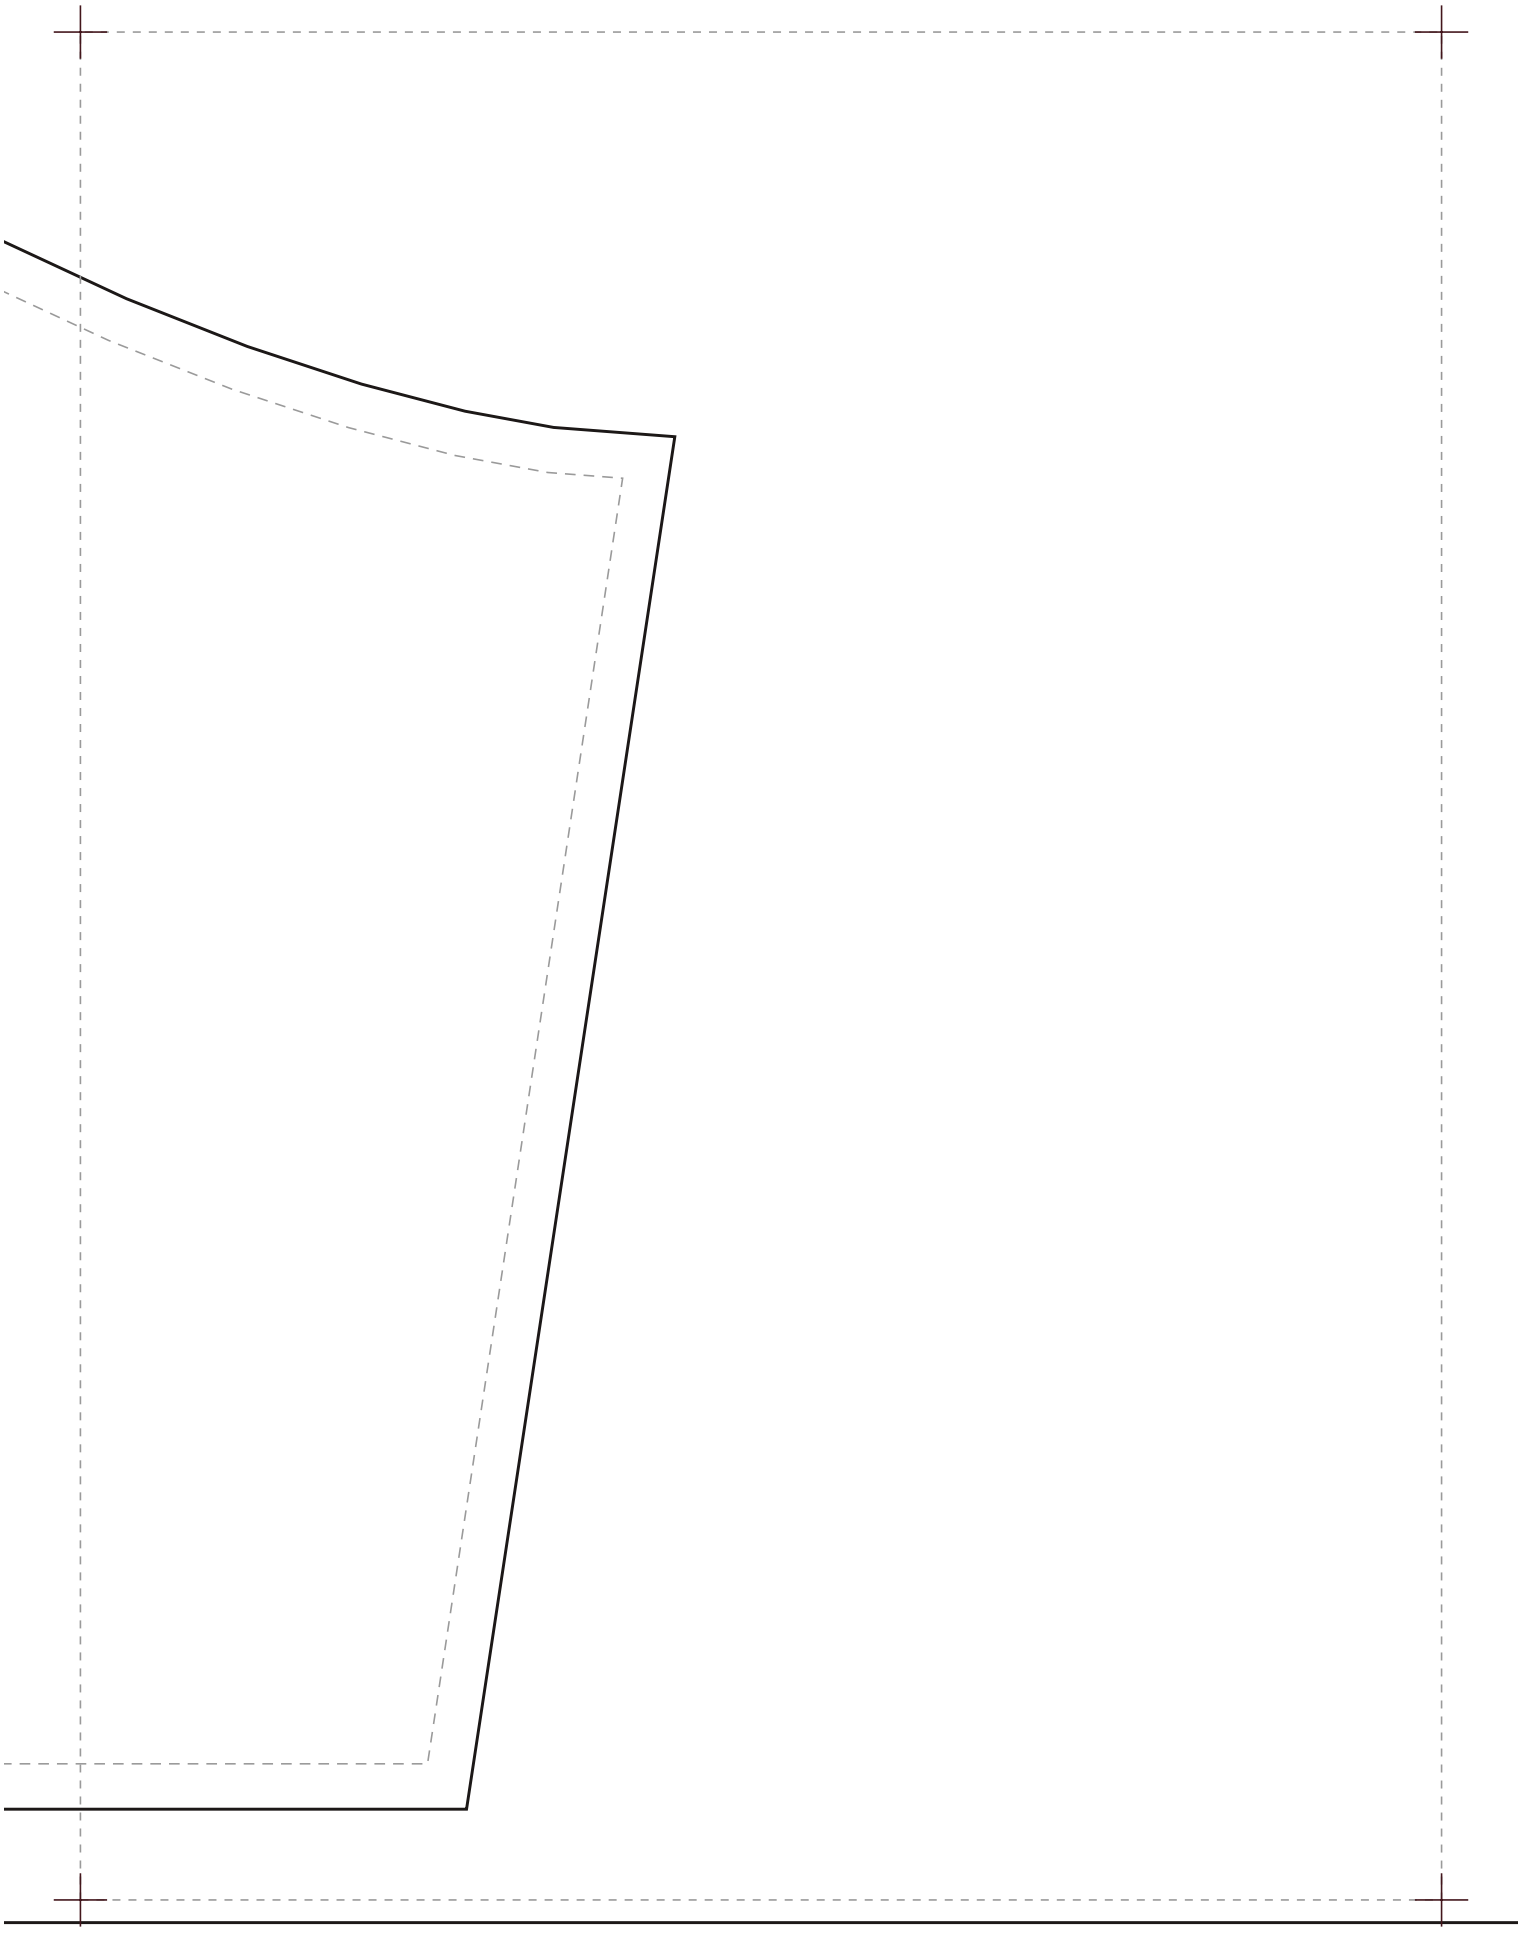

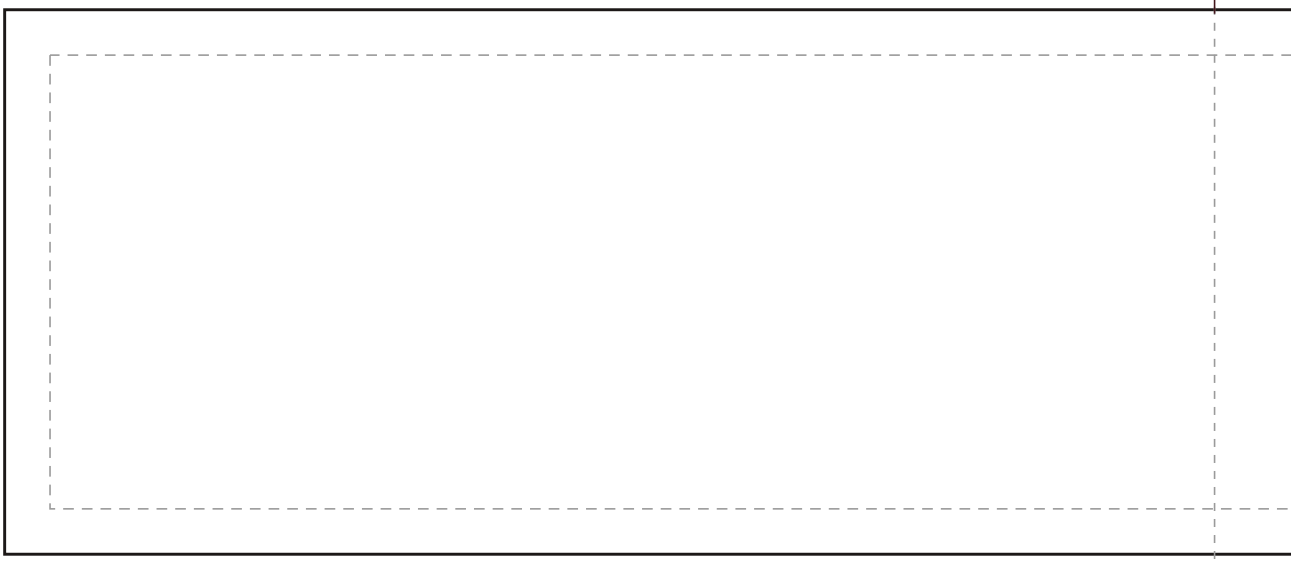

PODPRSENKA 019 · Športová podprsenka s plaveckým chrbtom · mierka 1:1 · 84,3 × 83,6 cm

Lem pod

Strihaj 1× z látky (

Vrátane švového

PODPRSE

Vnútri s

Lem pod prsiami

trihaj 1× z látky (preložený napoly)

Vrátane švového prídavku: 0,6 cm

PODPRSENKA 019

Vnútri guma 3 cm

