
Body Décolleté Rond · Dos Croisé

Body en tissu extensible, entrejambe fermé par pressions.

DESSIN TECHNIQUE (issu du même tracé)

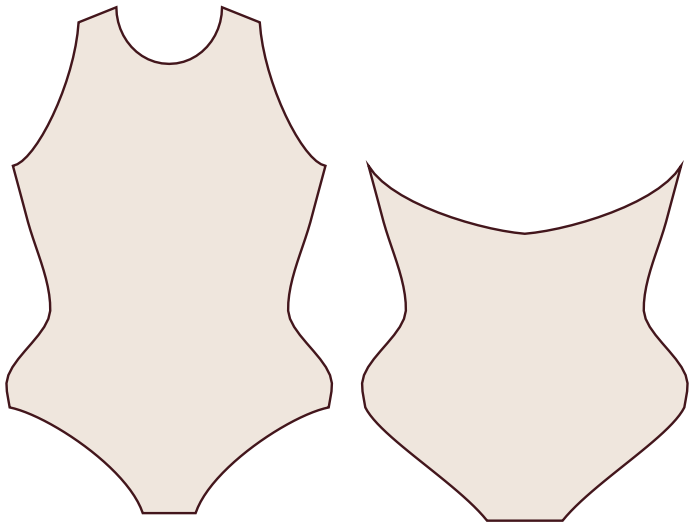

MESURES DE LA TAILLE DE CE PATRON

Tour de poitrine (corps)	**92 cm**
Tour de taille (corps)	**70 cm**
Tour de hanches (corps)	**98 cm**
Tour fini à la poitrine (10 % de tension)	**82,8 cm**
Longueur devant, de l'épaule à l'entrejambe	**65 cm**
Hauteur du côté, de l'aisselle à la jambe	**32 cm**

FOURNITURES

Tissu : lycra, microfibre ou dentelle extensible avec un bon retour (au moins 40 % d'extensibilité en largeur) : 1 m.

Doublure en coton pour l'entrejambe : 12 × 15 cm. 3 pressions pour lingerie.

Élastique de lingerie de 8 mm : 2,5 m (jambes, décolleté et emmanchures).

PIÈCES

Devant — Couper 1 en tissu

Dos — Couper 1 en tissu

Entrejambe à pressions — Couper 1 en tissu + 1 en coton

Bretelle croisée — Couper 2 en tissu (pliée en deux dans la longueur)

COMMENT IMPRIMER

A4 : imprimez à 100 % (« Taille réelle »), sans « Ajuster à la page ». Suivez le plan d'assemblage.

Traceur : envoyez la feuille en taille réelle telle quelle (le fichier est déjà à l'échelle 1:1).

Avant de couper, mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.

ORDRE DE MONTAGE

1. Coupez avec la plus grande extensibilité dans la largeur. Vérifiez la longueur du buste sur un essai : c'est la mesure qui varie le plus d'un corps à l'autre.
2. Fixez les bretelles ou le lien de cou à l'essayage.
3. Fermez les côtés à la surjeteuse ou au zigzag.
4. Posez l'élastique au décolleté, aux emmanchures et aux jambes, 10 % plus court que le bord.
5. Cousez l'entrejambe avec sa doublure et les pressions de fermeture.


Patron tracé avec des formules de modélisme à partir des mesures ci-dessus (une seule taille), pour tissu extensible. Marge de 0,6 cm incluse. Faites un premier essai dans un tissu de récupération.


Atelier Corseterie · Patrons pour confectionner vos pièces. La revente des fichiers est interdite.

PLAN D'ASSEMBLAGE


36 feuilles A4 · 6 rangées (A–F) × 6 colonnes (1–6).


1. Imprimez toutes les feuilles à 100 % (« Taille réelle »). Mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.
2. Coupez chaque feuille le long de la ligne grise en pointillés du haut et de gauche (inutile pour la rangée A et la colonne 1).
3. Superposez la feuille coupée sur la voisine jusqu'à faire coïncider la ligne grise et les repères en croix, puis scotchez.
4. Assemblez rangée par rangée (A1, A2, A3…), puis réunissez les rangées.

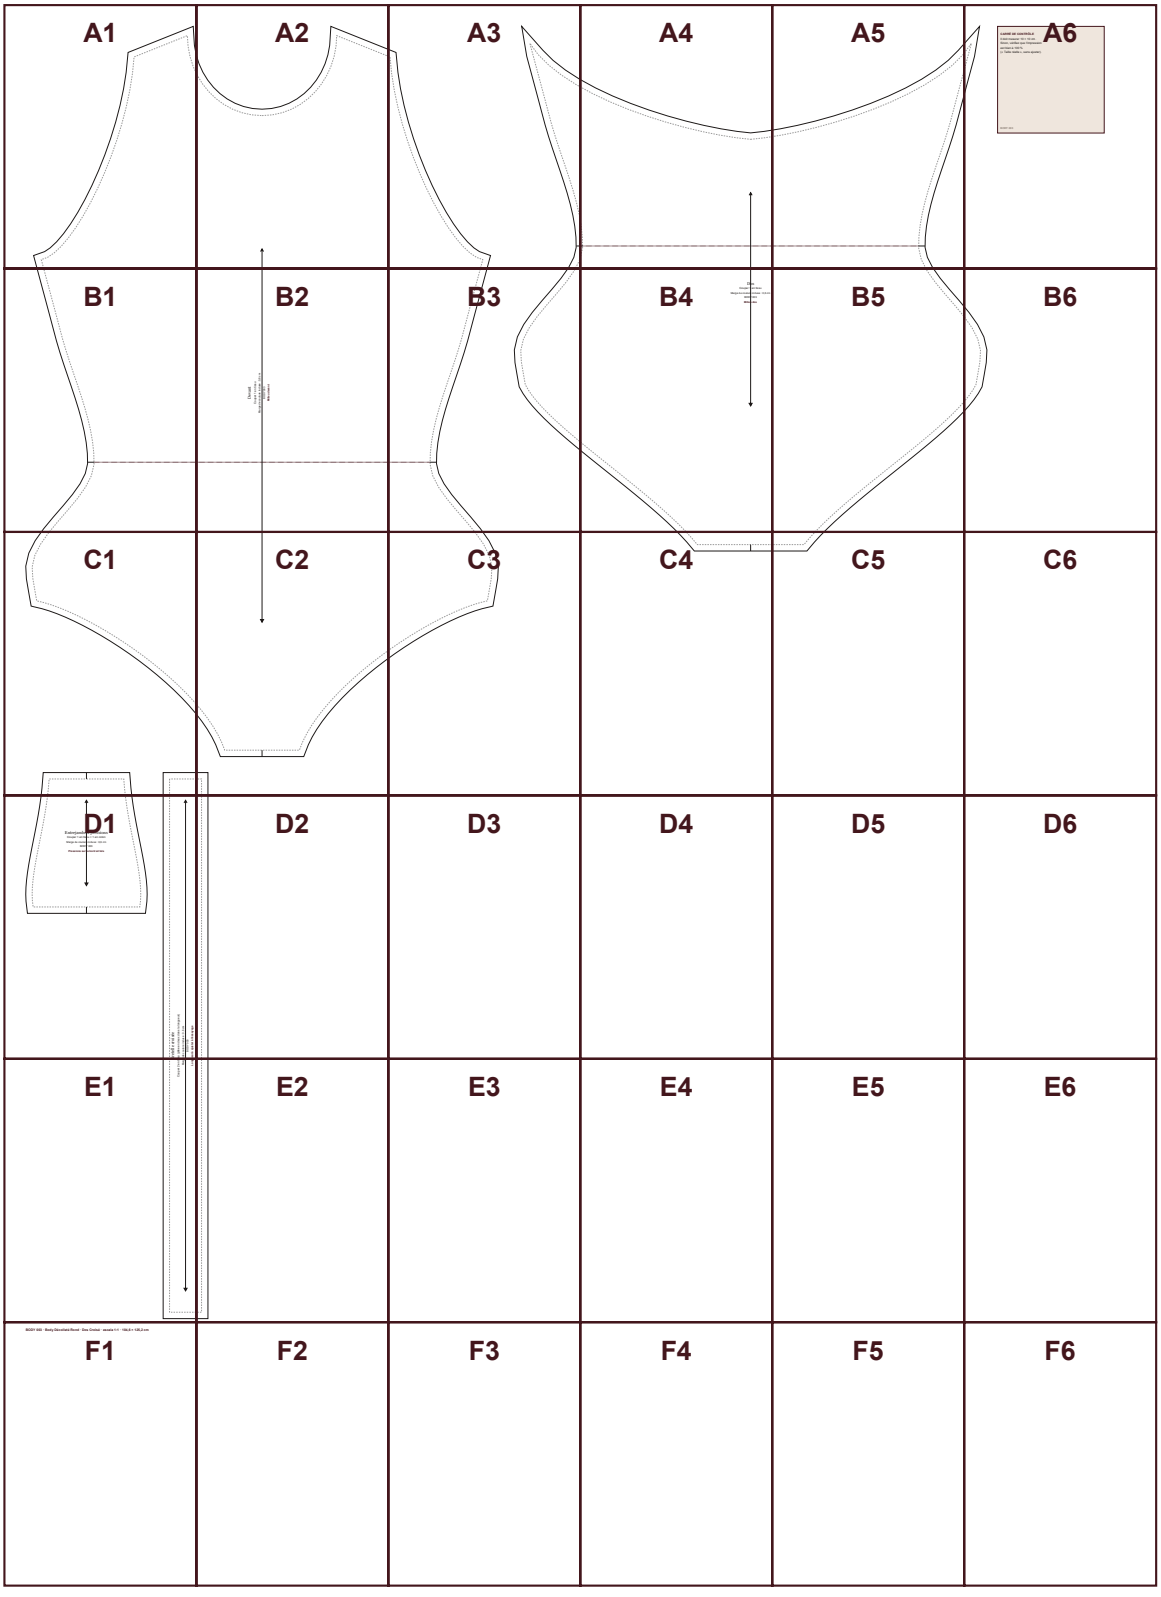


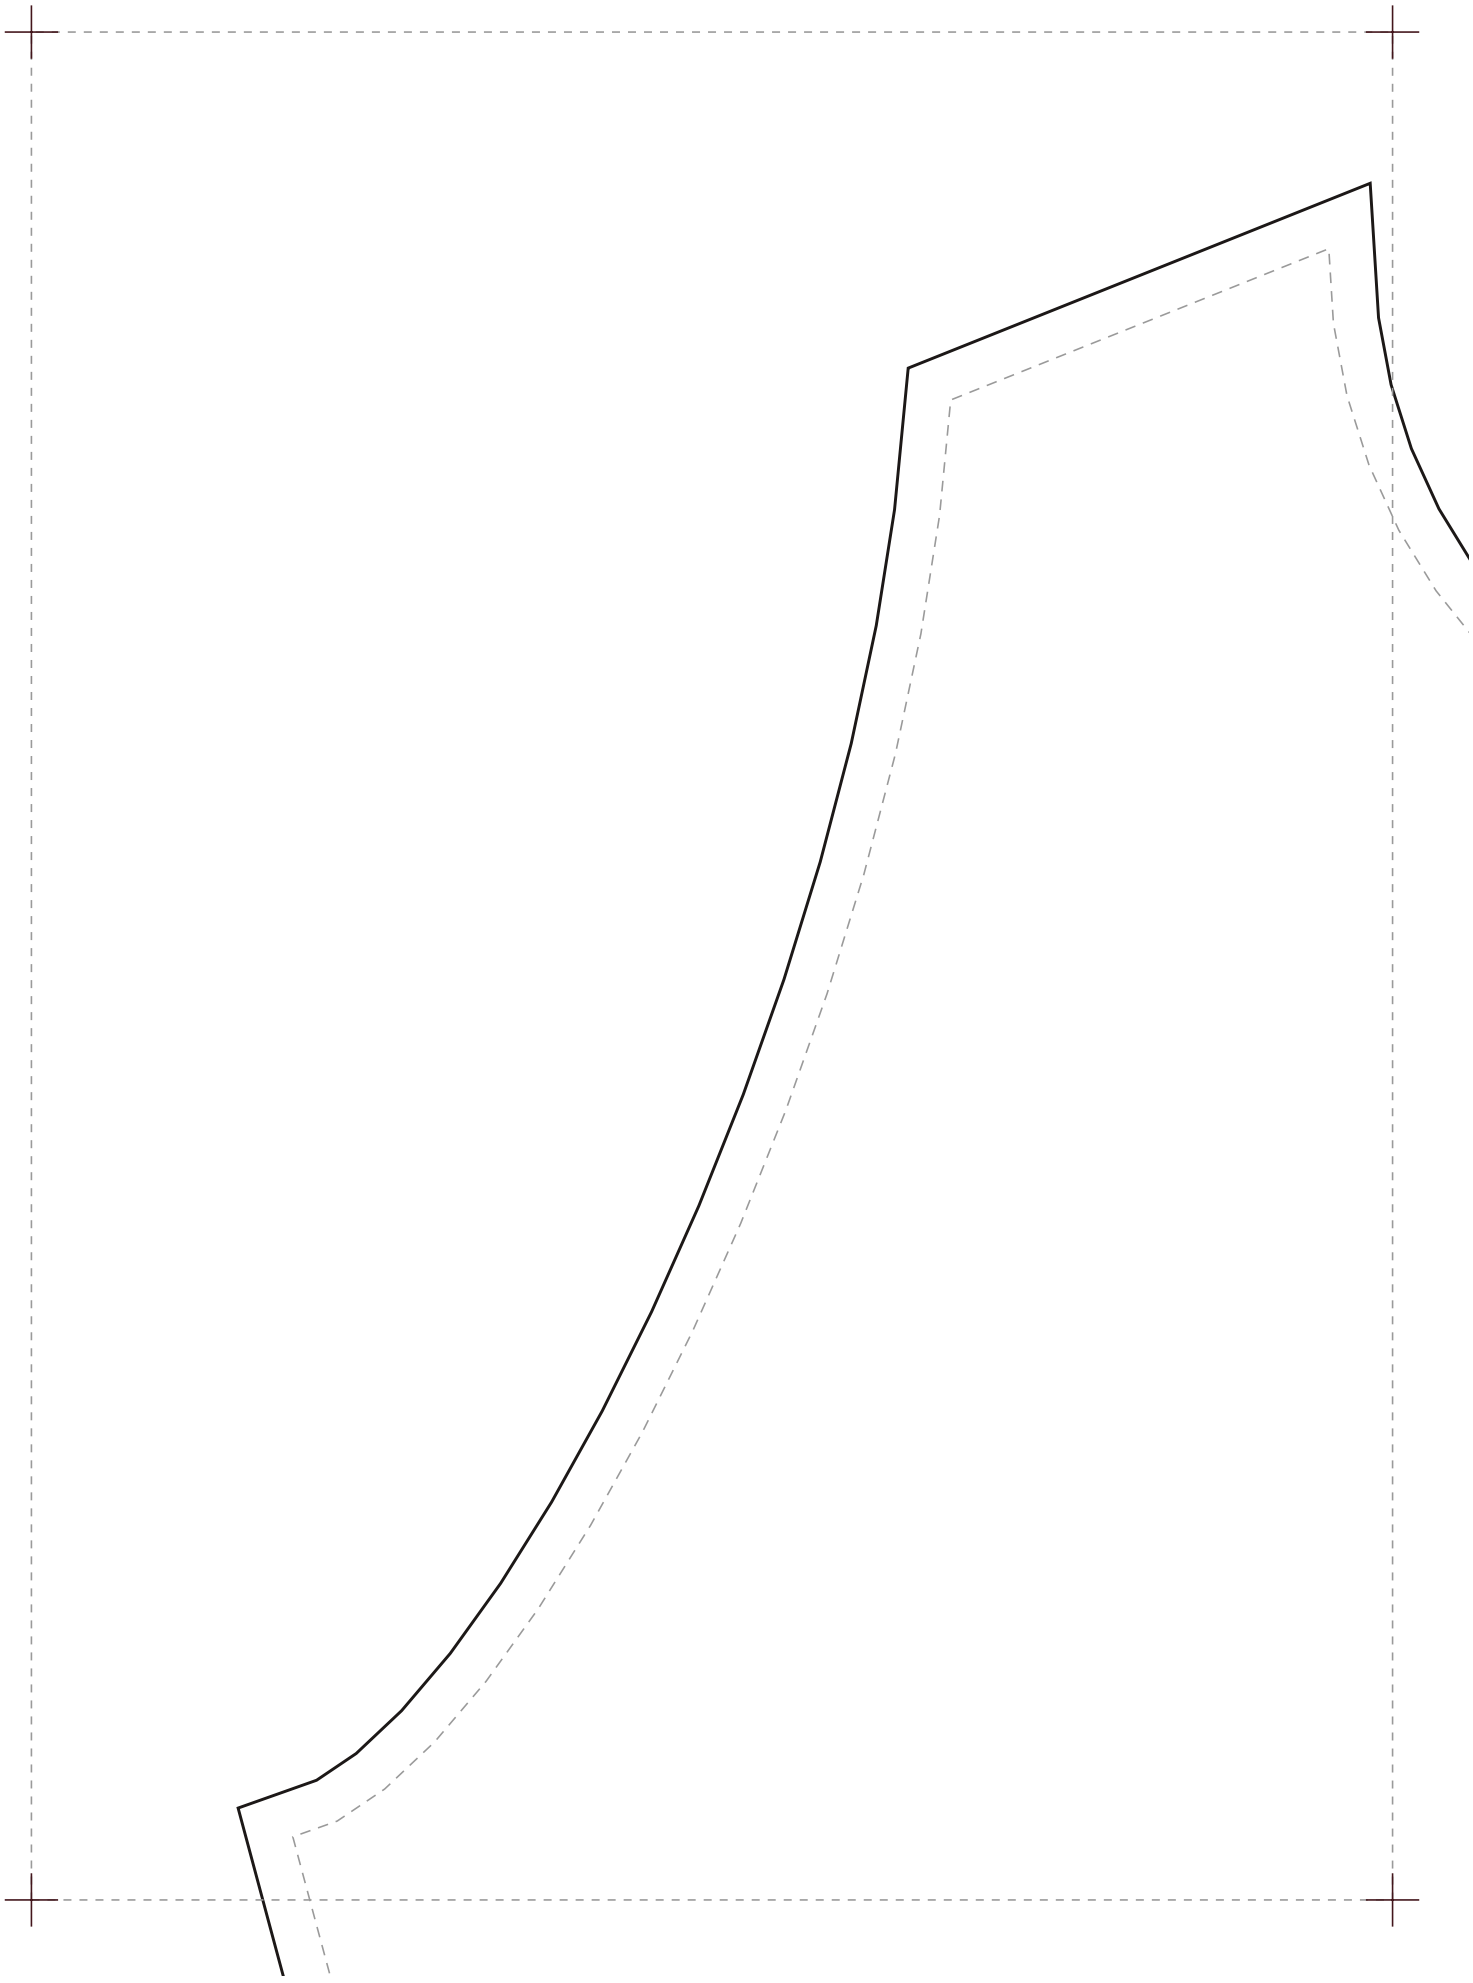




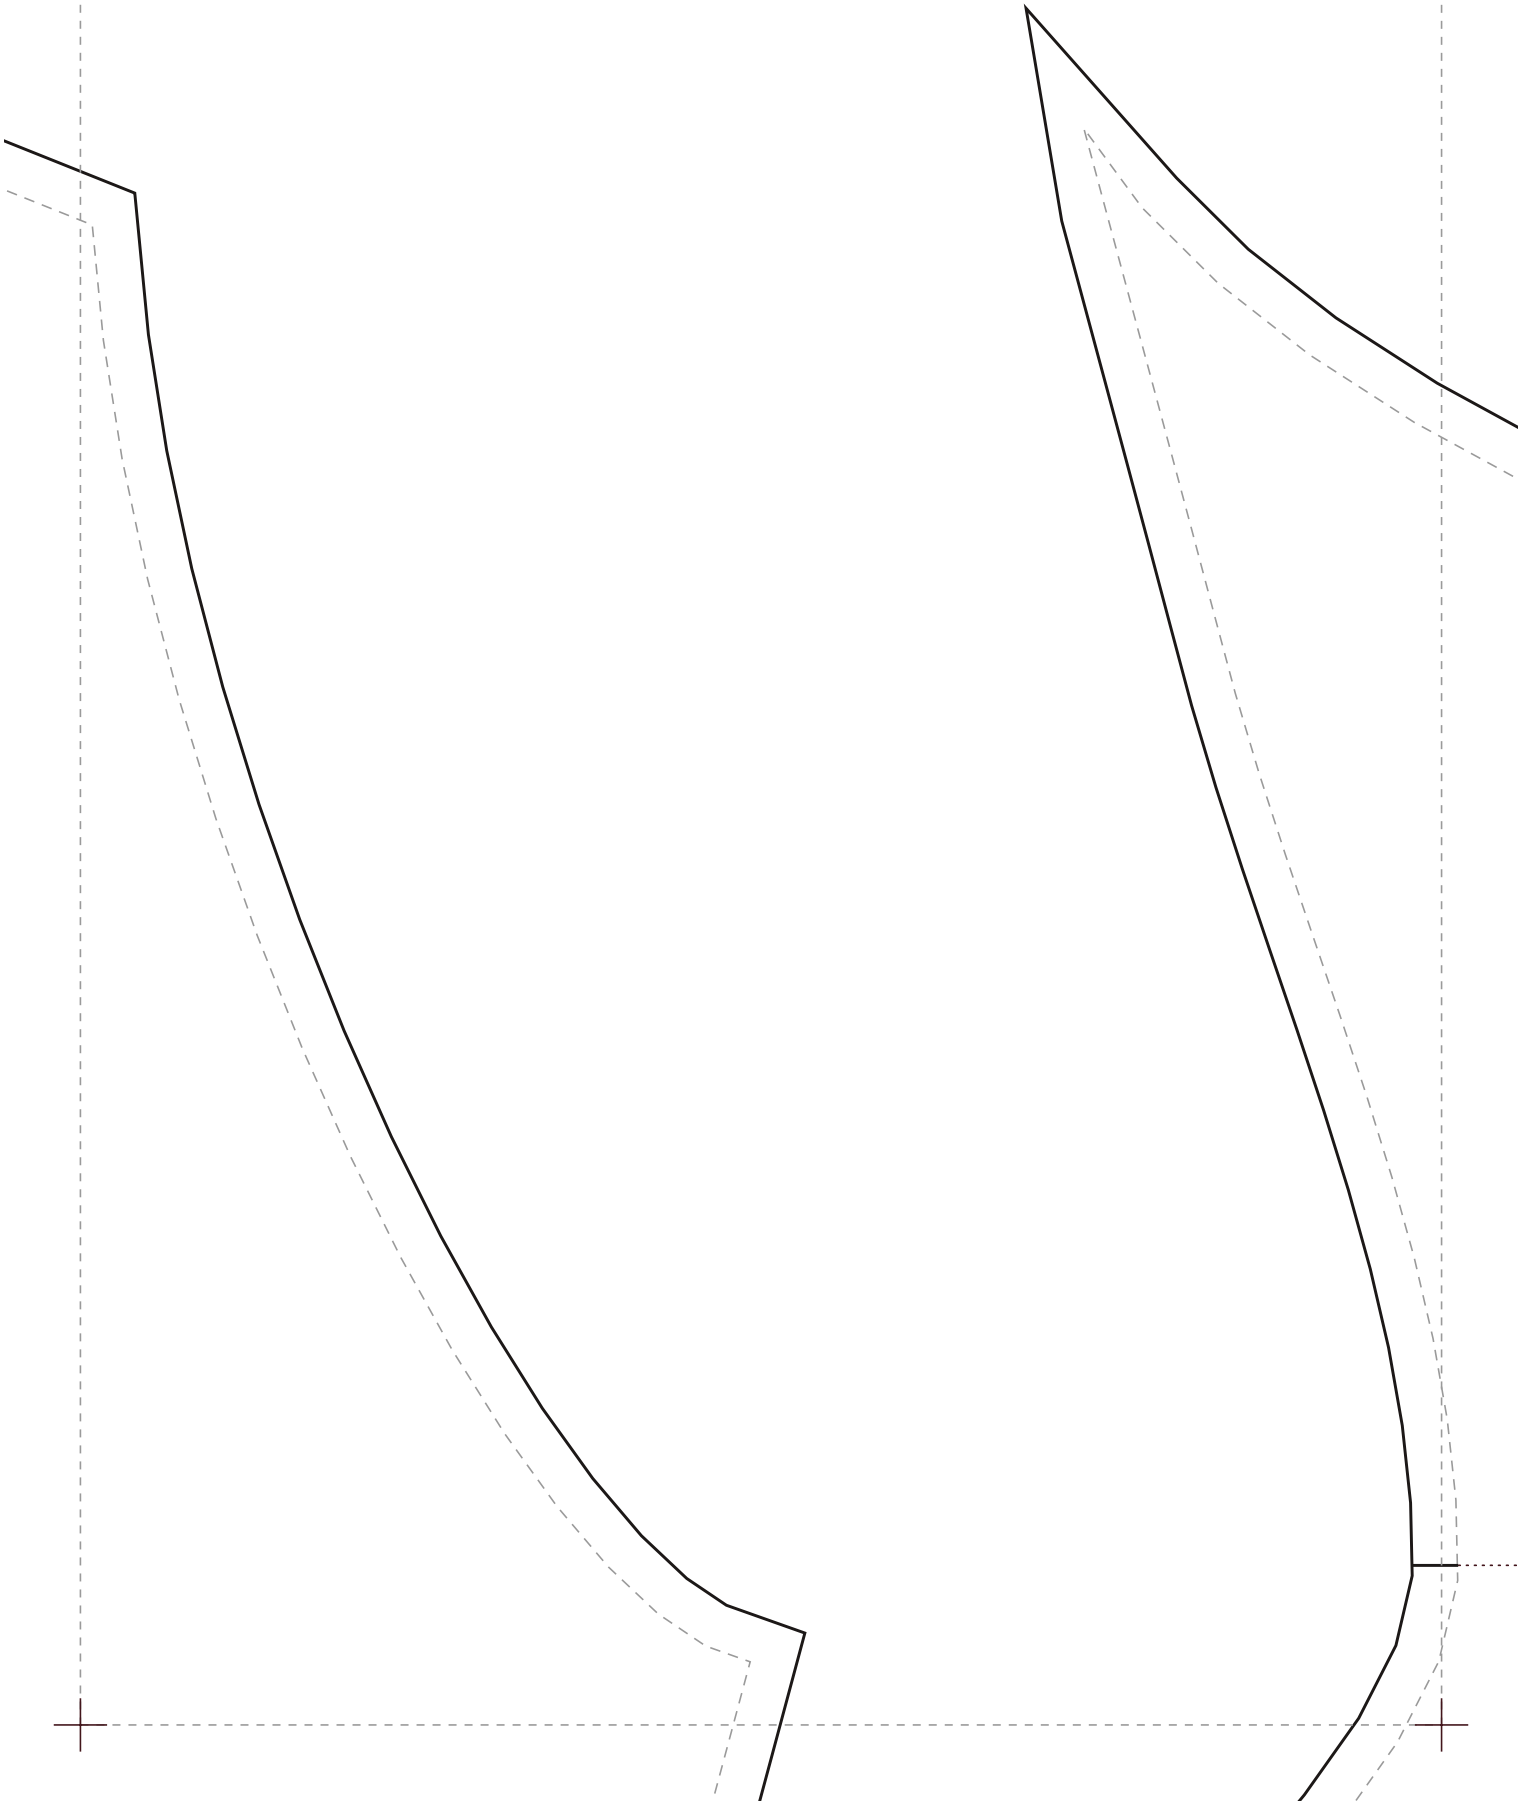

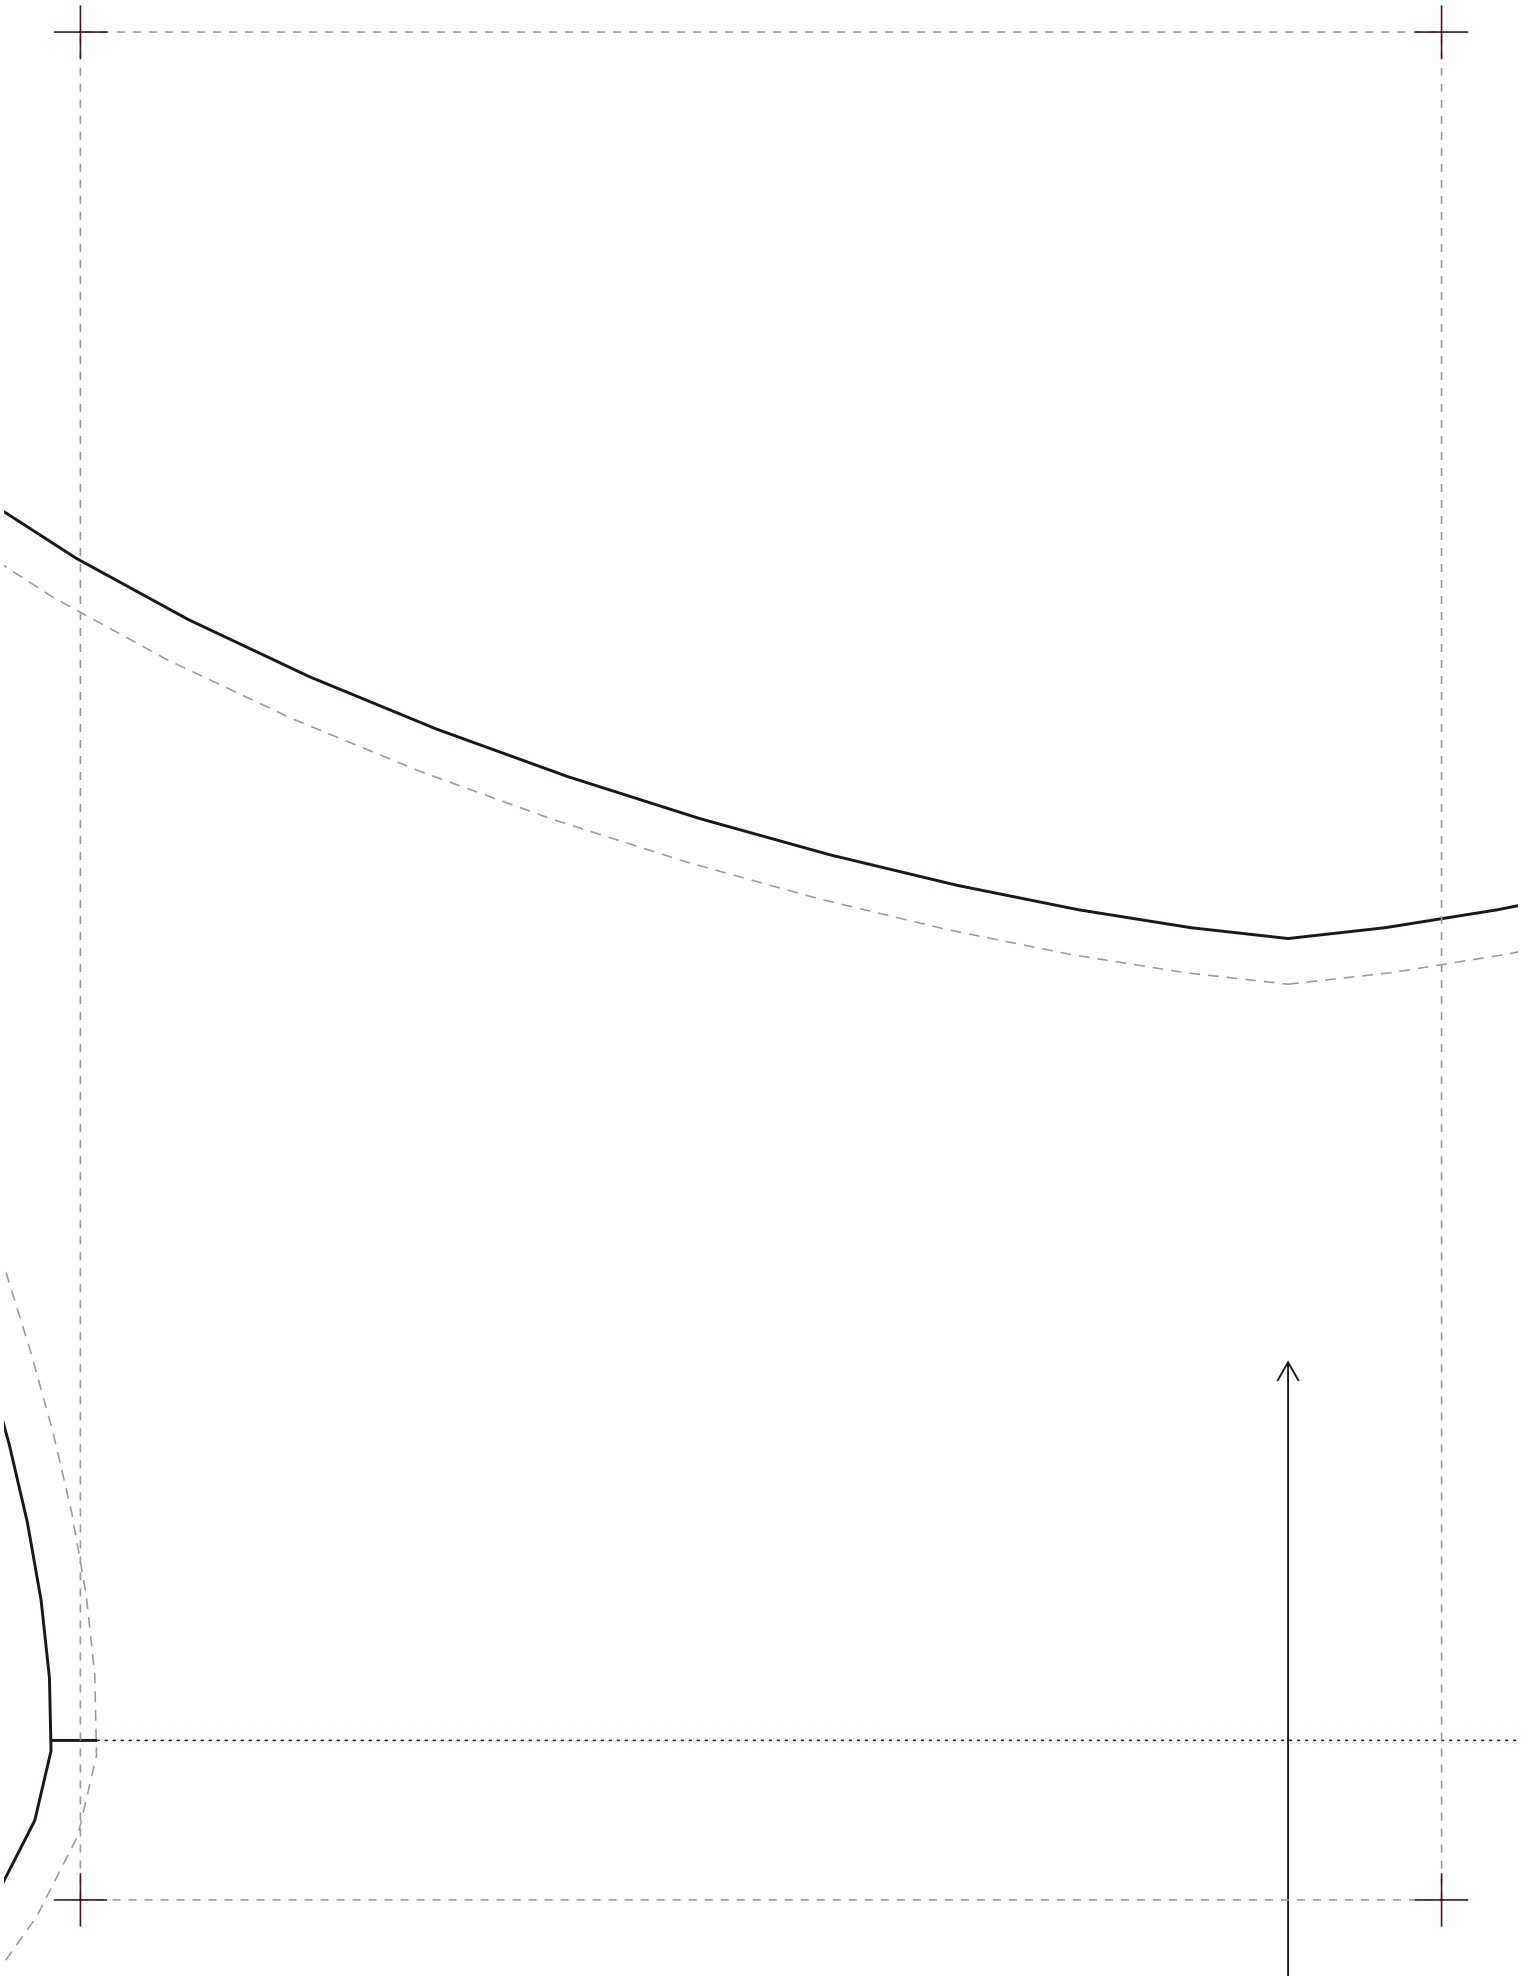

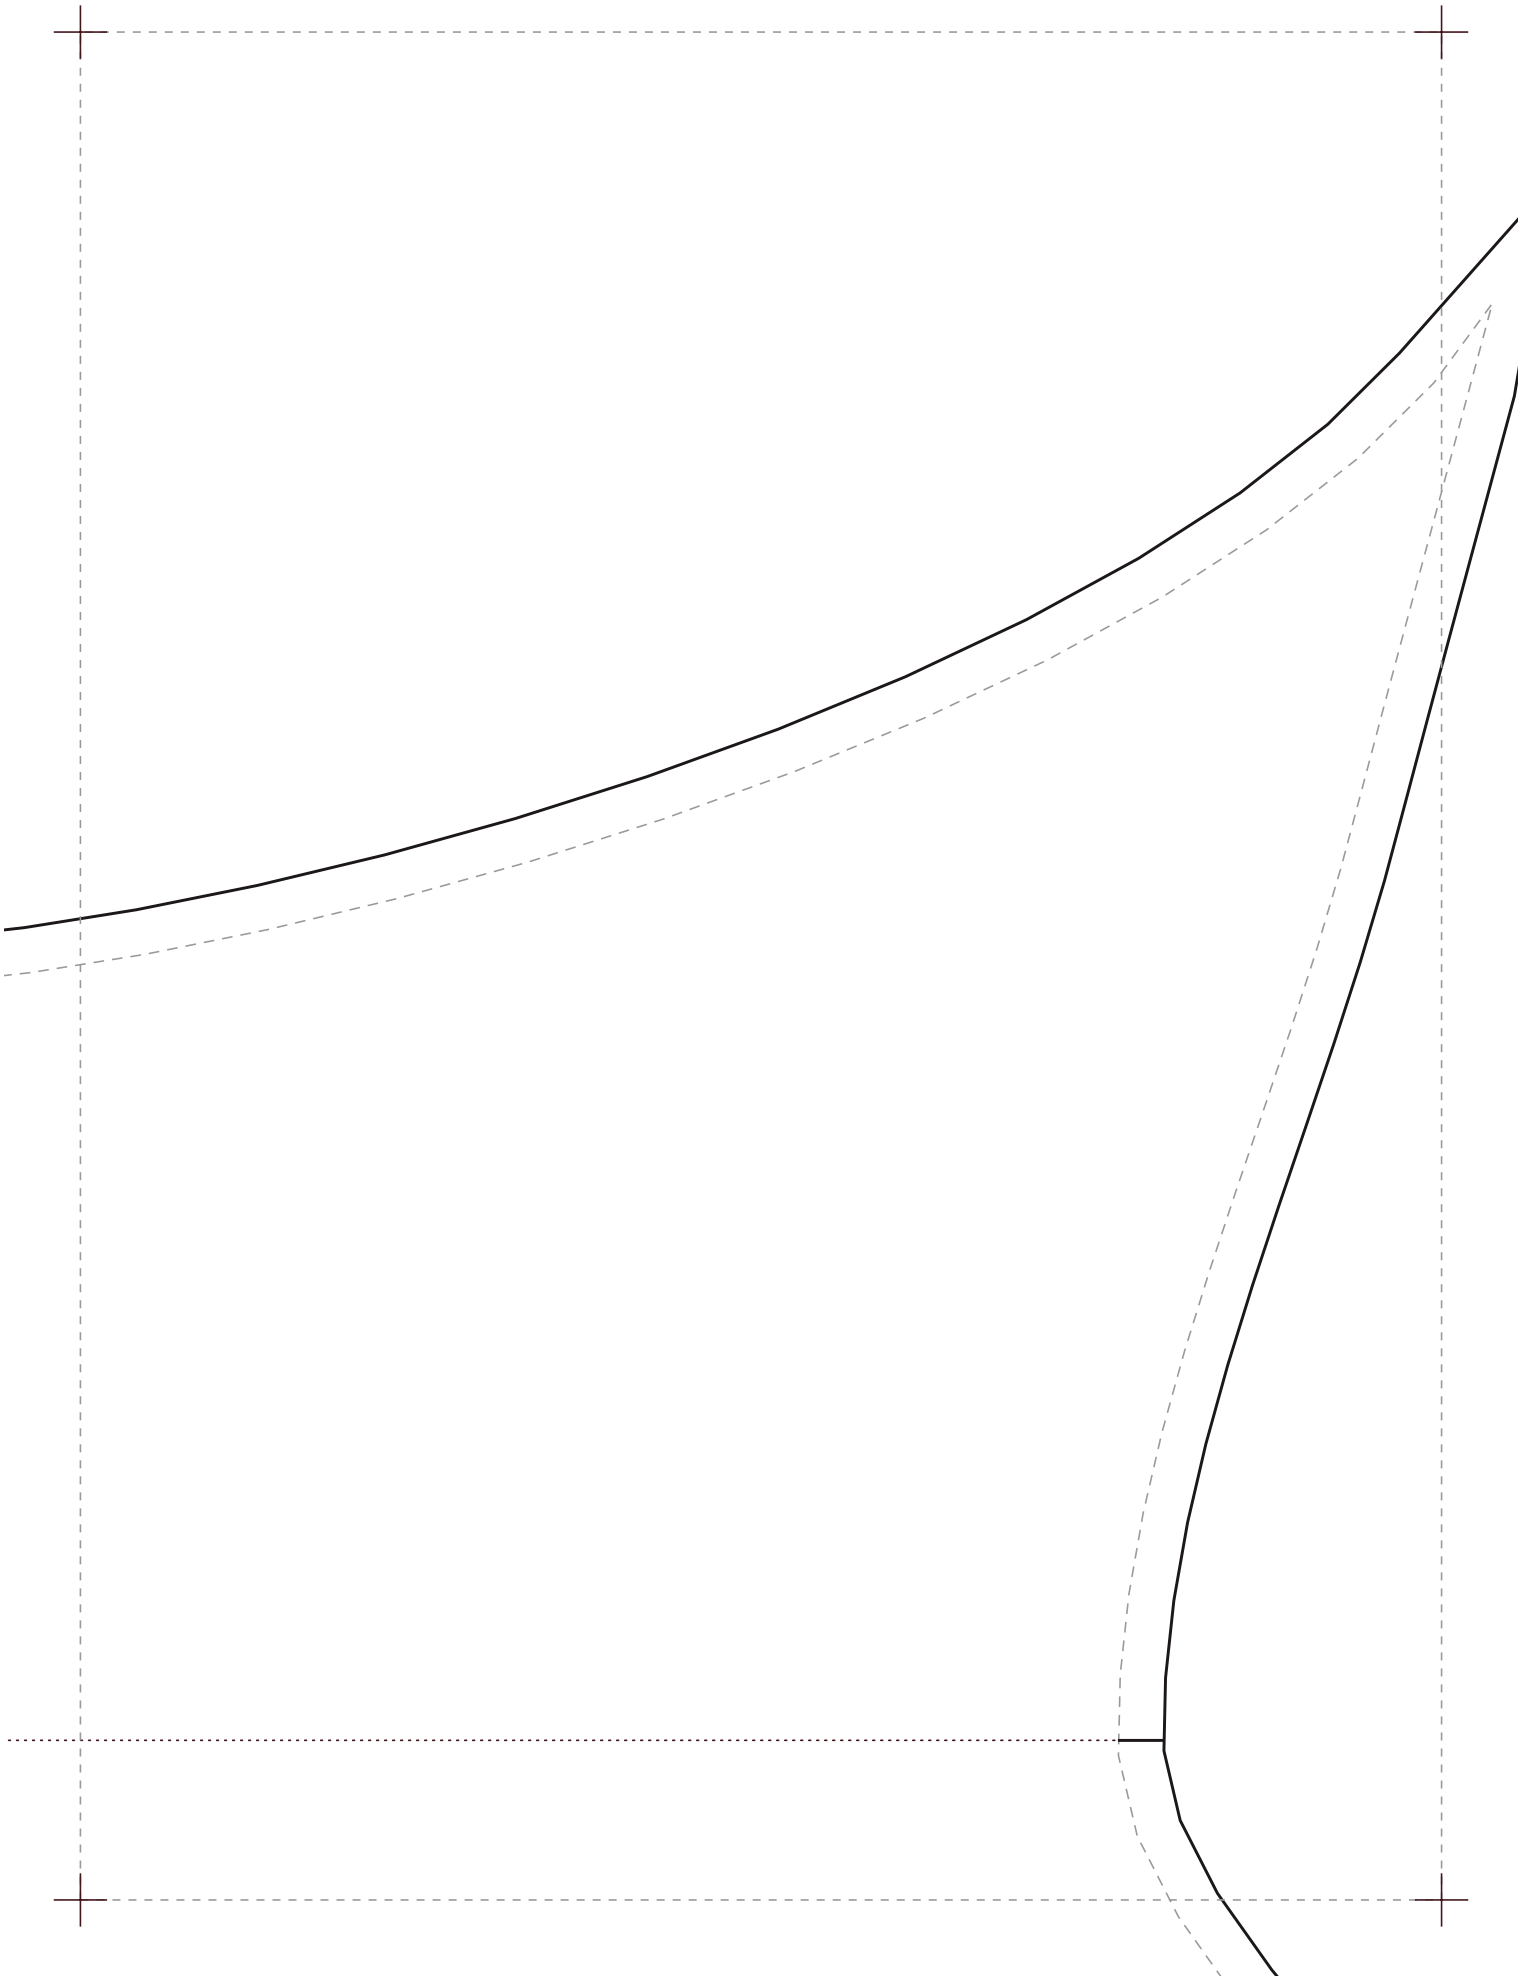


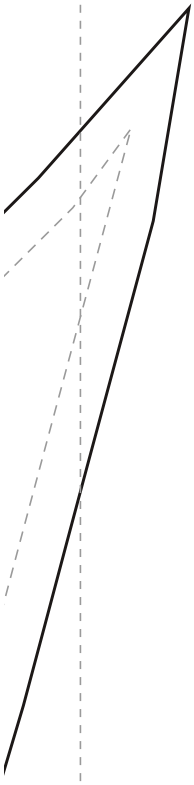

CARRÉ DE CONTRÔLE

Il doit mesurer 10 × 10 cm.
Sinon, vérifiez que l'impression
est bien à 100 %
(« Taille réelle », sans ajuster).

BODY 003

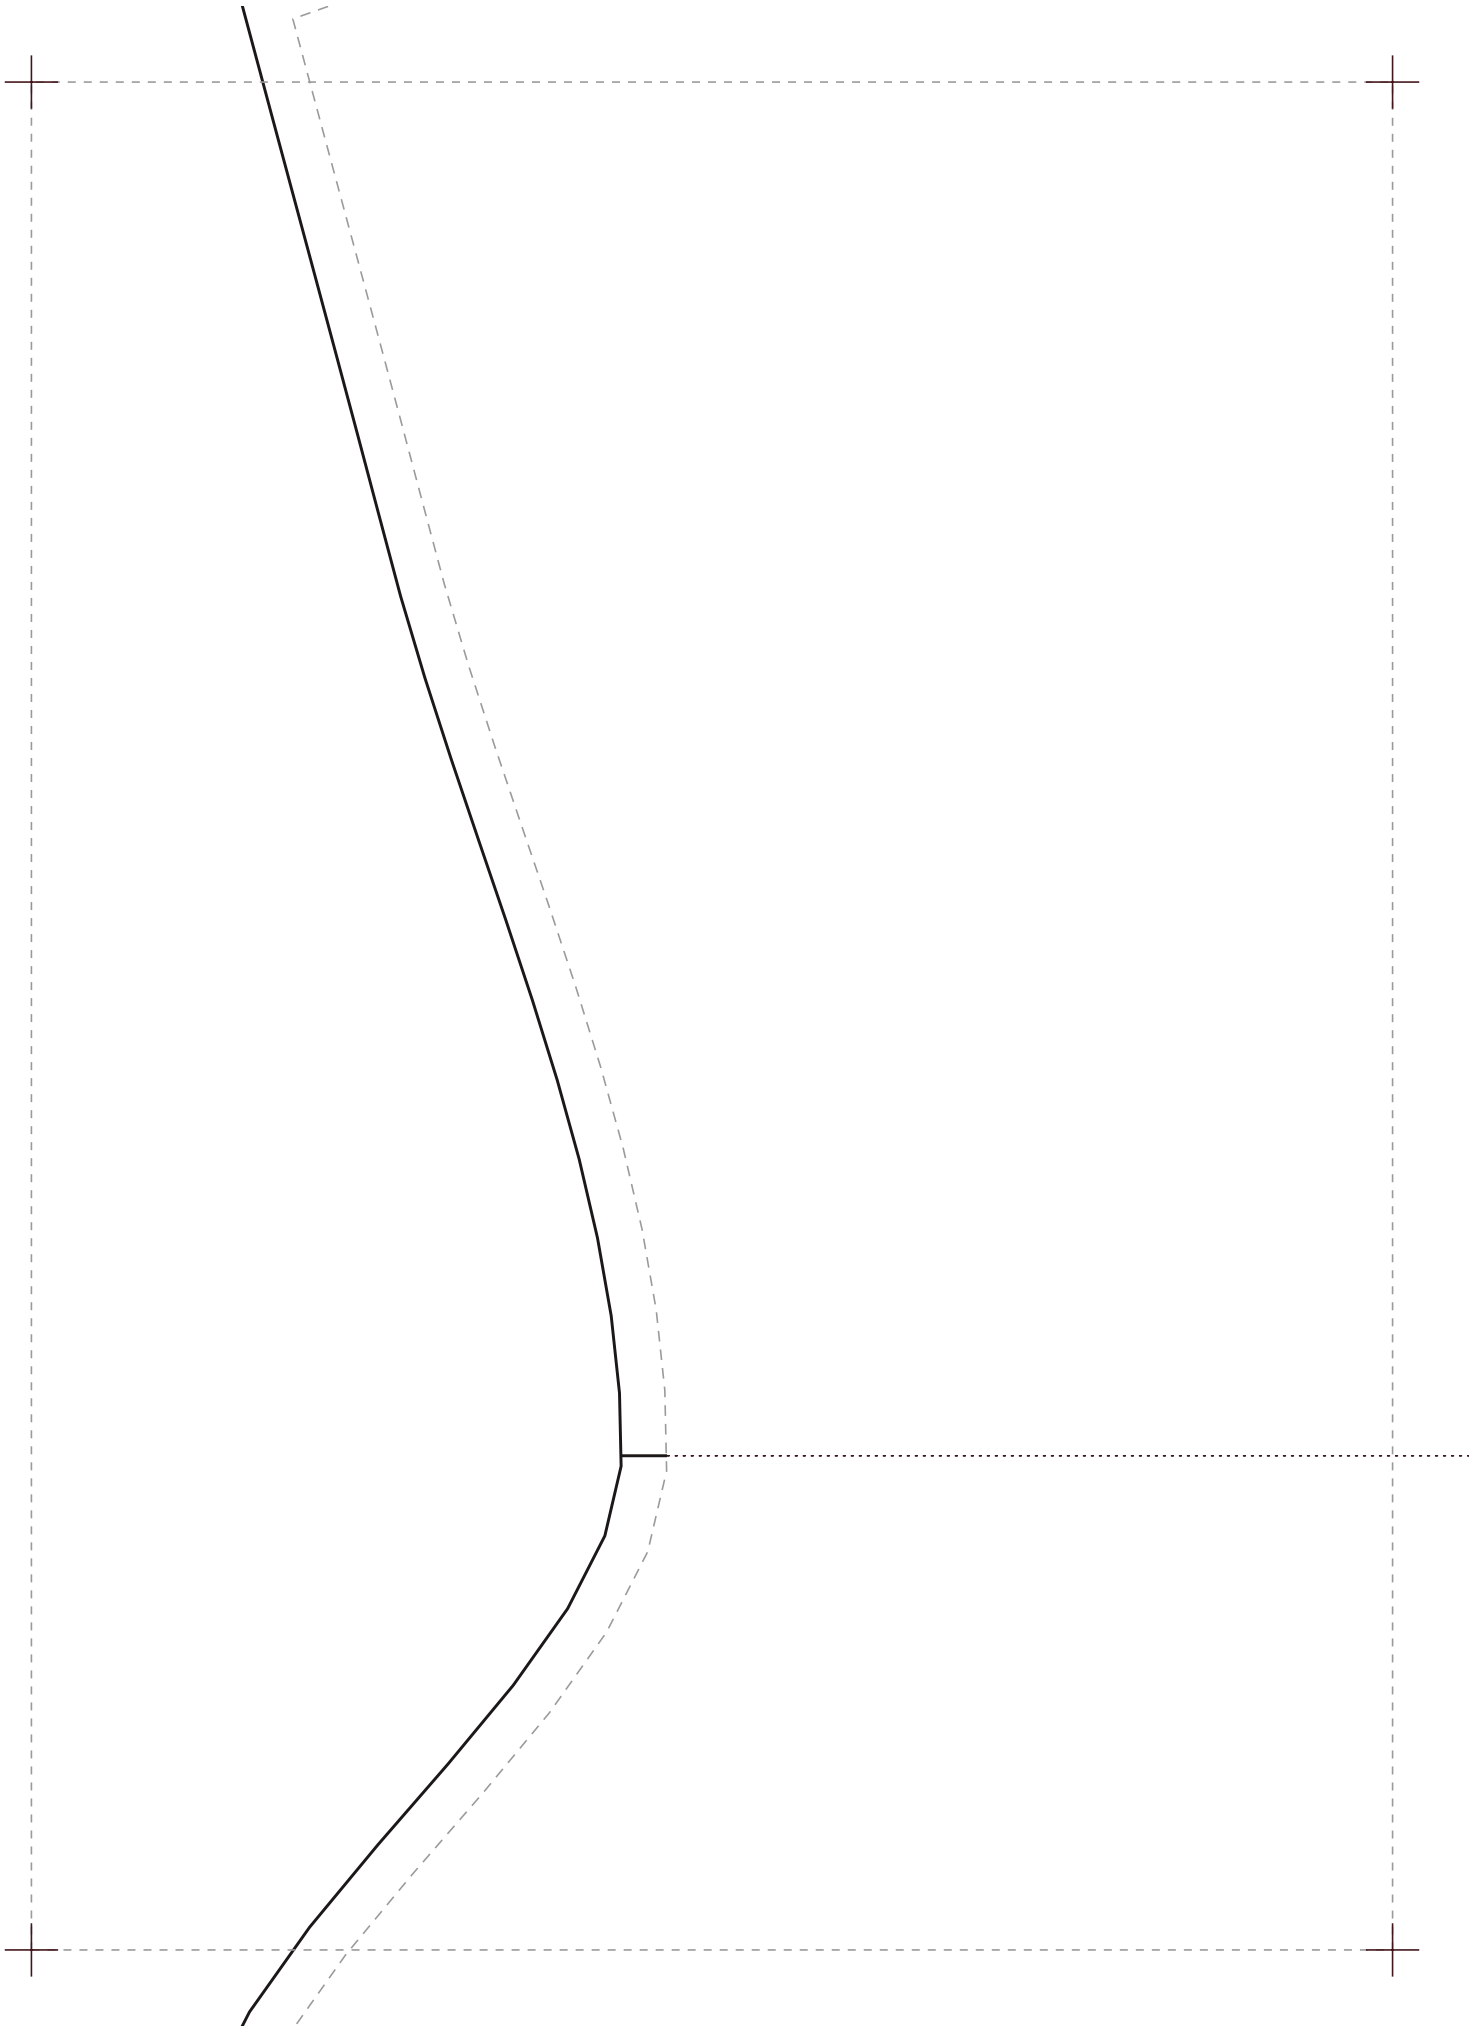


Devant


Couper 1 en tissu

Marge de couture incluse : 0,6 cm


BODY 003


Milieu devant

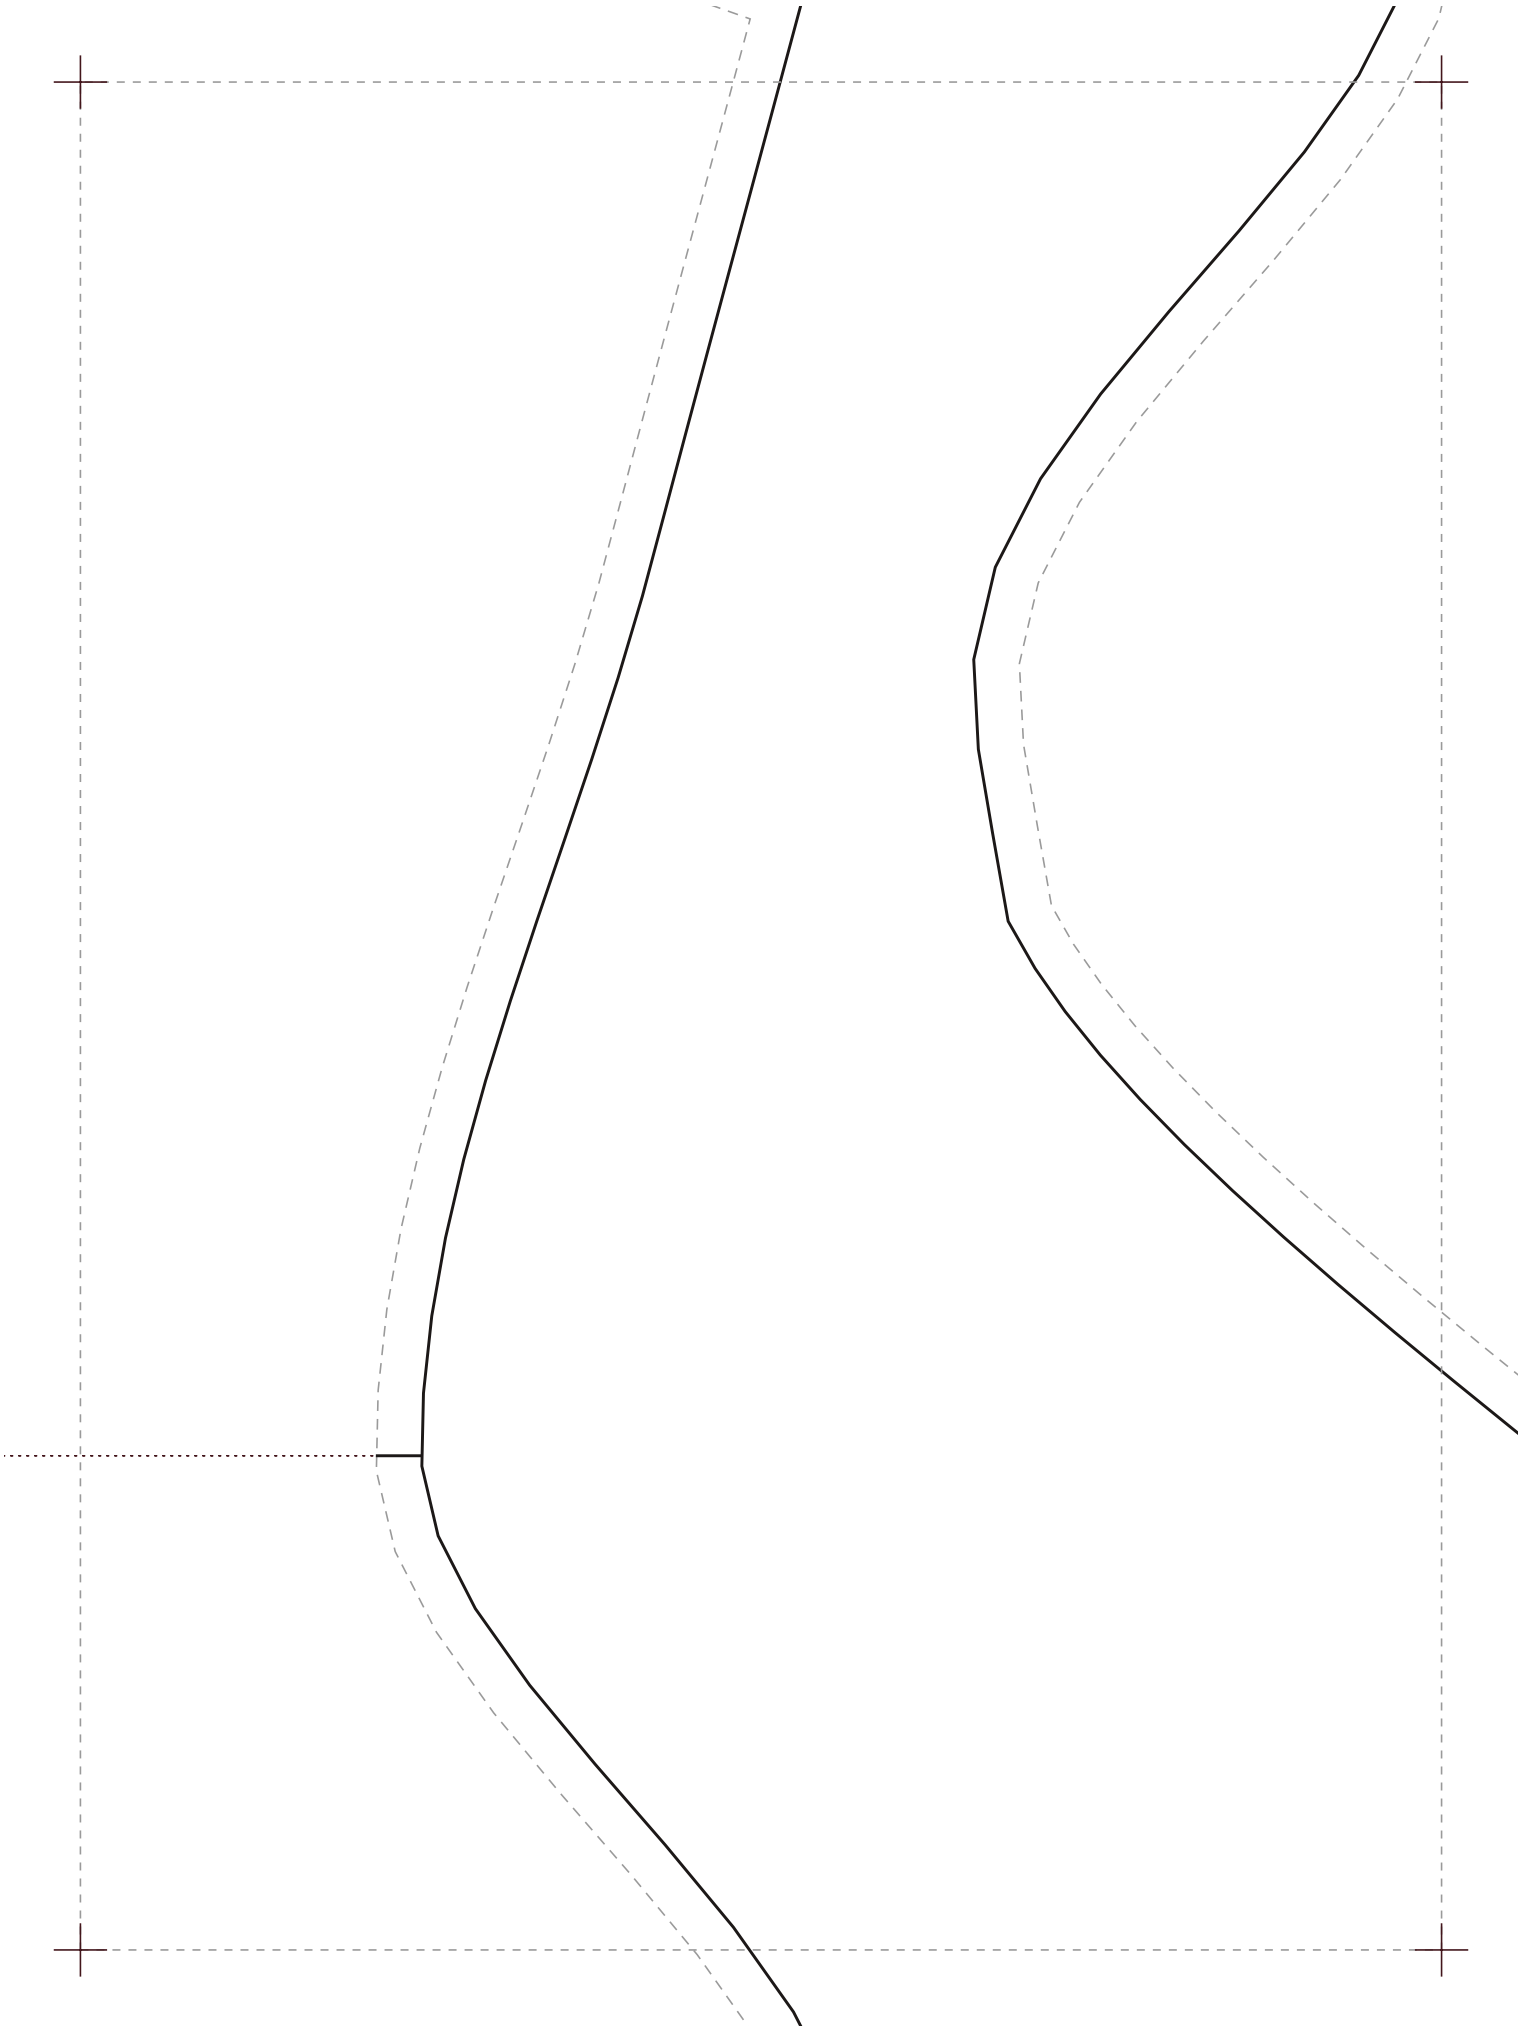


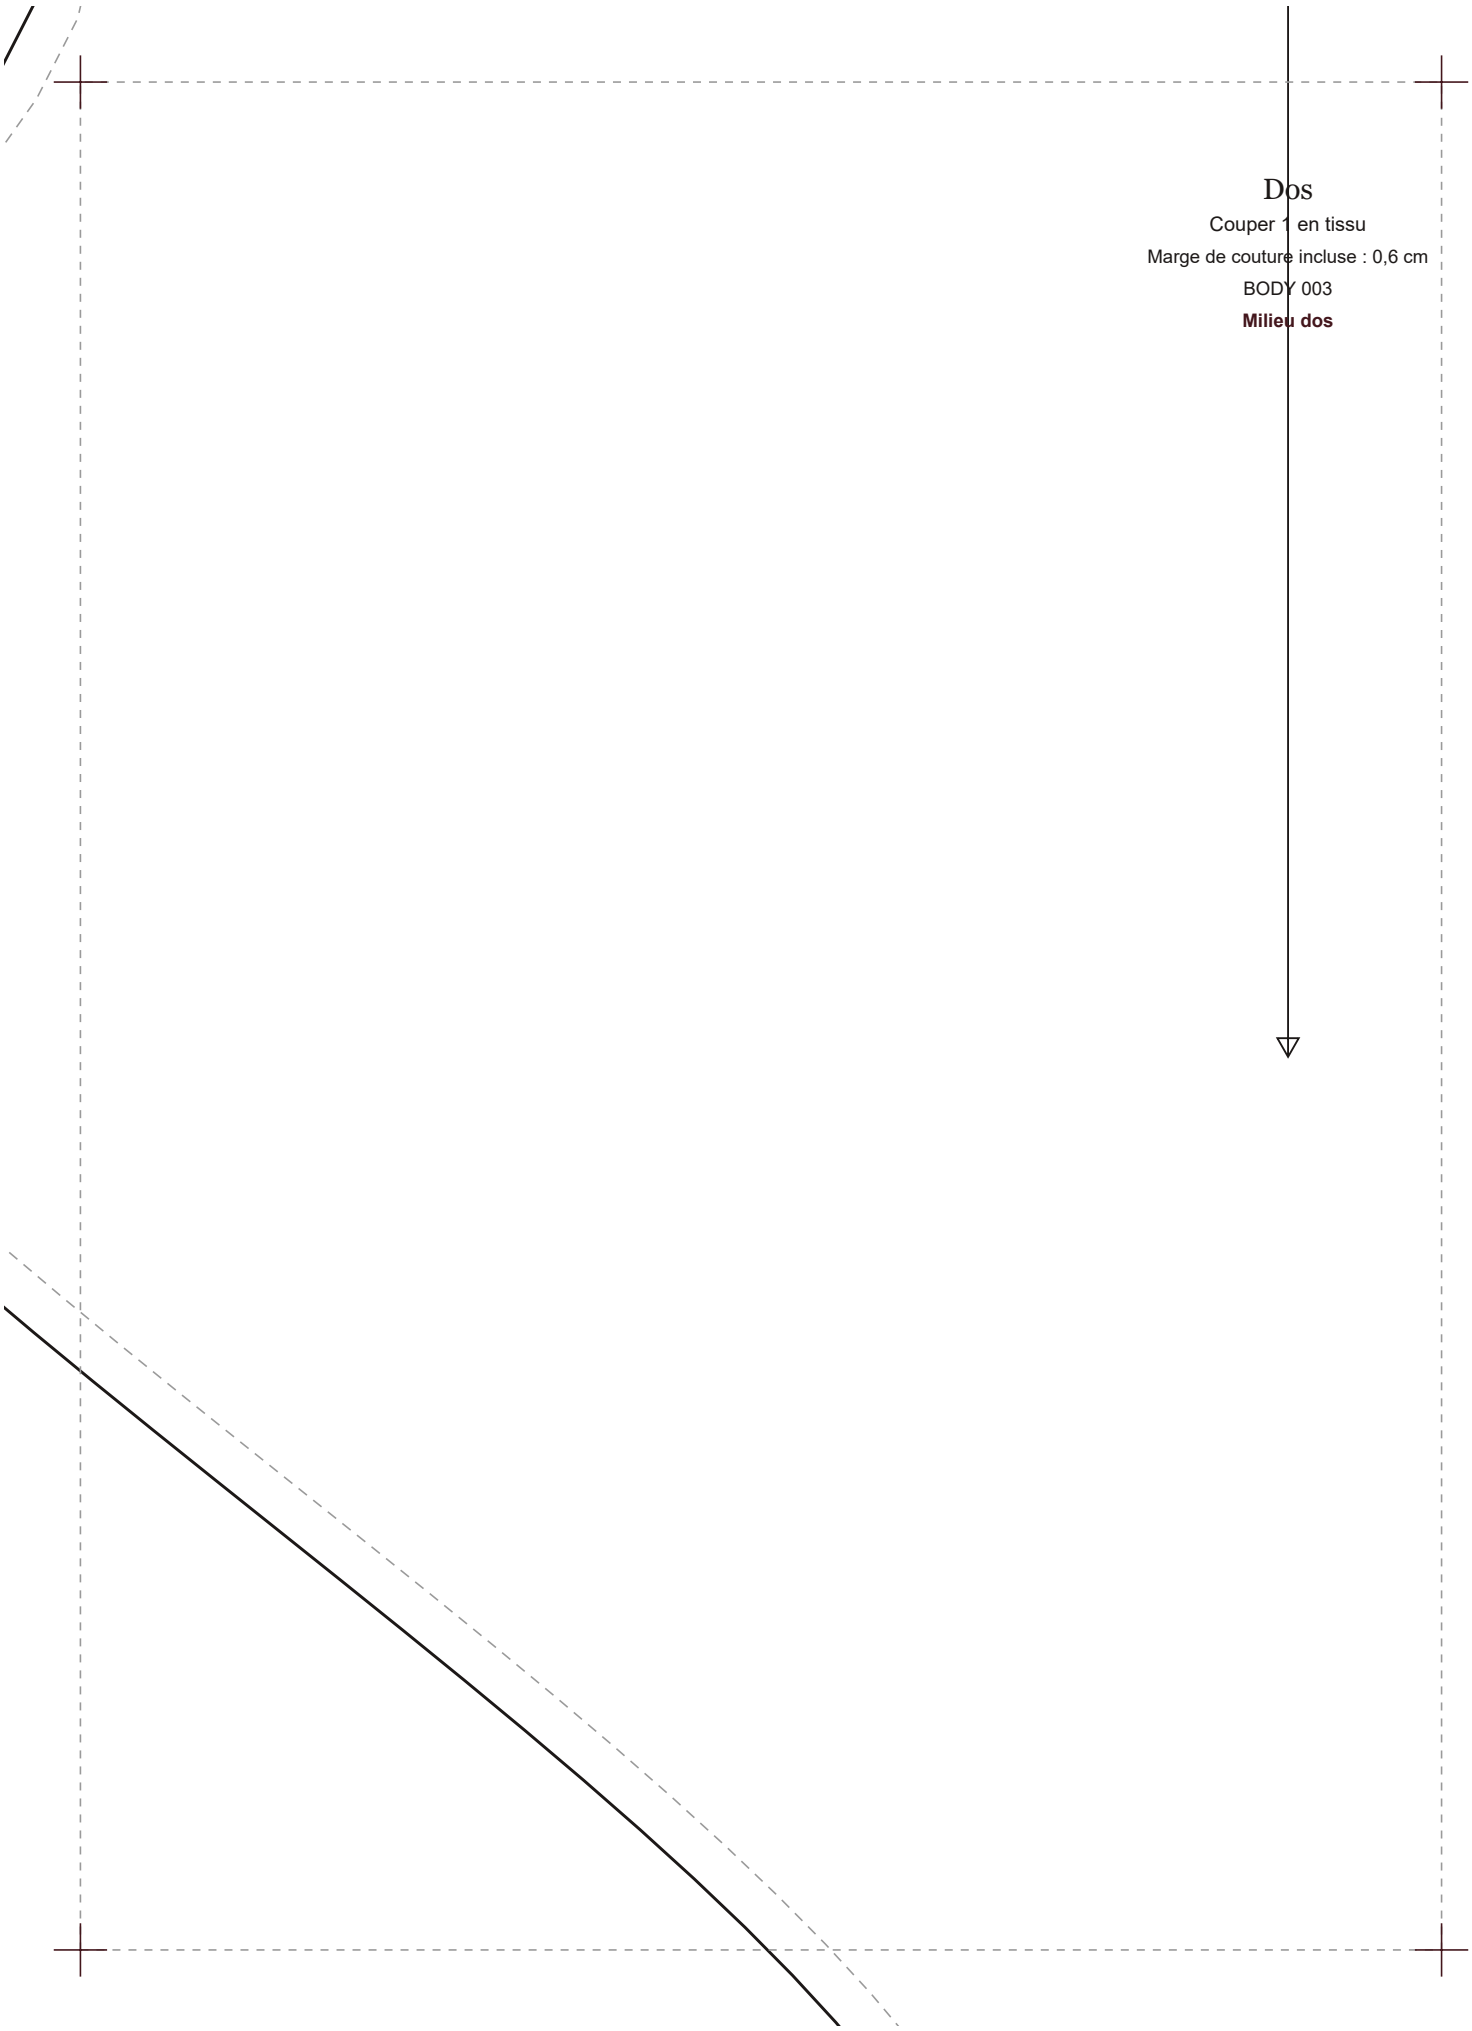

Dos
Couper 1 en tissu
Marge de couture incluse : 0,6 cm
BODY 003
Milieu dos


0,6 cm

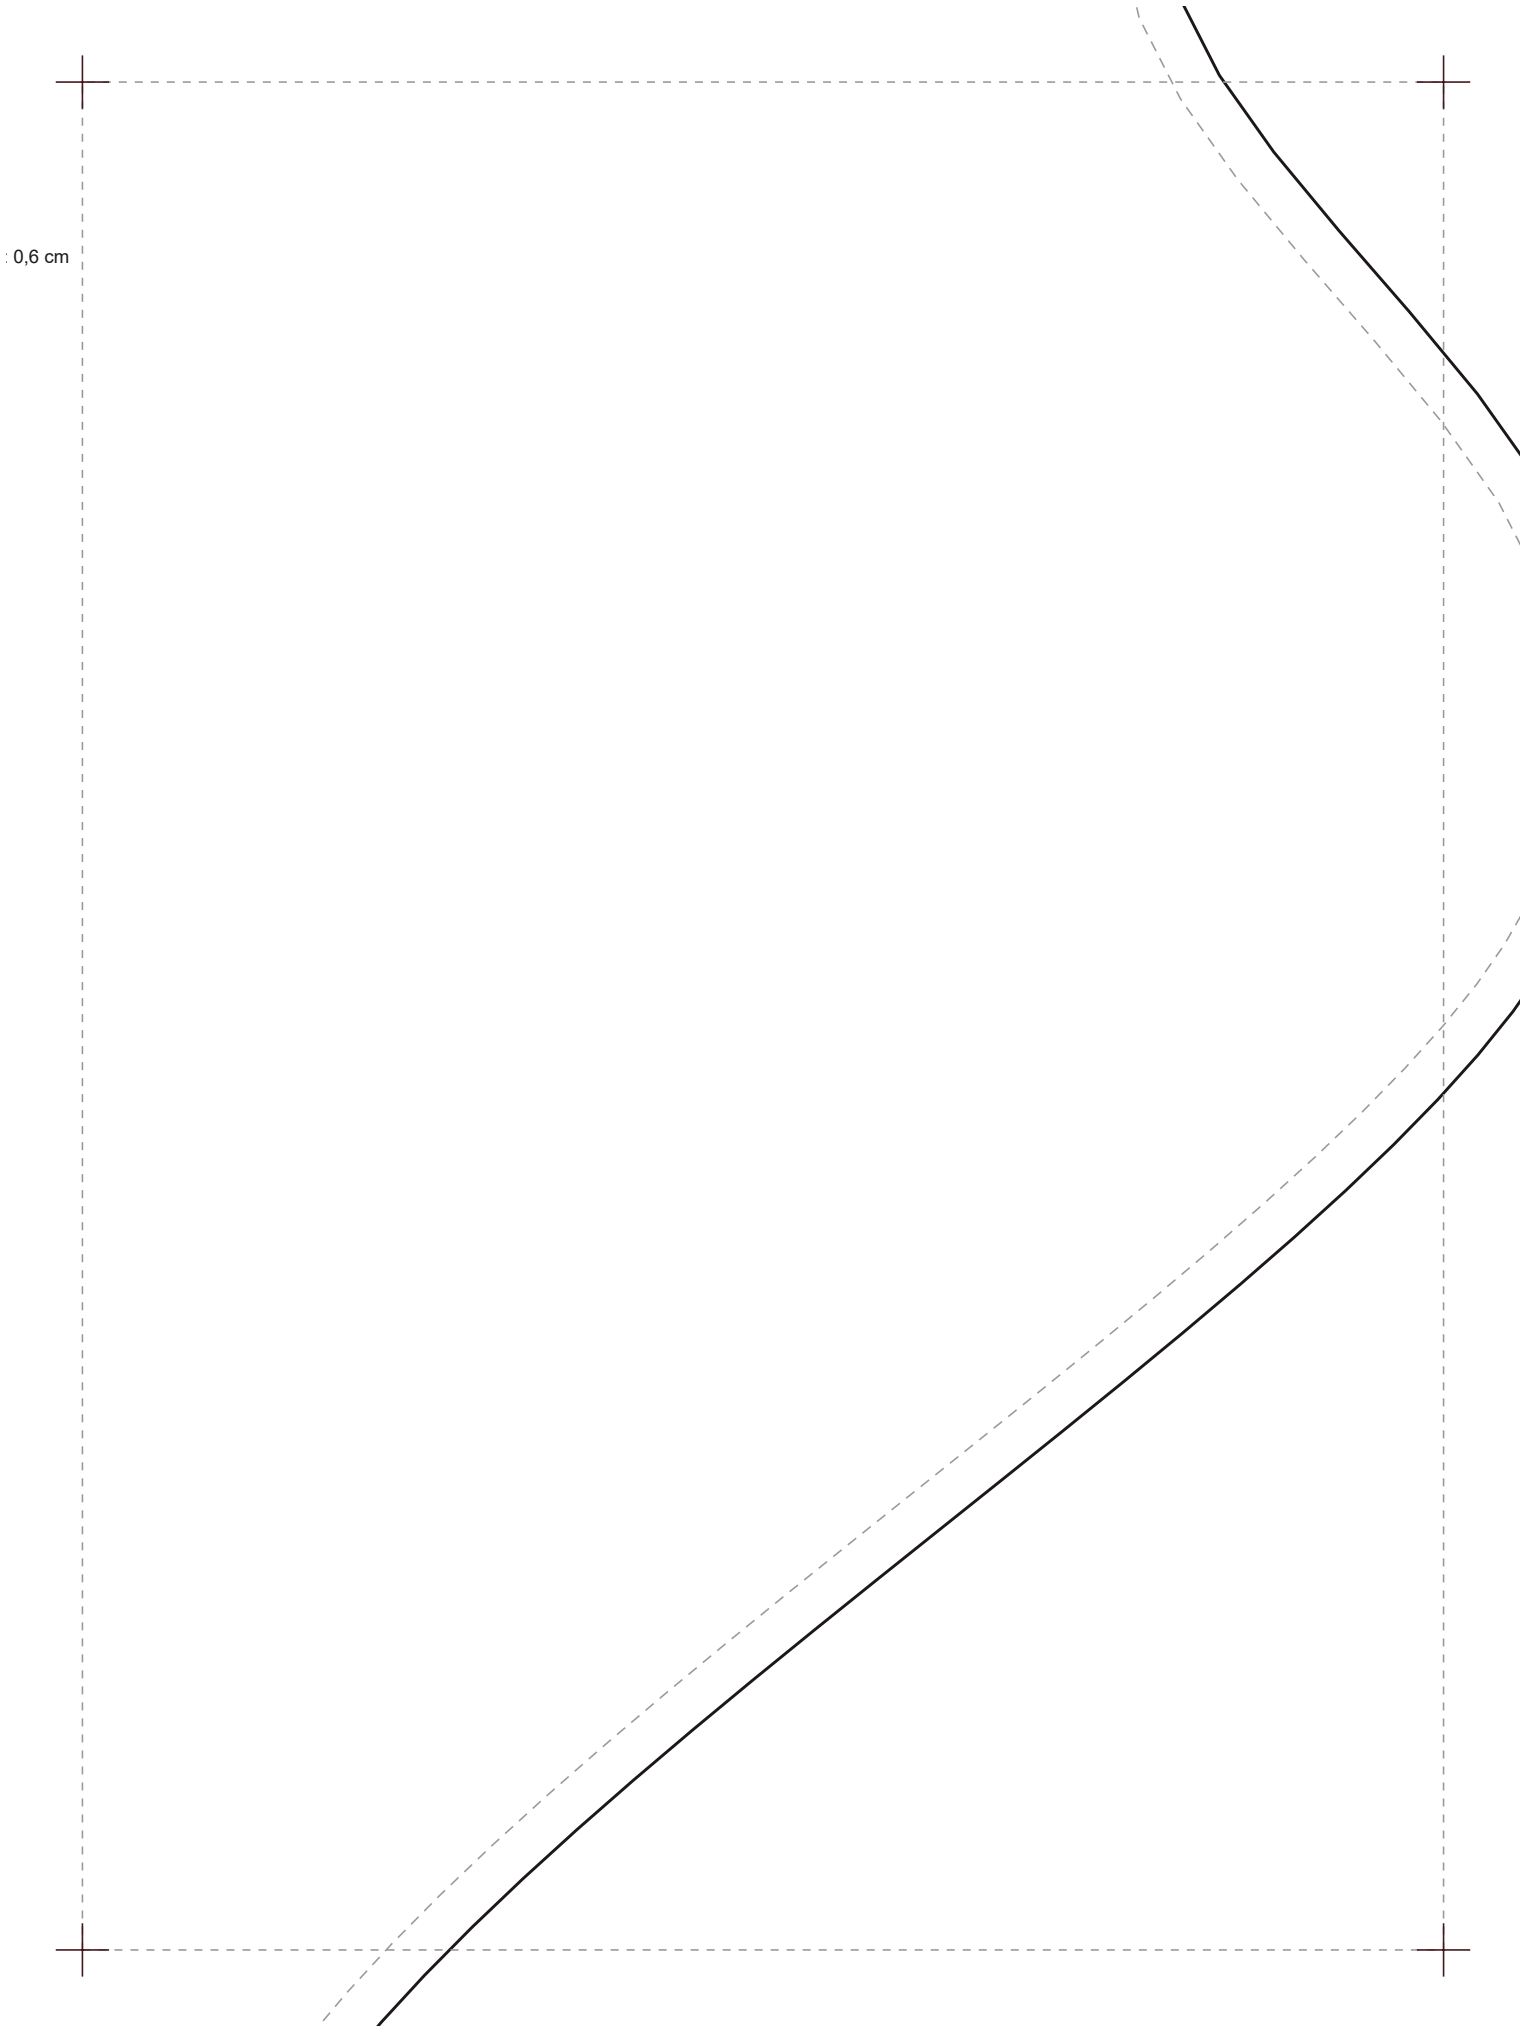


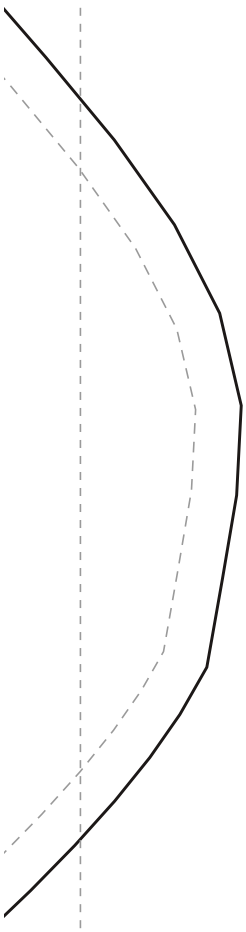


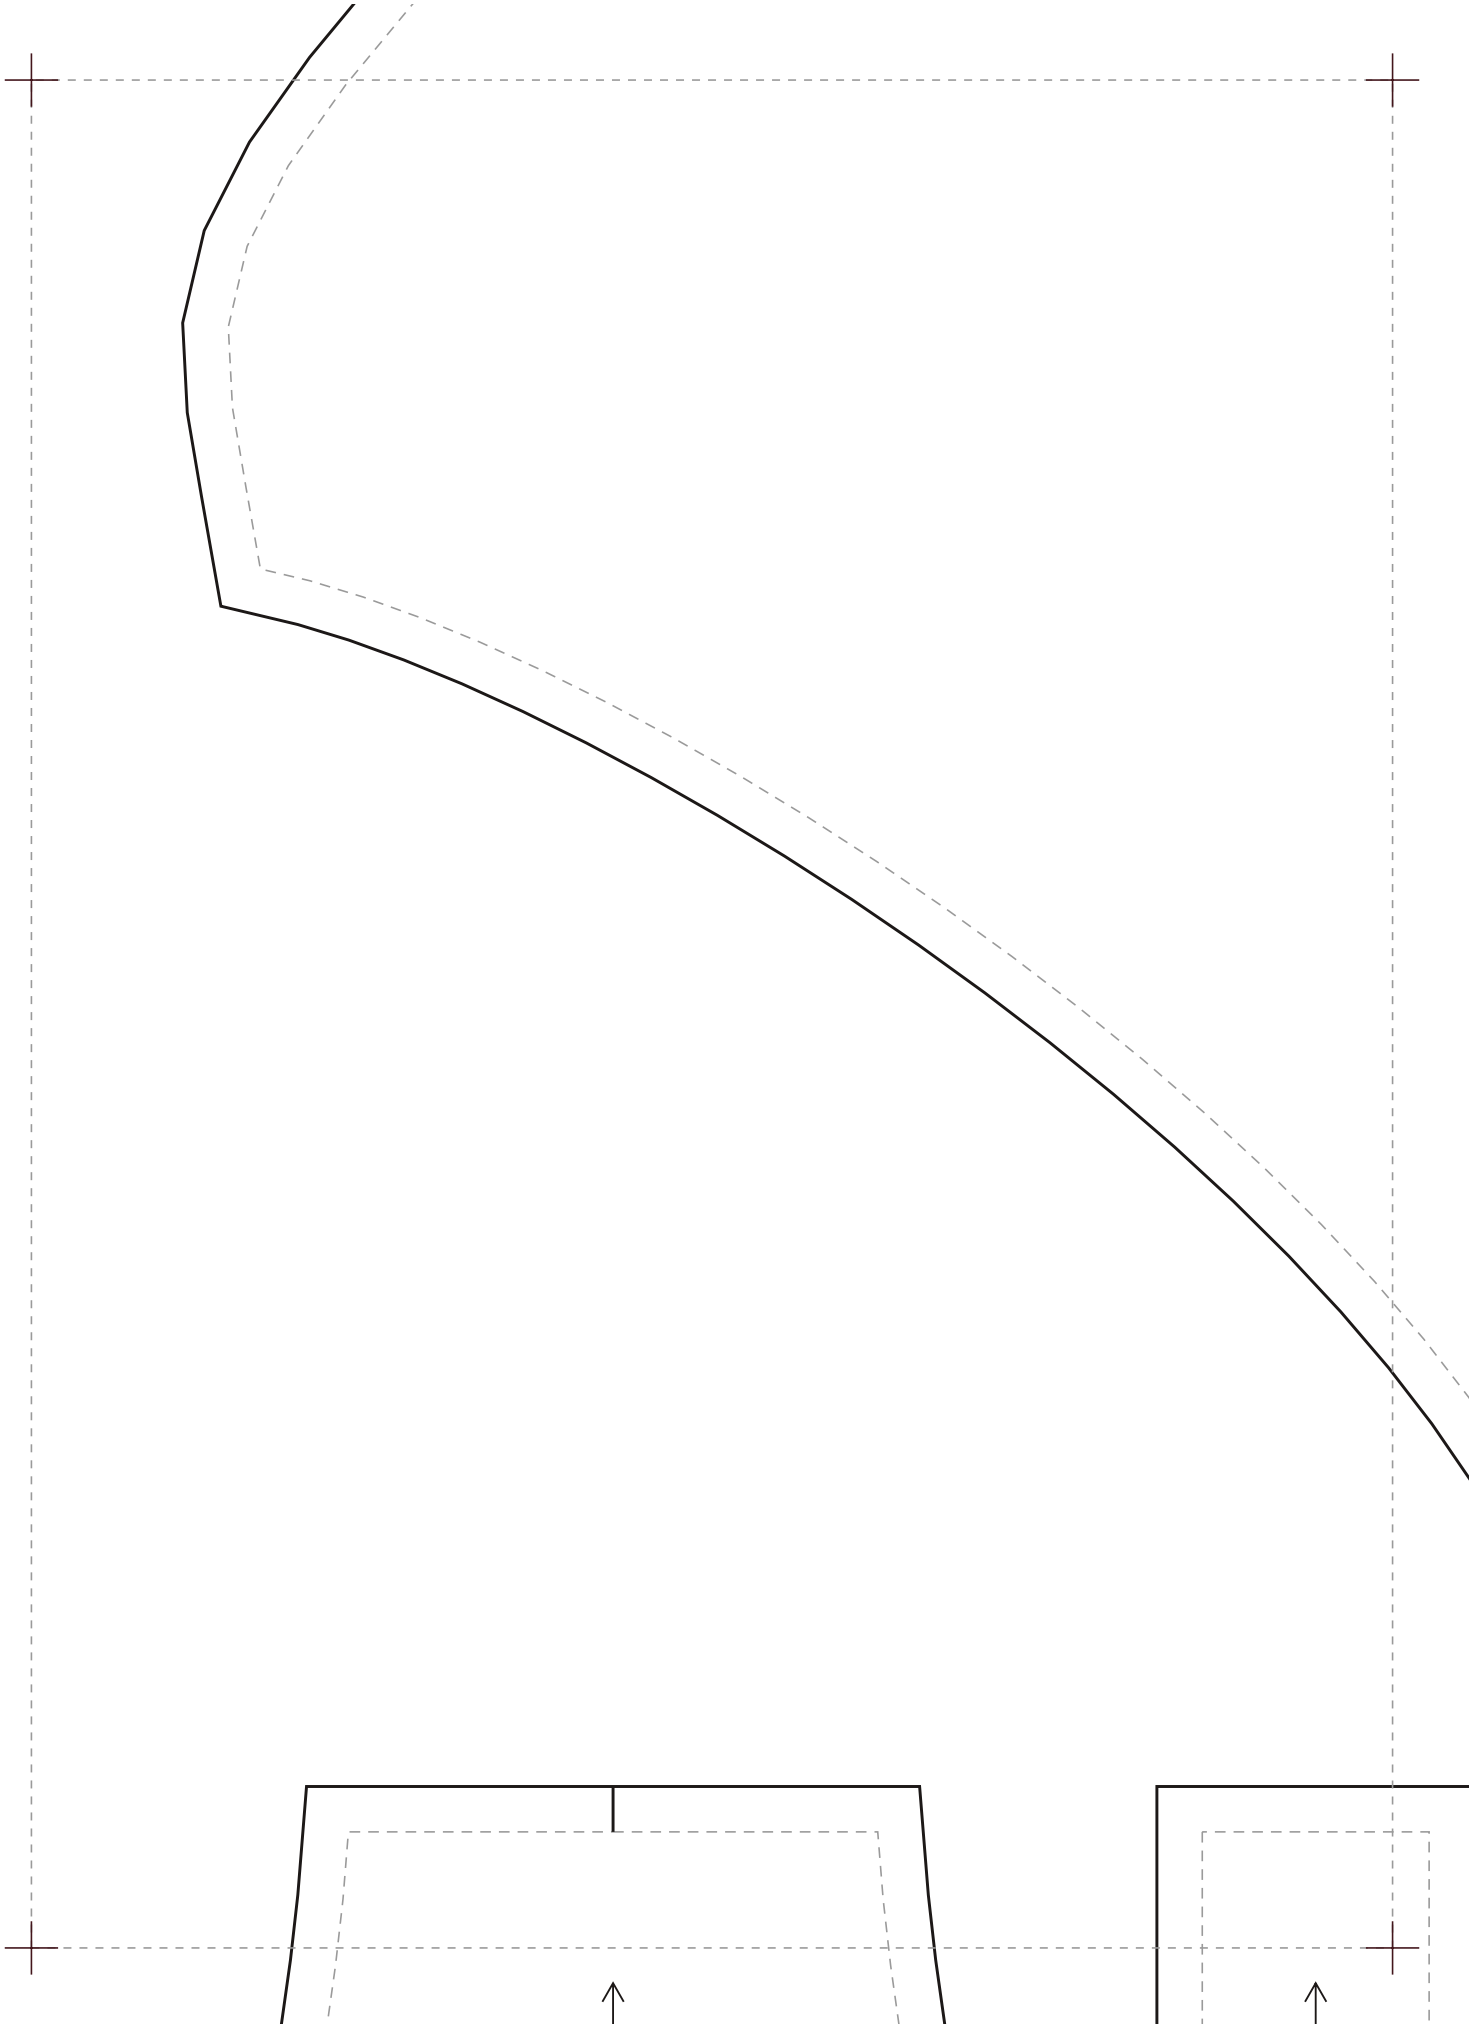


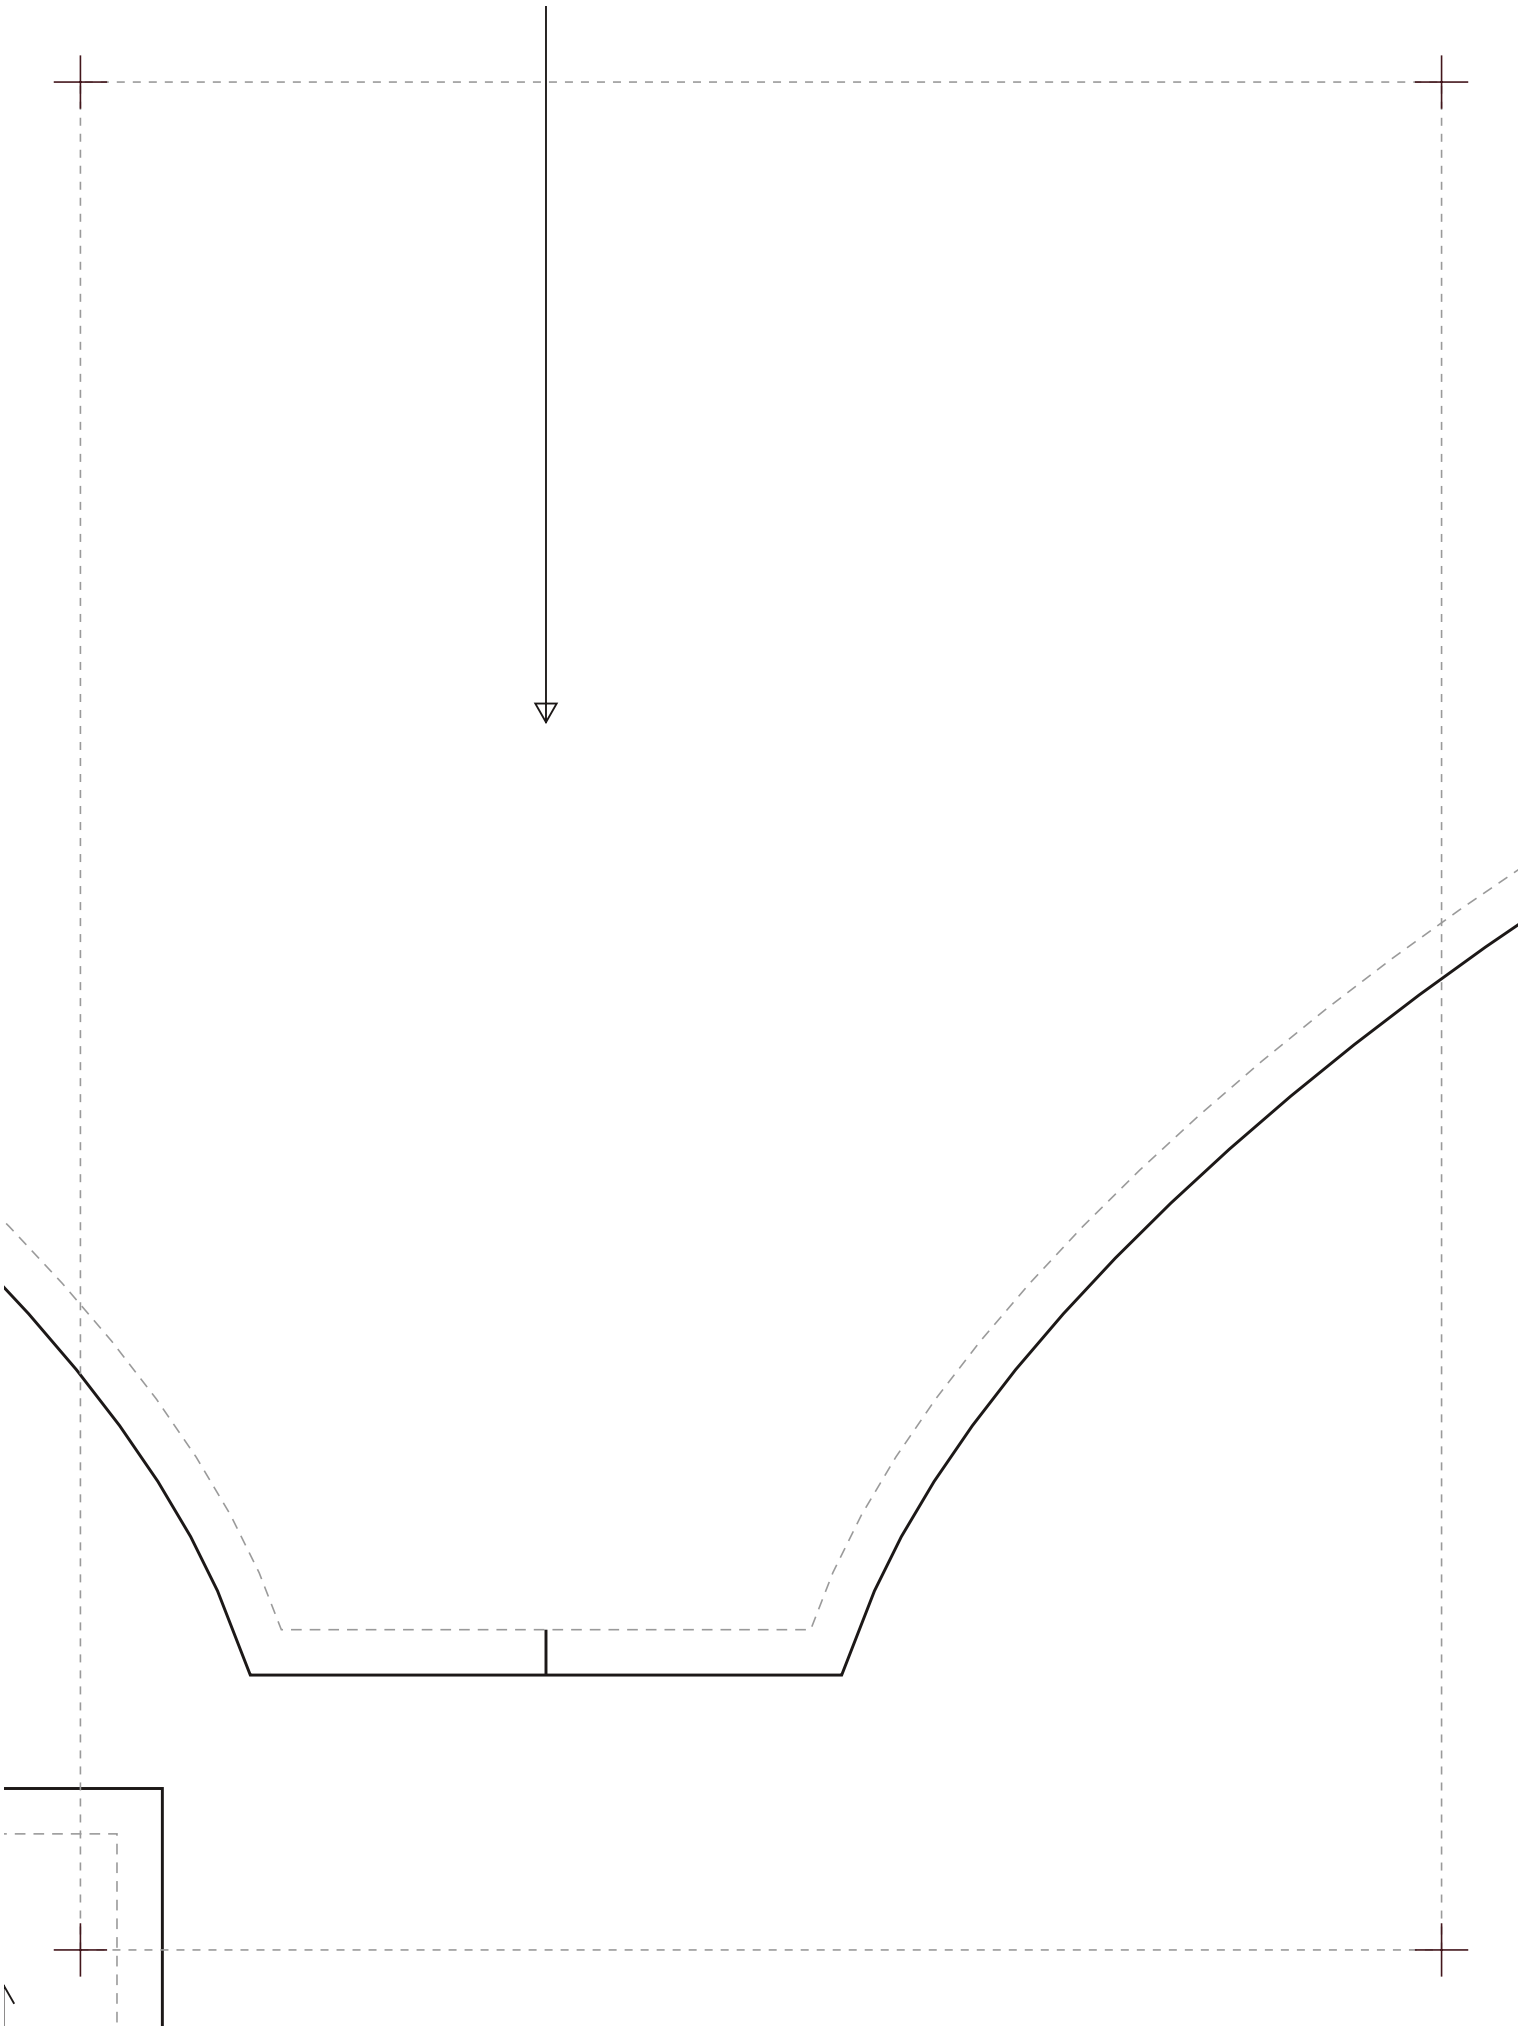

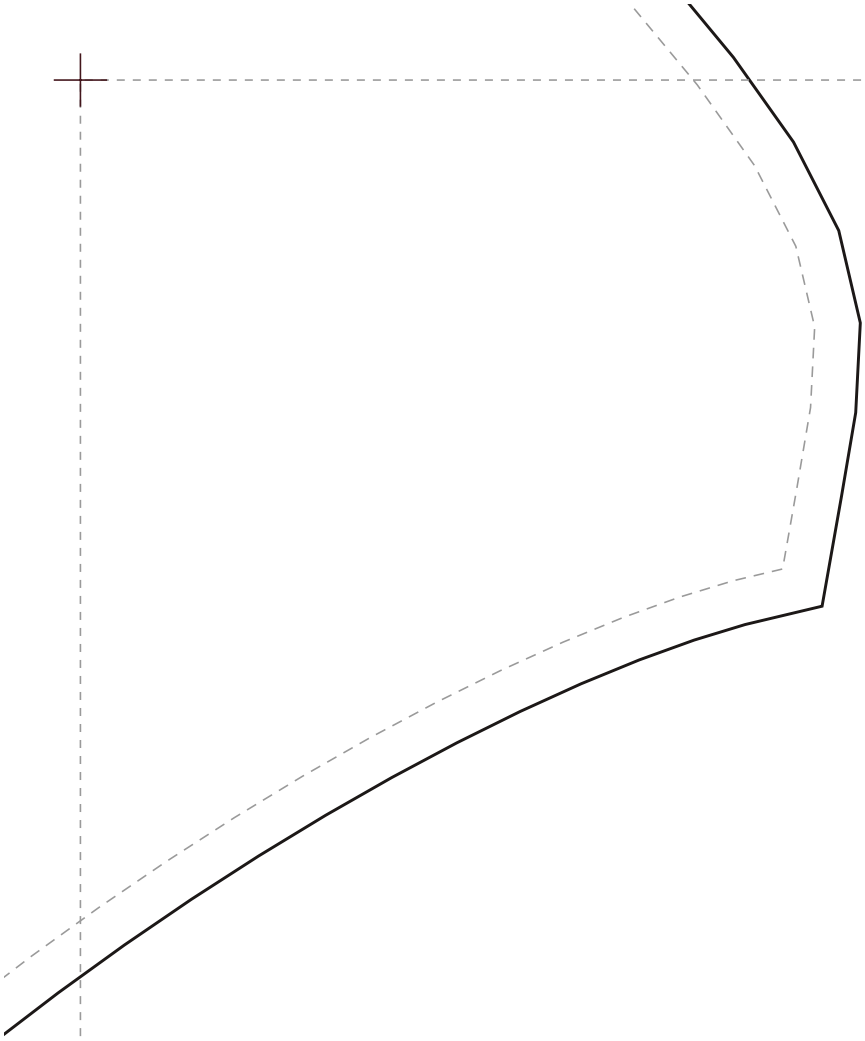

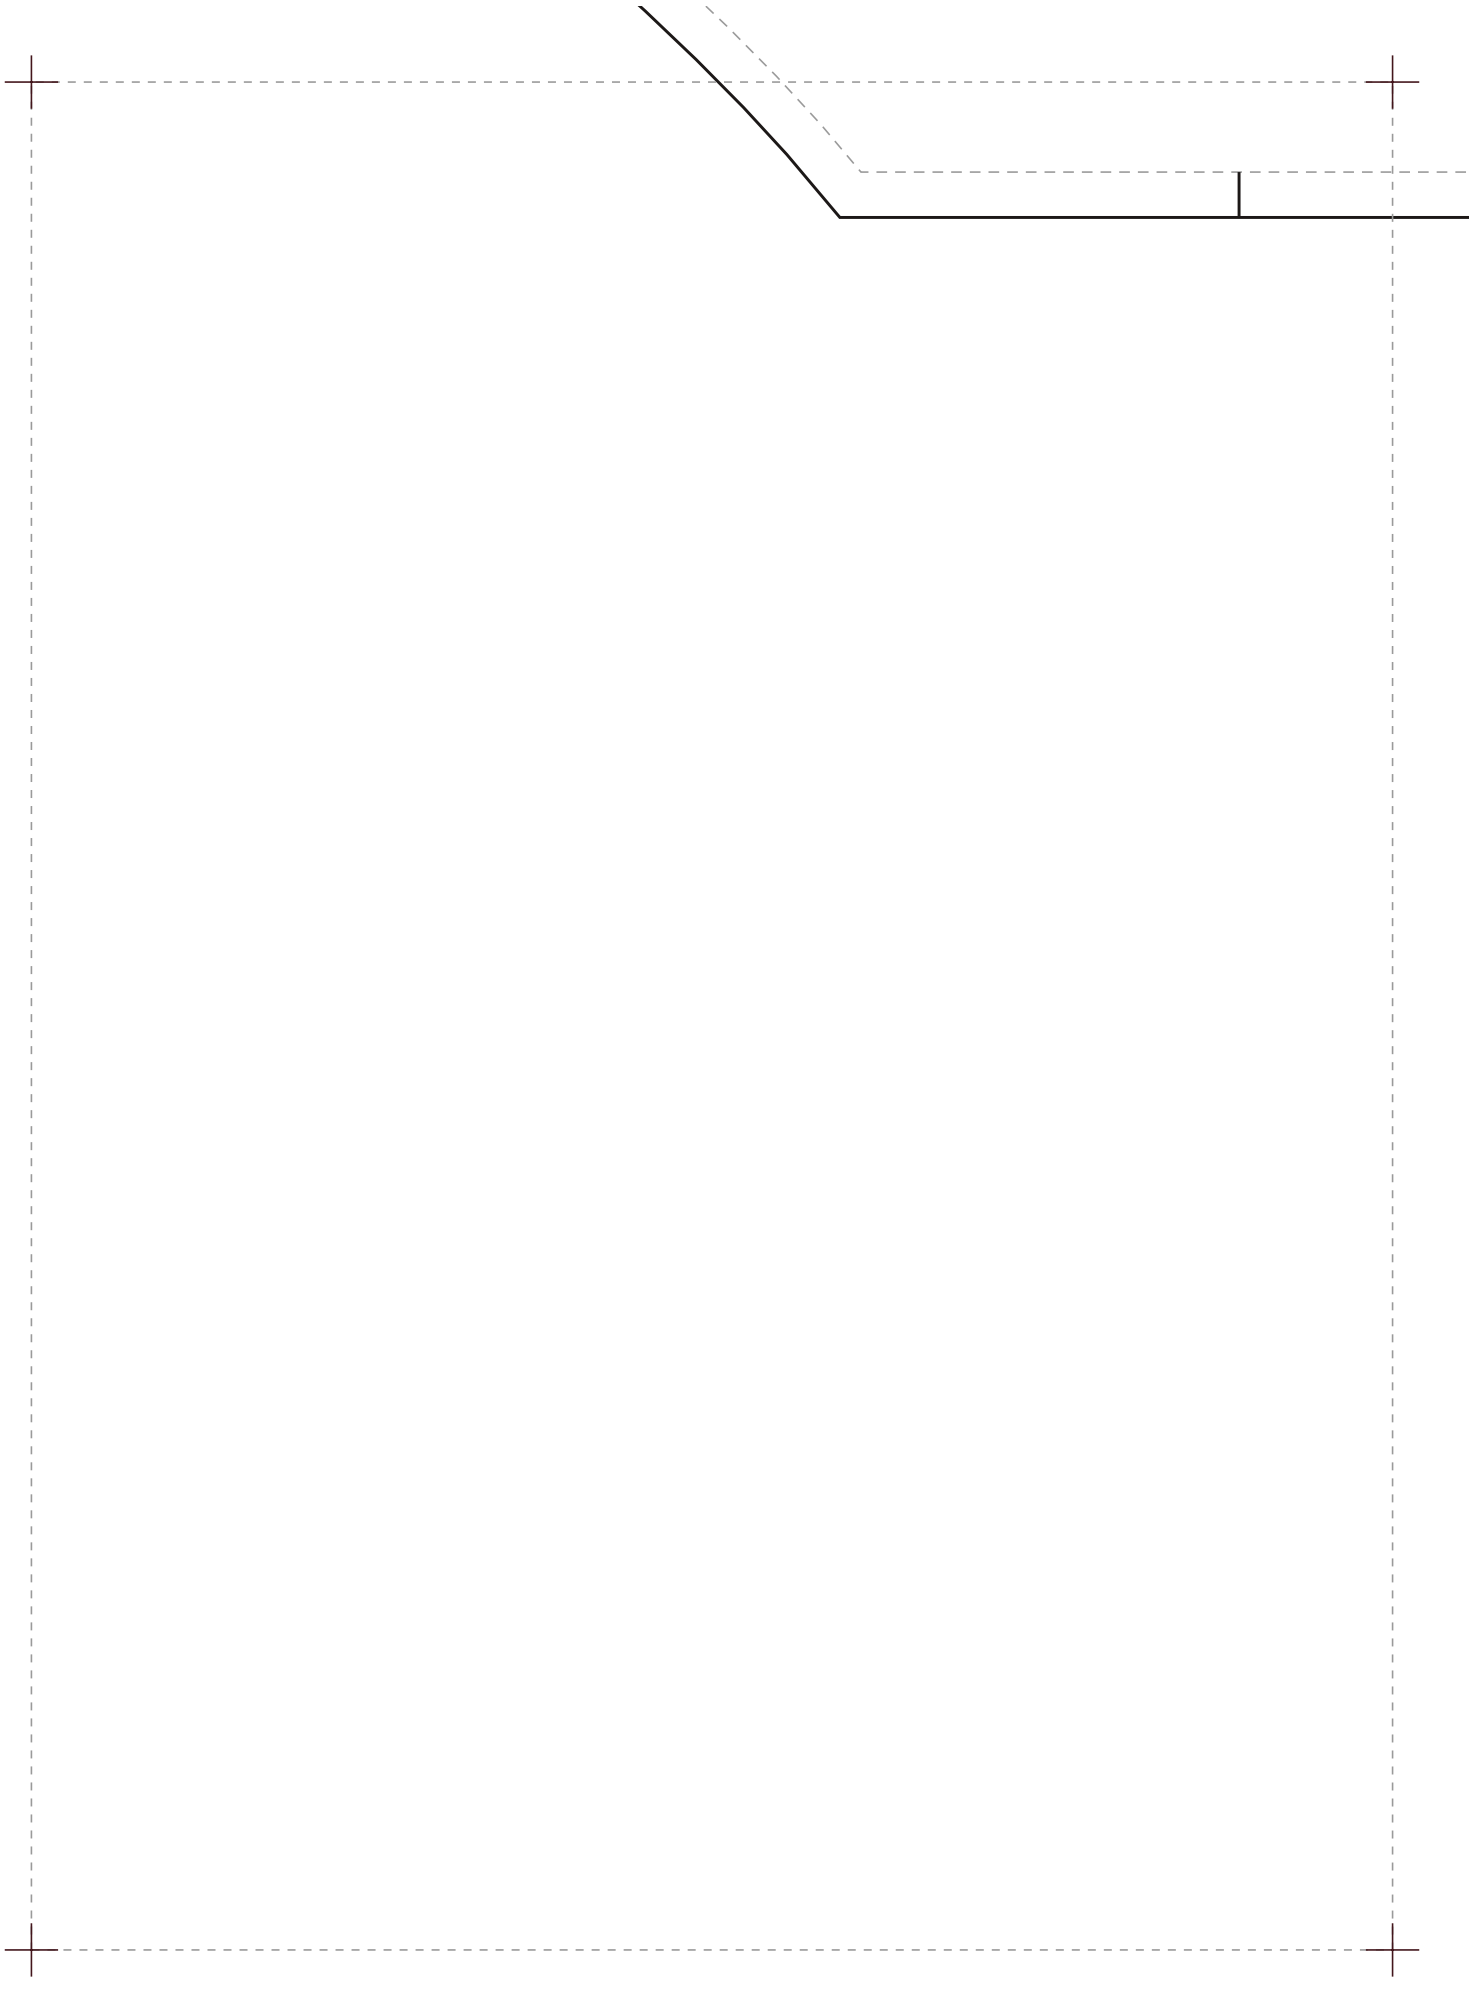

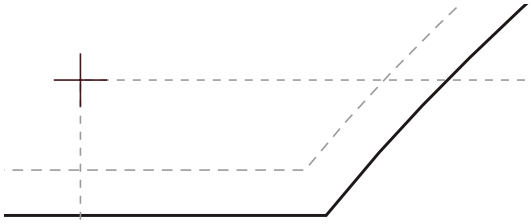

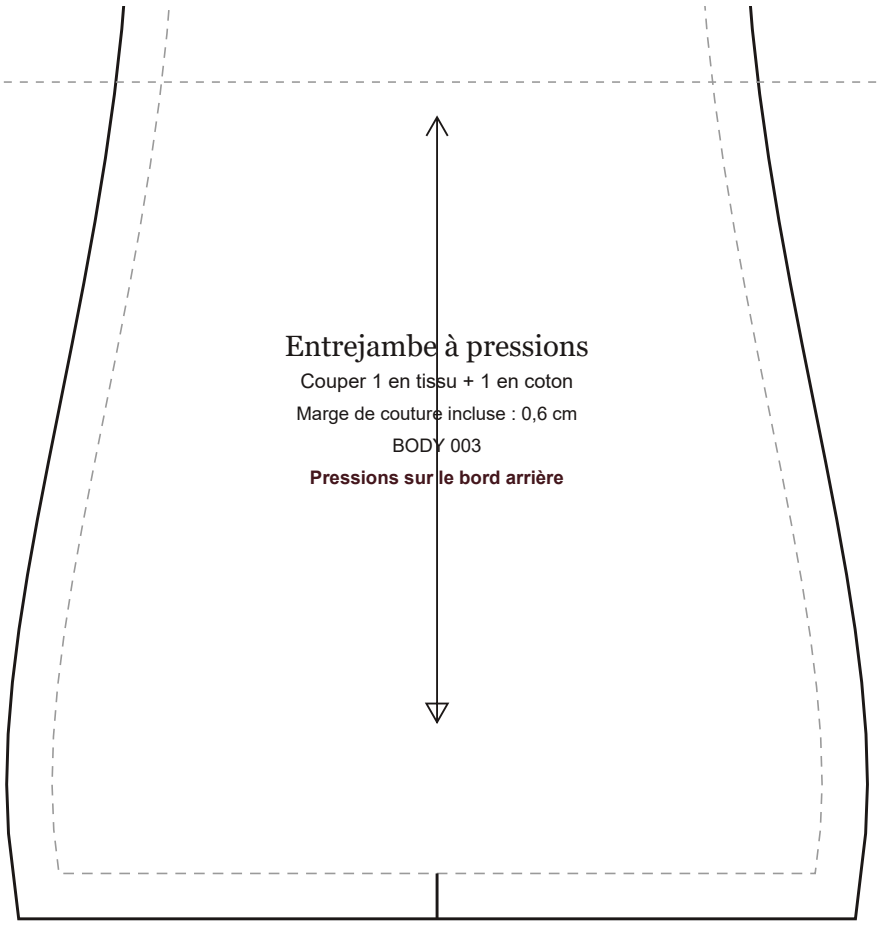

Entrejambe à pressions

Couper 1 en tissu + 1 en coton

Marge de couture incluse : 0,6 cm

BODY 003

Pressions sur le bord arrière

Bretelle croisée

…r 2 en tissu (pliée en deux dans la longueur)


Marge de couture incluse : 0,6 cm

BODY 003


Longueur à ajuster à l'essayage


BODY 003

Longueur à ajuster à l'essayage

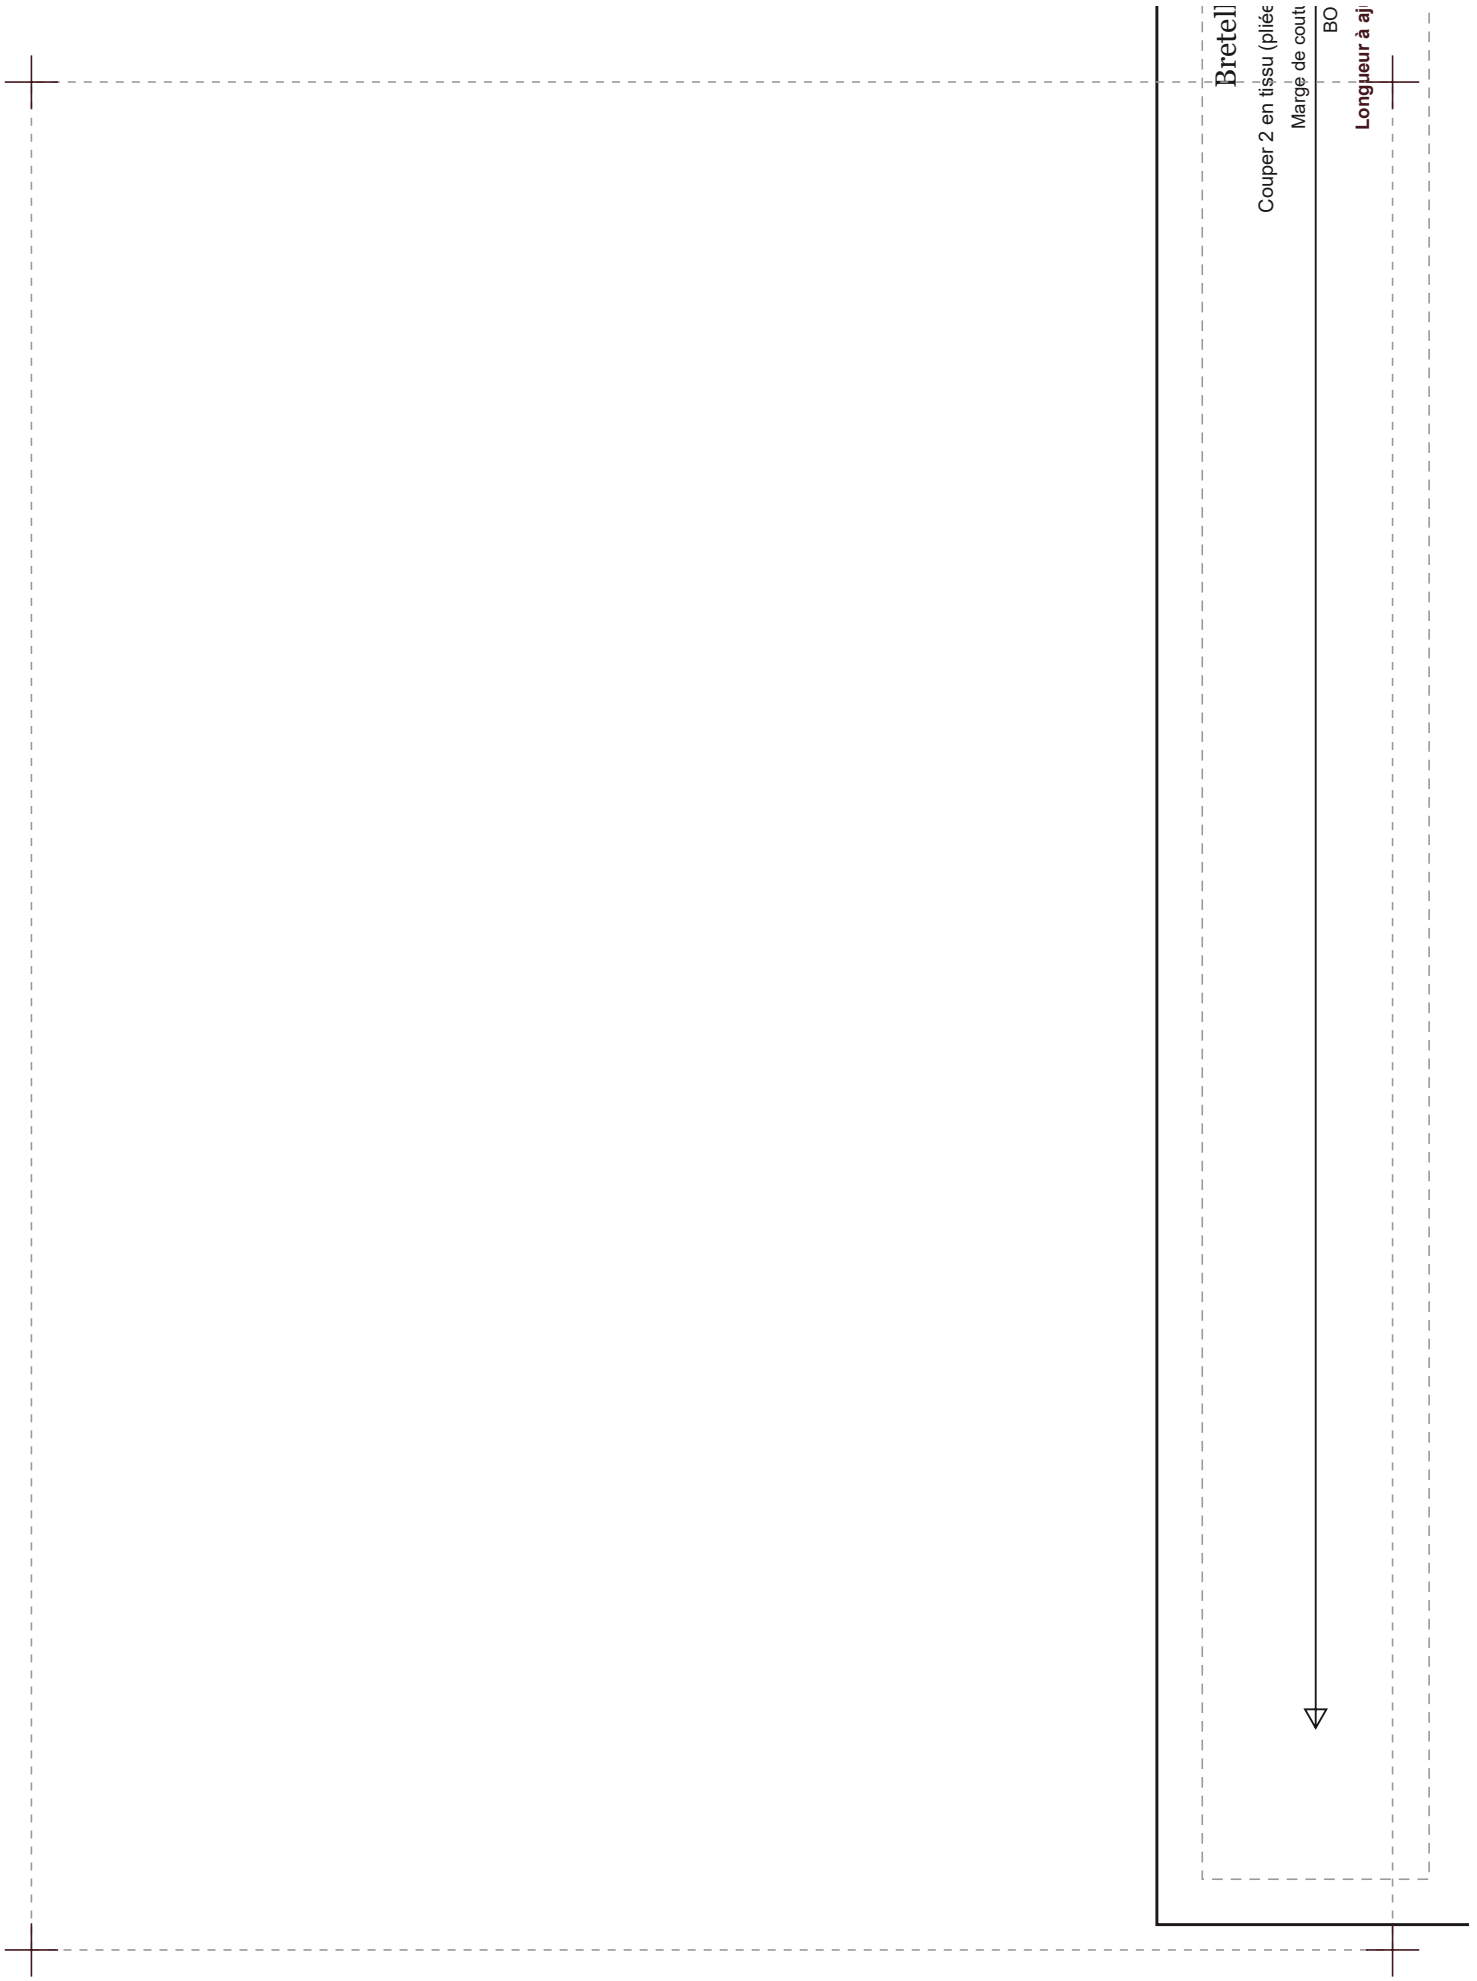

BODY 003 · Body Décolleté Rond · Dos Croisé · escala 1:1 · 104,6 × 125,2 cm

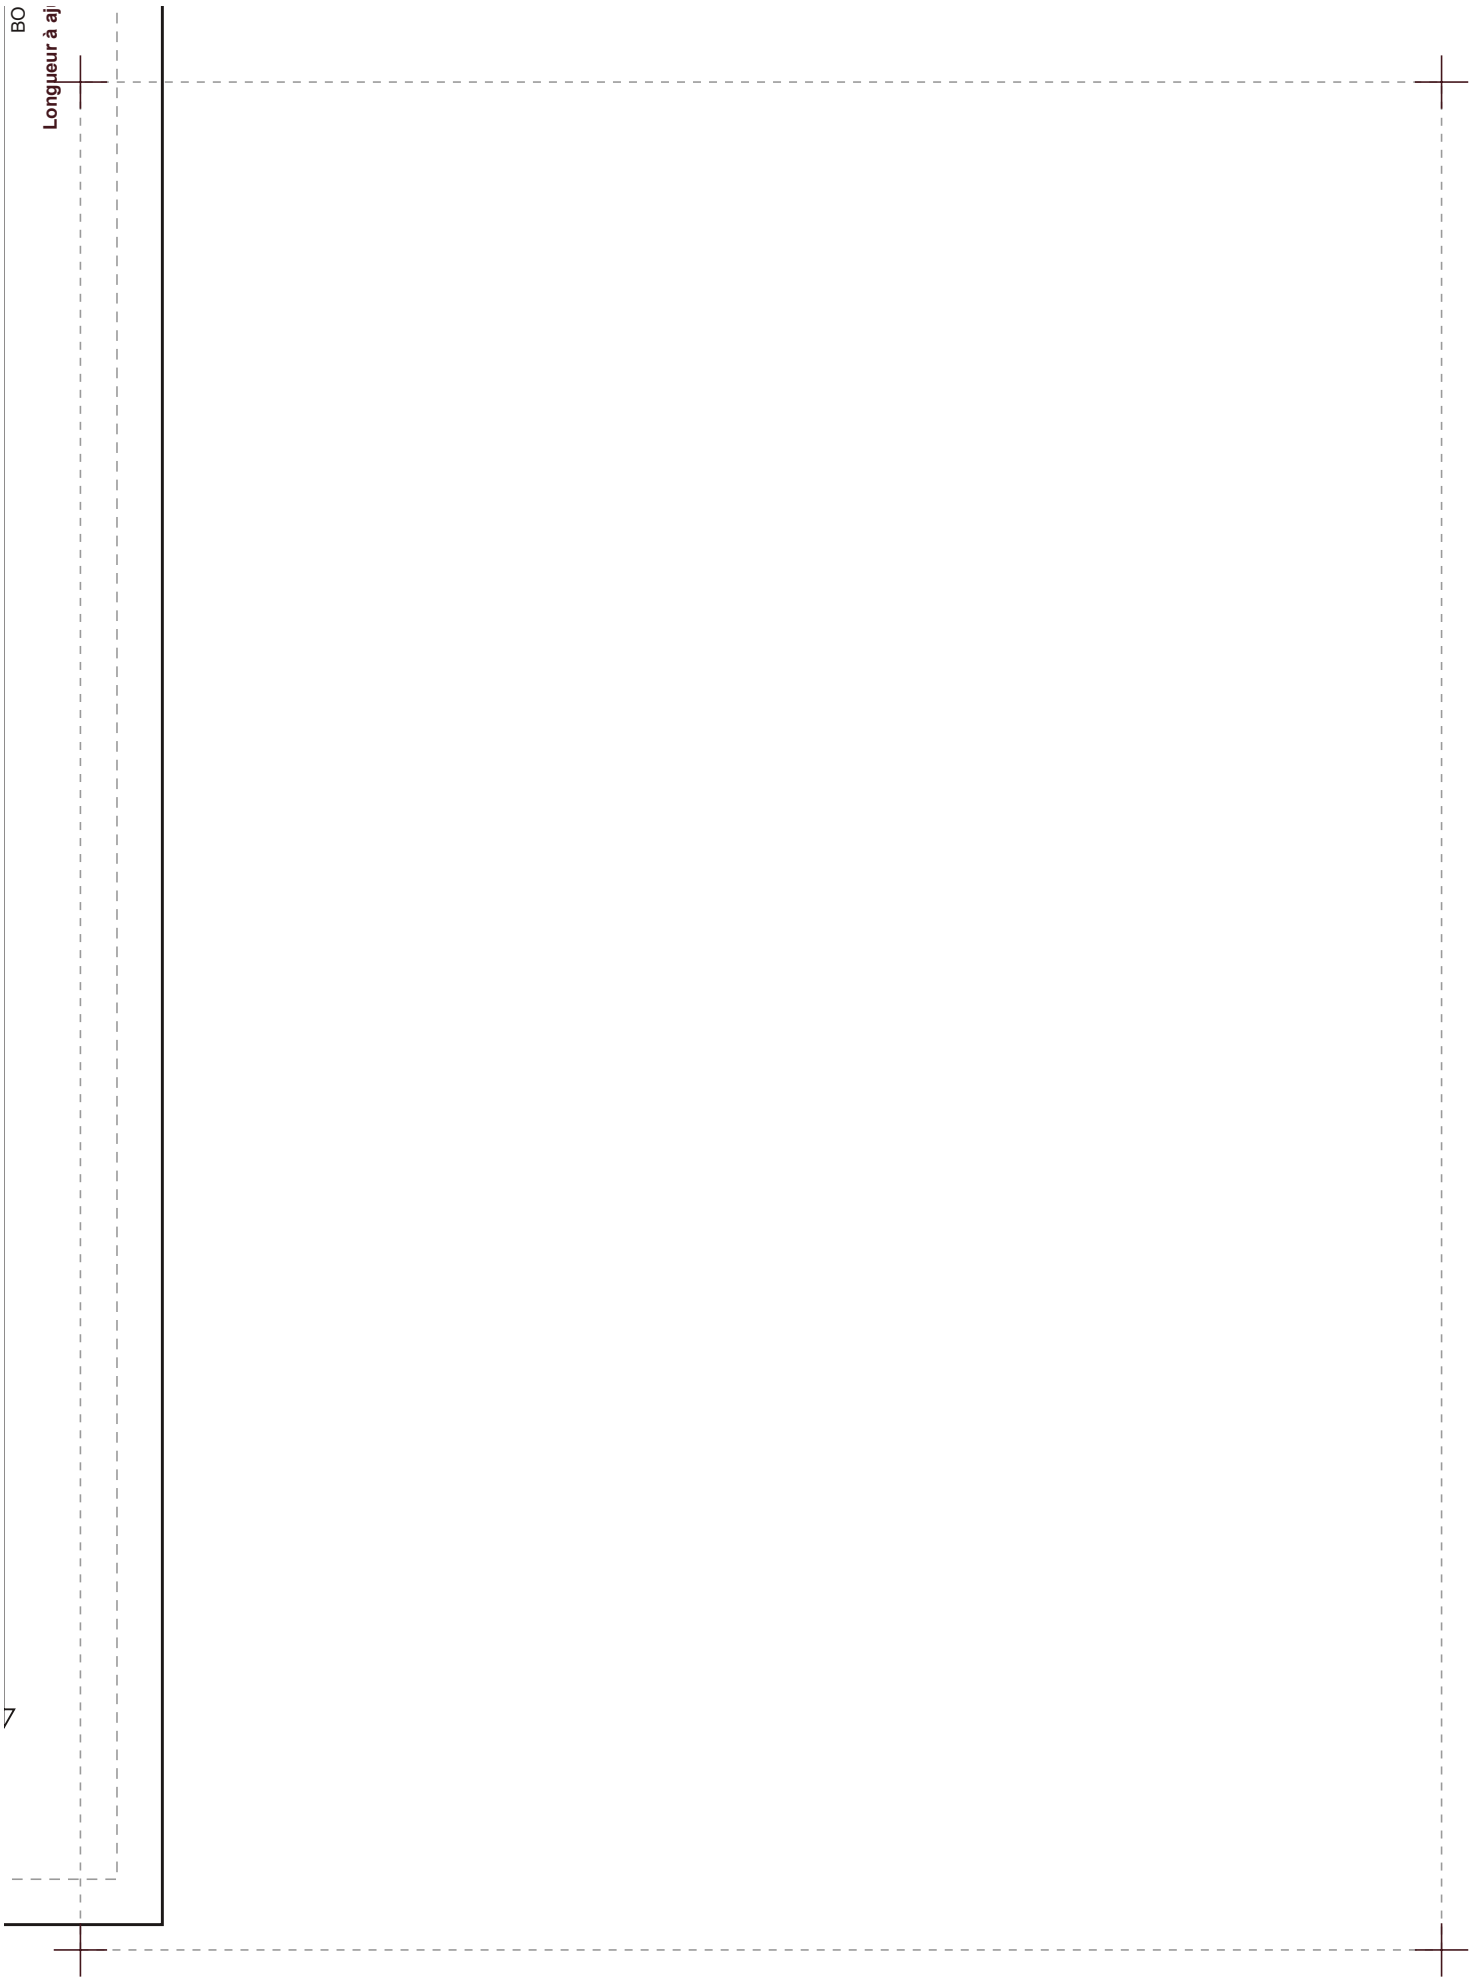
BO
Longueur à aj
7



BODY 003 · Body Décolleté Rond · Dos Croisé · escala 1:1 · 104,6 × 125,2 cm

