
Tanga Taille Mi-Haute

Tanga à couvrance moyenne, pour tissu extensible ou dentelle.

DESSIN TECHNIQUE (issu du même tracé)

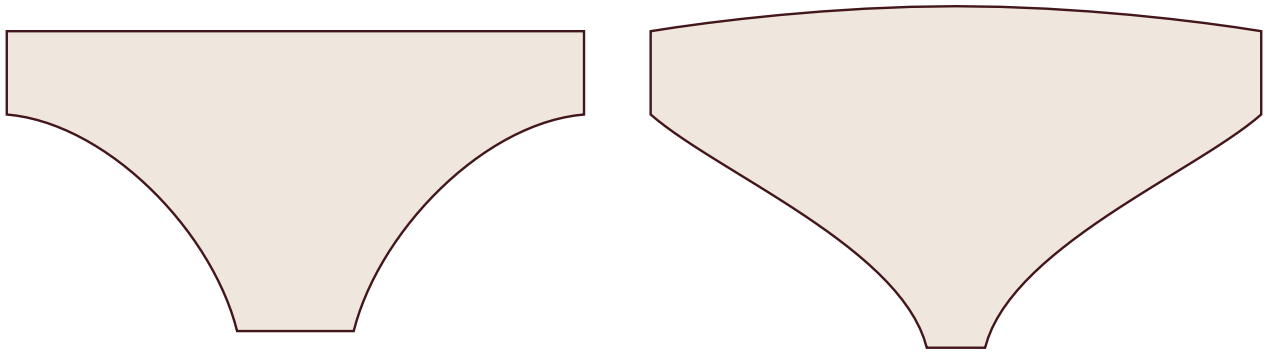

MESURES DE LA TAILLE DE CE PATRON

Tour de hanches (corps)	**98 cm**
Tour de taille (corps)	**70 cm**
Bord supérieur	**5 cm sous la taille**
Tour fini du bord supérieur	**71,3 cm**
Hauteur du côté	**5 cm**
Fourche totale (devant + entrejambe + dos)	**51,5 cm**

PIÈCES

Devant — Couper 1 en tissu

Dos — Couper 1 en tissu

Entrejambe — Couper 1 en tissu + 1 en coton

FOURNITURES

Tissu : lycra, microfibre ou dentelle extensible (au moins 30 % d'extensibilité en largeur).

Doublure en coton pour l'entrejambe : 10 × 15 cm.

Élastique de lingerie à picots de 8-10 mm : 1,6 m (jambes et taille).

COMMENT IMPRIMER

A4 : imprimez à 100 % (« Taille réelle »), sans « Ajuster à la page ». Suivez le plan d'assemblage.

Traceur : envoyez la feuille en taille réelle telle quelle (le fichier est déjà à l'échelle 1:1).

Avant de couper, mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.

ORDRE DE MONTAGE

1. Coupez avec la plus grande extensibilité du tissu dans la largeur (à l'horizontale sur le patron).
2. Cousez l'entrejambe : le devant entre le tissu et la doublure (technique du burrito), puis le dos. Retournez sur l'endroit.
3. Fermez les côtés à la surjeteuse ou au zigzag étroit.
4. Posez l'élastique aux jambes et à la taille 10 % plus court que le bord, picots vers l'extérieur ; rabattez et surpiquez au zigzag.


Patron tracé avec des formules de modélisme à partir des mesures ci-dessus (une seule taille). Marge de 0,6 cm incluse sur tout le contour (aux jambes et à la taille, c'est le rempli de l'élastique). Faites un premier essai dans un tissu de récupération.


Atelier Corseterie · Patrons pour confectionner vos pièces. La revente des fichiers est interdite.


PLAN D'ASSEMBLAGE


8 feuilles A4 · 2 rangées (A–B) × 4 colonnes (1–4).

1. Imprimez toutes les feuilles à 100 % (« Taille réelle »). Mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.
2. Coupez chaque feuille le long de la ligne grise en pointillés du haut et de gauche (inutile pour la rangée A et la colonne 1).
3. Superposez la feuille coupée sur la voisine jusqu'à faire coïncider la ligne grise et les repères en croix, puis scotchez.
4. Assemblez rangée par rangée (A1, A2, A3…), puis réunissez les rangées.

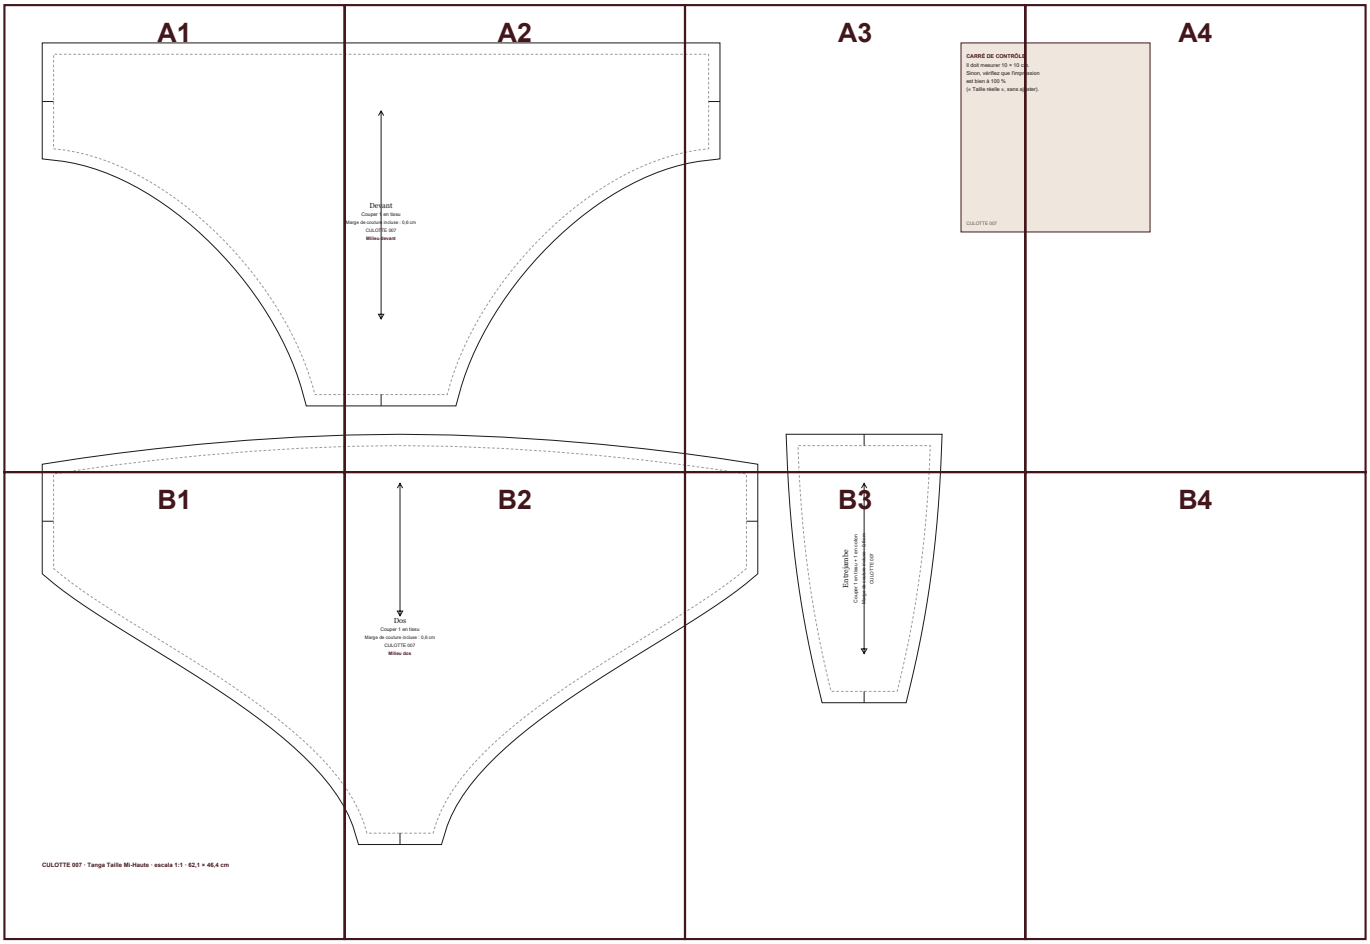

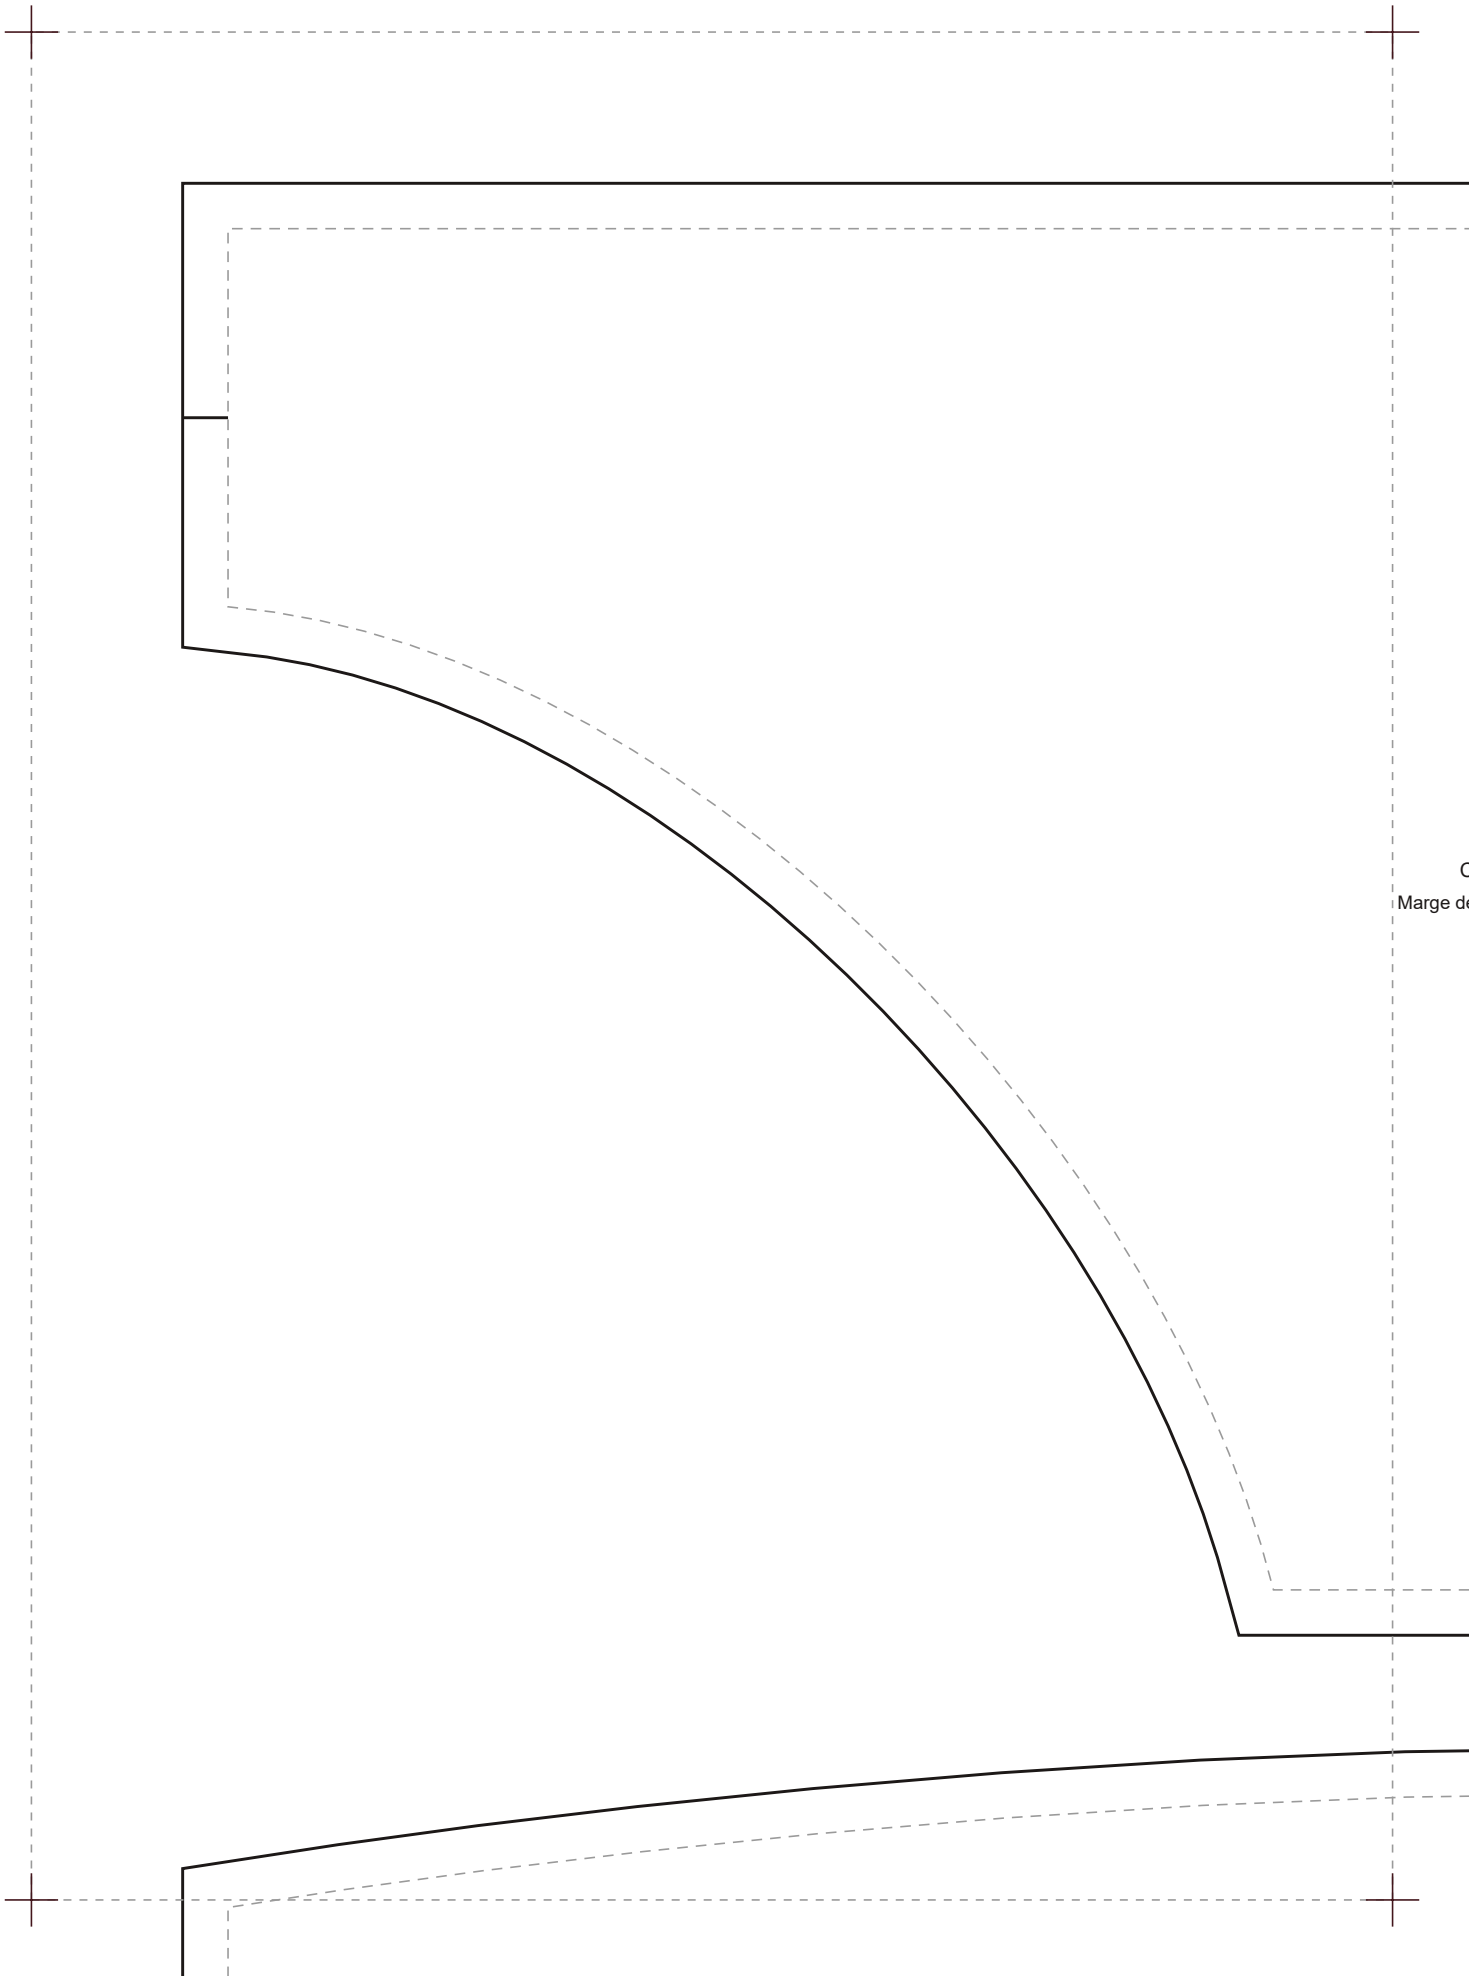
C
Marge de

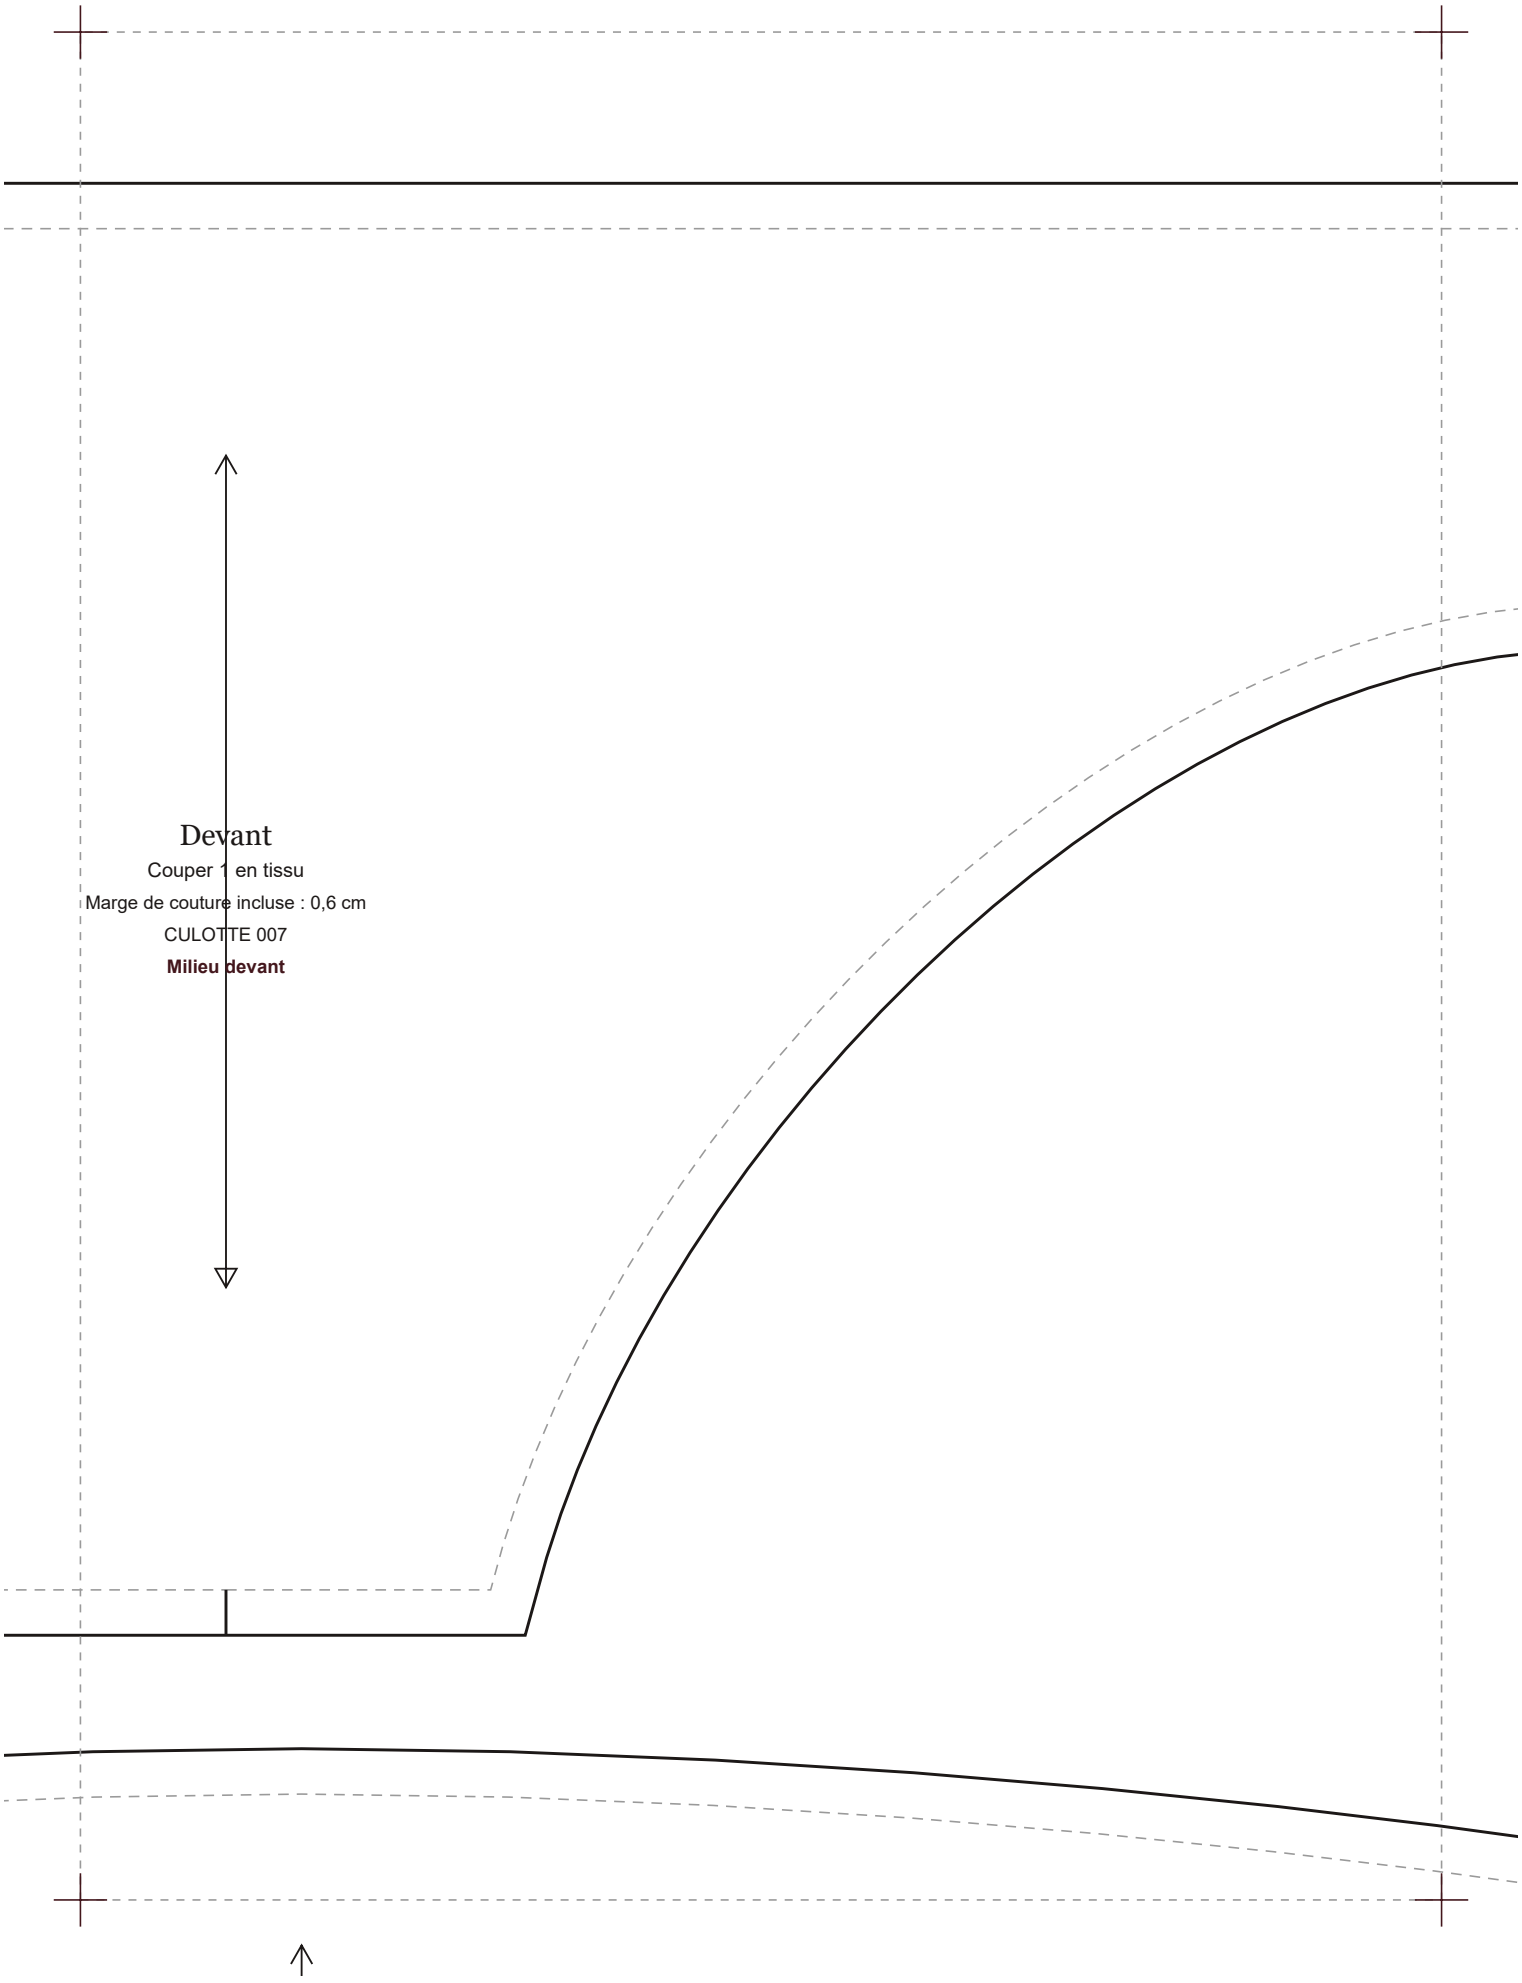

Devant
Couper 1 en tissu
Marge de couture incluse : 0,6 cm
CULOTTE 007
Milieu devant

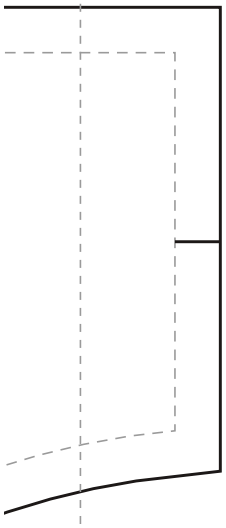

CARRÉ DE CONTRÔLE

Il doit mesurer 10 × 10 cm.
Sinon, vérifiez que l'impression est bien à 100 %
(« Taille réelle », sans ajuster).

CULOTTE 007

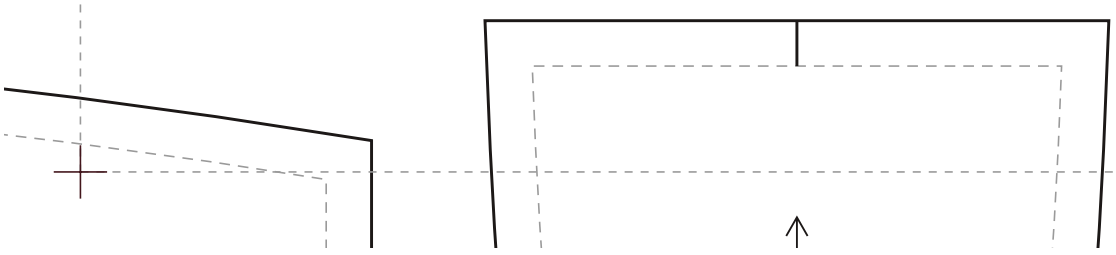


ITRÔLE


) × 10 cm.

ue l'impression

sans ajuster).

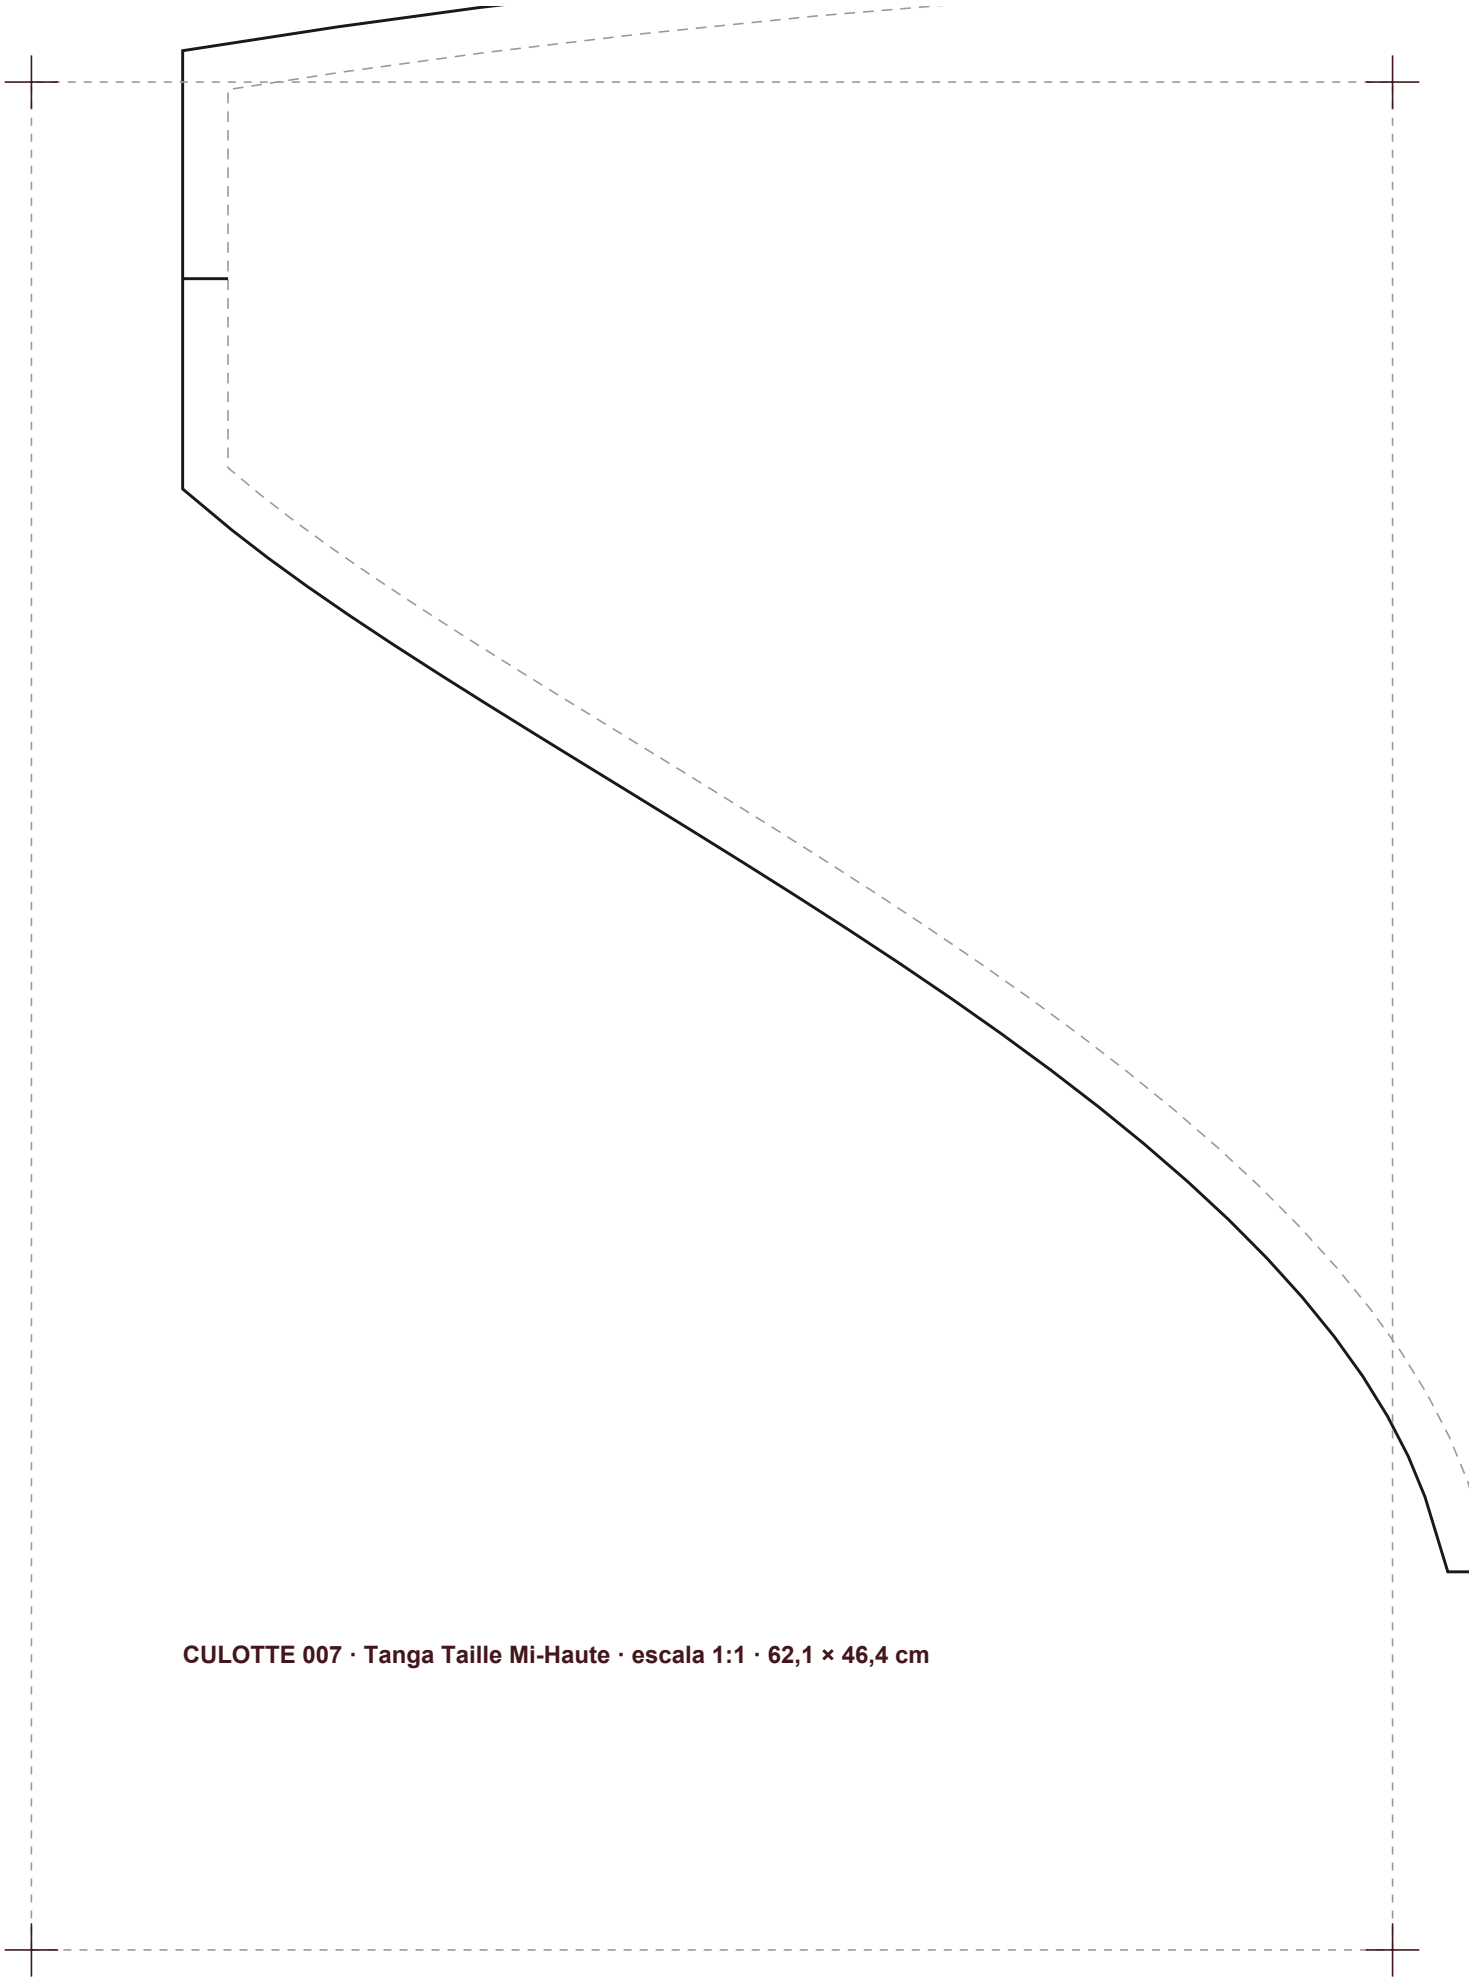

CULOTTE 007 · Tanga Taille Mi-Haute · escala 1:1 · 62,1 × 46,4 cm

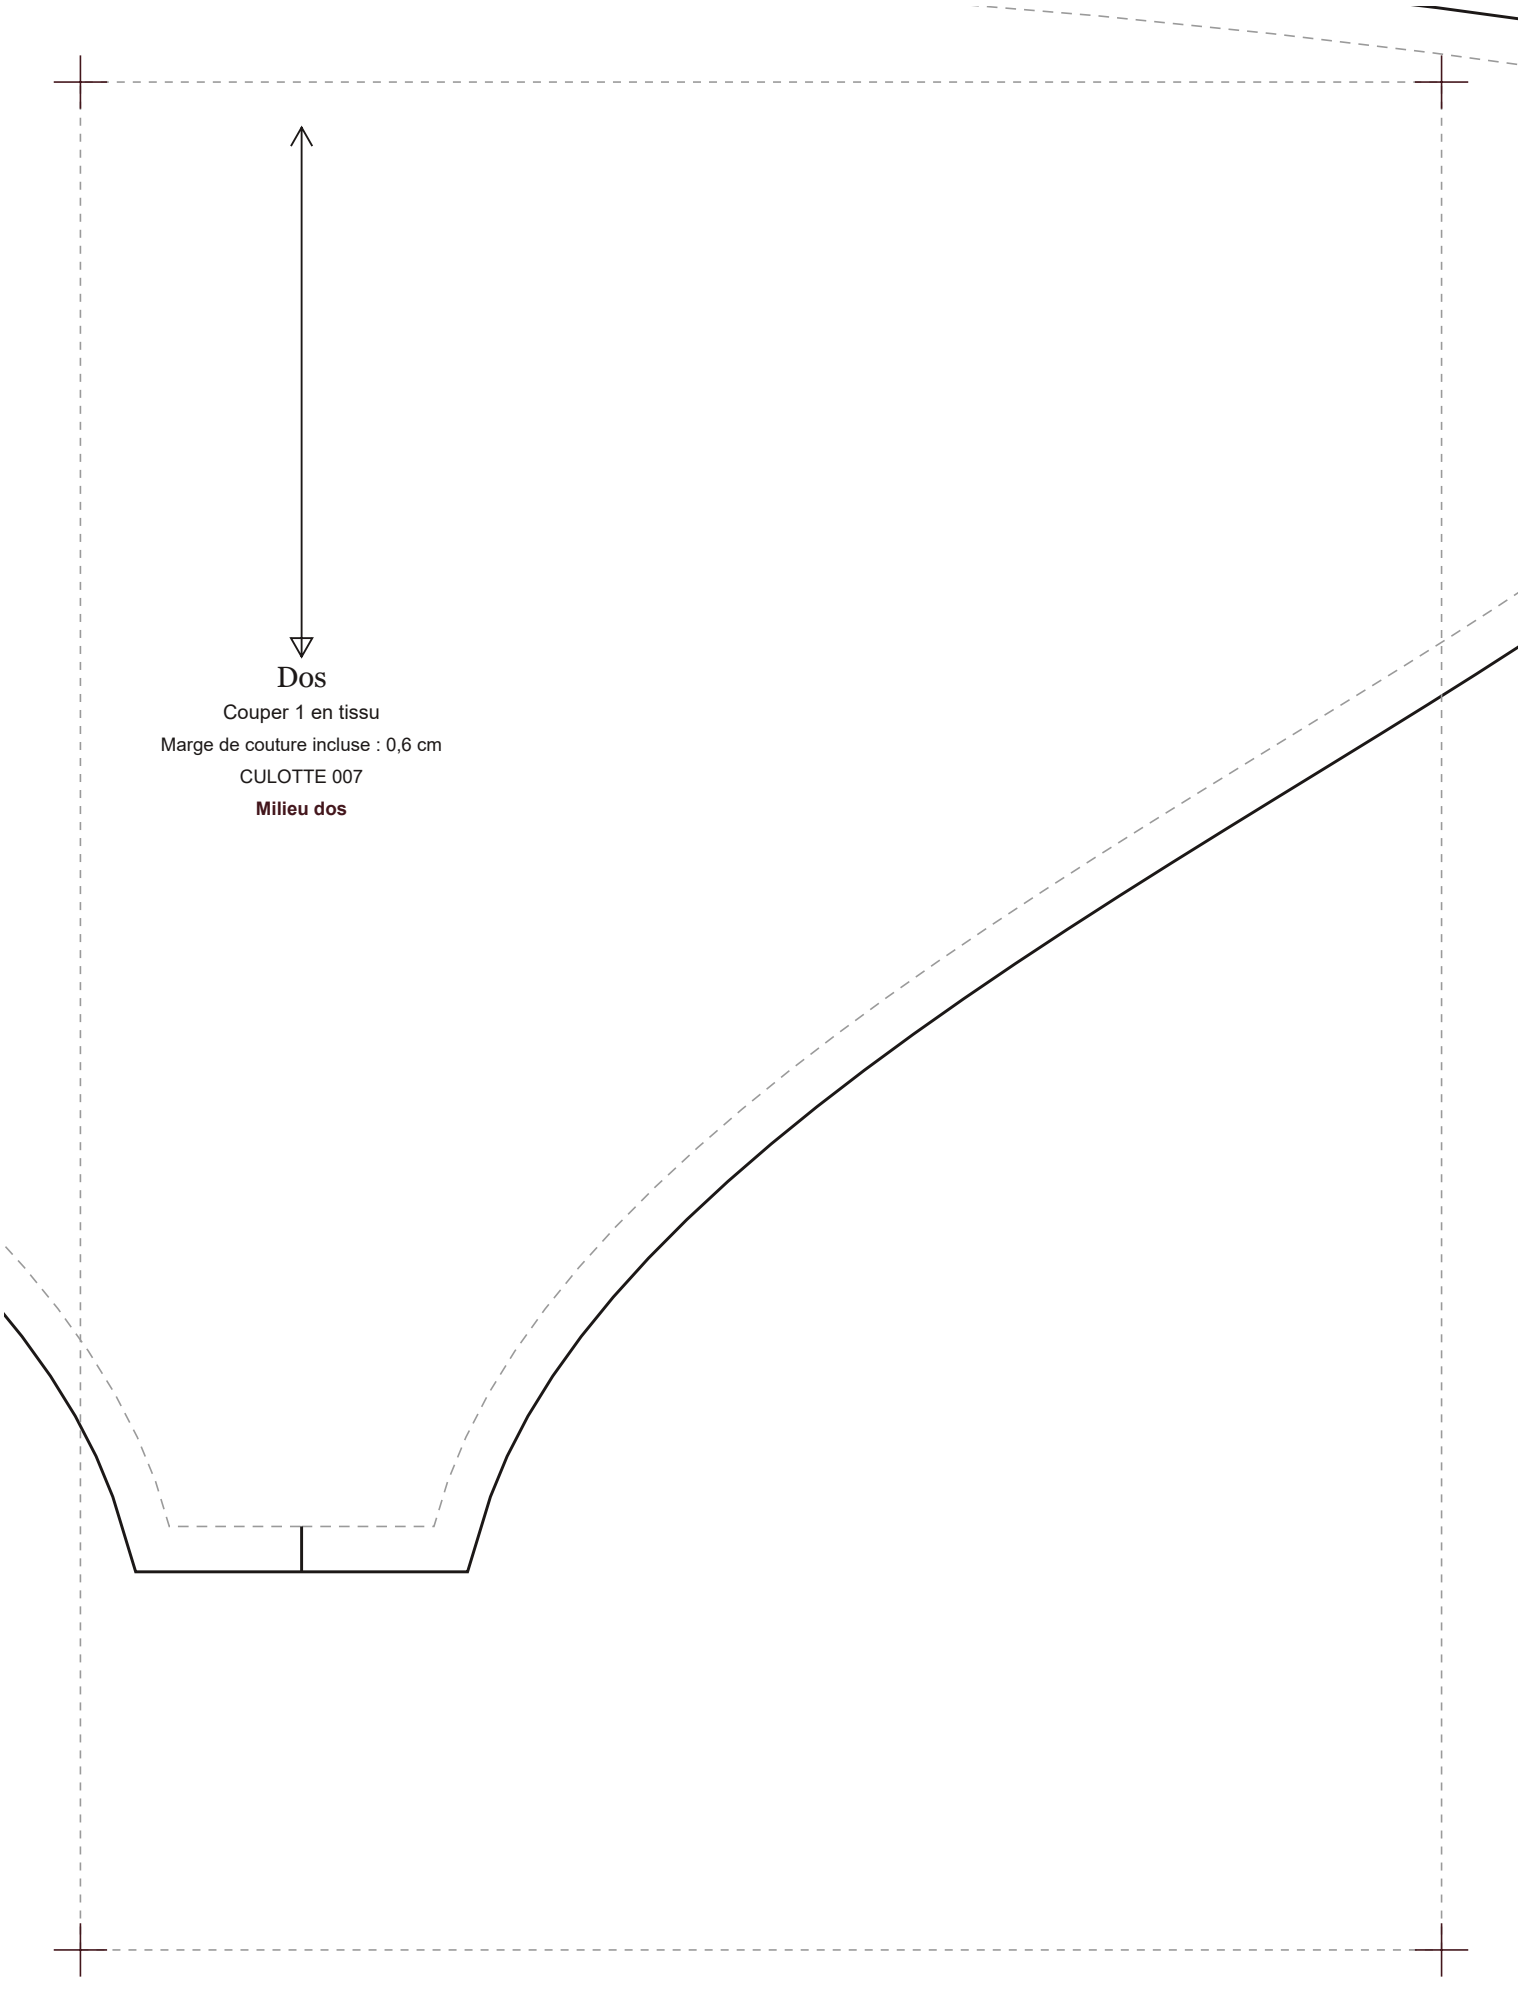


Dos

Couper 1 en tissu

Marge de couture incluse : 0,6 cm

CULOTTE 007

Milieu dos

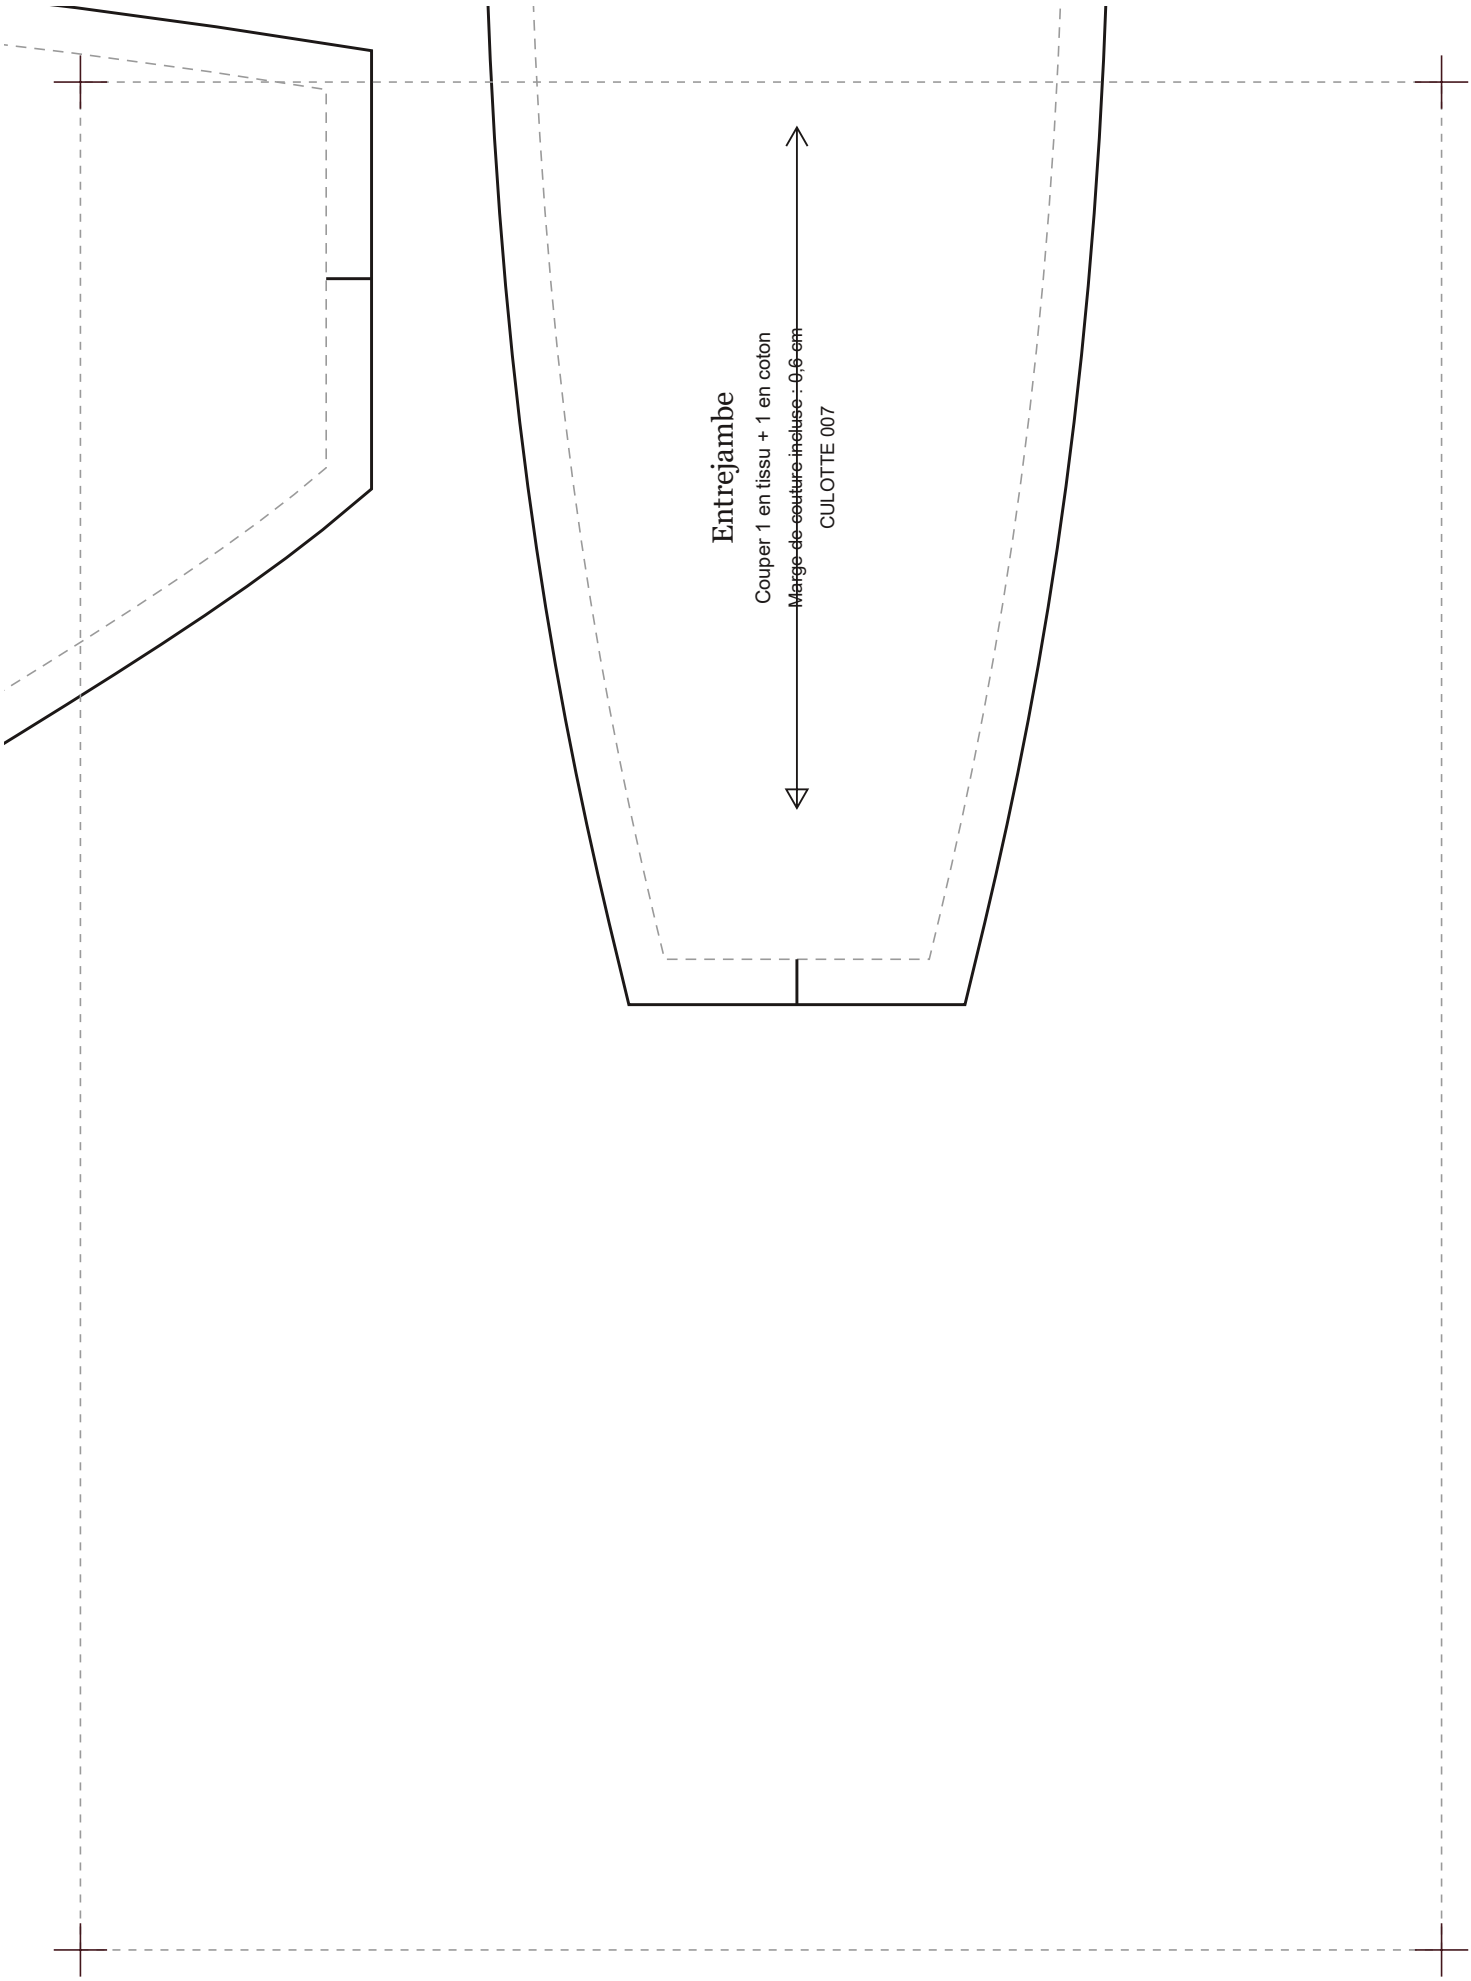
Entrejambe
Couper 1 en tissu + 1 en coton
Marge de couture incluse : 0,6 cm
CULOTTE 007