
Sous-Poitrine Victorien · 10 Panneaux · Réduction de 6 cm

Corset sous-poitrine d'inspiration victorienne, à la courbe de hanches bien marquée.

DESSIN TECHNIQUE (issu du même tracé)

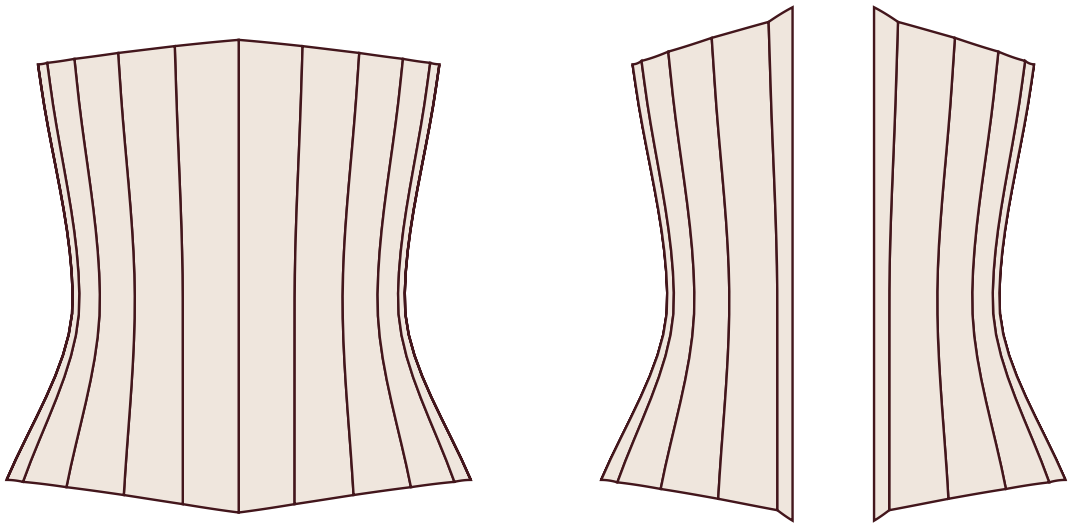

MESURES DE LA TAILLE DE CE PATRON

Tour de poitrine (corps)	**92 cm**
Tour de dessous de poitrine (corps)	**78 cm**
Tour de taille (corps)	**70 cm**
Tour de hanches haut, 12 cm sous la taille	**92 cm**
Tour de hanches, 20 cm sous la taille	**98 cm**
Réduction de taille	**6 cm**
Tour de taille fini (sans l'écart du laçage)	**64 cm**
Écart du laçage dans le dos	**5 cm**
Hauteur au milieu devant	**29 cm**
Hauteur au milieu dos	**31,5 cm**

PIÈCES

Panneau 1 · Milieu devant — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 2 · Devant — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 3 · Devant — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 4 · Devant — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 5 · Devant — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 6 · Dos — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 7 · Dos — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 8 · Dos — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 9 · Dos — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 10 · Milieu dos — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

FOURNITURES

Tissu extérieur : 0,5 m (satin, brocart, jacquard ou gabardine). Coutil ou toile forte : idem.

Busk de 25 cm. Baleines spirales en acier de 7 mm : 22.

Œillets métalliques de 5 mm avec rondelle : 24. Lacet plat : 6 m. Biais pour les bords : 2,5 m.

Ruban de taille (sergé) de 2,5 cm : 70 cm.

COMMENT IMPRIMER

A4 : imprimez à 100 % (« Taille réelle »), sans « Ajuster à la page ». Suivez le plan d'assemblage.

Traceur : envoyez la feuille en taille réelle telle quelle (le fichier est déjà à l'échelle 1:1).

Avant de couper, mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.

ORDRE DE MONTAGE


1. Coupez les 10 panneaux en tissu et en coutil, en symétrie. Reportez la ligne de taille et les crans.
2. Réalisez d'abord une toile d'essai et essayez-la : l'ajustement se corrige dans les coutures, jamais au milieu.
3. Assemblez les panneaux dans l'ordre (1 avec 2, 2 avec 3…) en faisant coïncider les crans de taille. Repassez les coutures ouvertes.
4. Posez le busc au milieu devant et le ruban de taille à l'intérieur, d'un côté à l'autre.
5. Piquez les coulisses des baleines sur chaque couture (1,2 cm) et de chaque côté des œillets.
6. Glissez les baleines (1 cm plus courtes que la coulisse), fermez en haut et en bas avec du biais et posez les œillets marqués.


Patron tracé avec des formules de modélisme à partir des mesures ci-dessus (une seule taille). Chaque corps est différent : faites toujours une toile d'essai dans un tissu de récupération avant de couper le tissu définitif, et ajustez dans les coutures. Cercles du patron : œillets.


Atelier Corseterie · Patrons pour confectionner vos pièces. La revente des fichiers est interdite.


CARRÉ DE CONTRÔLE
Il doit mesurer 10 × 10 cm.
Sinon, vérifiez que l'impression est bien réglée à 100 % (« Taille réelle », sans ajuster).


CORSET 045

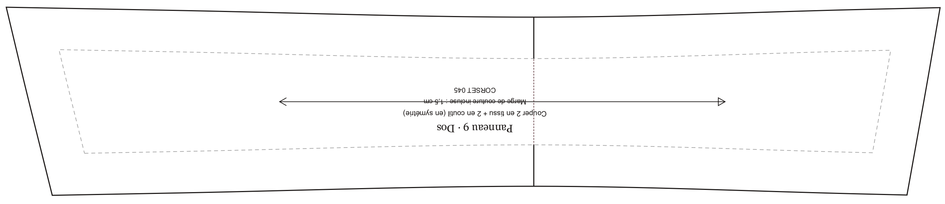


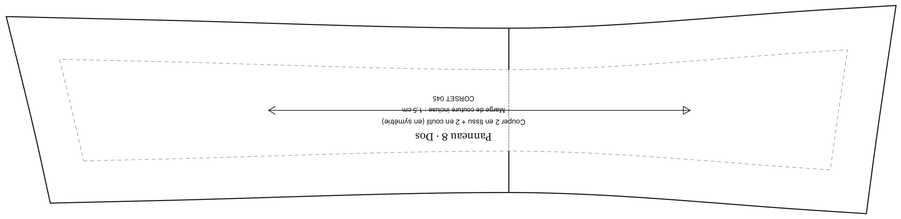


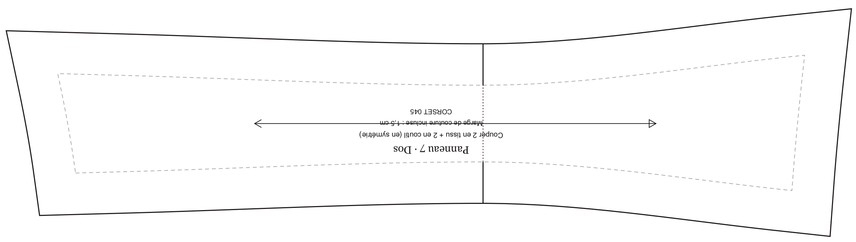


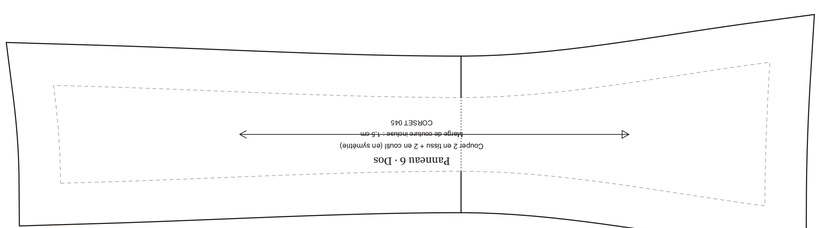


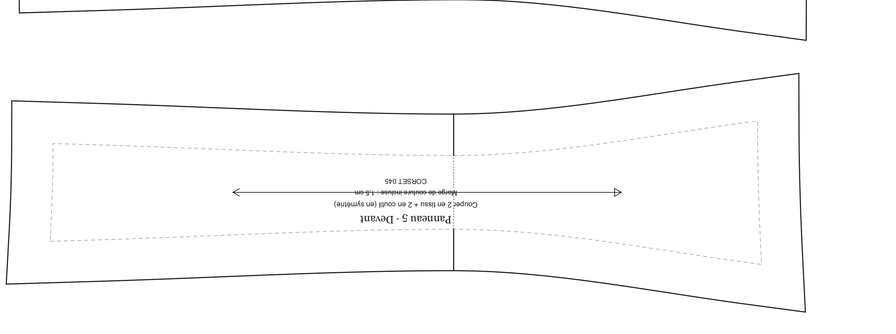

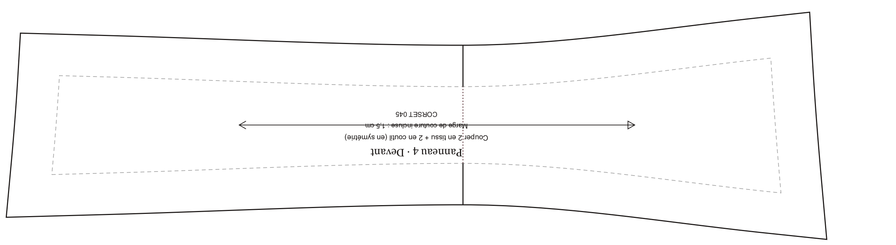

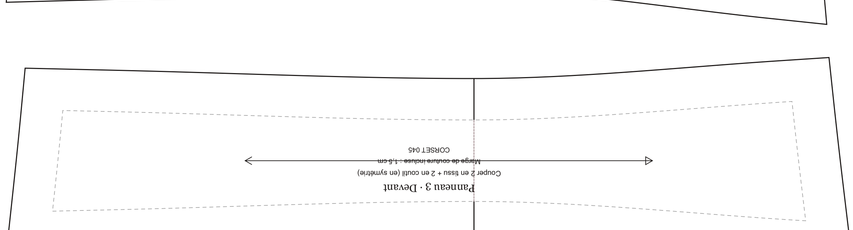

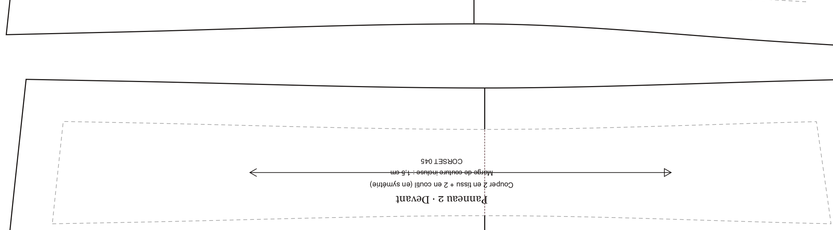

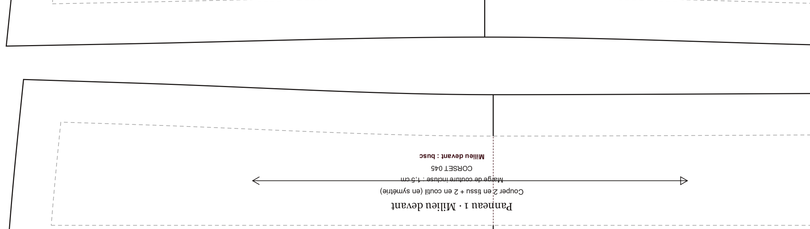

CORSET 045 · Sous-Poitrine Victorien · 10 Panneaux · Réduction de 6 cm · escala 1:1 · 93,3 × 74,1 cm