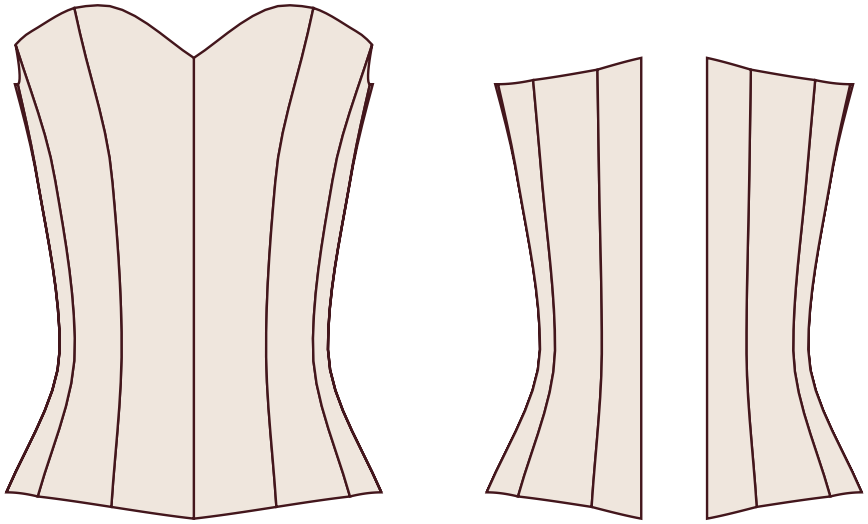
Bustier Balconnet · 6 Panneaux · Bas Droit

Corset bustier à décolleté balconnet, bas et arrondi, qui met la poitrine en valeur.

DESSIN TECHNIQUE (issu du même tracé)



MESURES DE LA TAILLE DE CE PATRON

Tour de poitrine (corps)	**92 cm**
Tour de dessous de poitrine (corps)	**78 cm**
Tour de taille (corps)	**70 cm**
Tour de hanches haut, 12 cm sous la taille	**92 cm**
Tour de hanches, 20 cm sous la taille	**98 cm**
Réduction de taille	**6 cm**
Tour de taille fini (sans l'écart du laçage)	**64 cm**
Écart du laçage dans le dos	**5 cm**
Hauteur au milieu devant	**35 cm**
Hauteur au milieu dos	**35 cm**

PIÈCES

Panneau 1 · Milieu devant — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 2 · Devant — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 3 · Devant — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 4 · Dos — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 5 · Dos — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 6 · Milieu dos — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

FOURNITURES

Tissu extérieur : 0,5 m (satin, brocart, jacquard ou gabardine). Coutil ou toile forte : idem.

Busk de 30 cm. Baleines spirales en acier de 7 mm : 14.

Œillets métalliques de 5 mm avec rondelle : 26. Lacet plat : 6 m. Biais pour les bords : 2,5 m.

Ruban de taille (sergé) de 2,5 cm : 70 cm.

COMMENT IMPRIMER

A4 : imprimez à 100 % (« Taille réelle »), sans « Ajuster à la page ». Suivez le plan d'assemblage.

Traceur : envoyez la feuille en taille réelle telle quelle (le fichier est déjà à l'échelle 1:1).

Avant de couper, mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.

ORDRE DE MONTAGE

1. Coupez les 6 panneaux en tissu et en coutil, en symétrie. Reportez la ligne de taille et les crans.
2. Réalisez d'abord une toile d'essai et essayez-la : l'ajustement se corrige dans les coutures, jamais au milieu.
3. Assemblez les panneaux dans l'ordre (1 avec 2, 2 avec 3…) en faisant coïncider les crans de taille. Repassez les coutures ouvertes.
4. Pour un corset bustier, faites aussi coïncider le cran du dessous de poitrine et essayez la toile avec le soutien-gorge que vous porterez dessous (ou sans).
5. Posez le busc au milieu devant et le ruban de taille à l'intérieur, d'un côté à l'autre.
6. Piquez les coulisses des baleines sur chaque couture (1,2 cm) et de chaque côté des œillets.
7. Glissez les baleines (1 cm plus courtes que la coulisse), fermez en haut et en bas avec du biais et posez les œillets marqués.

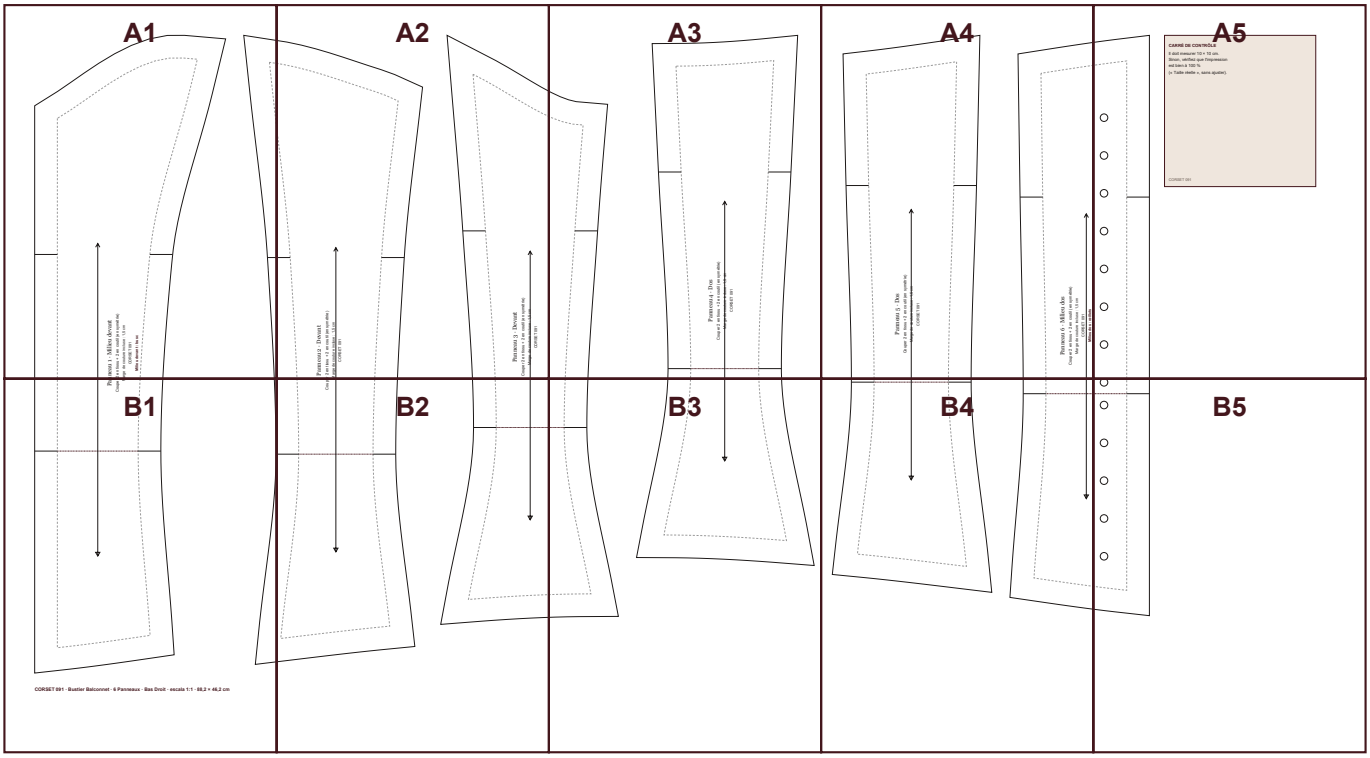
Patron tracé avec des formules de modélisme à partir des mesures ci-dessus (une seule taille). Chaque corps est différent : faites toujours une toile d'essai dans un tissu de récupération avant de couper le tissu définitif, et ajustez dans les coutures. Cercles du patron : œillets.

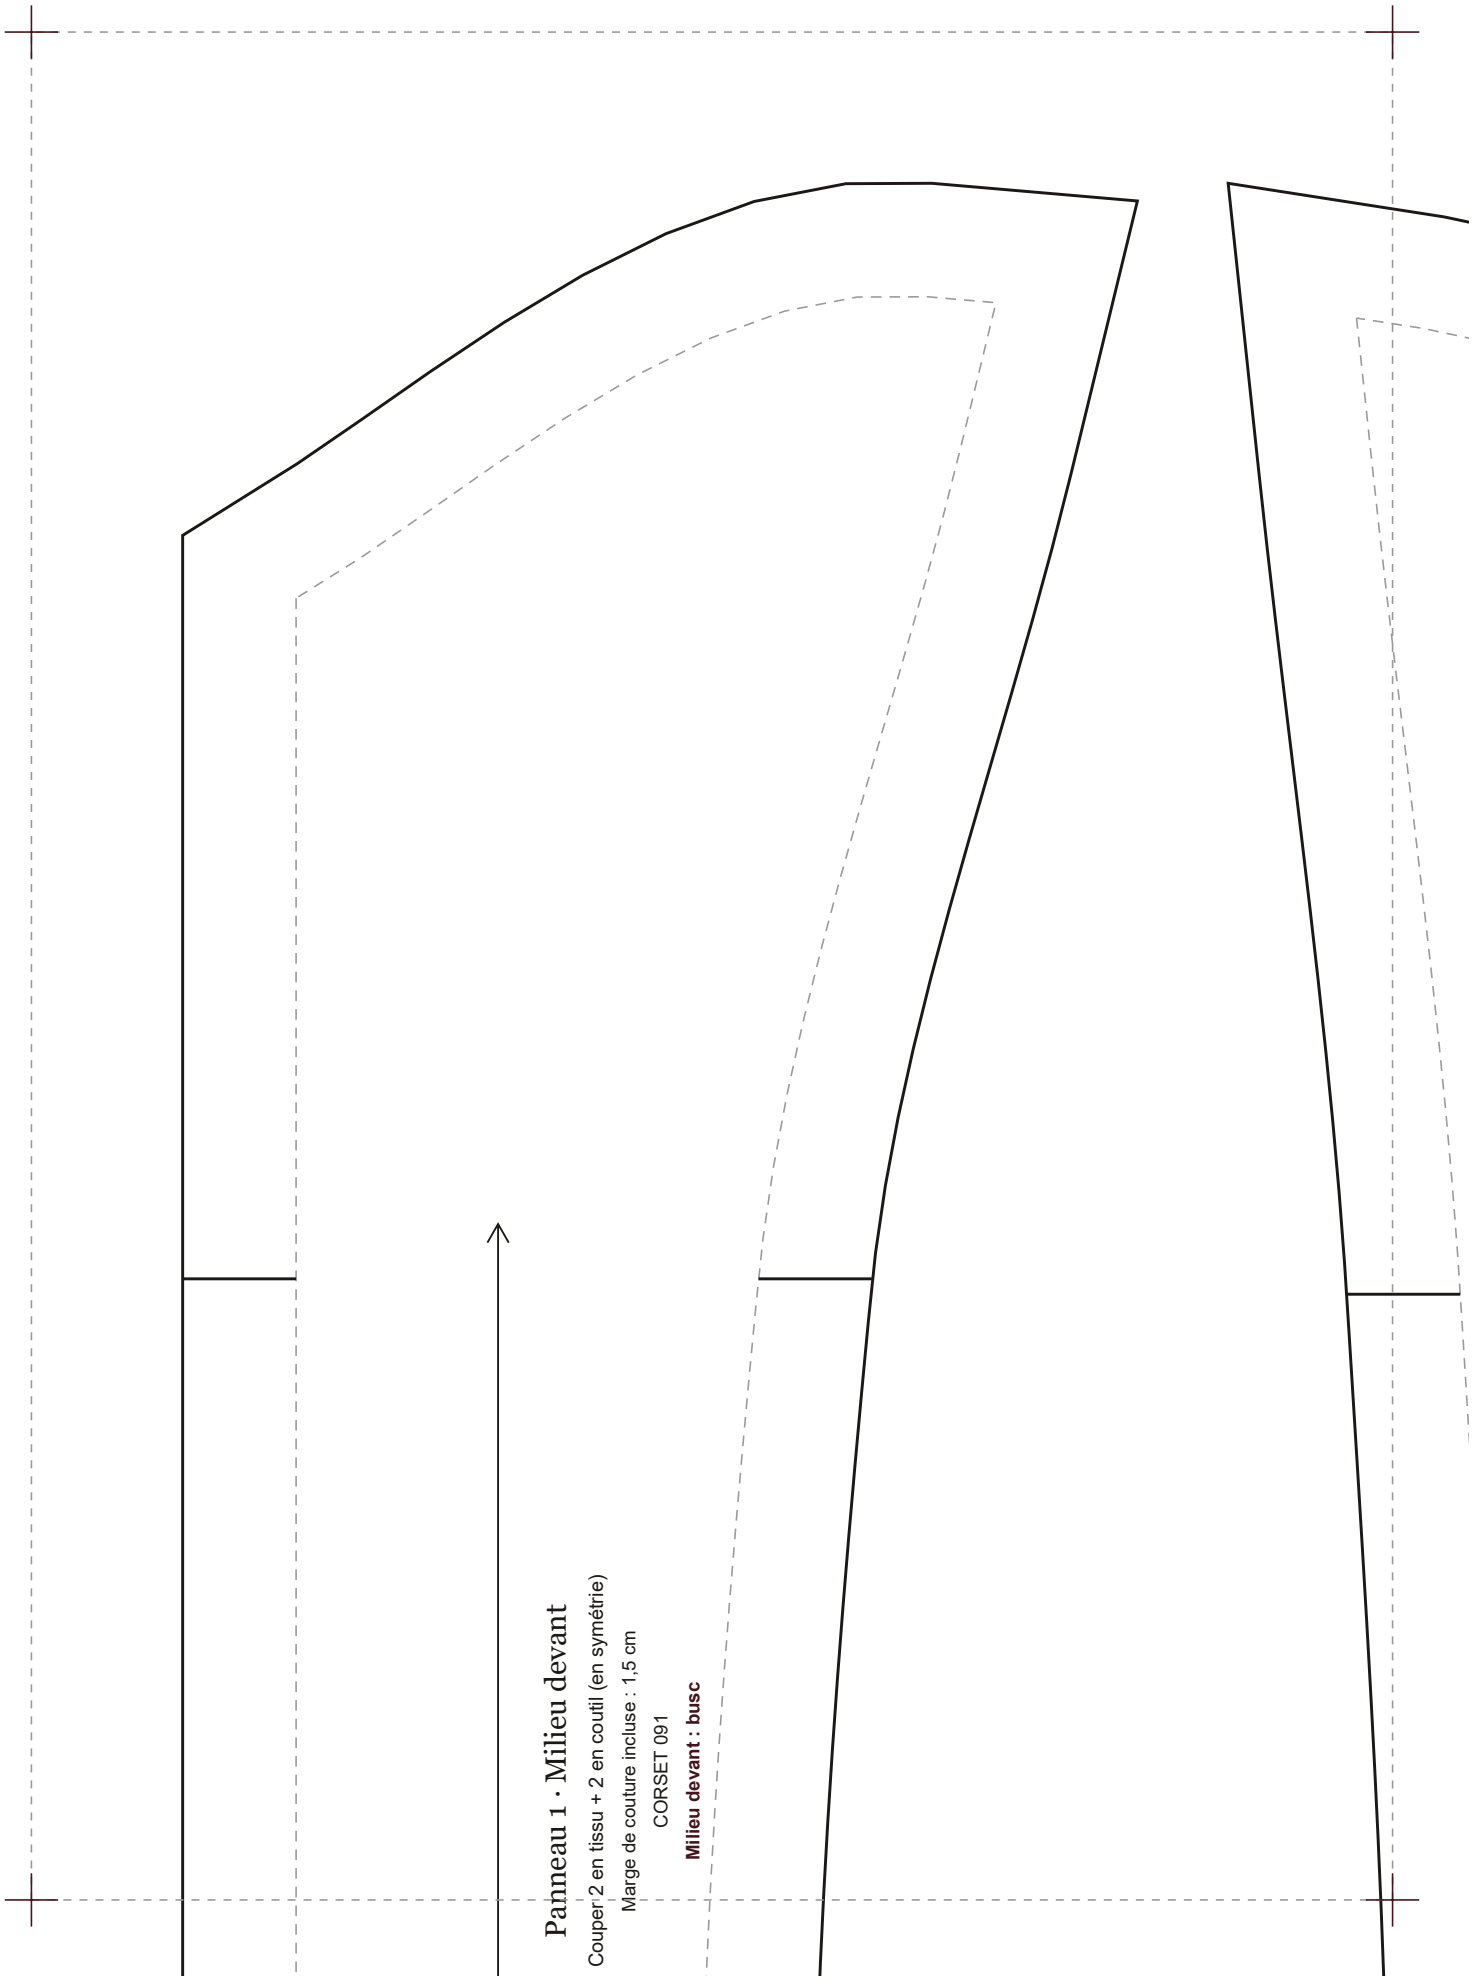
Atelier Corseterie · Patrons pour confectionner vos pièces. La revente des fichiers est interdite.

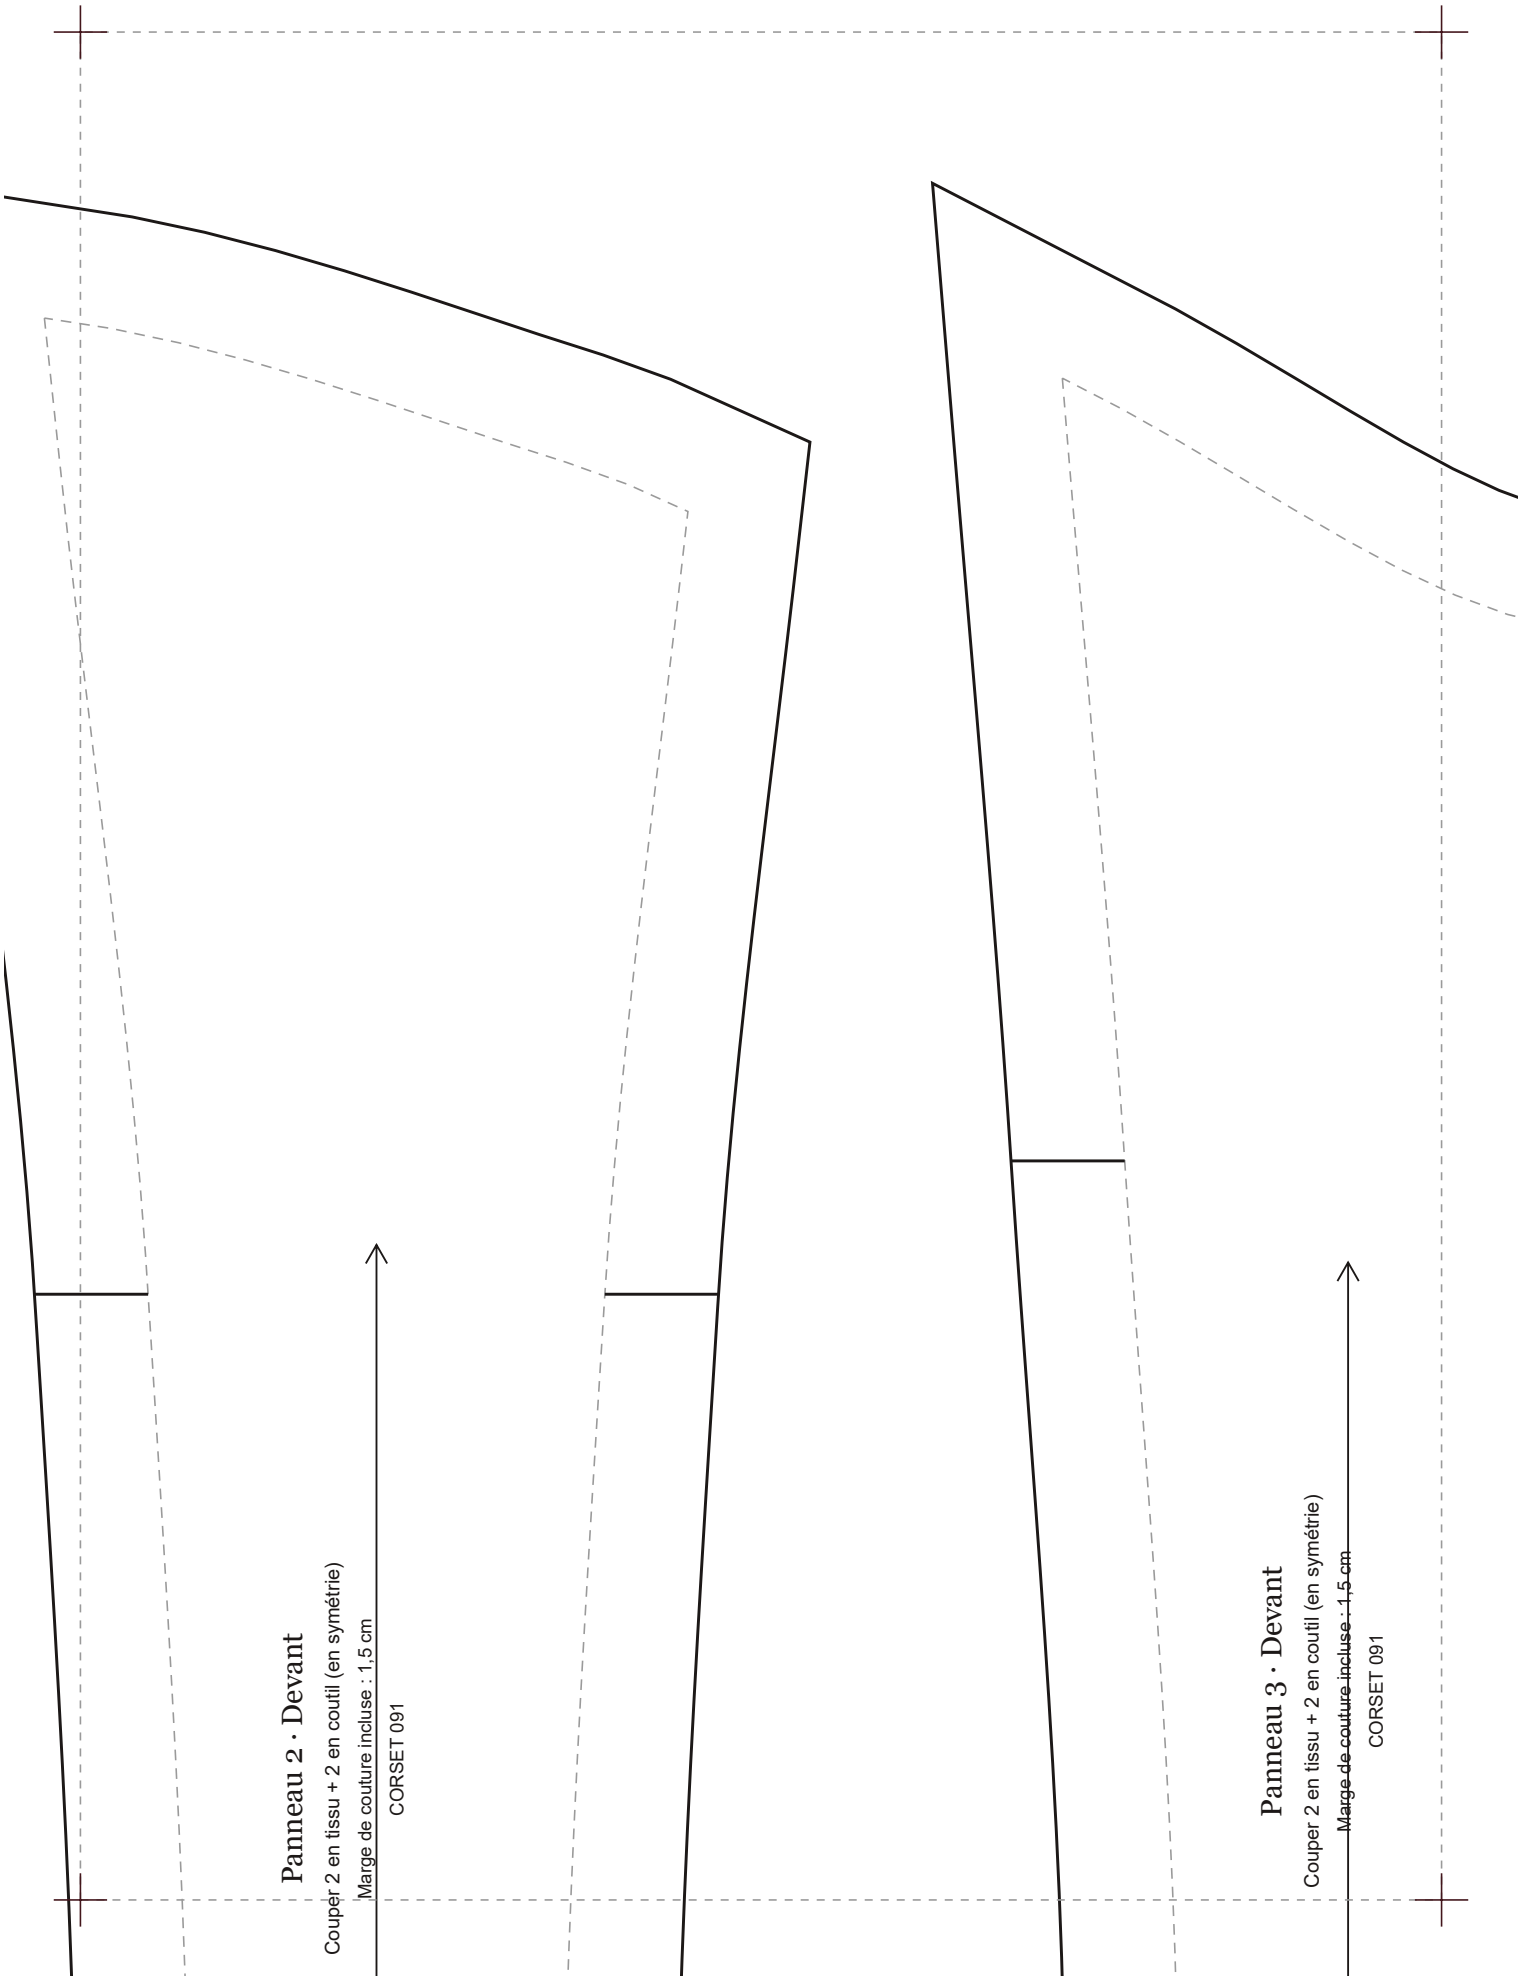
PLAN D'ASSEMBLAGE

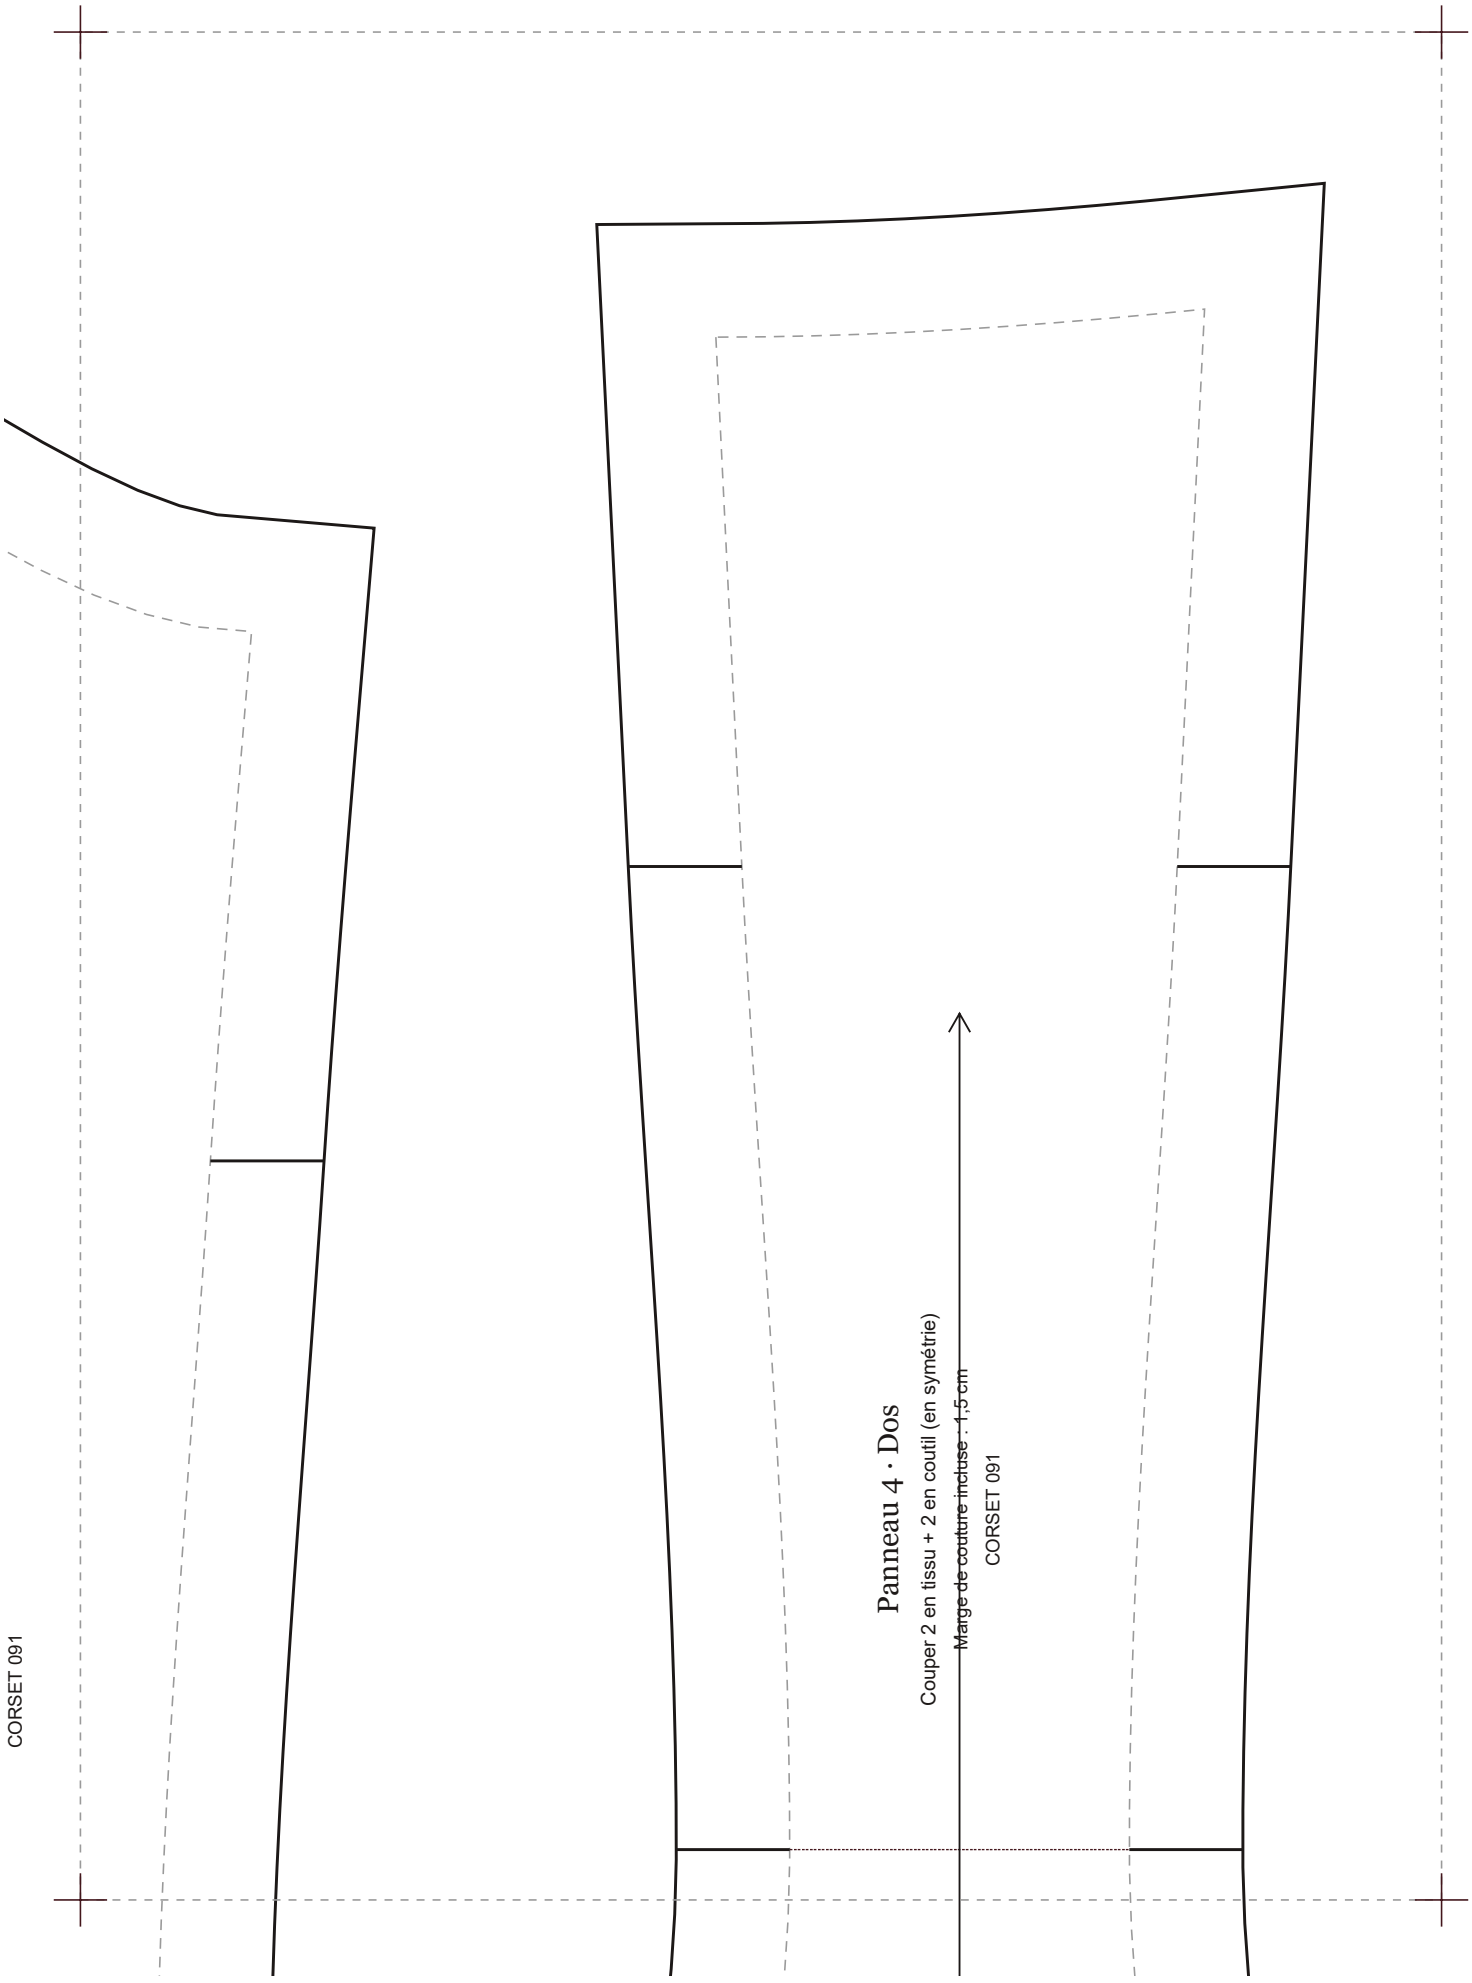
10 feuilles A4 · 2 rangées (A–B) × 5 colonnes (1–5).

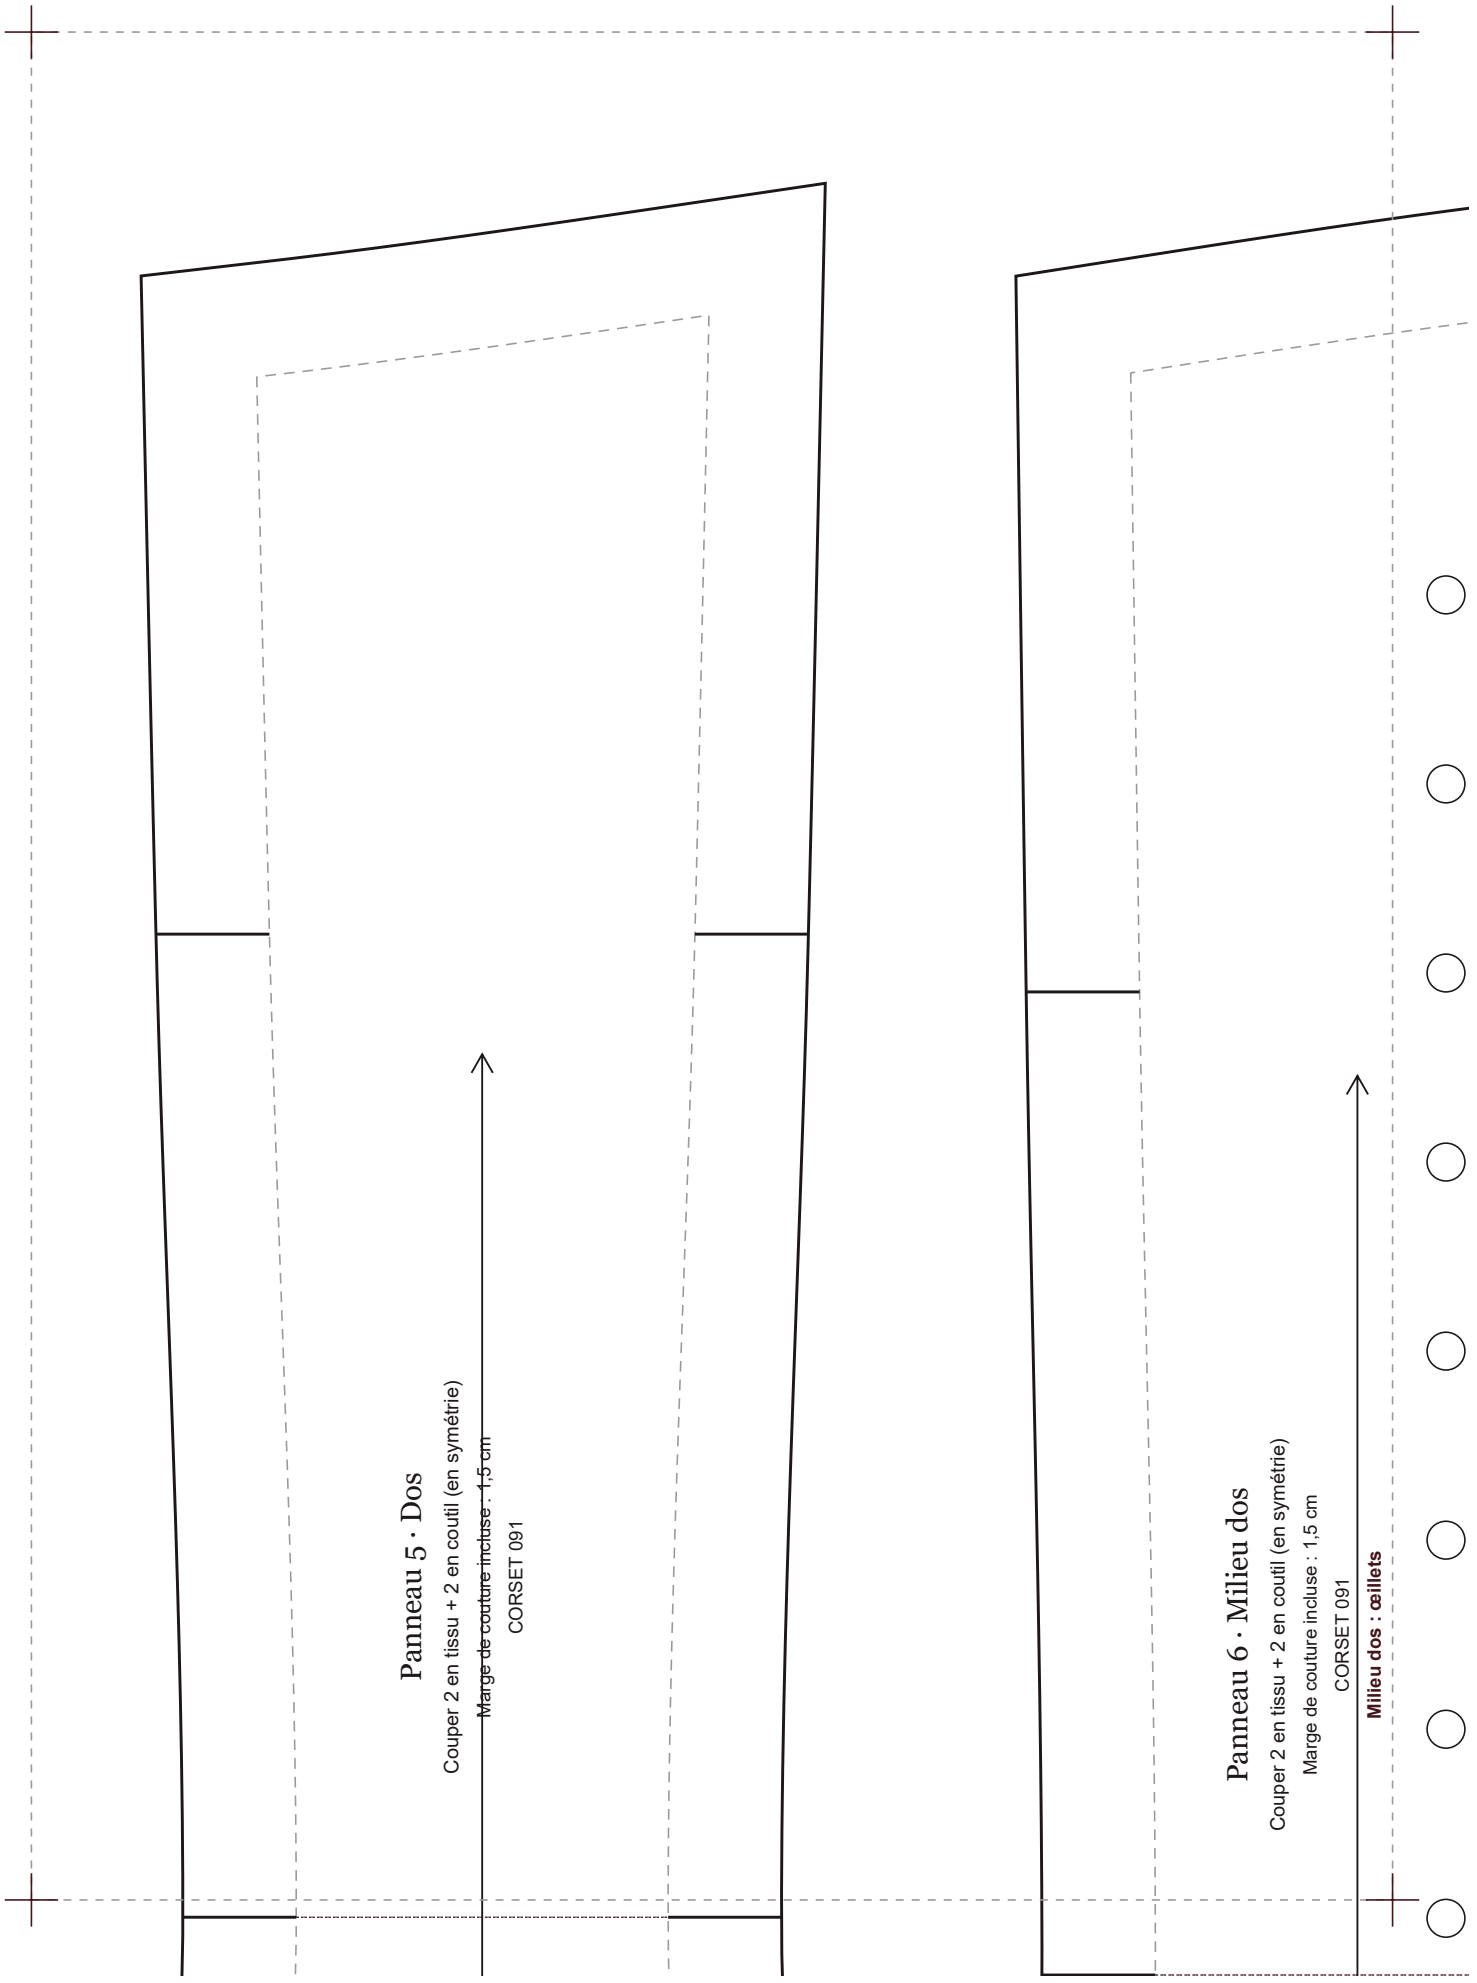
1. Imprimez toutes les feuilles à 100 % (« Taille réelle »). Mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.
2. Coupez chaque feuille le long de la ligne grise en pointillés du haut et de gauche (inutile pour la rangée A et la colonne 1).
3. Superposez la feuille coupée sur la voisine jusqu'à faire coïncider la ligne grise et les repères en croix, puis scotchez.
4. Assemblez rangée par rangée (A1, A2, A3…), puis réunissez les rangées.

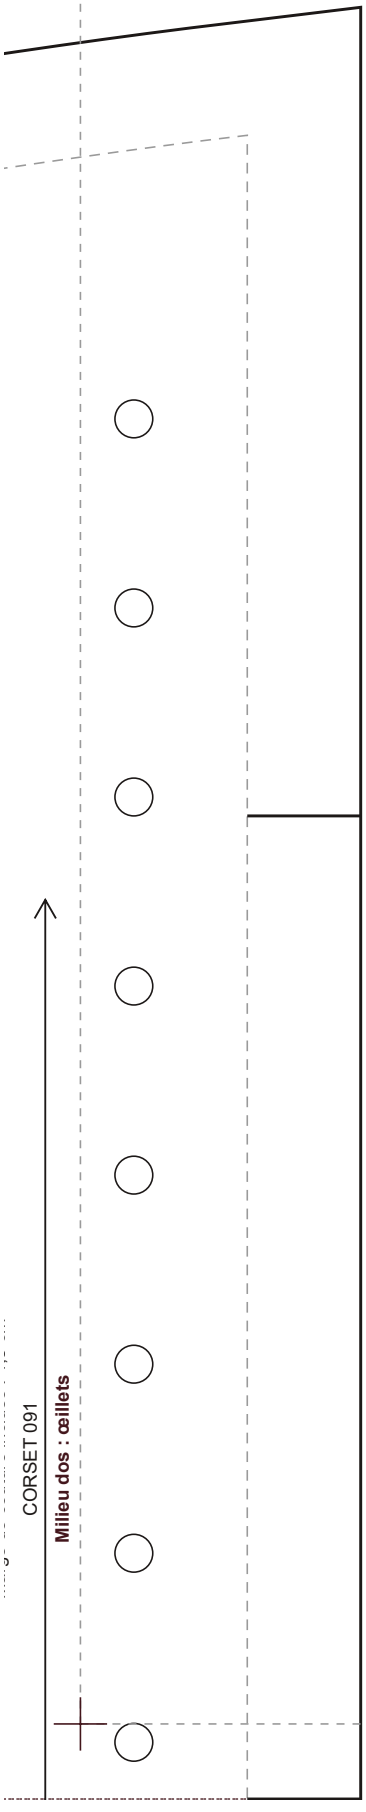



Panneau 1 · Milieu devant
Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)
Marge de couture incluse : 1,5 cm
CORSET 091
Milieu devant : busc


Panneau 2 · Devant
Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)
Marge de couture incluse : 1.5 cm
CORSET 091
Panneau 3 · Devant
Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)
Marge de couture incluse : 1.5 cm
CORSET 091


Panneau 4 · Dos
Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)
Marge de couture incluse : 1.5 cm
CORSET 091
CORSET 091

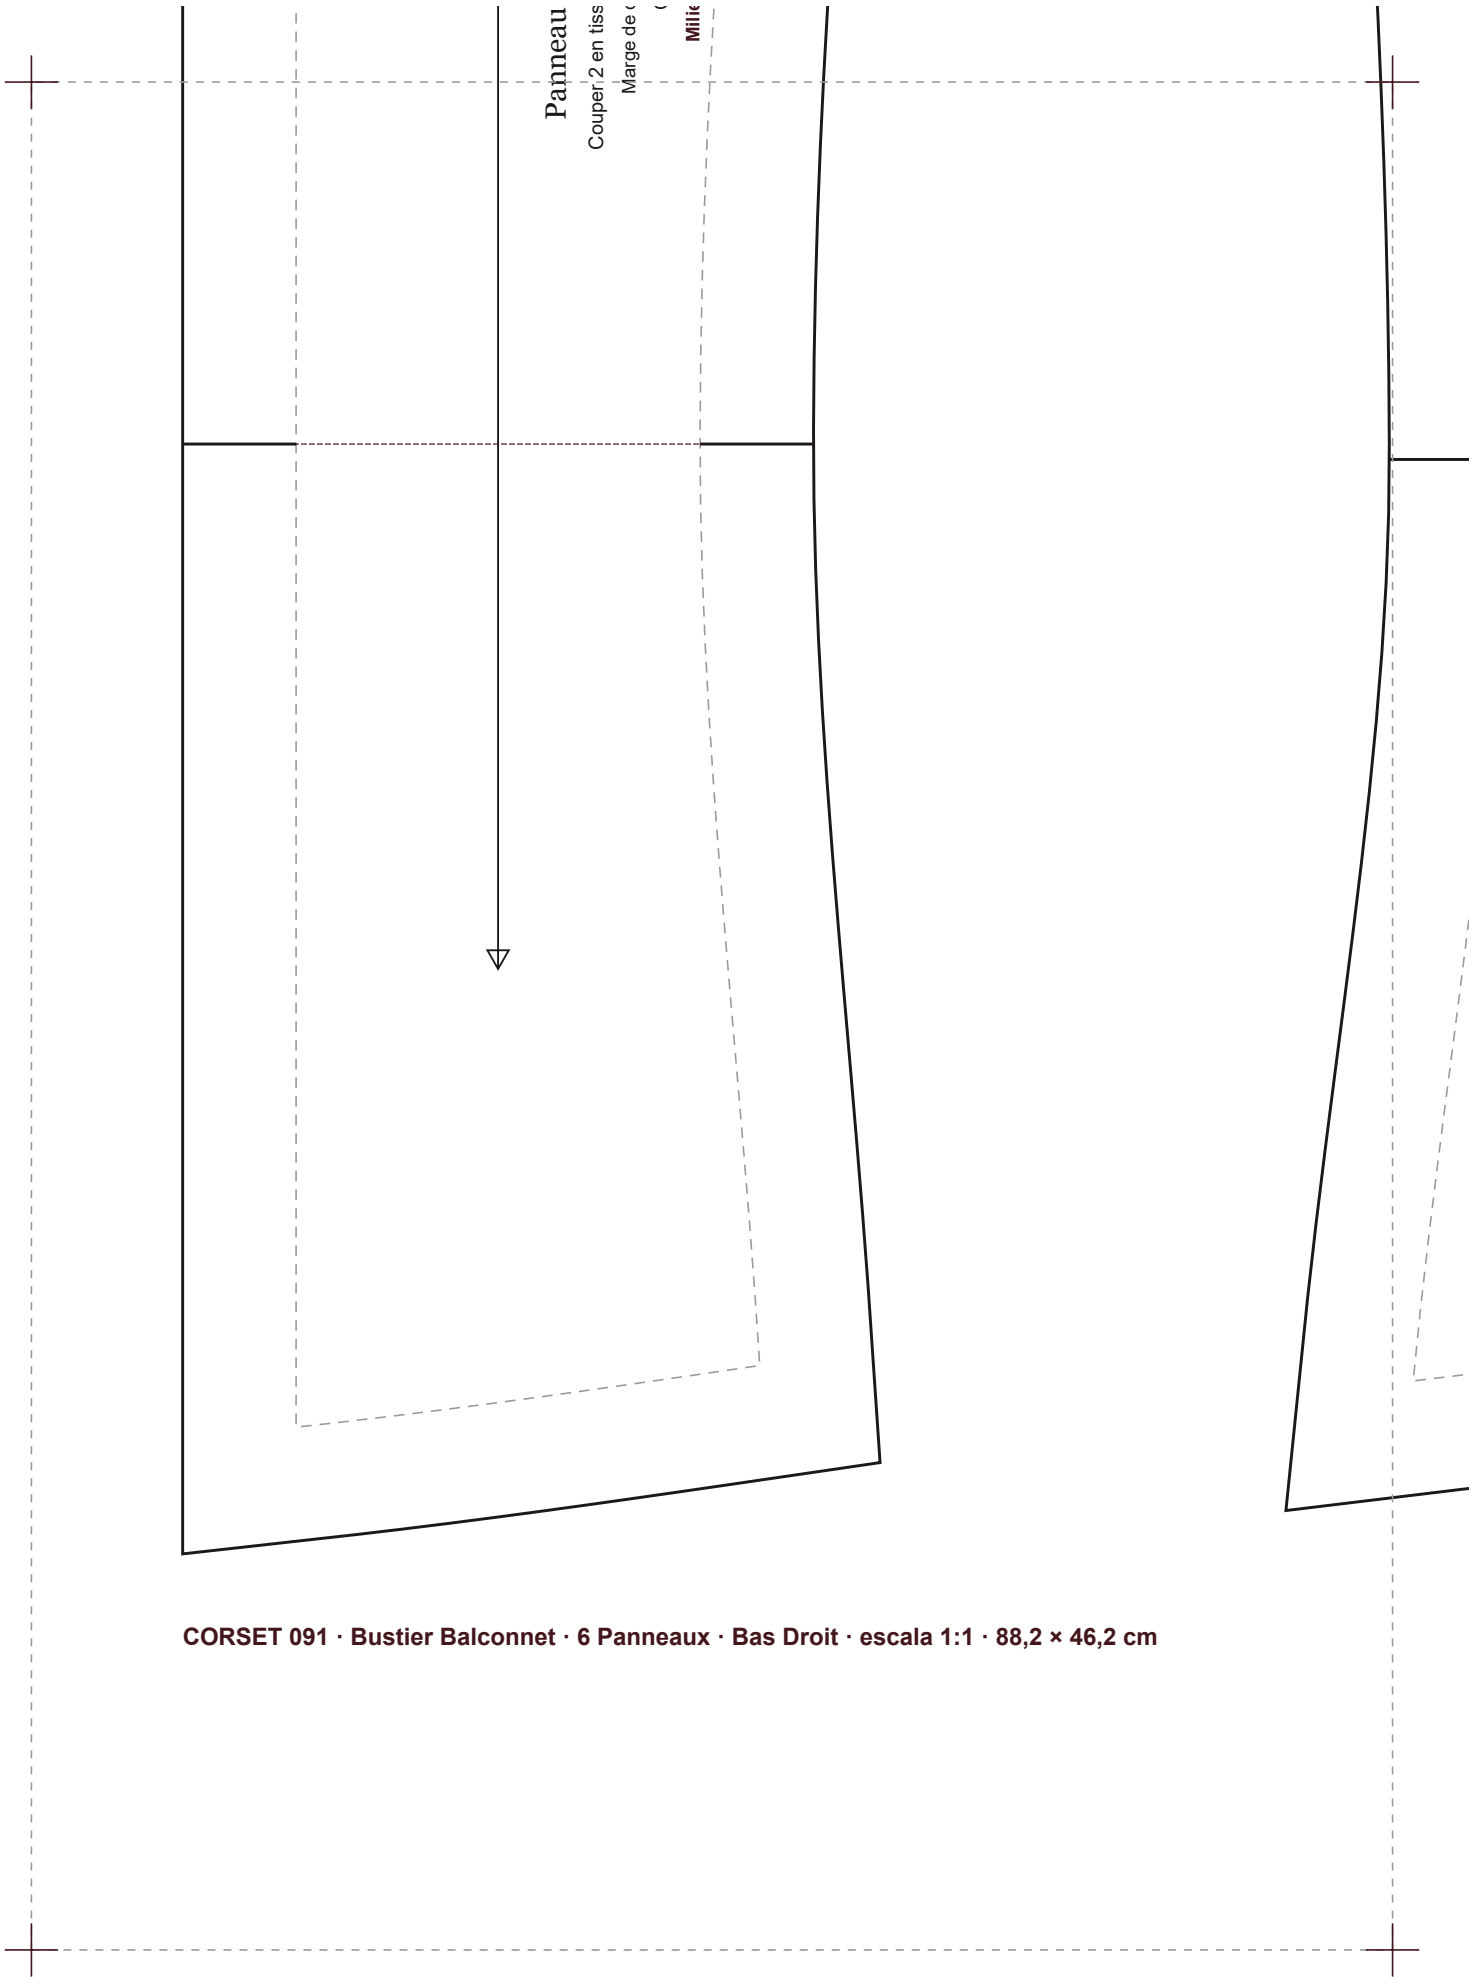

Panneau 5 · Dos
Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)
Marge de couture incluse : 1,5 cm
CORSET 091
Panneau 6 · Milieu dos
Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)
Marge de couture incluse : 1,5 cm
CORSET 091
Milieu dos : œillets



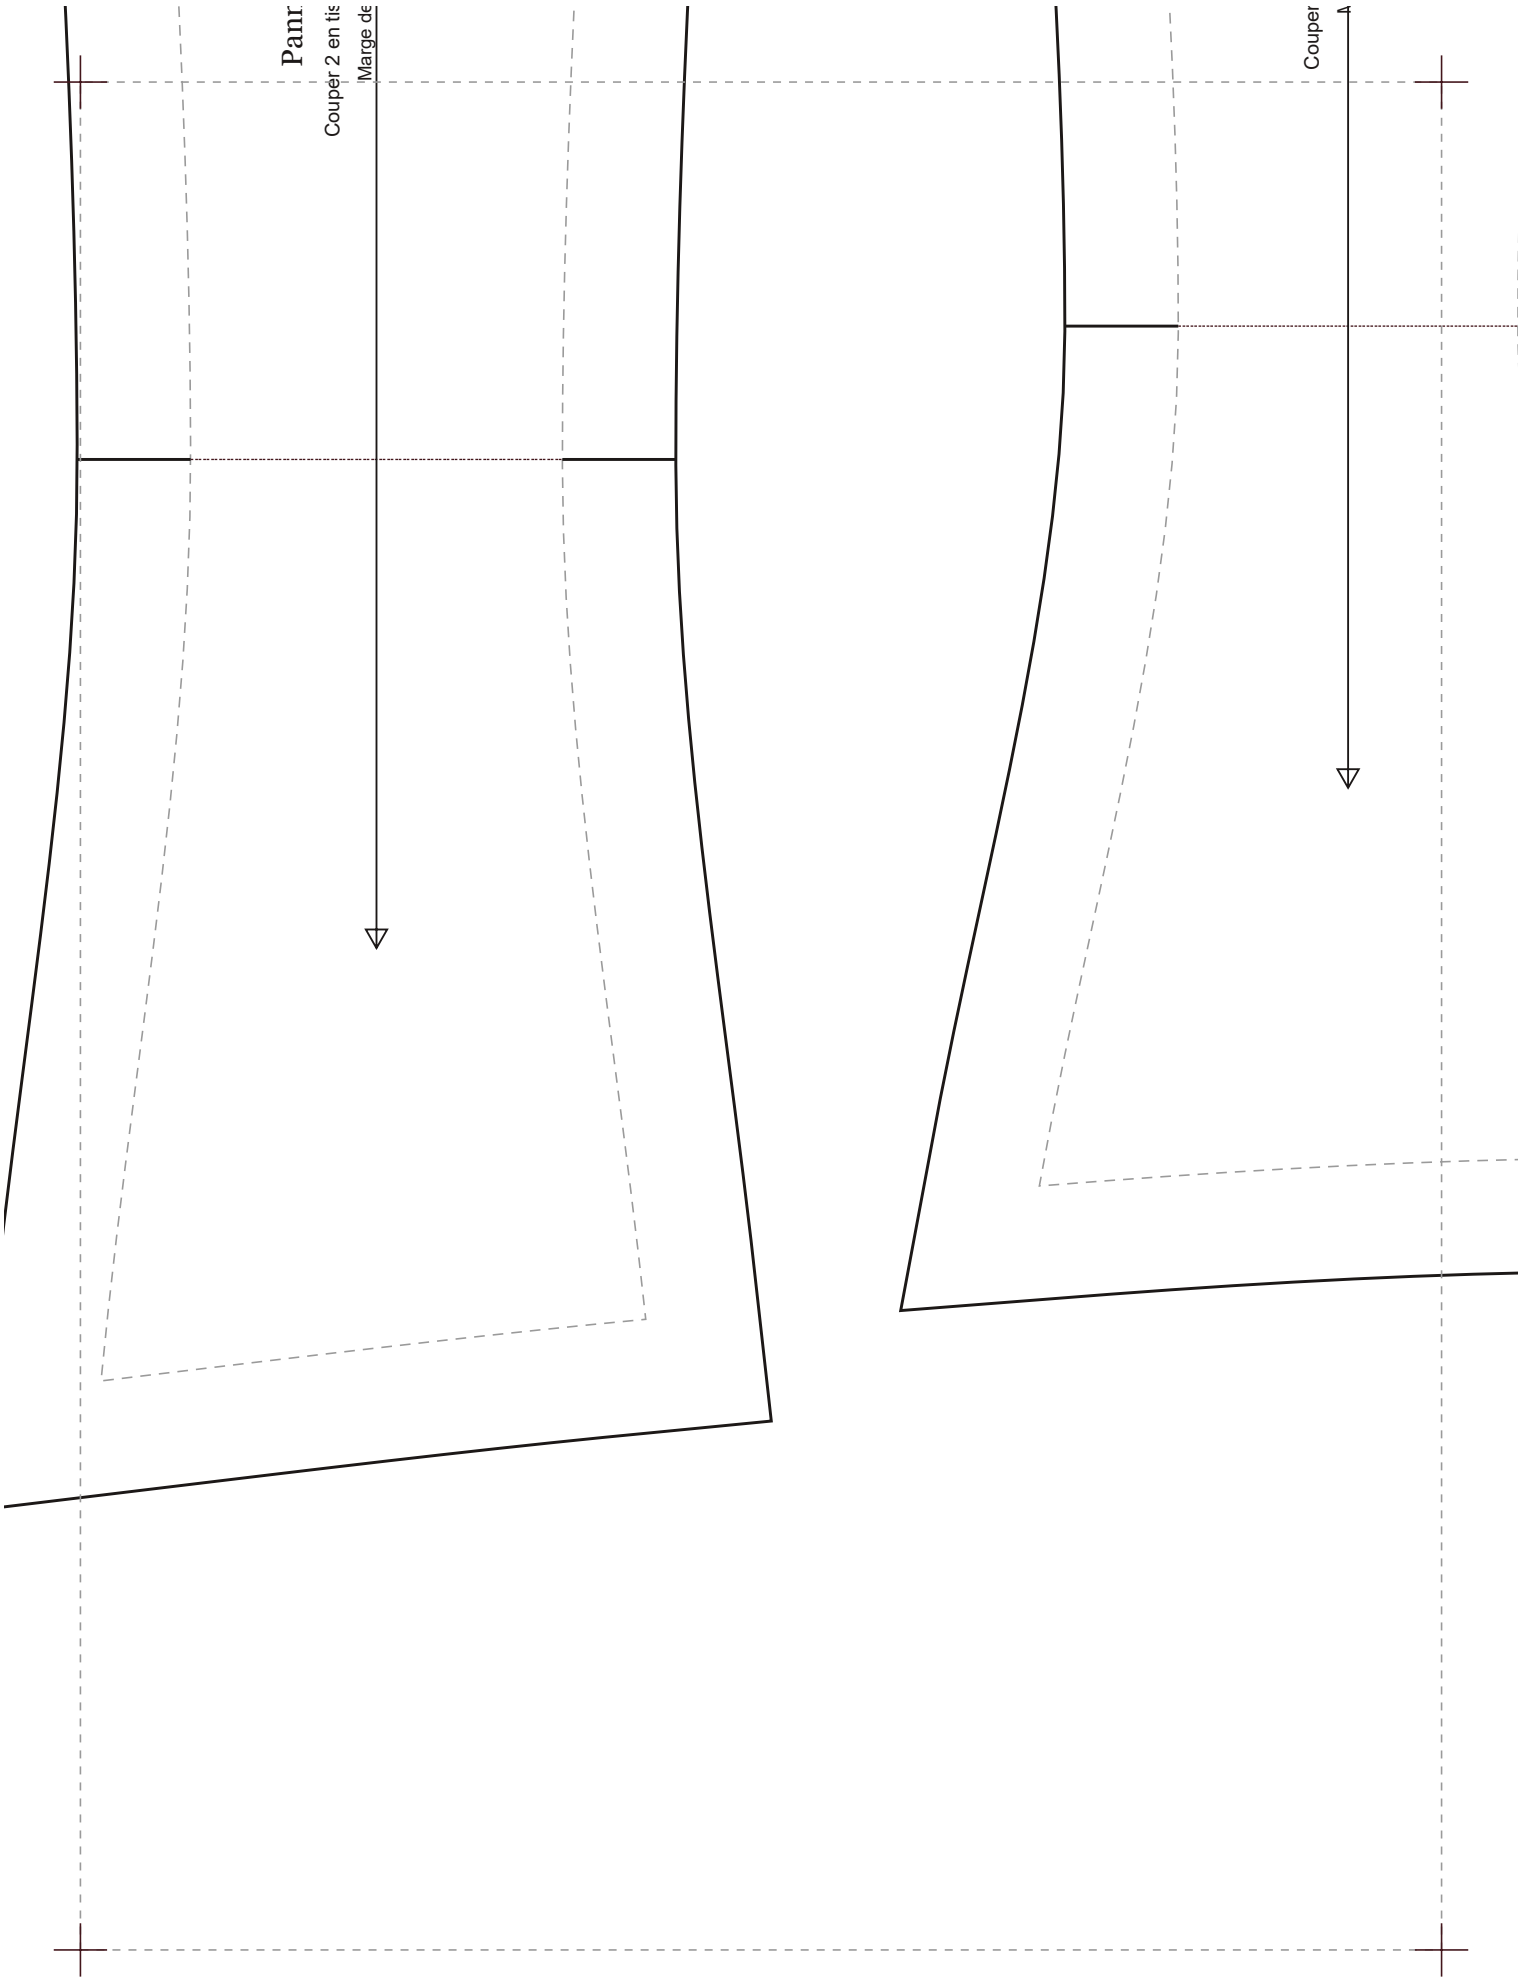
CARRÉ DE CONTRÔLE

Il doit mesurer 10 × 10 cm.
Sinon, vérifiez que l'impression
est bien à 100 %
(« Taille réelle », sans ajuster).

CORSET 091



CORSET 091 · Bustier Balconnet · 6 Panneaux · Bas Droit · escala 1:1 · 88,2 × 46,2 cm


Panr
Couper 2 en tis
Marge de
Couper

