
Corselet à Bretelles Fines · 8 Panneaux

Corset bustier à bretelles, plus facile à porter toute la journée.

DESSIN TECHNIQUE (issu du même tracé)

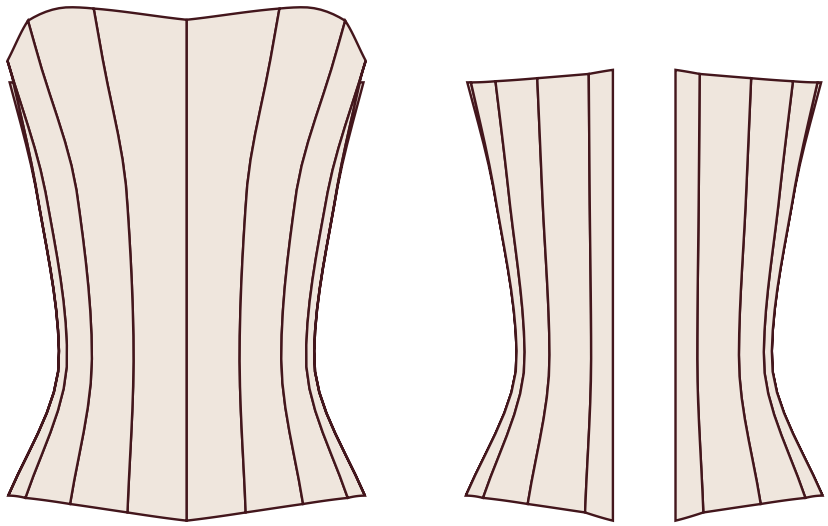

MESURES DE LA TAILLE DE CE PATRON

Tour de poitrine (corps)	**92 cm**
Tour de dessous de poitrine (corps)	**78 cm**
Tour de taille (corps)	**70 cm**
Tour de hanches haut, 12 cm sous la taille	**92 cm**
Tour de hanches, 20 cm sous la taille	**98 cm**
Réduction de taille	**6 cm**
Tour de taille fini (sans l'écart du laçage)	**64 cm**
Écart du laçage dans le dos	**5 cm**
Hauteur au milieu devant	**40 cm**
Hauteur au milieu dos	**36 cm**

PIÈCES

Panneau 1 · Milieu devant — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 2 · Devant — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 3 · Devant — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 4 · Devant — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 5 · Dos — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 6 · Dos — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 7 · Dos — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 8 · Milieu dos — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Bretelle — Couper 2 en tissu (pliée en deux dans la longueur)

FOURNITURES

Tissu extérieur : 0,6 m (satin, brocart, jacquard ou gabardine). Coutil ou toile forte : idem.

Busk de 30 cm. Baleines spirales en acier de 7 mm : 18.

Œillets métalliques de 5 mm avec rondelle : 28. Lacet plat : 6 m. Biais pour les bords : 2,5 m.

Ruban de taille (sergé) de 2,5 cm : 70 cm.

Bretelles : tissu du corset (ou ruban de satin de la largeur indiquée) et 2 boucles de réglage si vous les voulez ajustables.

COMMENT IMPRIMER

A4 : imprimez à 100 % (« Taille réelle »), sans « Ajuster à la page ». Suivez le plan d'assemblage.

Traceur : envoyez la feuille en taille réelle telle quelle (le fichier est déjà à l'échelle 1:1).

Avant de couper, mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.

ORDRE DE MONTAGE


1. Coupez les 8 panneaux en tissu et en coutil, en symétrie. Reportez la ligne de taille et les crans.
2. Réalisez d'abord une toile d'essai et essayez-la : l'ajustement se corrige dans les coutures, jamais au milieu.
3. Assemblez les panneaux dans l'ordre (1 avec 2, 2 avec 3…) en faisant coïncider les crans de taille. Repassez les coutures ouvertes.
4. Pour un corset bustier, faites aussi coïncider le cran du dessous de poitrine et essayez la toile avec le soutien-gorge que vous porterez dessous (ou sans).
5. Posez le busc au milieu devant et le ruban de taille à l'intérieur, d'un côté à l'autre.
6. Piquez les coulisses des baleines sur chaque couture (1,2 cm) et de chaque côté des œillets.
7. Glissez les baleines (1 cm plus courtes que la coulisse), fermez en haut et en bas avec du biais et posez les œillets marqués.
8. Cousez les bretelles au niveau des panneaux devant et dos, en essayant la longueur sur la personne.


Patron tracé avec des formules de modélisme à partir des mesures ci-dessus (une seule taille). Chaque corps est différent : faites toujours une toile d'essai dans un tissu de récupération avant de couper le tissu définitif, et ajustez dans les coutures. Cercles du patron : œillets.


Atelier Corseterie · Patrons pour confectionner vos pièces. La revente des fichiers est interdite.


CARRÉ DE CONTRÔLE
Il doit mesurer 10 × 10 cm.
Sinon, vérifiez que l'impression est bien à 100 %
(« Taille réelle », sans ajuster).


CORSET 103

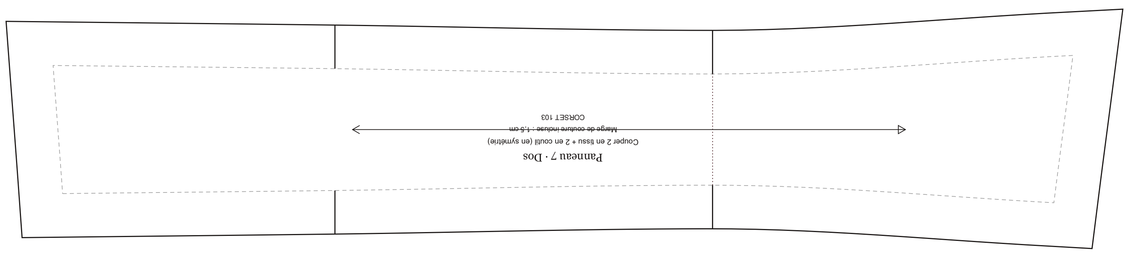


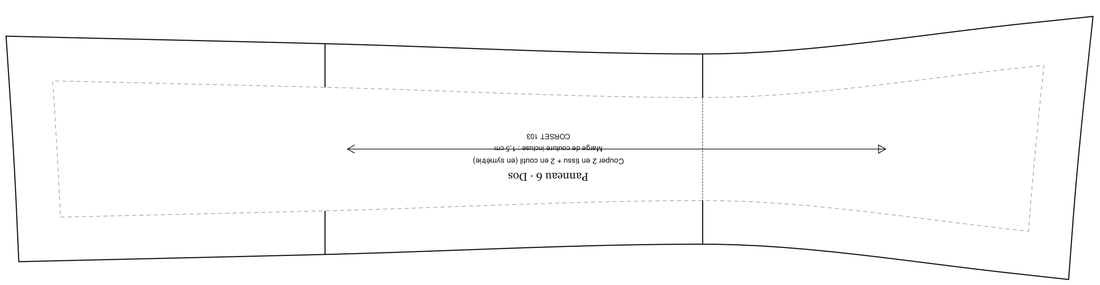


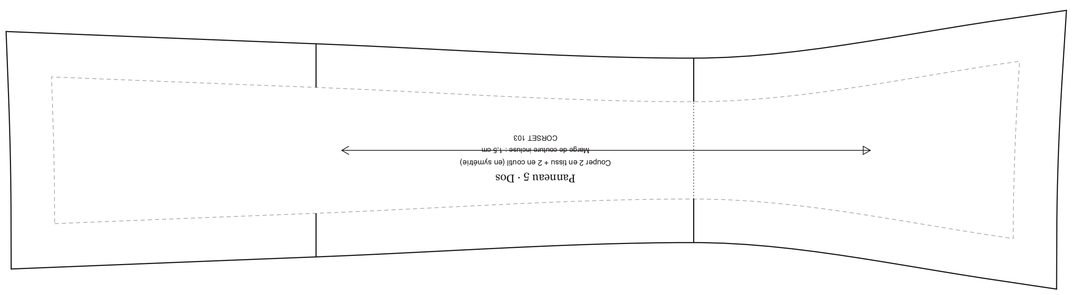


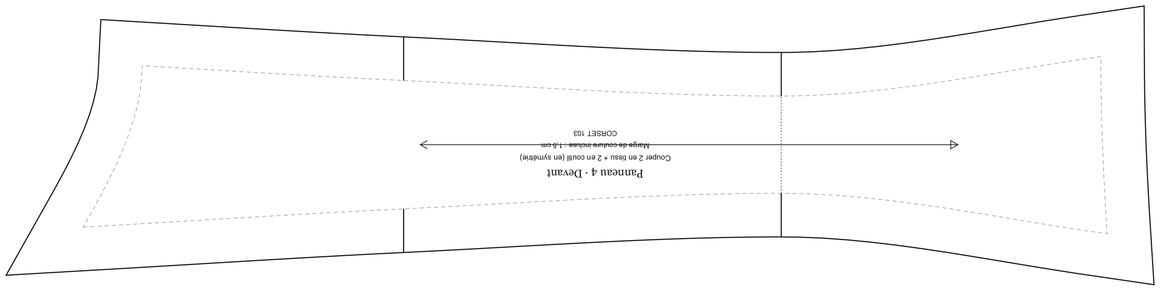


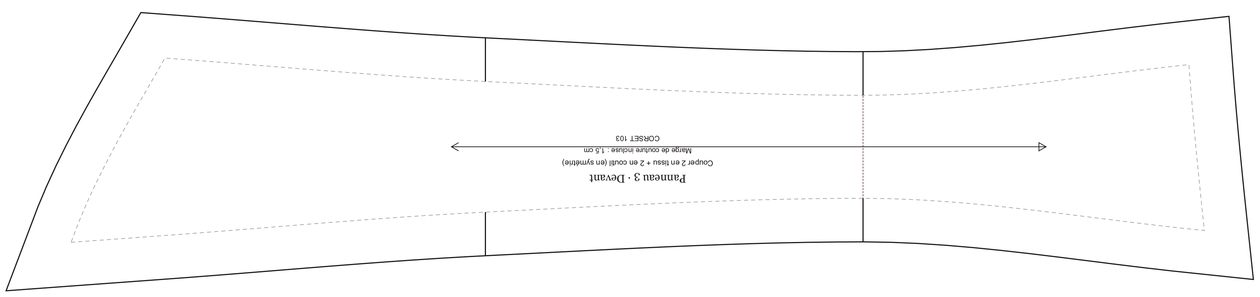

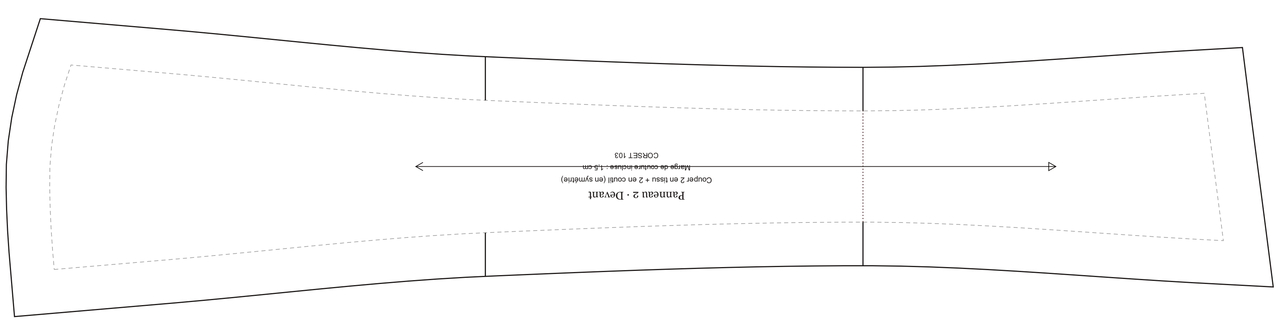

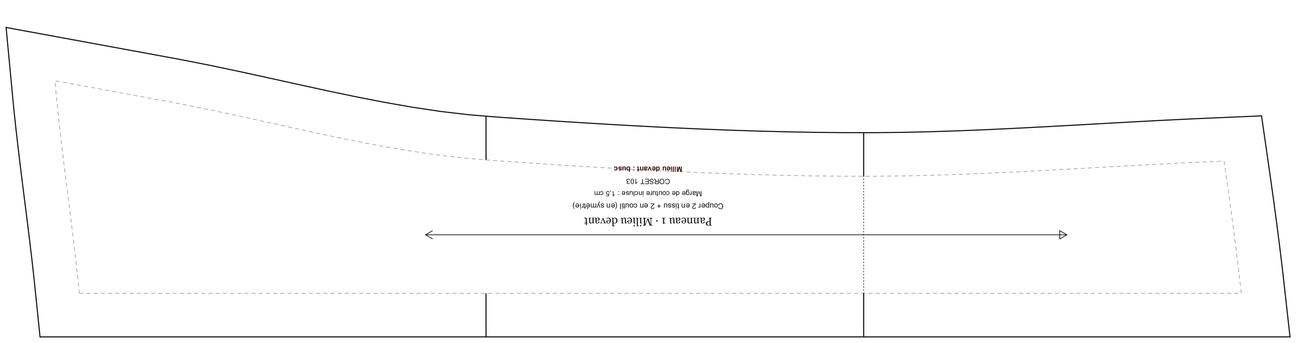

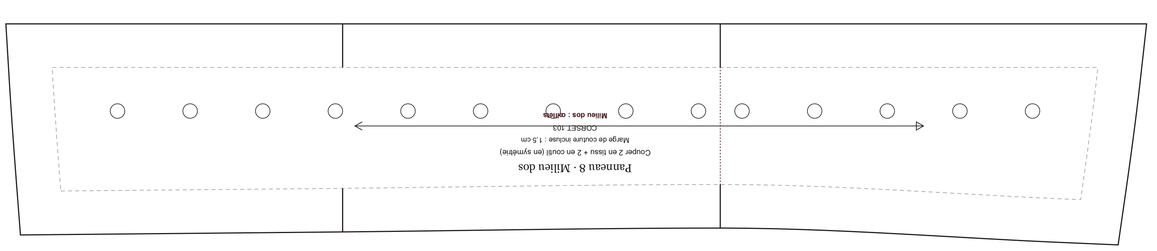

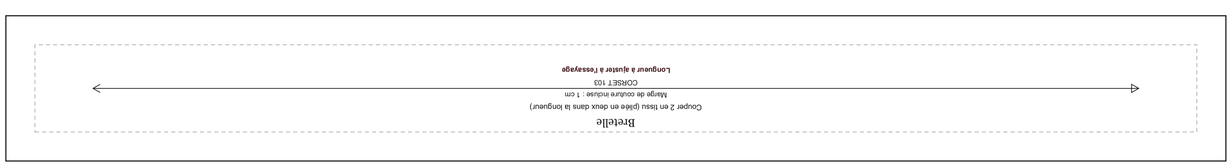

CORSET 103 · Corselet à Bretelles Fines · 8 Panneaux · escala 1:1 · 85,7 × 91,4 cm