
Bralette Col Américain Nouée au Cou

Bralette sans armatures qui se noue autour du cou.

DESSIN TECHNIQUE (issu du même tracé)

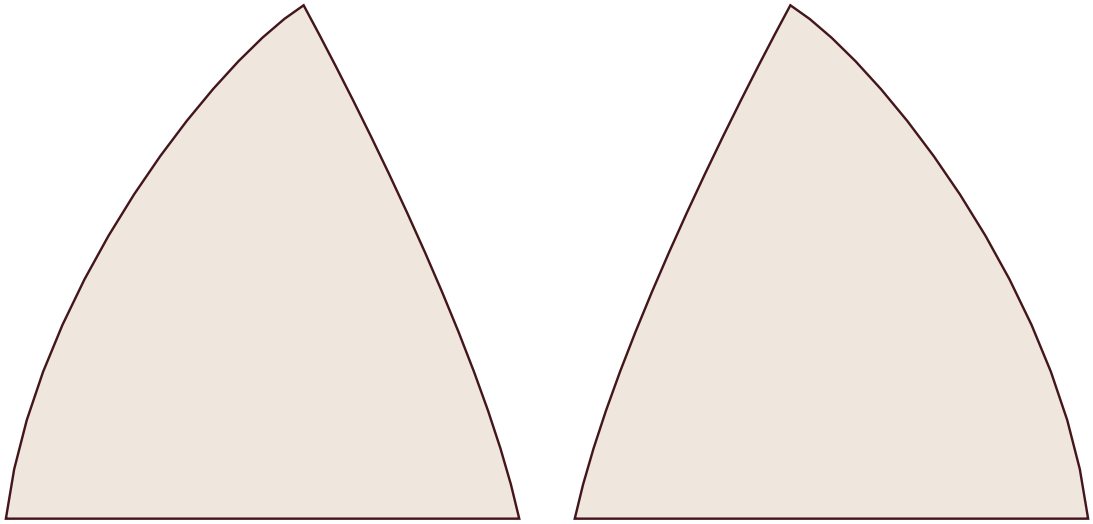

MESURES DE LA TAILLE DE CE PATRON

Tour de poitrine (corps)	**92 cm**
Tour de dessous de poitrine (corps)	**78 cm**
Différence poitrine − dessous de poitrine	**14 cm**
Longueur de la bande sous-poitrine (finie)	**68,6 cm**

FOURNITURES

Tissu : lycra, microfibre, coton élasthanne ou dentelle ; doublure en tulle ou microfibre légère.

Élastique de dessous de poitrine de 1,2 cm (si la bande est élastique) et élastique à picots de 8 mm pour les bords.

PIÈCES

Triangle (bonnet) — Couper 2 en tissu + 2 en doublure (en symétrie)

Lien de cou — Couper 2 en tissu (plié en deux)

Bande — Couper 1 en tissu avec élasthanne (pliée en deux)

COMMENT IMPRIMER

A4 : imprimez à 100 % (« Taille réelle »), sans « Ajuster à la page ». Suivez le plan d'assemblage.

Traceur : envoyez la feuille en taille réelle telle quelle (le fichier est déjà à l'échelle 1:1).

Avant de couper, mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.

ORDRE DE MONTAGE

1. Coupez les pièces avec la plus grande extensibilité dans la largeur (à l'horizontale sur le patron).
2. Si le bonnet a une pince ou des coutures, fermez-les d'abord sur le tissu et sur la doublure séparément ; assemblez-les endroit contre endroit par le bord supérieur.
3. Assemblez les bonnets à la bande (ou au pont et aux côtés) en faisant coïncider les crans.
4. Posez l'élastique sur les bords, 10 % plus court, puis la fermeture ou les liens.
5. Essayez avant de finir : la longueur des bretelles s'ajuste sur la personne.


Patron tracé avec des formules de modélisme à partir des mesures ci-dessus (une seule taille, sans armatures). Marge de 0,6 cm incluse. Faites un premier essai dans un tissu de récupération : pour les bonnets, l'ajustement fin se fait à l'essayage.


Atelier Corseterie · Patrons pour confectionner vos pièces. La revente des fichiers est interdite.


PLAN D'ASSEMBLAGE

15 feuilles A4 · 3 rangées (A–C) × 5 colonnes (1–5).

1. Imprimez toutes les feuilles à 100 % (« Taille réelle »). Mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.
2. Coupez chaque feuille le long de la ligne grise en pointillés du haut et de gauche (inutile pour la rangée A et la colonne 1).
3. Superposez la feuille coupée sur la voisine jusqu'à faire coïncider la ligne grise et les repères en croix, puis scotchez.
4. Assemblez rangée par rangée (A1, A2, A3…), puis réunissez les rangées.

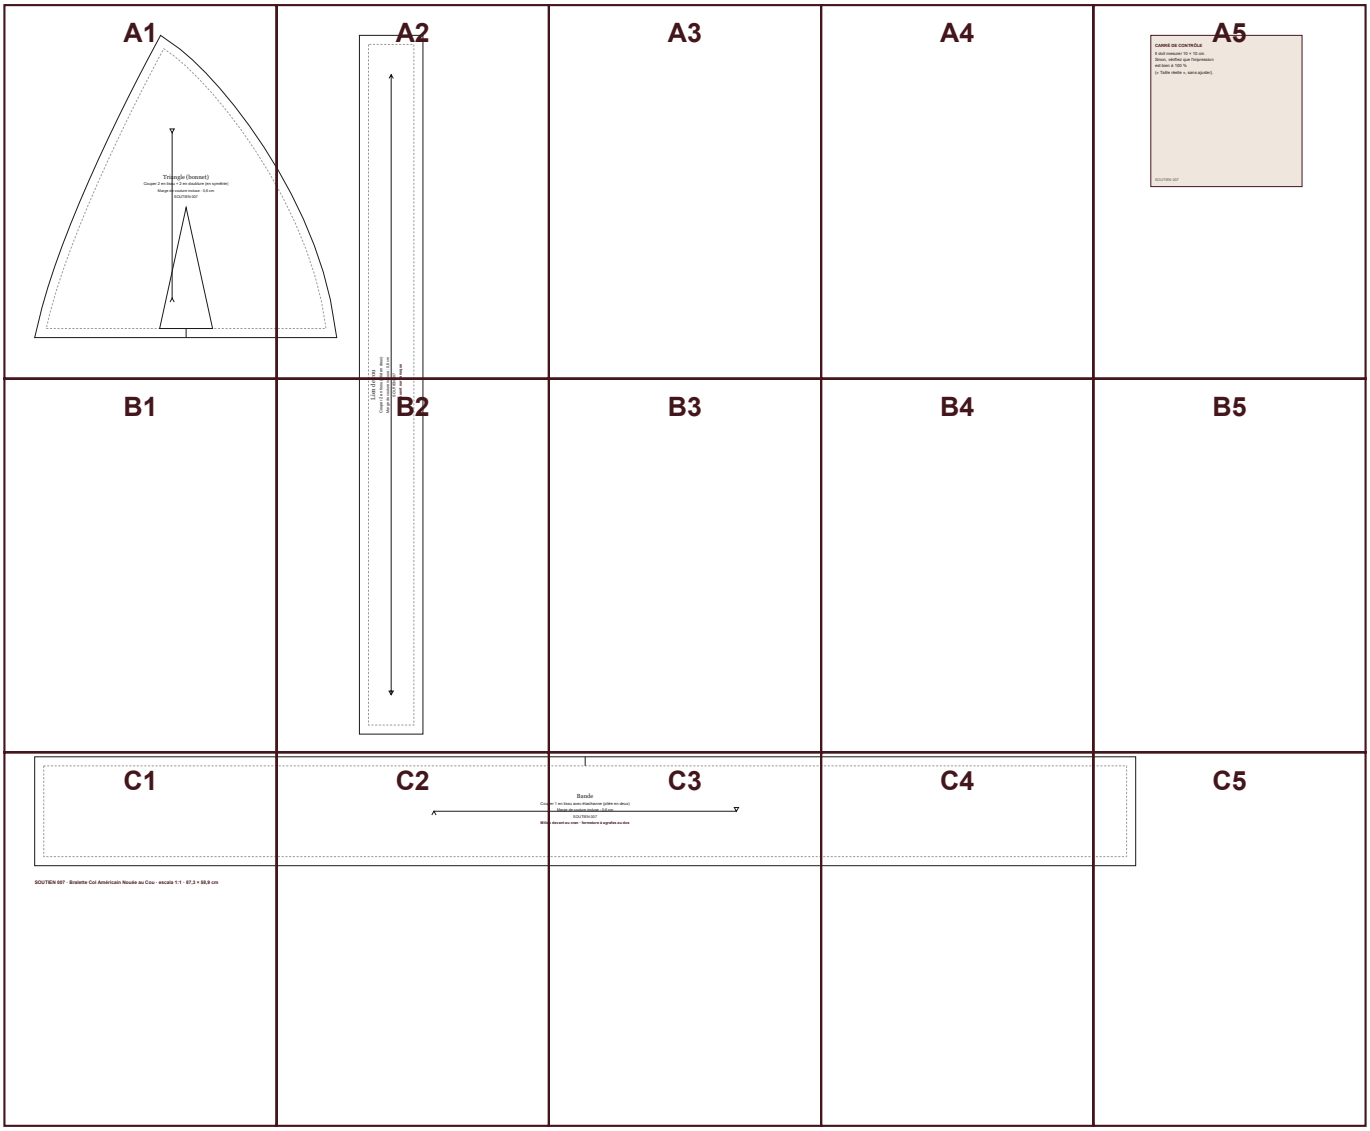

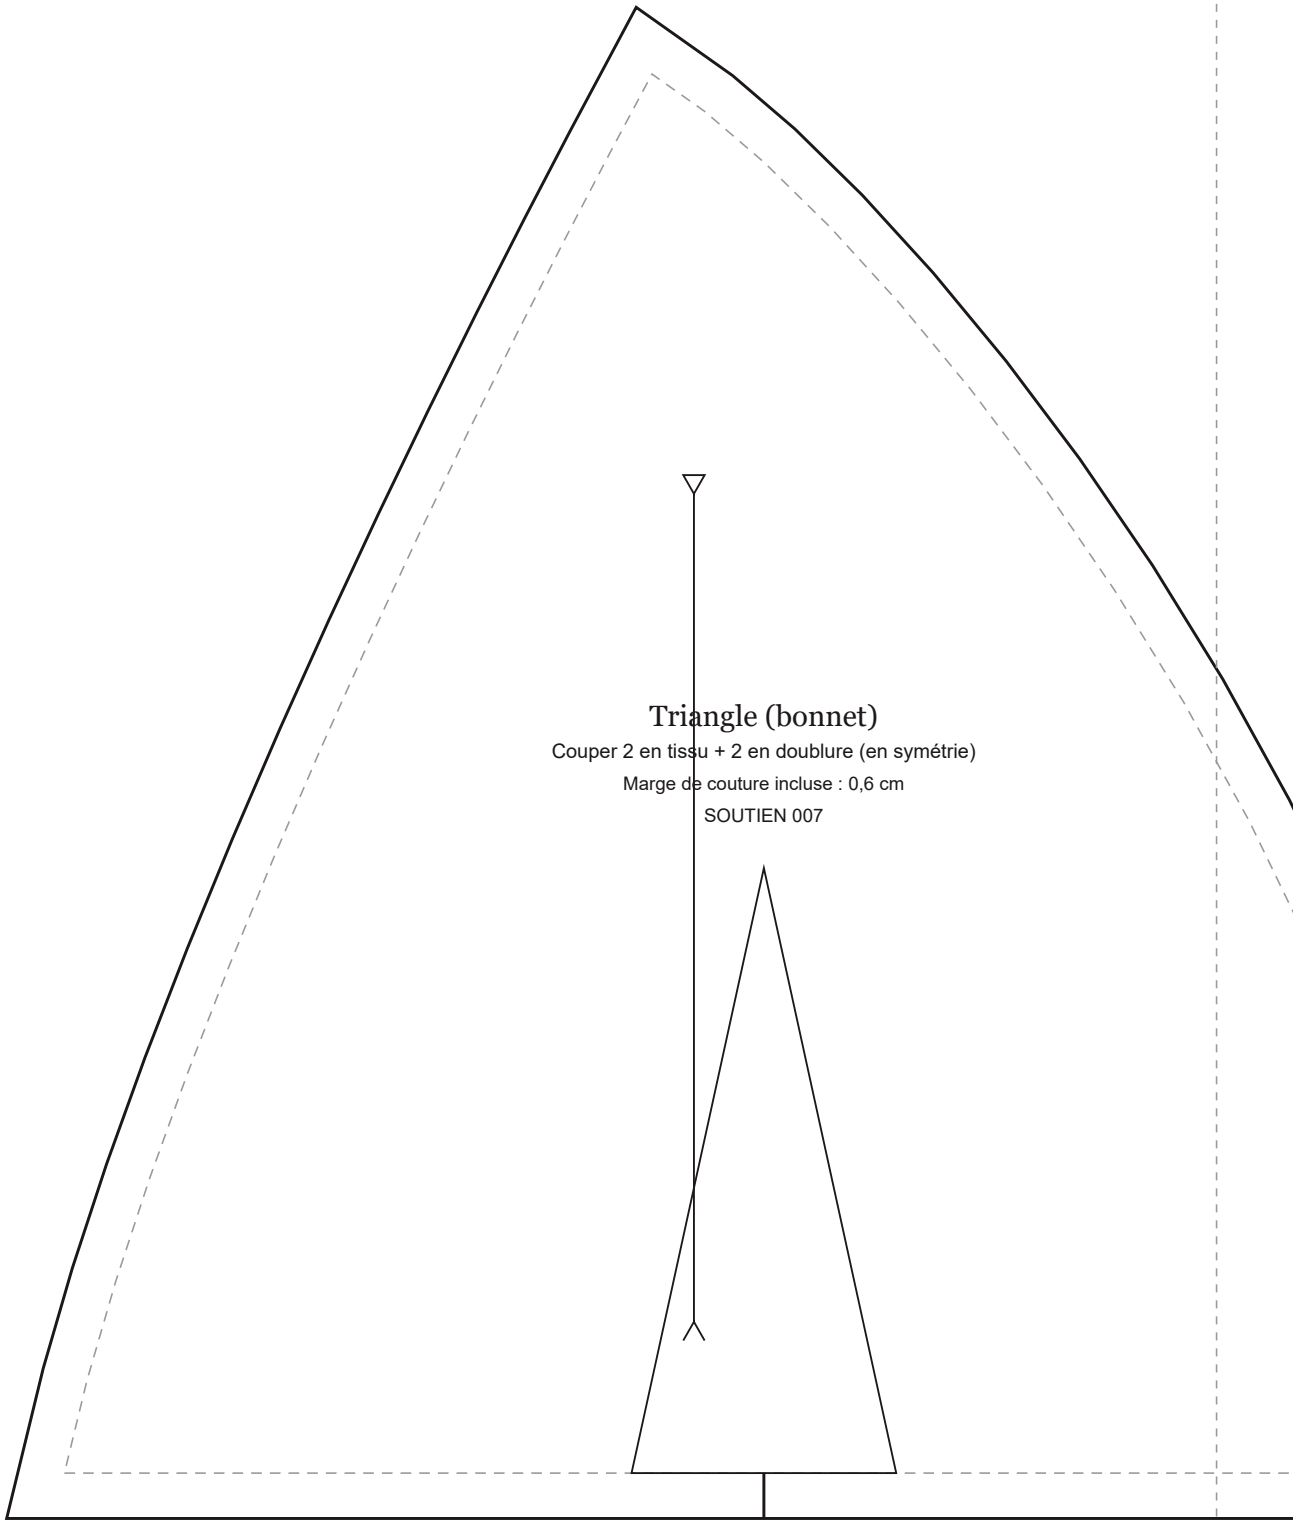

Triangle (bonnet)
Couper 2 en tissu + 2 en doublure (en symétrie)
Marge de couture incluse : 0,6 cm
SOUTIEN 007

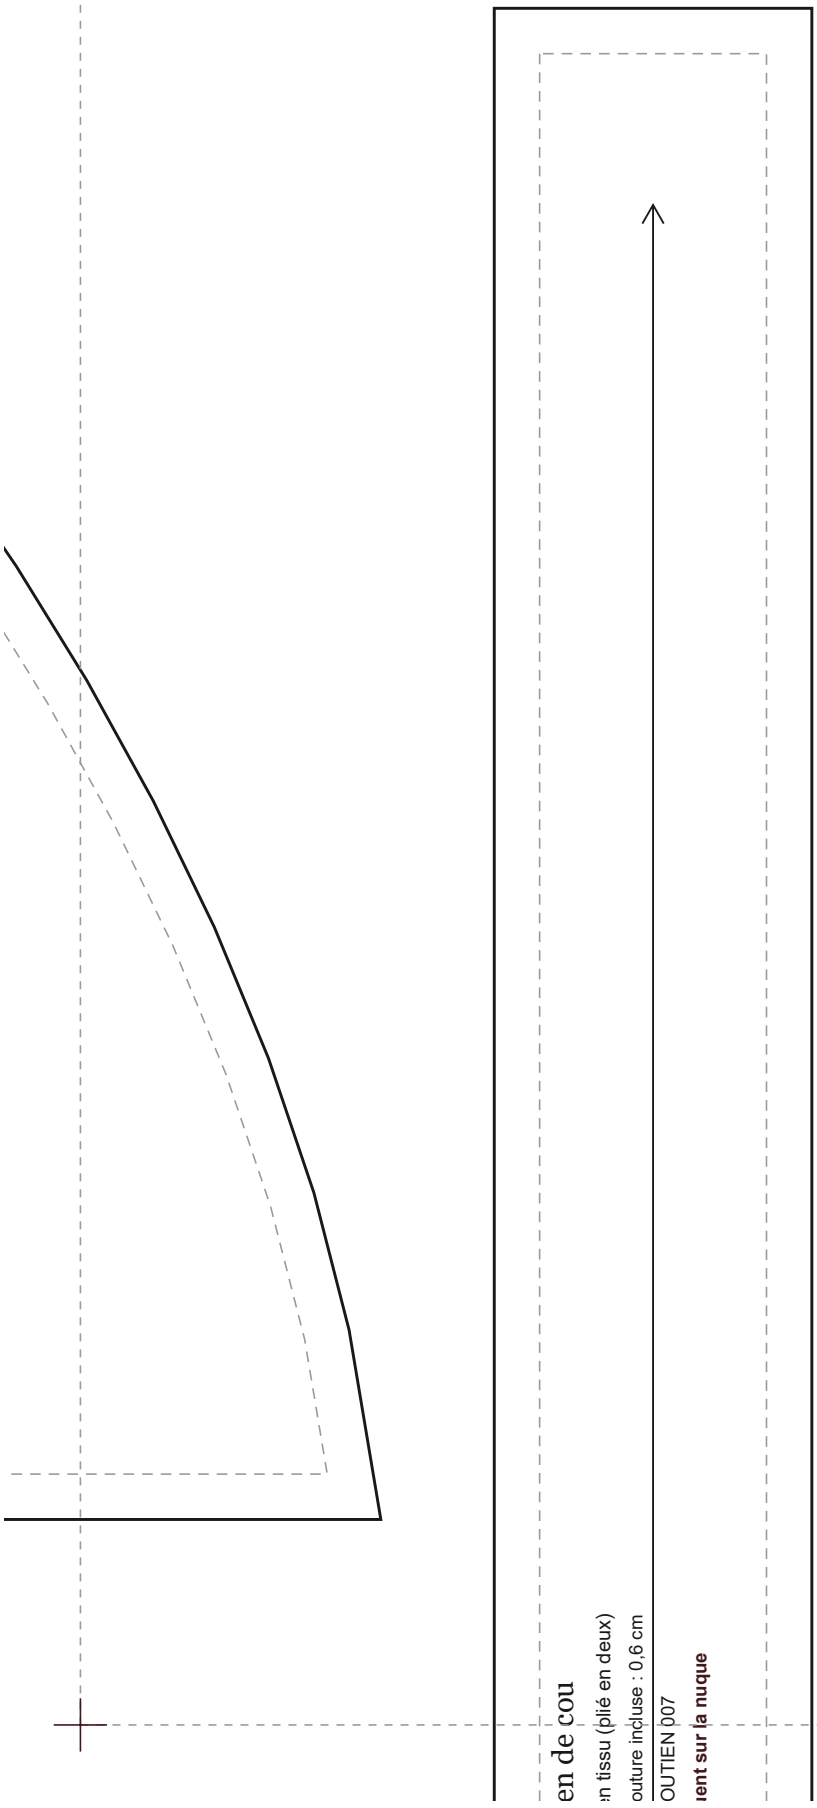

en de cou
n tissu (plié en deux)
outure incluse : 0,6 cm
OUTIEN 007
ient sur la nuque

CARRÉ DE CONTRÔLE

Il doit mesurer 10 × 10 cm.
Sinon, vérifiez que l'impression
est bien à 100 %
(« Taille réelle », sans ajuster).

SOUTIEN 007

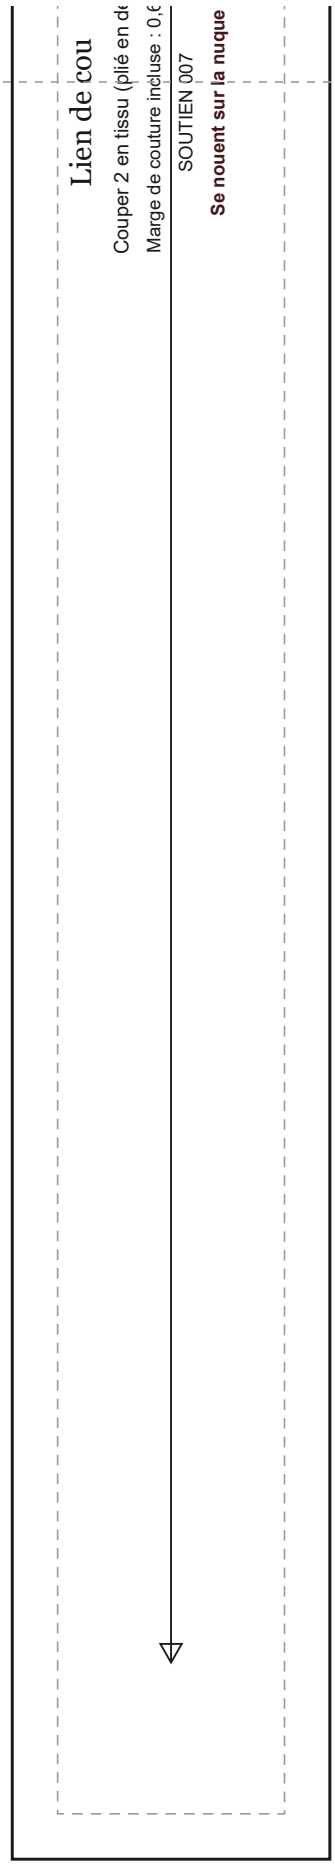
Lien de cou
Couper 2 en tissu (plié en de
Marge de couture incluse : 0,6
SOUTIEN 007
Se nouent sur la nuque

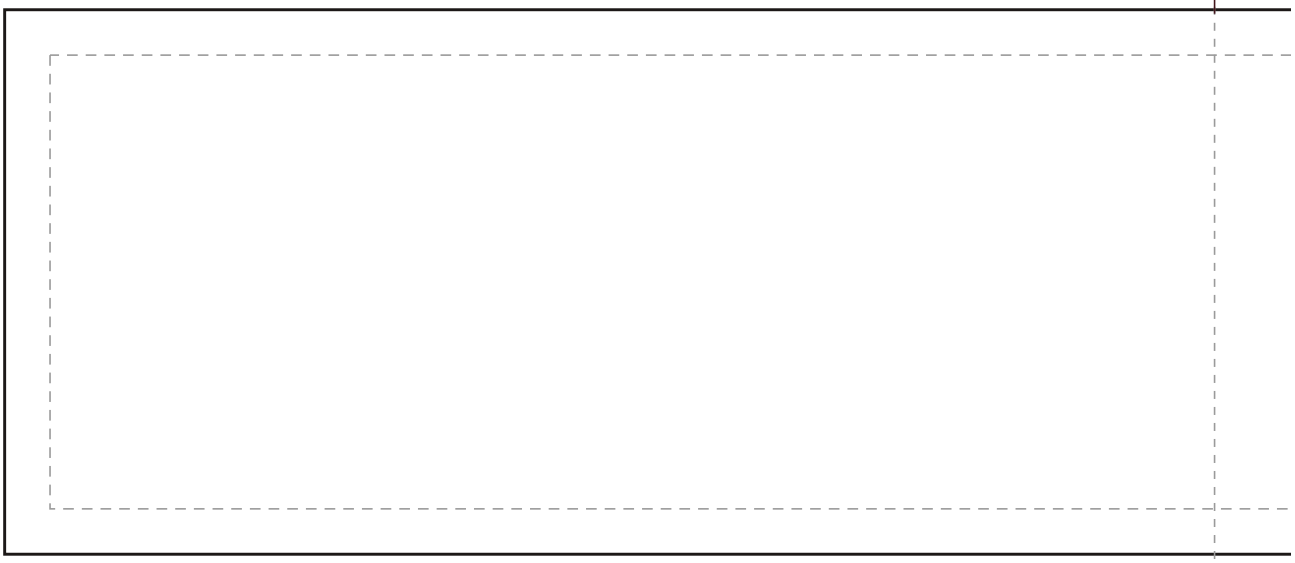

SOUTIEN 007 · Bralette Col Américain Nouée au Cou · escala 1:1 · 87,3 × 58,9 cm



Milieu devant

Bande

Couper 1 en tissu avec élasthanne (pliée en deux)

Marge de couture incluse : 0,6 cm

SOUTIEN 007

Milieu devant au cran · fermeture à agrafes au dos

