
Soutien-Gorge Balconnet sans Armatures (Bonnet 3 Pièces)

Soutien-gorge sans armatures à bonnet construit par des coutures.

DESSIN TECHNIQUE (issu du même tracé)

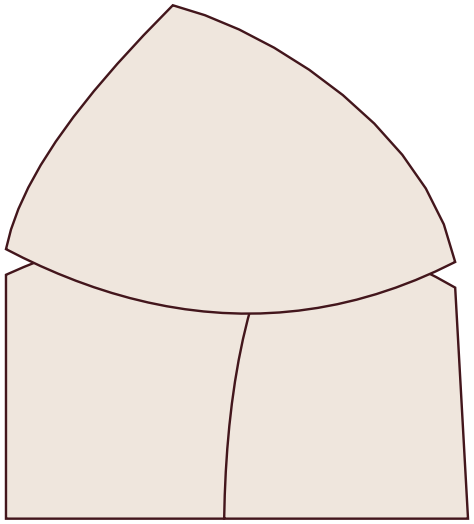

MESURES DE LA TAILLE DE CE PATRON

Tour de poitrine (corps)	**92 cm**
Tour de dessous de poitrine (corps)	**78 cm**
Différence poitrine − dessous de poitrine	**14 cm**
Longueur de la bande sous-poitrine (finie)	**68,6 cm**

PIÈCES

Bonnet inférieur intérieur — Couper 2 + 2 doublure (en symétrie)

Bonnet inférieur extérieur — Couper 2 + 2 doublure (en symétrie)

Bonnet supérieur — Couper 2 + 2 doublure (en symétrie)

Milieu (pont) — Couper 1 + 1 doublure

Côté et dos — Couper 2 en tissu avec élasthanne (en symétrie)

FOURNITURES

Tissu : lycra, microfibre, coton élasthanne ou dentelle ; doublure en tulle ou microfibre légère.

Élastique de dessous de poitrine de 1,2 cm (si la bande est élastique) et élastique à picots de 8 mm pour les bords.

Bretelles : élastique de 1 cm, 2 bandes de 40 cm + 2 réglettes. Fermeture à agrafes 2 rangs. Élastique de dessous de poitrine de 1,2 cm : 75 cm.

COMMENT IMPRIMER

A4 : imprimez à 100 % (« Taille réelle »), sans « Ajuster à la page ». Suivez le plan d'assemblage.

Traceur : envoyez la feuille en taille réelle telle quelle (le fichier est déjà à l'échelle 1:1).

Avant de couper, mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.

ORDRE DE MONTAGE

1. Coupez les pièces avec la plus grande extensibilité dans la largeur (à l'horizontale sur le patron).
2. Si le bonnet a une pince ou des coutures, fermez-les d'abord sur le tissu et sur la doublure séparément ; assemblez-les endroit contre endroit par le bord supérieur.
3. Assemblez les bonnets à la bande (ou au pont et aux côtés) en faisant coïncider les crans.
4. Posez l'élastique sur les bords, 10 % plus court, puis la fermeture ou les liens.
5. Essayez avant de finir : la longueur des bretelles s'ajuste sur la personne.


Patron tracé avec des formules de modélisme à partir des mesures ci-dessus (une seule taille, sans armatures). Marge de 0,6 cm incluse. Faites un premier essai dans un tissu de récupération : pour les bonnets, l'ajustement fin se fait à l'essayage.


Atelier Corseterie · Patrons pour confectionner vos pièces. La revente des fichiers est interdite.

PLAN D'ASSEMBLAGE


8 feuilles A4 · 2 rangées (A–B) × 4 colonnes (1–4).


1. Imprimez toutes les feuilles à 100 % (« Taille réelle »). Mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.
2. Coupez chaque feuille le long de la ligne grise en pointillés du haut et de gauche (inutile pour la rangée A et la colonne 1).
3. Superposez la feuille coupée sur la voisine jusqu'à faire coïncider la ligne grise et les repères en croix, puis scotchez.
4. Assemblez rangée par rangée (A1, A2, A3…), puis réunissez les rangées.

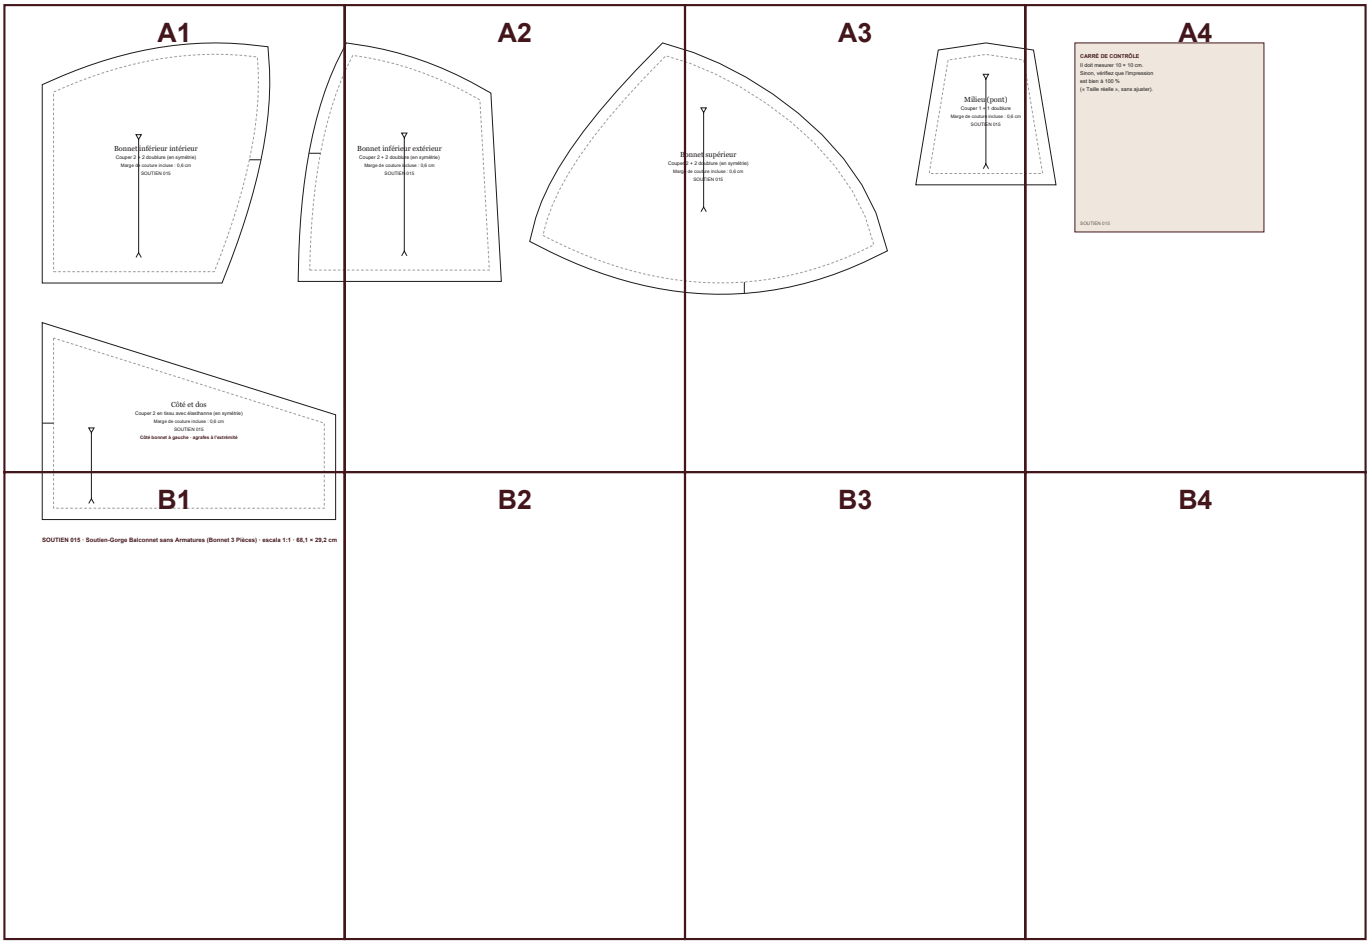

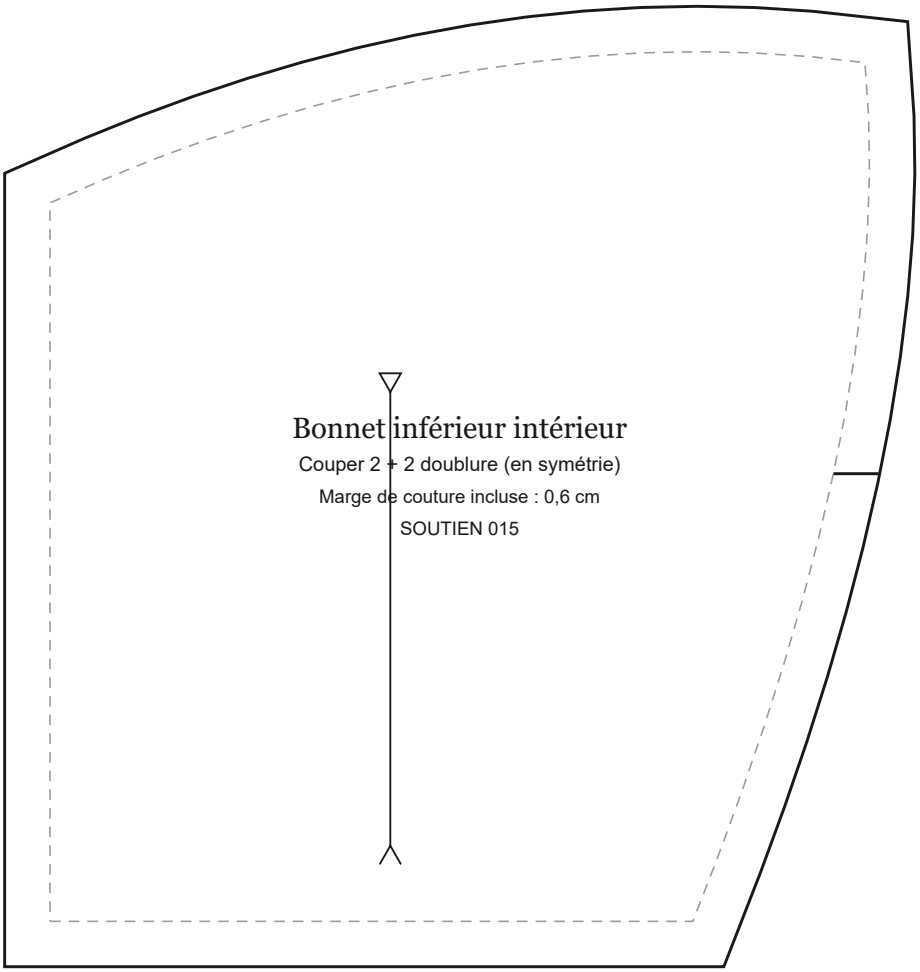


Bonnet inférieur intérieur
Couper 2 + 2 doublure (en symétrie)
Marge de couture incluse : 0,6 cm
SOUTIEN 015

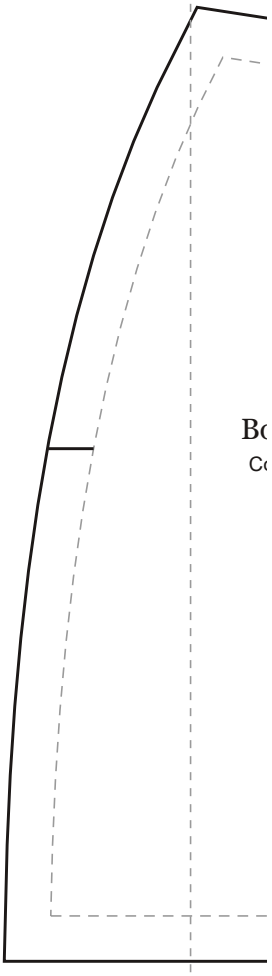

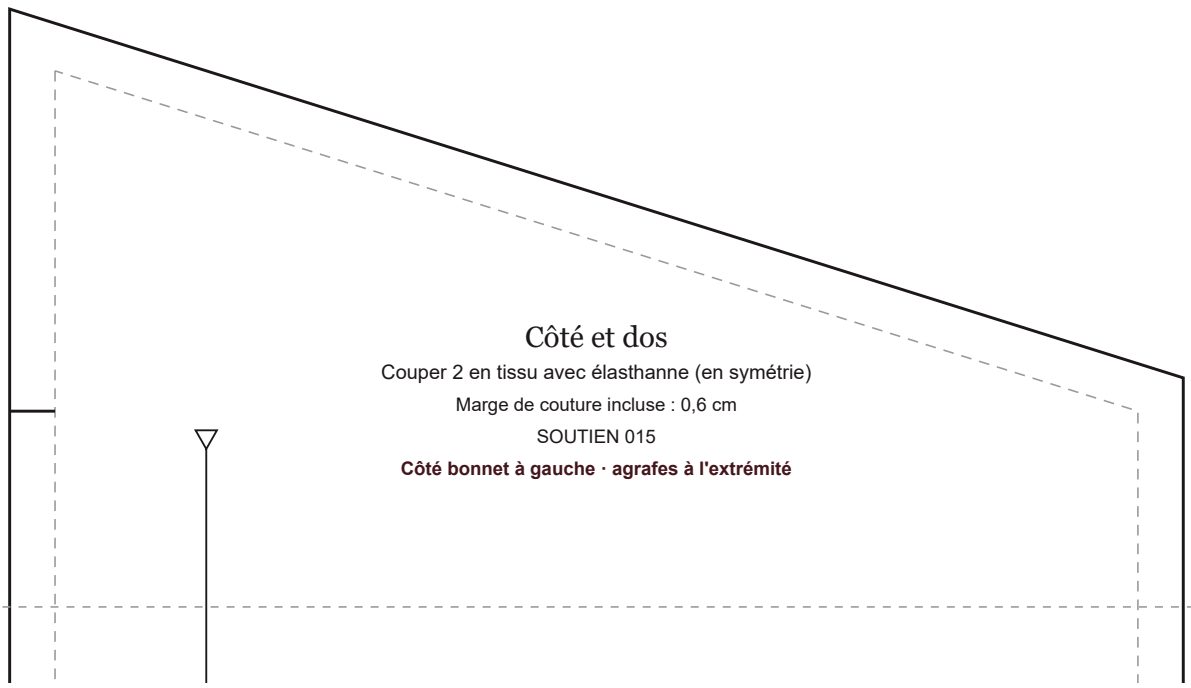

Côté et dos
Couper 2 en tissu avec élasthanne (en symétrie)
Marge de couture incluse : 0,6 cm
SOUTIEN 015
Côté bonnet à gauche · agrafes à l'extrémité

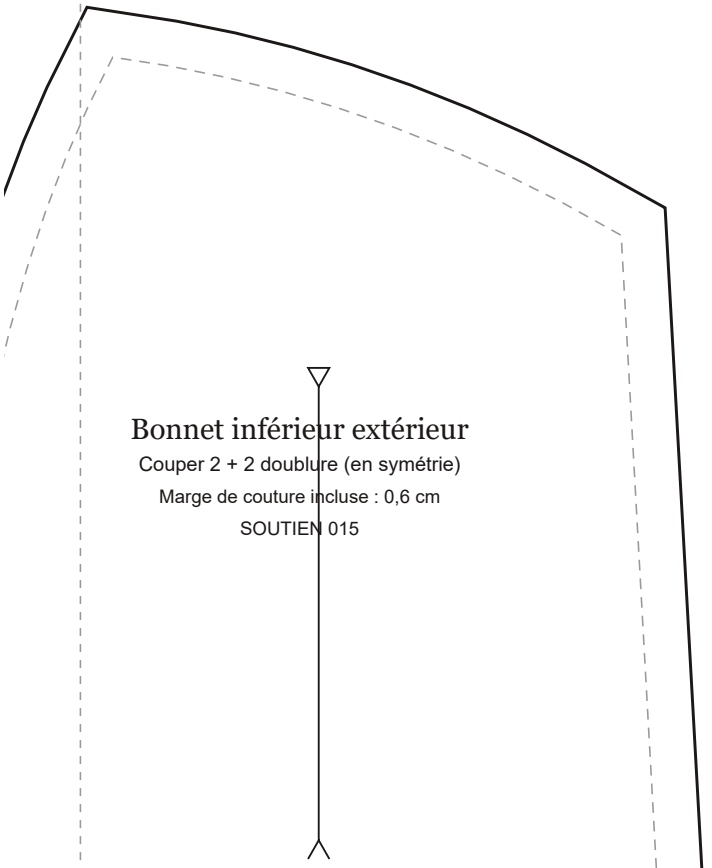


Bonnet inférieur extérieur

Couper 2 + 2 doublure (en symétrie)

Marge de couture incluse : 0,6 cm

SOUTIEN 015

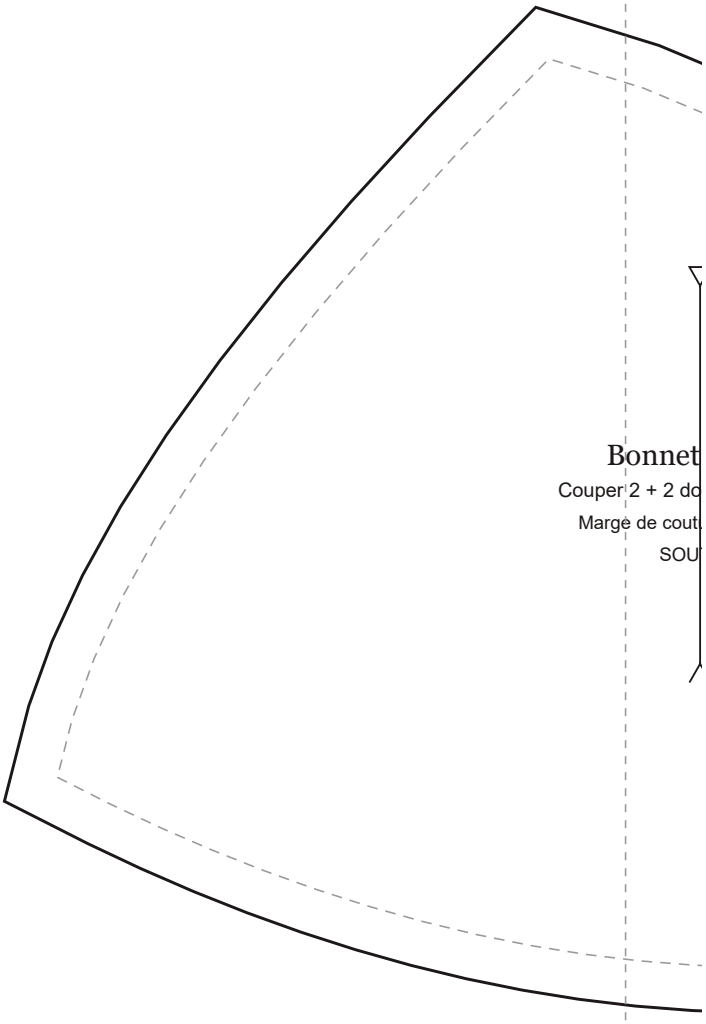


Bonnet

Couper 2 + 2 do

Marge de cout

SOU

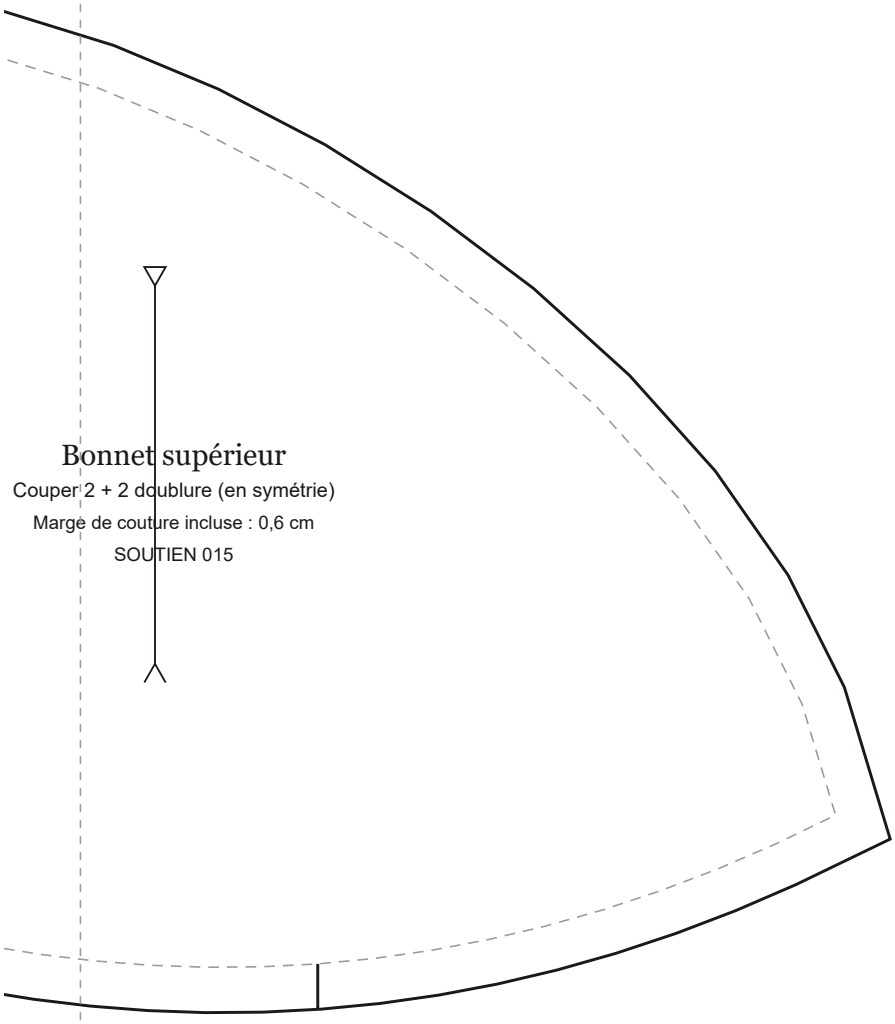


Bonnet supérieur

Couper 2 + 2 doublure (en symétrie)

Marge de couture incluse : 0,6 cm

SOUTIEN 015

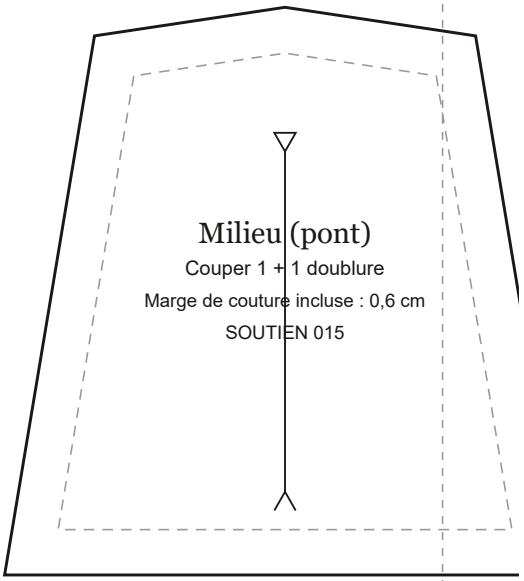


Milieu (pont)

Couper 1 + 1 doublure

Marge de couture incluse : 0,6 cm


SOUTIEN 015

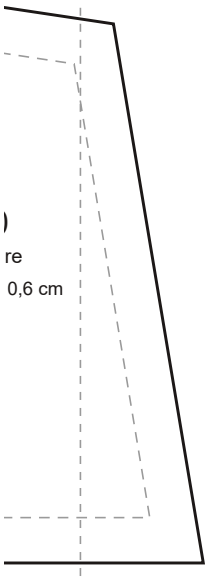


CARRÉ DE CONTRÔLE

Il doit mesurer 10 × 10 cm.
Sinon, vérifiez que l'impression
est bien à 100 %
(« Taille réelle », sans ajuster).

SOUTIEN 015

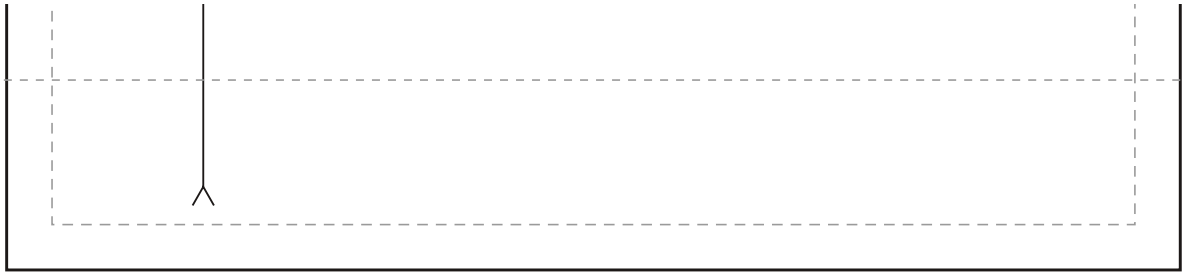

SOUTIEN 015 · Soutien-Gorge Balconnet sans Armatures (Bonnet 3 Pièces) · escala 1:1 · 68,1 × 29,2 cm

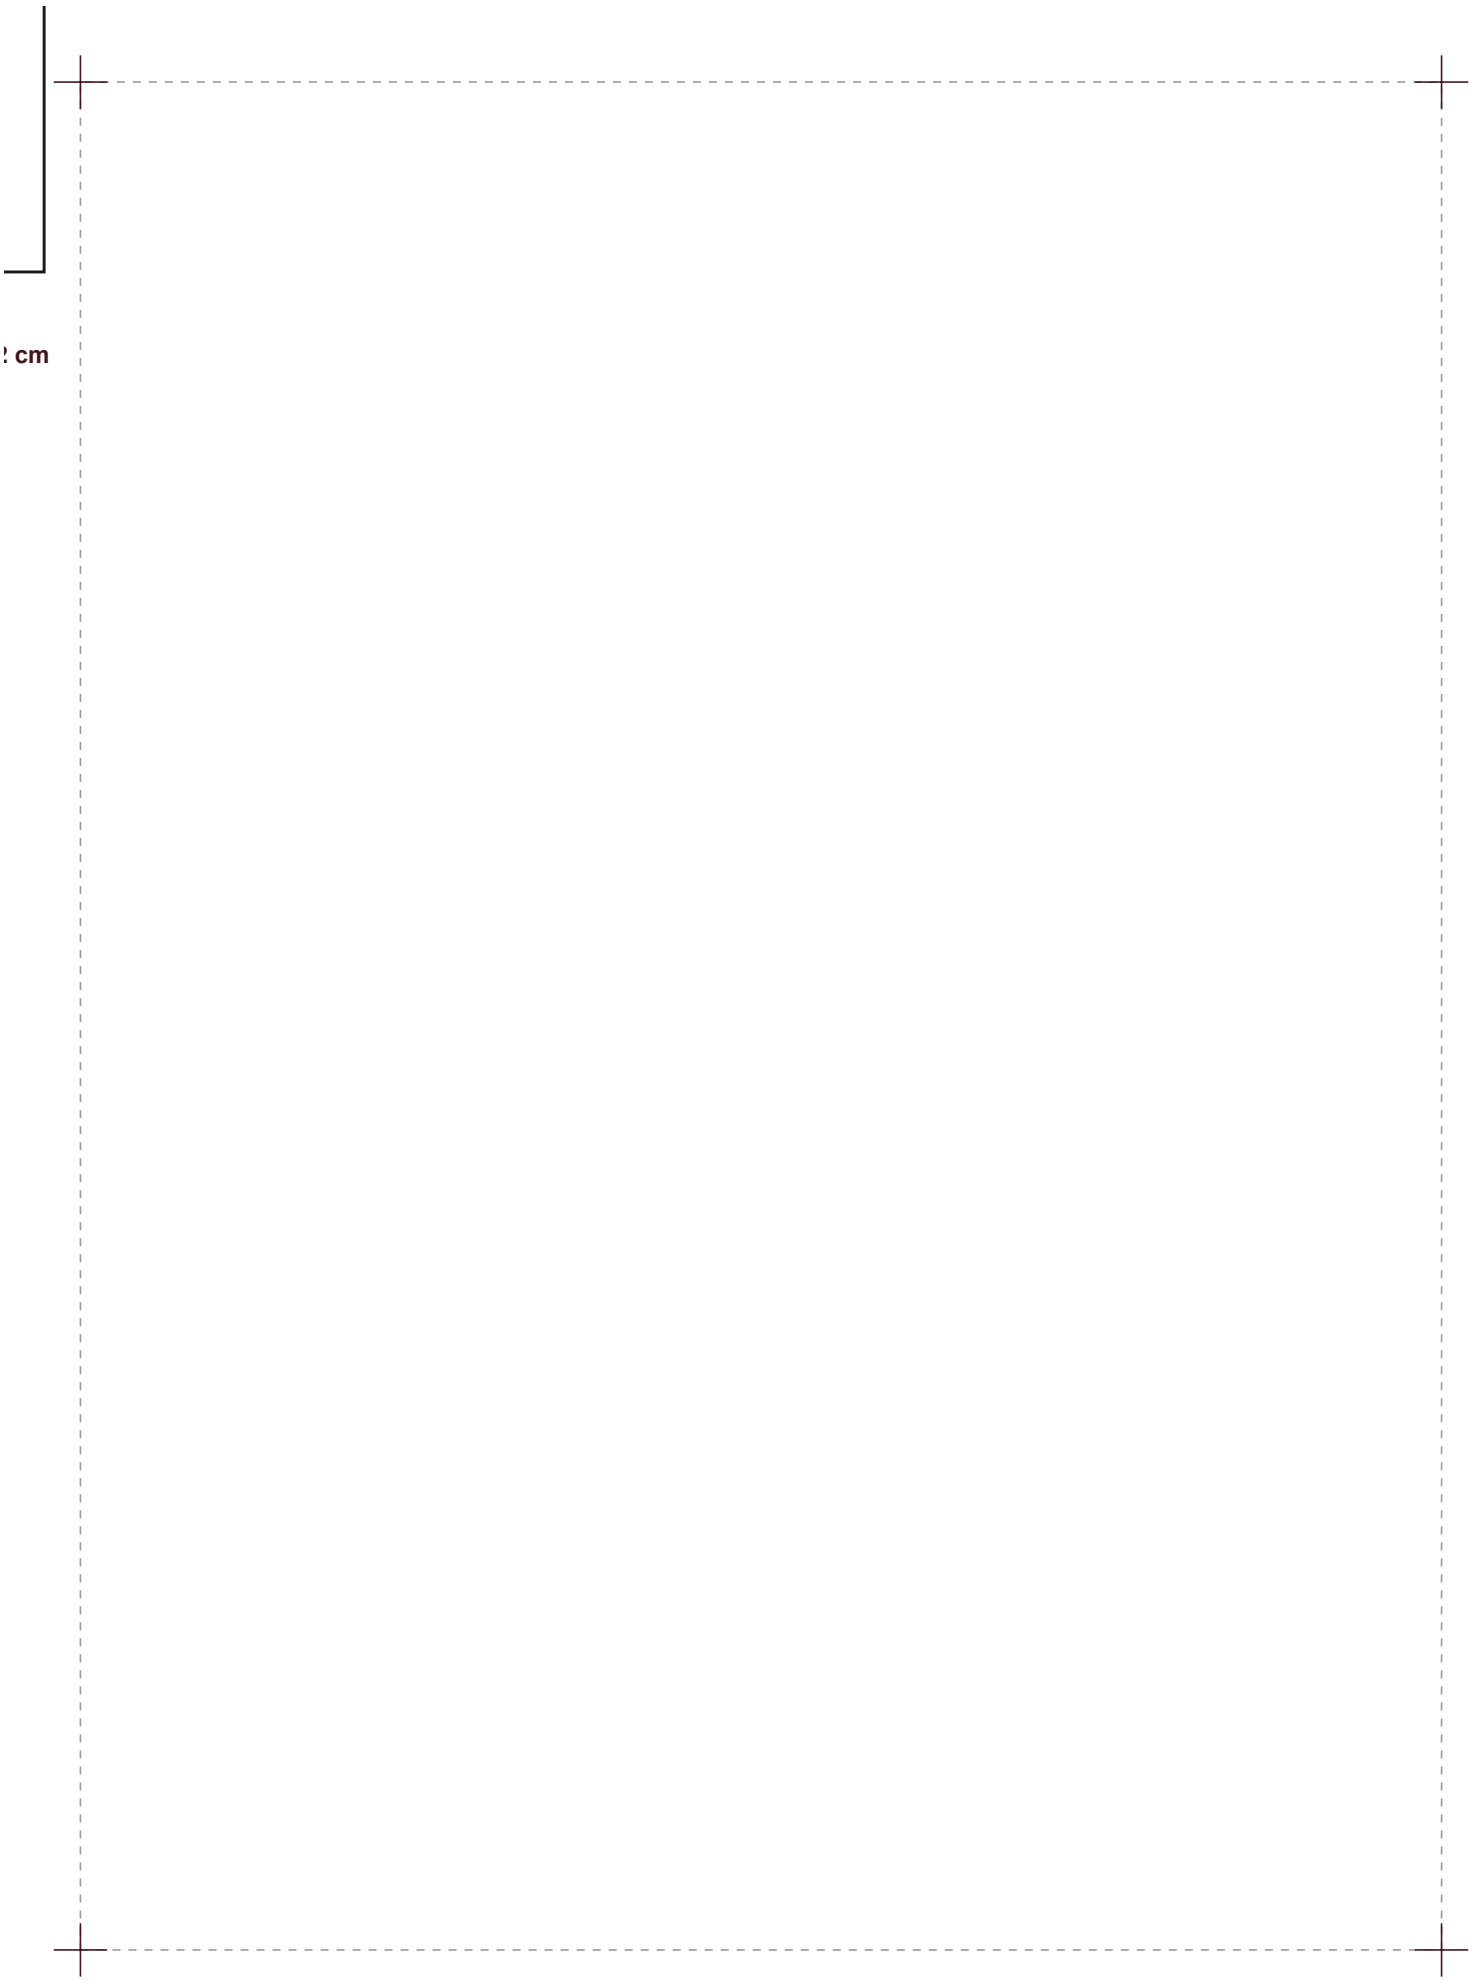
! cm