
Soutien-Gorge Balconnet sans Armatures (Bonnet 3 Pièces)

Soutien-gorge sans armatures à bonnet construit par des coutures.

DESSIN TECHNIQUE (issu du même tracé)

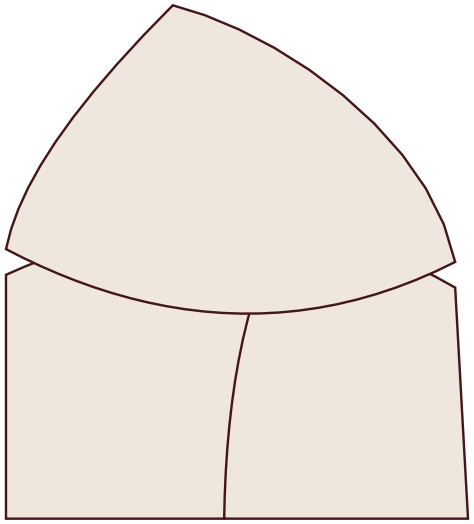

MESURES DE LA TAILLE DE CE PATRON

Tour de poitrine (corps)	**92 cm**
Tour de dessous de poitrine (corps)	**78 cm**
Différence poitrine − dessous de poitrine	**14 cm**
Longueur de la bande sous-poitrine (finie)	**68,6 cm**

PIÈCES

Bonnet inférieur intérieur — Couper 2 + 2 doublure (en symétrie)

Bonnet inférieur extérieur — Couper 2 + 2 doublure (en symétrie)

Bonnet supérieur — Couper 2 + 2 doublure (en symétrie)

Milieu (pont) — Couper 1 + 1 doublure

Côté et dos — Couper 2 en tissu avec élasthanne (en symétrie)

FOURNITURES

Tissu : lycra, microfibre, coton élasthanne ou dentelle ; doublure en tulle ou microfibre légère.

Élastique de dessous de poitrine de 1,2 cm (si la bande est élastique) et élastique à picots de 8 mm pour les bords.

Bretelles : élastique de 1 cm, 2 bandes de 40 cm + 2 réglettes. Fermeture à agrafes 2 rangs. Élastique de dessous de poitrine de 1,2 cm : 75 cm.

COMMENT IMPRIMER

A4 : imprimez à 100 % (« Taille réelle »), sans « Ajuster à la page ». Suivez le plan d'assemblage.

Traceur : envoyez la feuille en taille réelle telle quelle (le fichier est déjà à l'échelle 1:1).


Avant de couper, mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.


ORDRE DE MONTAGE


1. Coupez les pièces avec la plus grande extensibilité dans la largeur (à l'horizontale sur le patron).
2. Si le bonnet a une pince ou des coutures, fermez-les d'abord sur le tissu et sur la doublure séparément ; assemblez-les endroit contre endroit par le bord supérieur.
3. Assemblez les bonnets à la bande (ou au pont et aux côtés) en faisant coïncider les crans.
4. Posez l'élastique sur les bords, 10 % plus court, puis la fermeture ou les liens.
5. Essayez avant de finir : la longueur des bretelles s'ajuste sur la personne.


Patron tracé avec des formules de modélisme à partir des mesures ci-dessus (une seule taille, sans armatures). Marge de 0,6 cm incluse. Faites un premier essai dans un tissu de récupération : pour les bonnets, l'ajustement fin se fait à l'essayage.

Atelier Corseterie · Patrons pour confectionner vos pièces. La revente des fichiers est interdite.

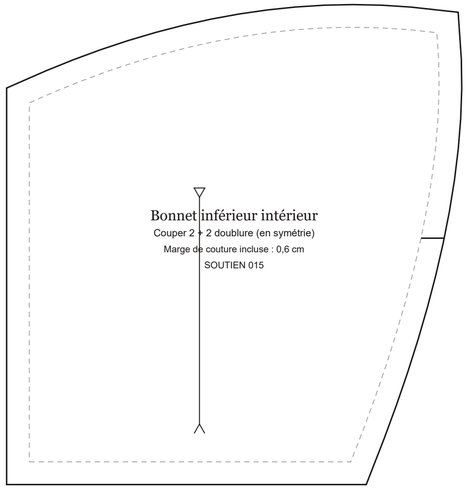

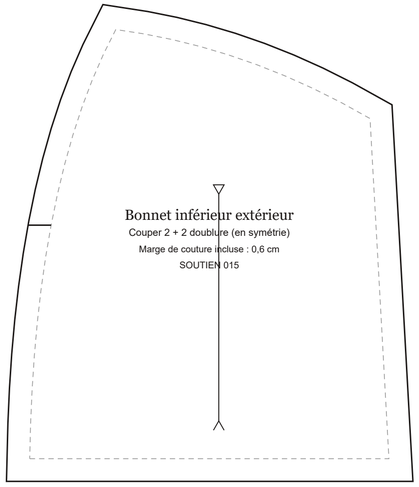

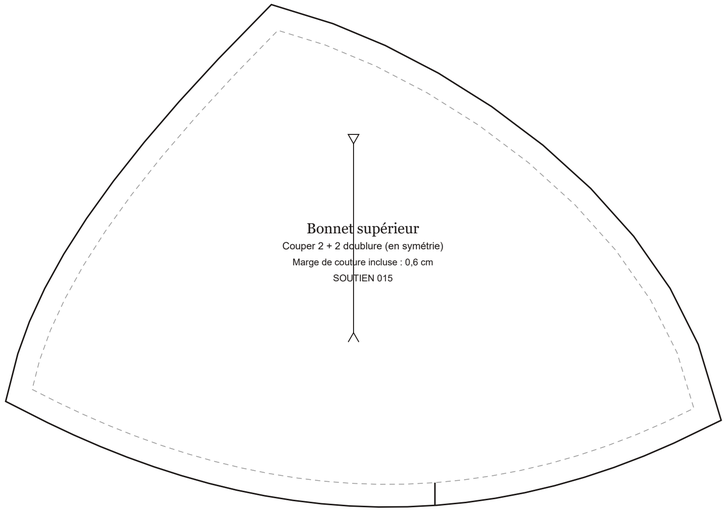


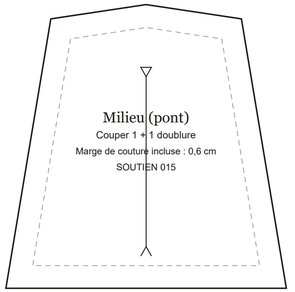

CARRÉ DE CONTRÔLE

Il doit mesurer 10 × 10 cm.
Sinon, vérifiez que l'impression
est bien à 100 %
(« Taille réelle », sans ajuster).

SOUTIEN 015

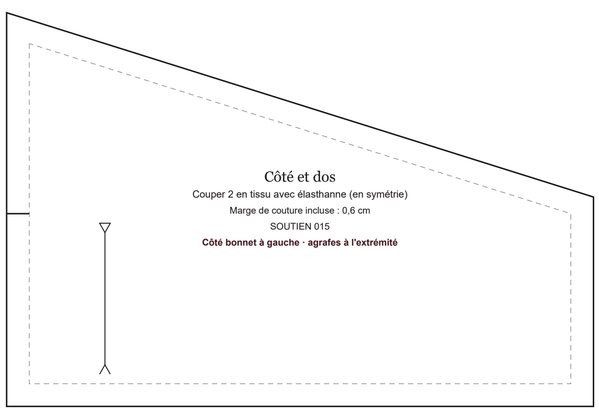

SOUTIEN 015 · Soutien-Gorge Balconnet sans Armatures (Bonnet 3 Pièces) · escala 1:1 · 68,1 × 29,2 cm