
csipke string dupla elejével

String minimális hátrésszel, elasztikus anyagból vagy csipkéből.

MŰSZAKI RAJZ (ugyanabból a szerkesztésből)

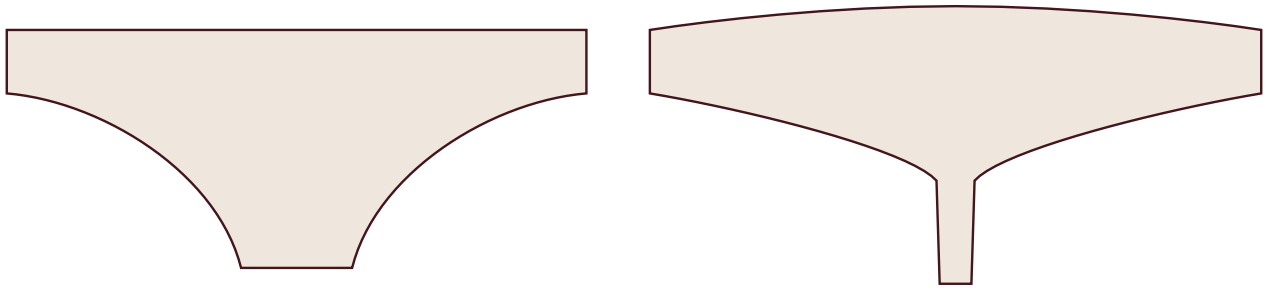

ENNEK A SZABÁSMINTÁNAK A MÉRETEI

Csípőbőség (test)	**98 cm**
Derékbőség (test)	**70 cm**
Felső szél	**8 cm-rel a derék alatt**
A felső szél kész körmérete	**75,1 cm**
Oldalmagasság	**4 cm**
Teljes ülephossz (eleje + betét + háta)	**45,5 cm**

SZABÁSRÉSZEK

Eleje — Szabd ki 2× (csipke + tüllbélés)

Háta — Szabd ki 1× anyagból

Betét — Szabd ki 1× anyagból + 1× pamutból

ANYAGOK

Anyag: lycra, mikroszálas anyag vagy elasztikus csipke (legalább 30% nyúlás a szélességben) + béléstüll az elejéhez.

Pamutbélés a betéthez: 10 × 15 cm.

8–10 mm-es pikós fehérneműgumi: 1,7 m (lábak és derék).

NYOMTATÁS

A4: nyomtasd 100%-on („Valós méret”), „Lapméretre igazítás” nélkül. Haladj az összeállítási terv szerint.

Plotter: a lapot valós méretben küldd nyomtatásra, úgy, ahogy van (a fájl már 1:1 méretarányban van).


Mielőtt szabni kezdesz, mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.


MŰVELETI SORREND

1. Úgy szabj, hogy az anyag legnagyobb nyúlása a szélesség felé essen (a szabásmintán vízszintesen).
2. Varrd be a betétet: az elejét az anyag és a bélés közé (burrito technika), utána a hátát. Fordítsd a színére.
3. Az oldalakat overlockkal vagy szűk cikcakkal varrd össze.
4. A gumit a lábakra és a derékra 10%-kal rövidebben varrd fel, mint a szél, a pikós oldalával kifelé; hajtsd át és varrd le cikcakkal.

A szabásminta szerkesztési formulákkal készült a fenti méretekből (egy méret). A 0,6 cm-es varrásszél az egész körvonalon benne van (a lábaknál és a derékon ez a gumi behajtása). Az első darabot olcsó anyagból varrd meg.

Tervezői Fűzőműhely · Szabásminták a saját modelljeid megvarrásához. A fájlok továbbértékesítése tilos.

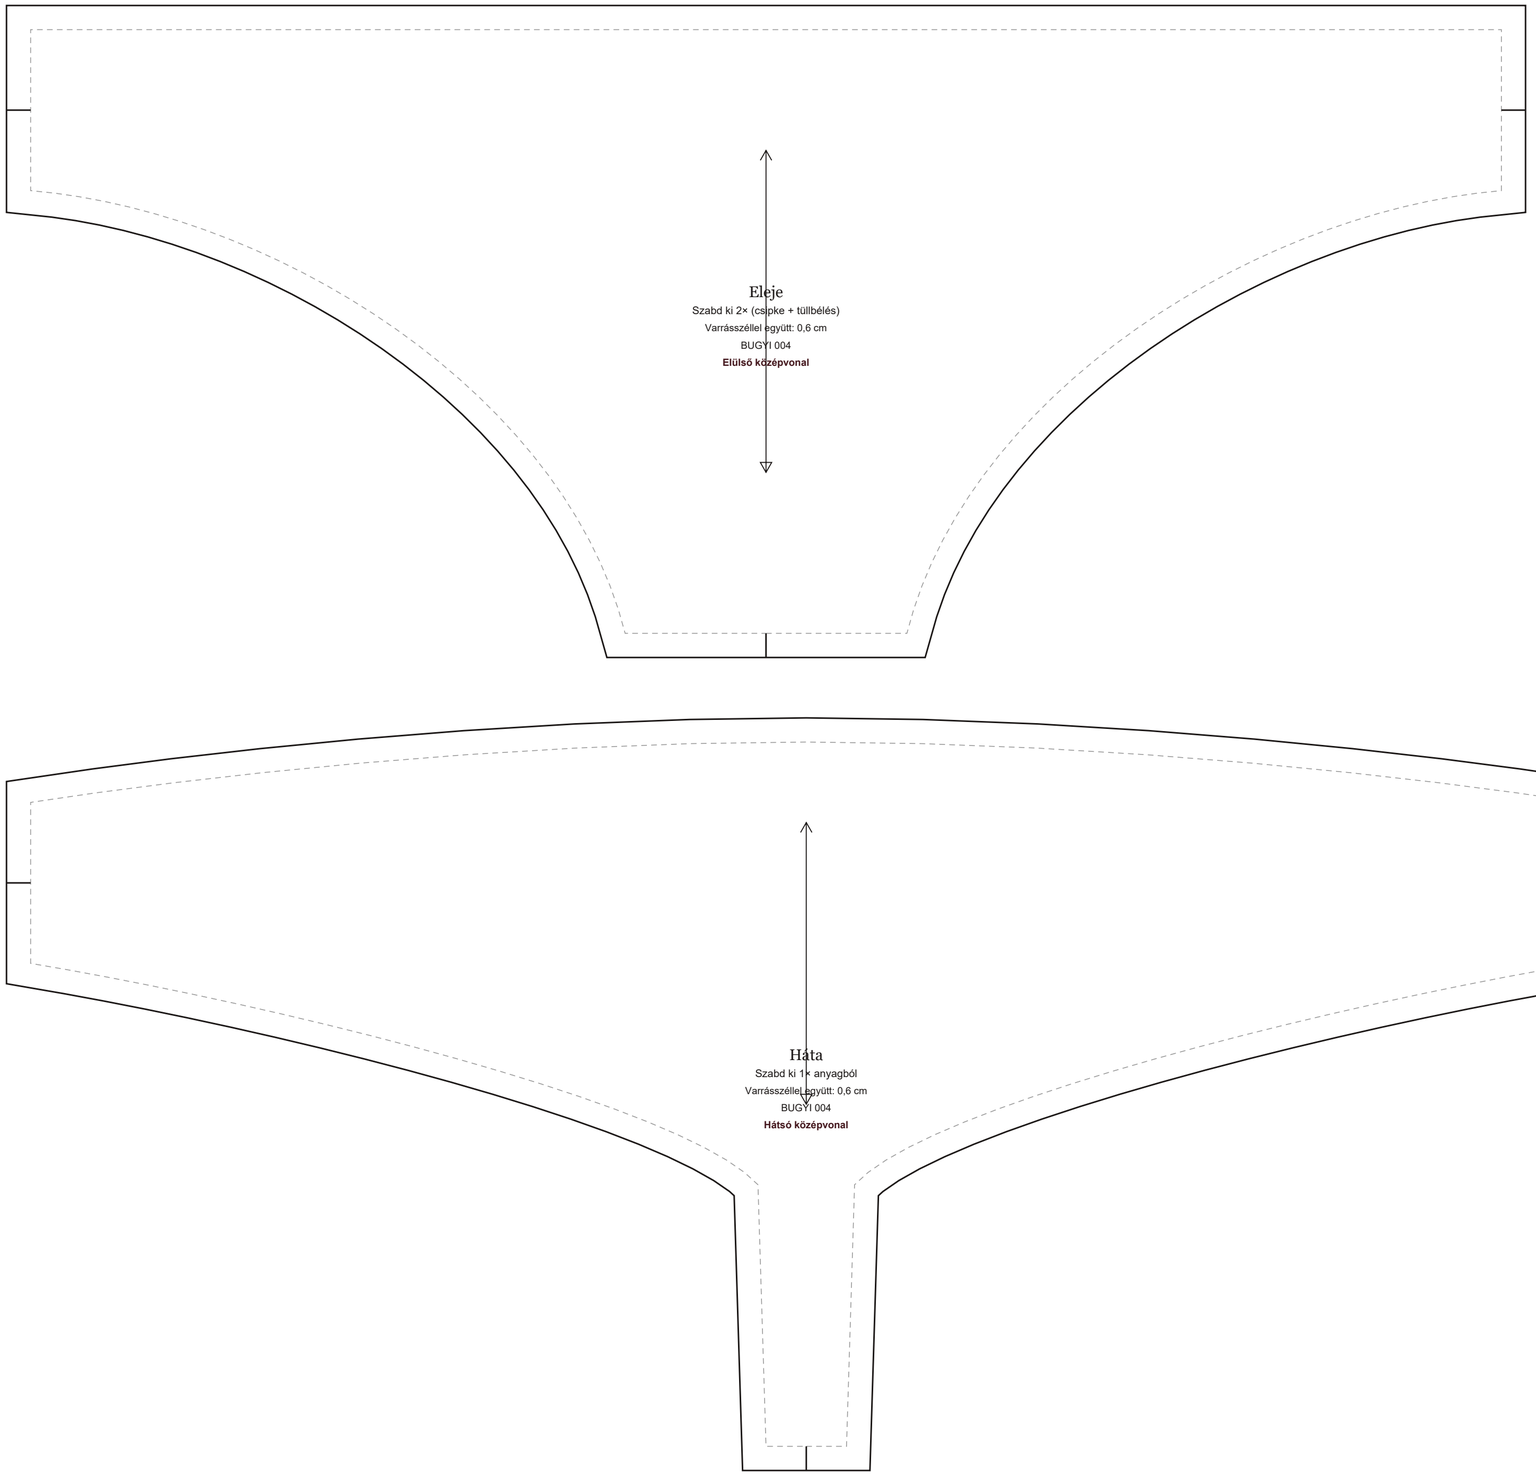

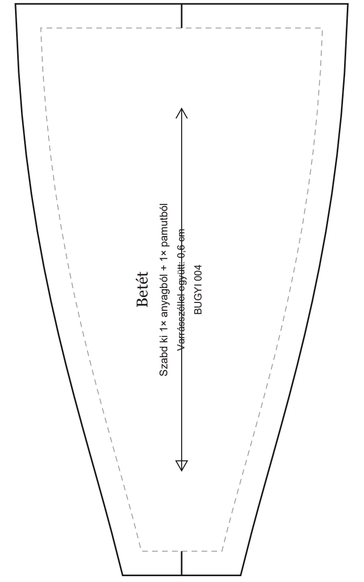

ELLENŐRZŐ NÉGYZET

Pontosan 10 × 10 cm legyen.
Ha nem az, ellenőrizd,
hogy 100%-on nyomtatsz
(„Valós méret”).

BUGYI 004

BUGYI 004 · csipke string dupla elejével · méretarány 1:1 · 64 × 40,4 cm