
# hosszú mell alatti fűző a csípőig · 7 panel · busk

*Hosszú mell alatti fűző, amely a csípőig ér és optikailag megnyújtja a törzset.*

**MŰSZAKI RAJZ (ugyanabból a szerkesztésből)**

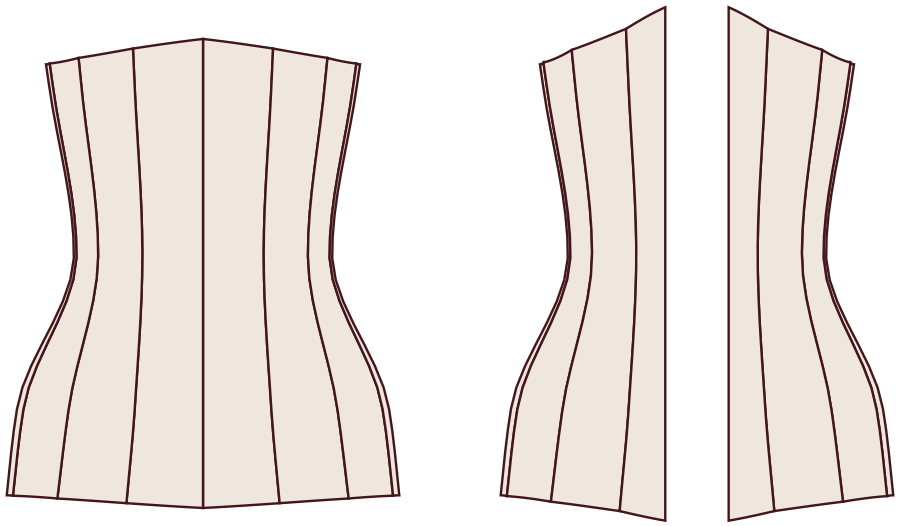

## ENNEK A SZABÁSMINTÁNAK A MÉRETEI

| | |
|---|---|
| Mellbőség (test) | **92 cm** |
| Mell alatti körméret (test) | **78 cm** |
| Derékbőség (test) | **70 cm** |
| Felső csípőbőség, 12 cm-rel a derék alatt | **92 cm** |
| Csípőbőség, 20 cm-rel a derék alatt | **98 cm** |
| Derékszűkítés | **6 cm** |
| Kész derékbőség (a fűzőrés nélkül) | **64 cm** |
| Fűzőrés a háton | **5 cm** |
| Magasság az elülső középvonalon | **37 cm** |
| Magasság a hátsó középvonalon | **40,5 cm** |

## SZABÁSRÉSZEK

1. szabásrész · elülső középvonal — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
2. szabásrész · eleje — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
3. szabásrész · eleje — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
4. szabásrész · háta — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
5. szabásrész · háta — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
6. szabásrész · háta — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
7. szabásrész · hátsó középvonal — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)

## ANYAGOK

Külső anyag: 0,6 m (szatén, brokát, jacquard vagy gabardin). Coutil vagy sűrű szövésű vászon: ugyanannyi.

Busk 30 cm. 7 mm-es acél spirálcsont: 16.

5 mm-es fém ringli alátéttel: 30. Lapos fűzőzsinór: 6 m. Ferdepánt a szegéshez: 2,5 m.

2,5 cm-es derékszalag: 70 cm.

## NYOMTATÁS

A4: nyomtasd 100%-on („Valós méret”), „Lapméretre igazítás” nélkül. Haladj az összeállítási terv szerint.

Plotter: a lapot valós méretben küldd nyomtatásra, úgy, ahogy van (a fájl már 1:1 méretarányban van).


Mielőtt szabni kezdesz, mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.

## MŰVELETI SORREND

1. Szabj ki 7 szabásrészt anyagból és coutilból is, tükrözve. Vidd át a derékvonalat és a becsípéseket.
2. Először varrj próbadarabot és próbáld fel: a szabásmintát a varrásokban kell módosítani, soha nem a középvonalon.
3. Varrd össze a szabásrészeket sorban (1-et a 2-vel, 2-t a 3-mal…) úgy, hogy a derékbecsípések illeszkedjenek. A varrásokat vasald szét.
4. Varrd be a buskot az elülső középvonalba, a derékszalagot pedig belülről, az egyik széltől a másikig.
5. Varrd le a merevítőcsatornákat minden varrásra (1,2 cm) és a ringlik két oldalára.
6. Csúsztasd be a csontokat (1 cm-rel rövidebbek a csatornánál), a felső és az alsó szélt szegd be ferdepánttal, és helyezd be a megjelölt ringliket.

A szabásminta szerkesztési formulákkal készült a fenti méretekből (egy méret). Minden test más: mindig varrj előbb próbadarabot olcsó anyagból, mielőtt a végleges anyagot beszabod, és a módosításokat a varrásokban végezd. A szabásmintán a körök: ringlik.

Tervezői Fűzőműhely · Szabásminták a saját modelljeid megvarrásához. A fájlok továbbértékesítése tilos.

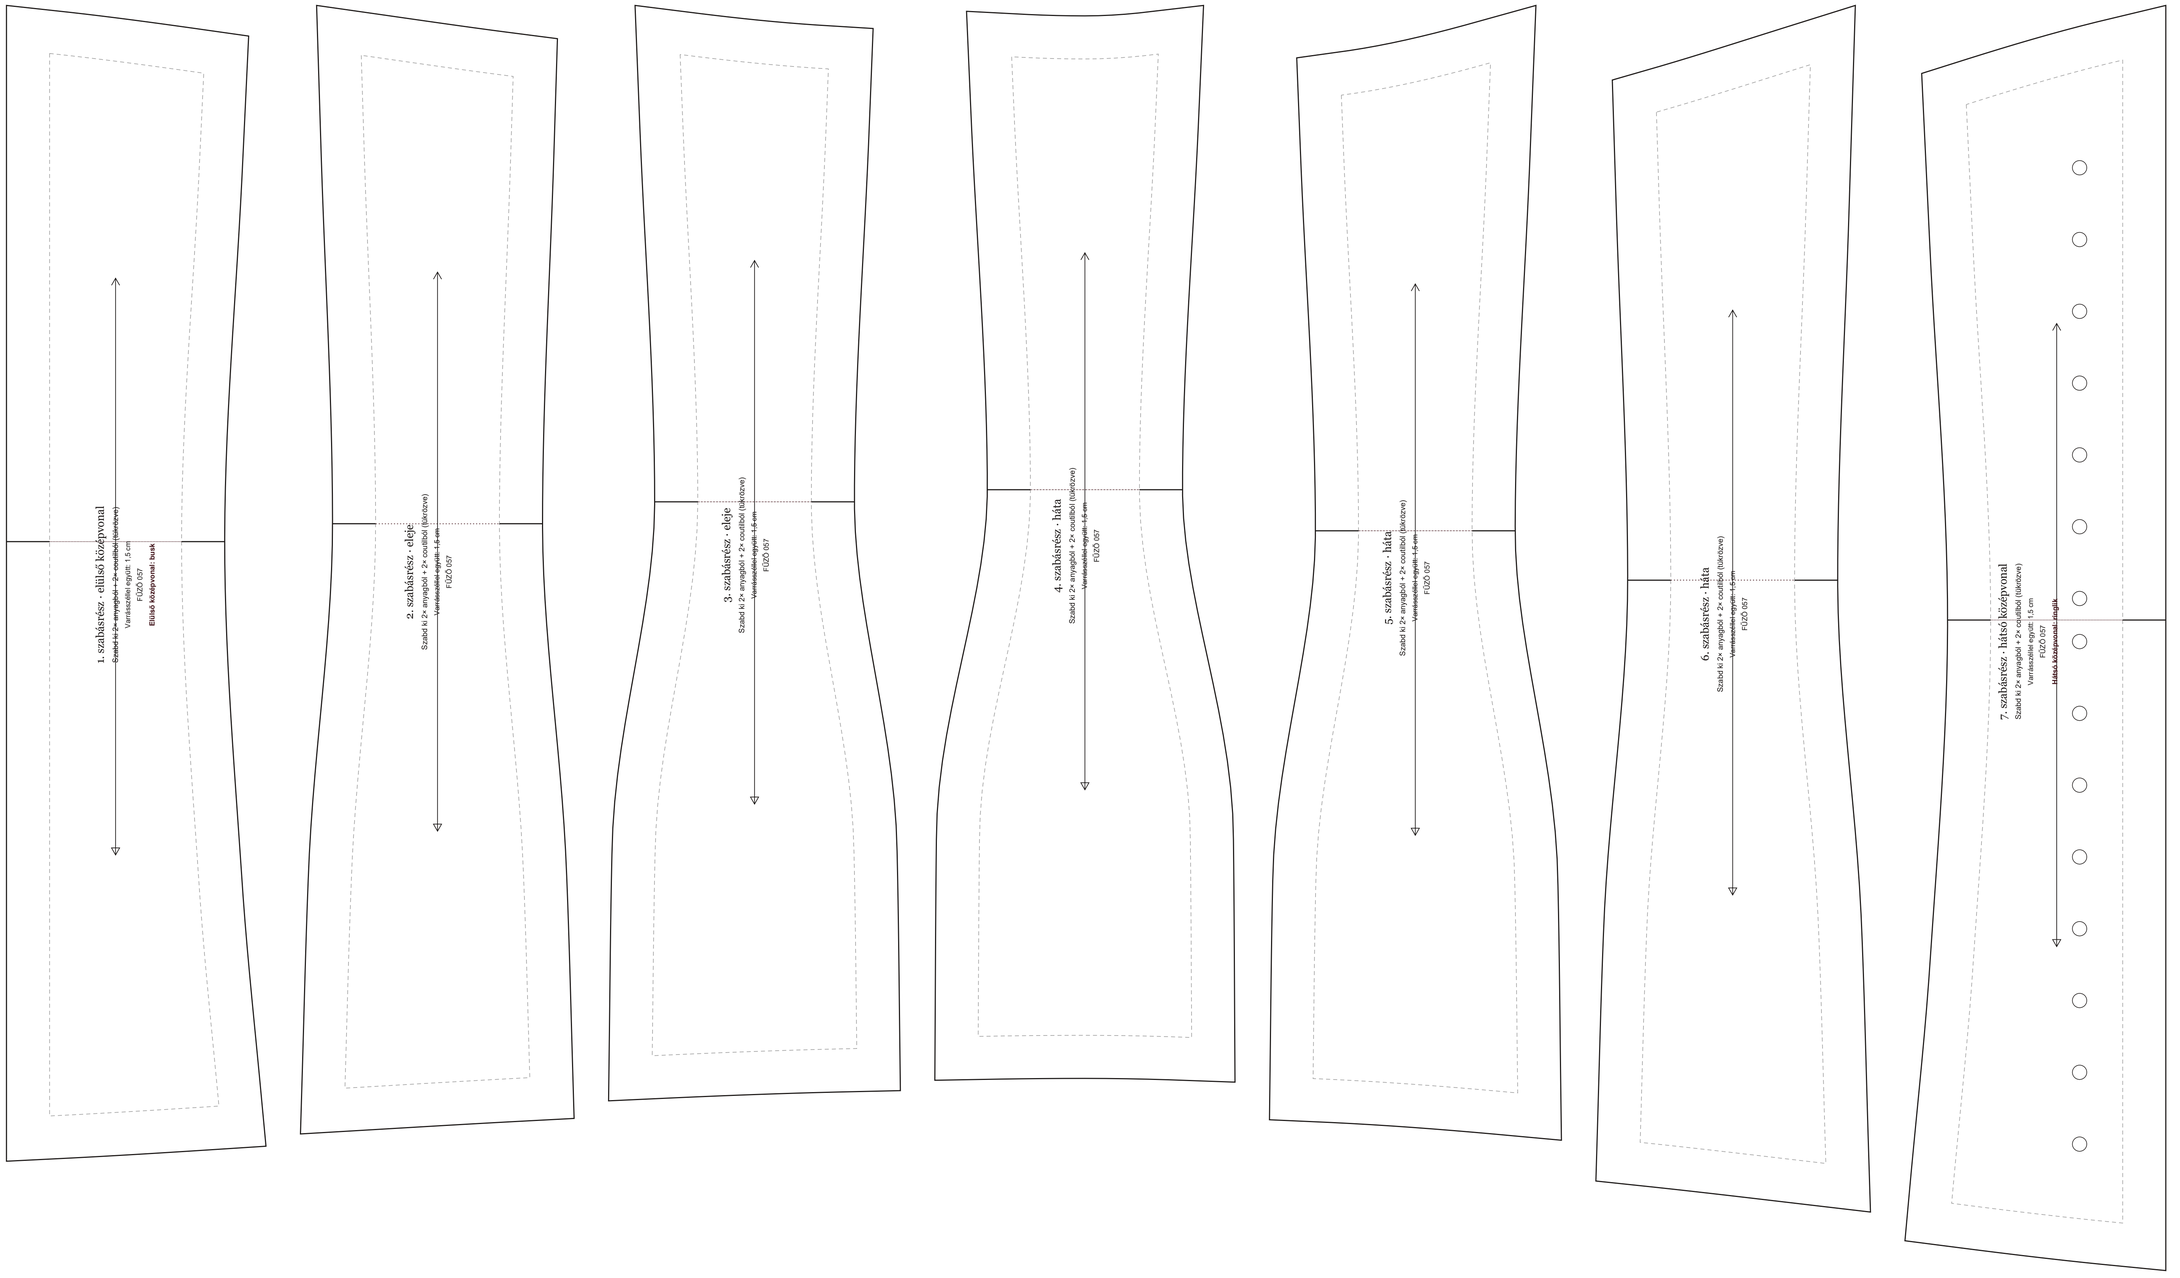


**ELLENŐRZŐ NÉGYZET**

Pontosan 10 × 10 cm legyen.
Ha nem az, ellenőrizd,
hogy 100%-on nyomtatsz
(„Valós méret").

FÜZŐ 057

**FÜZŐ 057 · hosszú mell alatti fűző a csípőig · 7 panel · busk · méretarány 1:1 · 89,6 × 48,1 cm**