
hosszú mell alatti fűző a csípőig · 8 panel · elöl fűzéssel

Hosszú mell alatti fűző, amely a csípőig ér és optikailag megnyújtja a törzset.

MŰSZAKI RAJZ (ugyanabból a szerkesztésből)

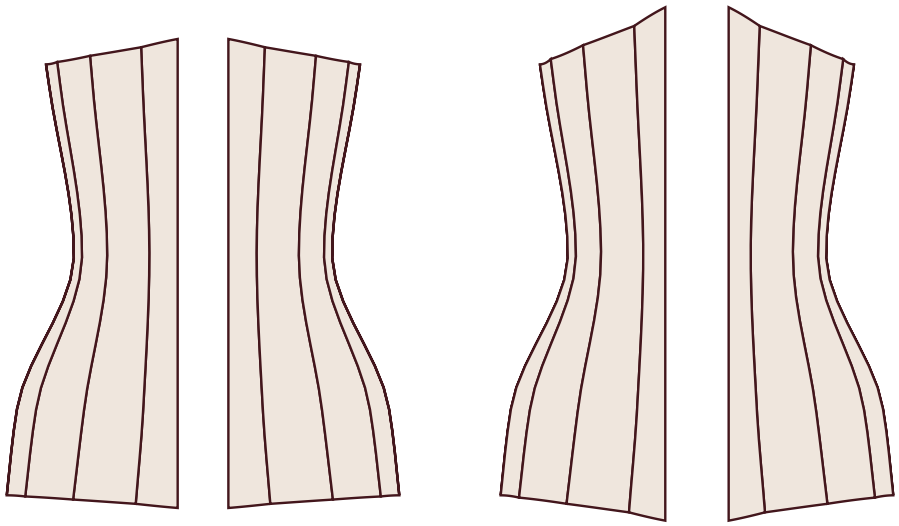

ENNEK A SZABÁSMINTÁNAK A MÉRETEI

Mellbőség (test)	**92 cm**
Mell alatti körméret (test)	**78 cm**
Derékbőség (test)	**70 cm**
Felső csípőbőség, 12 cm-rel a derék alatt	**92 cm**
Csípőbőség, 20 cm-rel a derék alatt	**98 cm**
Derékszűkítés	**6 cm**
Kész derékbőség (a fűzőrés nélkül)	**64 cm**
Fűzőrés a háton	**5 cm**
Fűzőrés elöl	**4 cm**
Magasság az elülső középvonalon	**37 cm**
Magasság a hátsó középvonalon	**40,5 cm**

SZABÁSRÉSZEK

1. szabásrész · elülső középvonal — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
2. szabásrész · eleje — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
3. szabásrész · eleje — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
4. szabásrész · eleje — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
5. szabásrész · háta — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
6. szabásrész · háta — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
7. szabásrész · háta — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
8. szabásrész · hátsó középvonal — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)

ANYAGOK

Külső anyag: 0,6 m (szatén, brokát, jacquard vagy gabardin). Coutil vagy sűrű szövésű vászon: ugyanannyi.

Busk nélkül: elöl fűzéssel záródik (ringlik az 1. szabásrészen). 7 mm-es acél spirálcsont: 18.

5 mm-es fém ringli alátéttel: 58. Lapos fűzőzsinór: 6 m. Ferdepánt a szegéshez: 2,5 m.

2,5 cm-es derékszalag: 70 cm.

NYOMTATÁS

A4: nyomtasd 100%-on („Valós méret”), „Lapméretre igazítás” nélkül. Haladj az összeállítási terv szerint.

Plotter: a lapot valós méretben küldd nyomtatásra, úgy, ahogy van (a fájl már 1:1 méretarányban van).

Mielőtt szabni kezdesz, mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.


MŰVELETI SORREND

1. Szabj ki 8 szabásrészt anyagból és coutilból is, tükrözve. Vidd át a derékvonalat és a becsípéseket.
2. Először varrj próbadarabot és próbáld fel: a szabásmintát a varrásokban kell módosítani, soha nem a középvonalon.
3. Varrd össze a szabásrészeket sorban (1-et a 2-vel, 2-t a 3-mal…) úgy, hogy a derékbecsípések illeszkedjenek. A varrásokat vasald szét.
4. Helyezd be a ringliket az elülső középvonalba, a derékszalagot pedig belülről, az egyik széltől a másikig.
5. Varrd le a merevítőcsatornákat minden varrásra (1,2 cm) és a ringlik két oldalára.
6. Csúsztasd be a csontokat (1 cm-rel rövidebbek a csatornánál), a felső és az alsó szélt szegd be ferdepánttal, és helyezd be a megjelölt ringliket.

A szabásminta szerkesztési formulákkal készült a fenti méretekből (egy méret). Minden test más: mindig varrj előbb próbadarabot olcsó anyagból, mielőtt a végleges anyagot beszabod, és a módosításokat a varrásokban végezd. A szabásmintán a körök: ringlik.

Tervezői Fűzőműhely · Szabásminták a saját modelljeid megvarrásához. A fájlok továbbértékesítése tilos.

FŰZŐ 060 - hosszi mell alatti fűző a csípőig - 8 panel - elöl fűzéssel - méretarány 1:1 - 91,8 × 48,1 cm

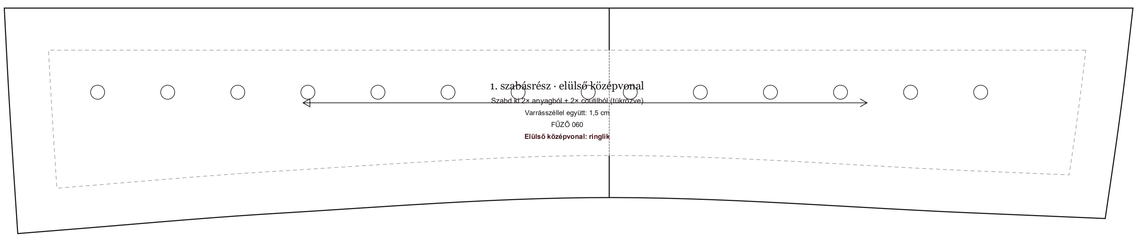


1. szabásrész - elülső középvonal

Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)

Varrásszéllel együtt: 1,5 cm

FŰZŐ 060

Elülső középvonal: ringlik

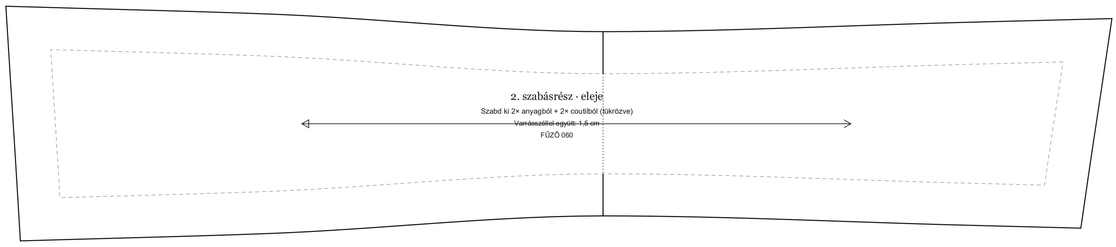


2. szabásrész - eleje

Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)

~~Varrásszéllel együtt: 1,5 cm~~

FŰZŐ 060

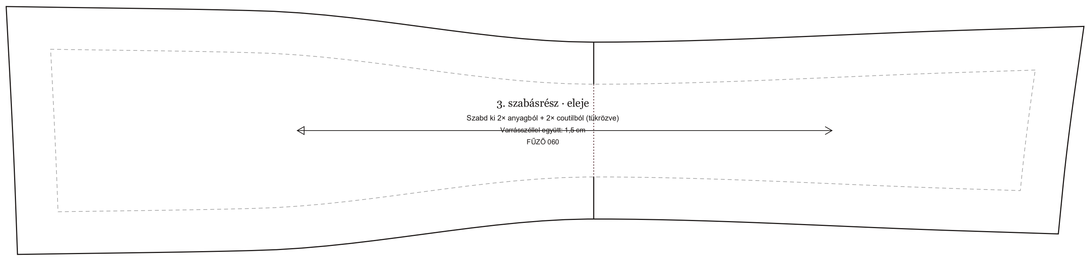


3. szabásrész - eleje

Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)

~~Varrásszéllel együtt: 1,5 cm~~

FŰZŐ 060

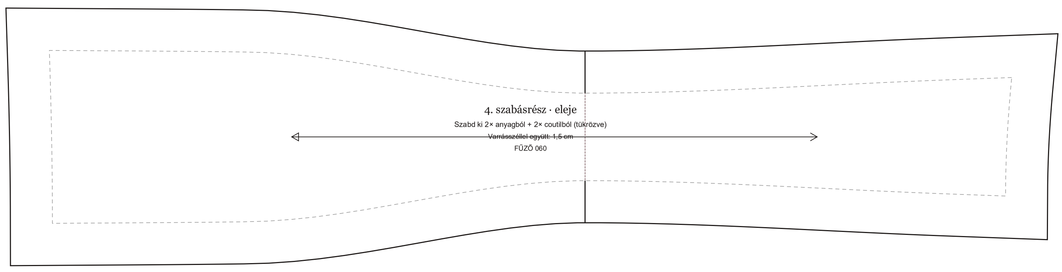


4. szabásrész - eleje

Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)

~~Varrásszéllel együtt: 1,5 cm~~

FŰZŐ 060

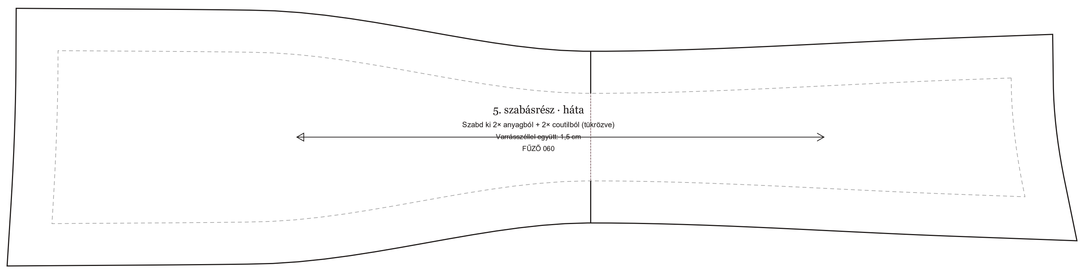


5. szabásrész - háta

Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)

~~Varrásszéllel együtt: 1,5 cm~~

FŰZŐ 060

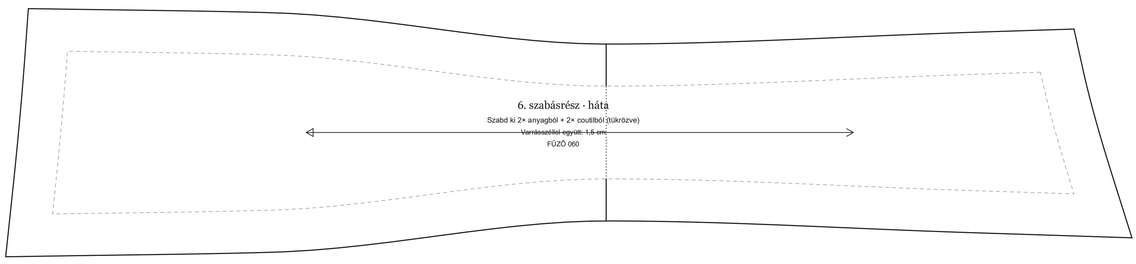


6. szabásrész - háta

Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)

~~Varrásszéllel együtt: 1,5 cm~~

FŰZŐ 060

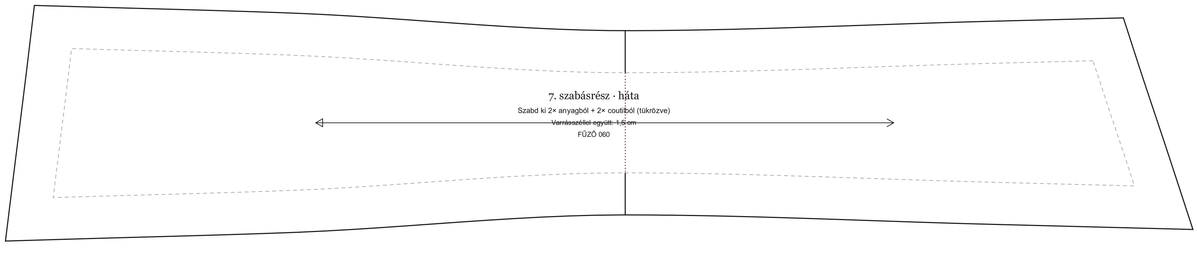


7. szabásrész - háta

Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)

~~Varrásszéllel együtt: 1,5 cm~~

FŰZŐ 060

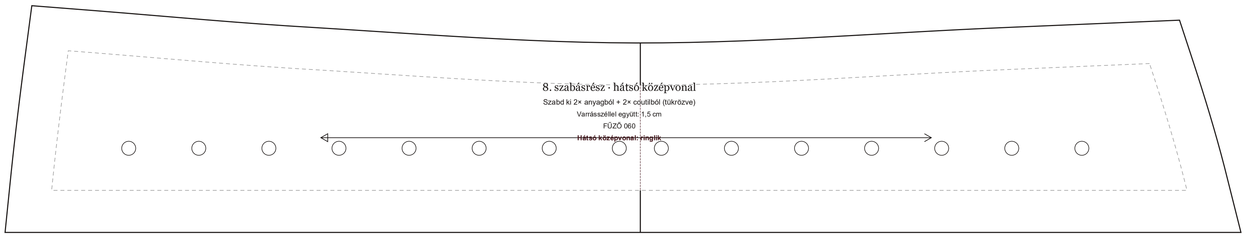

8. szabásrész - hátsó középvonal

Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)

Varrásszéllel együtt: 1,5 cm

FŰZŐ 060

~~Hátsó középvonal: ringlik~~

ELLENŐRZŐ NÉGYZET

Nyomtasd ki 10 × 10 cm legyen.

Használat előtt mérd le,

hogy 100%-on nyomtatsz.

(Valós méret!).

FŰZŐ 060