
mell fölötti fűző balconette kivágással · 8 panel · csúcsos szél

Mell fölötti fűző alacsony, íves balconette kivágással, amely kiemeli a dekoltázst.

MŰSZAKI RAJZ (ugyanabból a szerkesztésből)

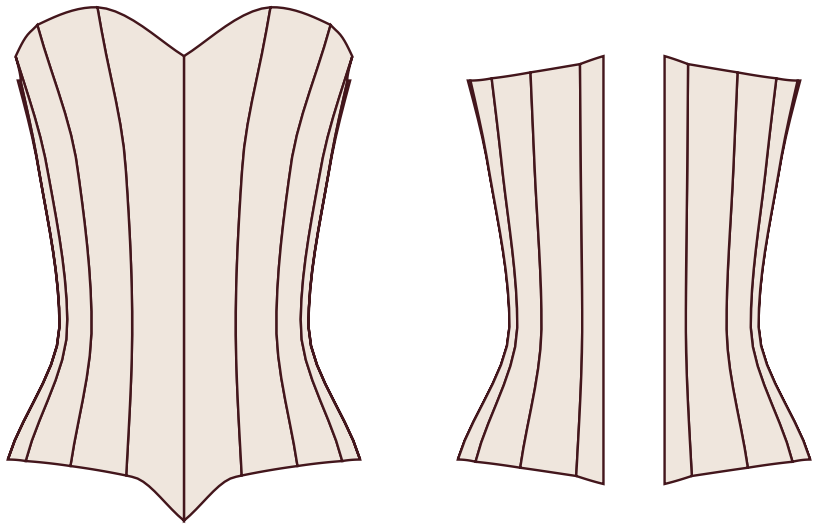

ENNEK A SZABÁSMINTÁNAK A MÉRETEI

Mellbőség (test)	**92 cm**
Mell alatti körméret (test)	**78 cm**
Derékbőség (test)	**70 cm**
Felső csípőbőség, 12 cm-rel a derék alatt	**92 cm**
Csípőbőség, 20 cm-rel a derék alatt	**98 cm**
Derékszűkítés	**6 cm**
Kész derékbőség (a fűzőrés nélkül)	**64 cm**
Fűzőrés a háton	**5 cm**
Magasság az elülső középvonalon	**38 cm**
Magasság a hátsó középvonalon	**35 cm**

SZABÁSRÉSZEK

1. szabásrész · elülső középvonal — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
2. szabásrész · eleje — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
3. szabásrész · eleje — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
4. szabásrész · eleje — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
5. szabásrész · háta — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
6. szabásrész · háta — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
7. szabásrész · háta — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
8. szabásrész · hátsó középvonal — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)

ANYAGOK

Külső anyag: 0,6 m (szatén, brokát, jacquard vagy gabardin). Coutil vagy sűrű szövésű vászon: ugyanannyi.

Busk 30 cm. 7 mm-es acél spirálcsont: 18.

5 mm-es fém ringli alátéttel: 26. Lapos fűzőzsinór: 6 m. Ferdepánt a szegéshez: 2,5 m.

2,5 cm-es derékszalag: 70 cm.

NYOMTATÁS

A4: nyomtasd 100%-on („Valós méret”), „Lapméretre igazítás” nélkül. Haladj az összeállítási terv szerint.

Plotter: a lapot valós méretben küldd nyomtatásra, úgy, ahogy van (a fájl már 1:1 méretarányban van).

Mielőtt szabni kezdesz, mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.

MŰVELETI SORREND

1. Szabj ki 8 szabásrészt anyagból és coutilból is, tükrözve. Vidd át a derékvonalat és a becsípéseket.
2. Először varrj próbadarabot és próbáld fel: a szabásmintát a varrásokban kell módosítani, soha nem a középvonalon.
3. Varrd össze a szabásrészeket sorban (1-et a 2-vel, 2-t a 3-mal…) úgy, hogy a derékbecsípések illeszkedjenek. A varrásokat vasald szét.
4. A mell fölötti fűzőnél a mell alatti becsípés is illeszkedjen, és a próbadarabot azzal a melltartóval próbáld fel, amit alatta viselni fogsz (vagy anélkül).
5. Varrd be a buskot az elülső középvonalba, a derékszalagot pedig belülről, az egyik széltől a másikig.
6. Varrd le a merevítőcsatornákat minden varrásra (1,2 cm) és a ringlik két oldalára.
7. Csúsztasd be a csontokat (1 cm-rel rövidebbek a csatornánál), a felső és az alsó szélt szegd be ferdepánttal, és helyezd be a megjelölt ringliket.


A szabásminta szerkesztési formulákkal készült a fenti méretekből (egy méret). Minden test más: mindig varrj előbb próbadarabot olcsó anyagból, mielőtt a végleges anyagot beszabod, és a módosításokat a varrásokban végezd. A szabásmintán a körök: ringlik.


Tervezői Fűzőműhely · Szabásminták a saját modelljeid megvarrásához. A fájlok továbbértékesítése tilos.

ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERV


A4-es lap: 18 · sorok: 3 (A–C) · oszlop: 6 (1–6).


1. Nyomtasd ki minden lapot 100%-on („Valós méret”). Mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.
2. Minden lapot vágj le a szürke szaggatott vonal mentén fent és balra (az A sornál és az 1. oszlopnál erre nincs szükség).
3. A levágott lapot tedd a szomszédosra úgy, hogy a szürke vonal és a keresztek egymásra essenek, és ragasztószalaggal rögzítsd.
4. Haladj soronként (A1, A2, A3…), utána illeszd össze a sorokat.

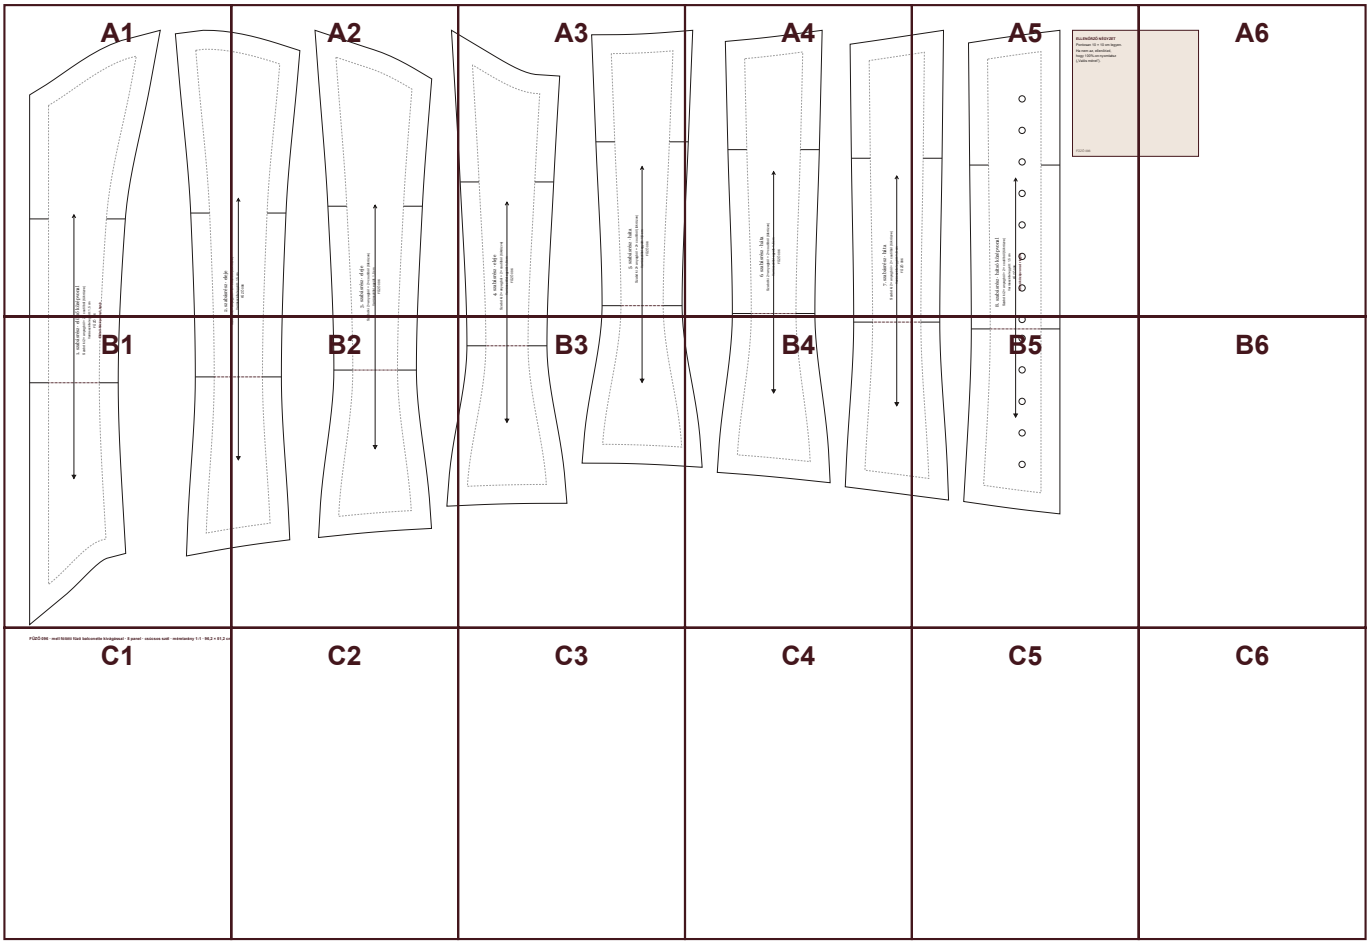


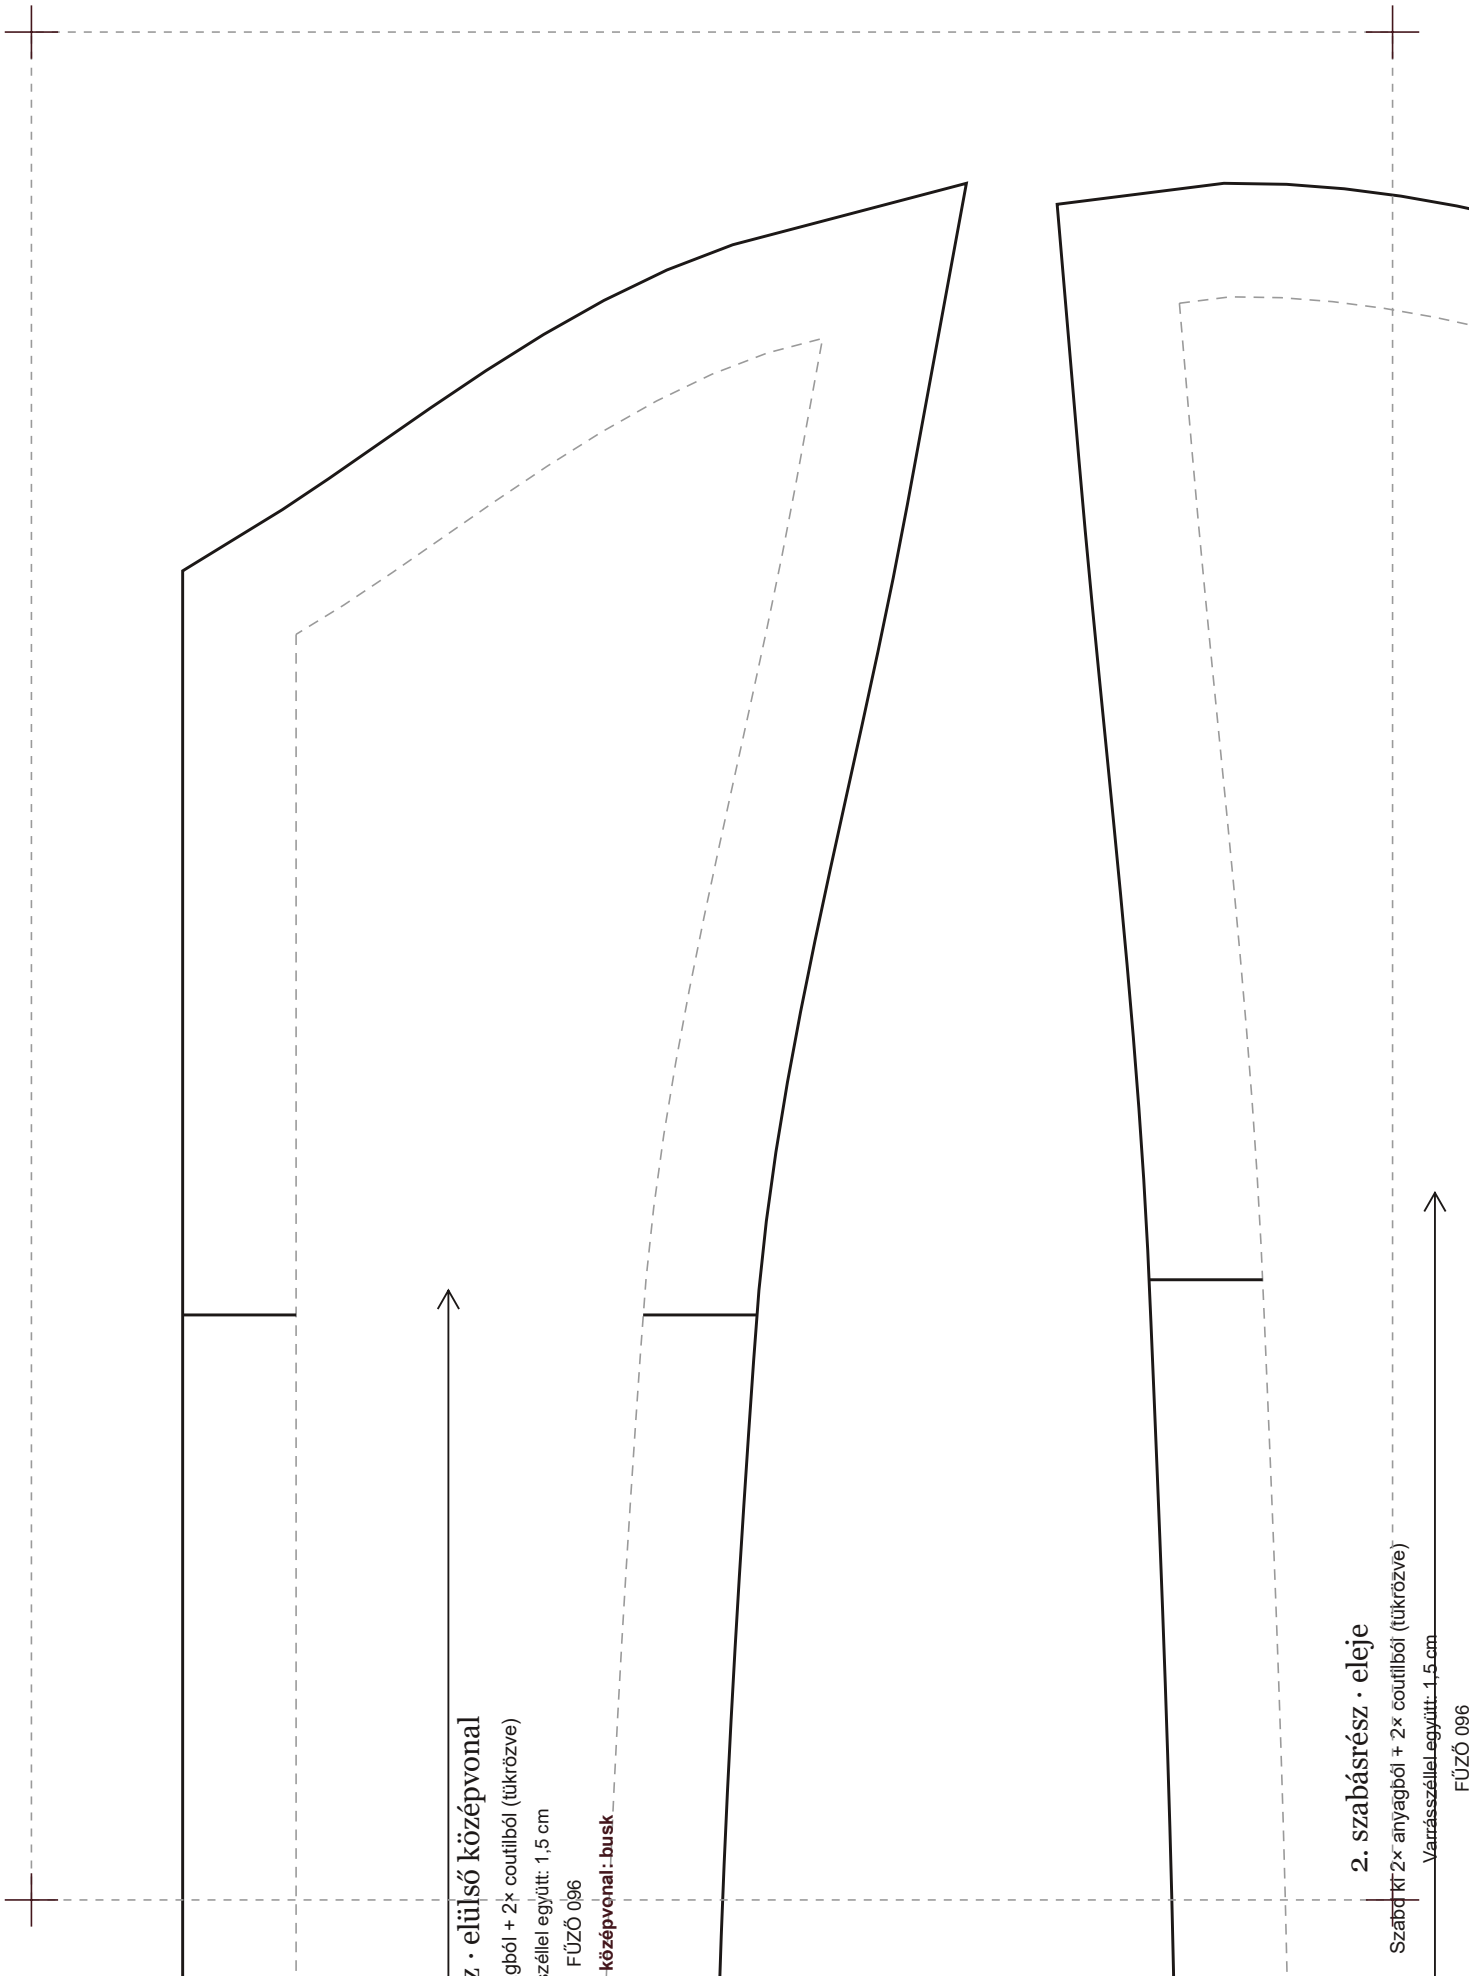

z · elülső középvonal
gból + 2× coutilból (tükrözve)
zéllel együtt: 1,5 cm
FŰZŐ 096
középvonal: busk
2. szabásrész · eleje
Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
Varrásszéllel együtt: 1,5 cm
FŰZŐ 096


2. szabásrész · eleje
Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
Varrásszéllel együtt: 1,5 cm
FŰZŐ 096
3. szabásrész · eleje
Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
Varrásszéllel együtt: 1,5 cm
FŰZŐ 096

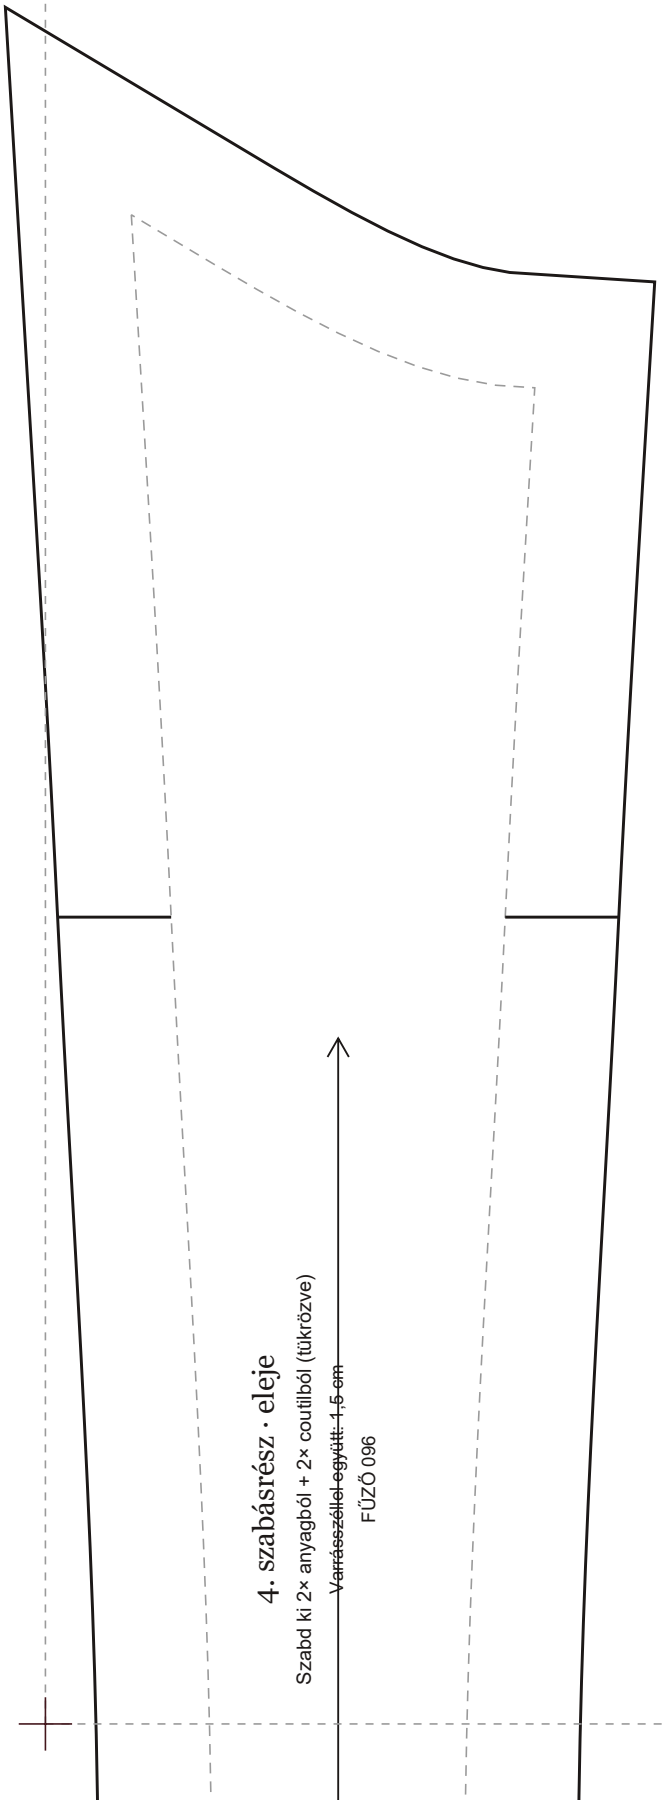
4. szabásrész · eleje
Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
~~Varrásszéllel együtt: 1,5 cm~~
FŰZŐ 096

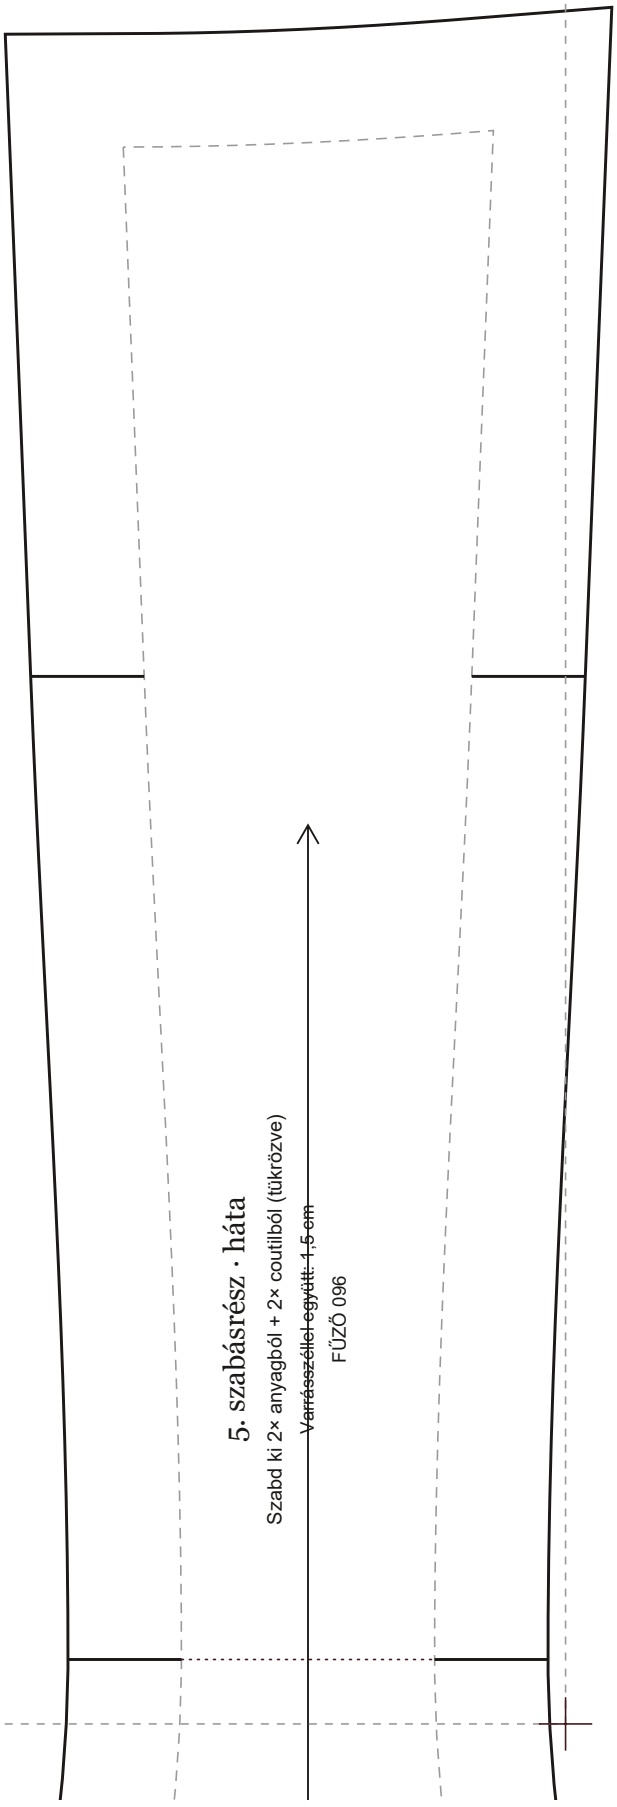
5. szabásrész · háta
Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
~~Varrásszéllel együtt: 1,5 cm~~
FŰZŐ 096

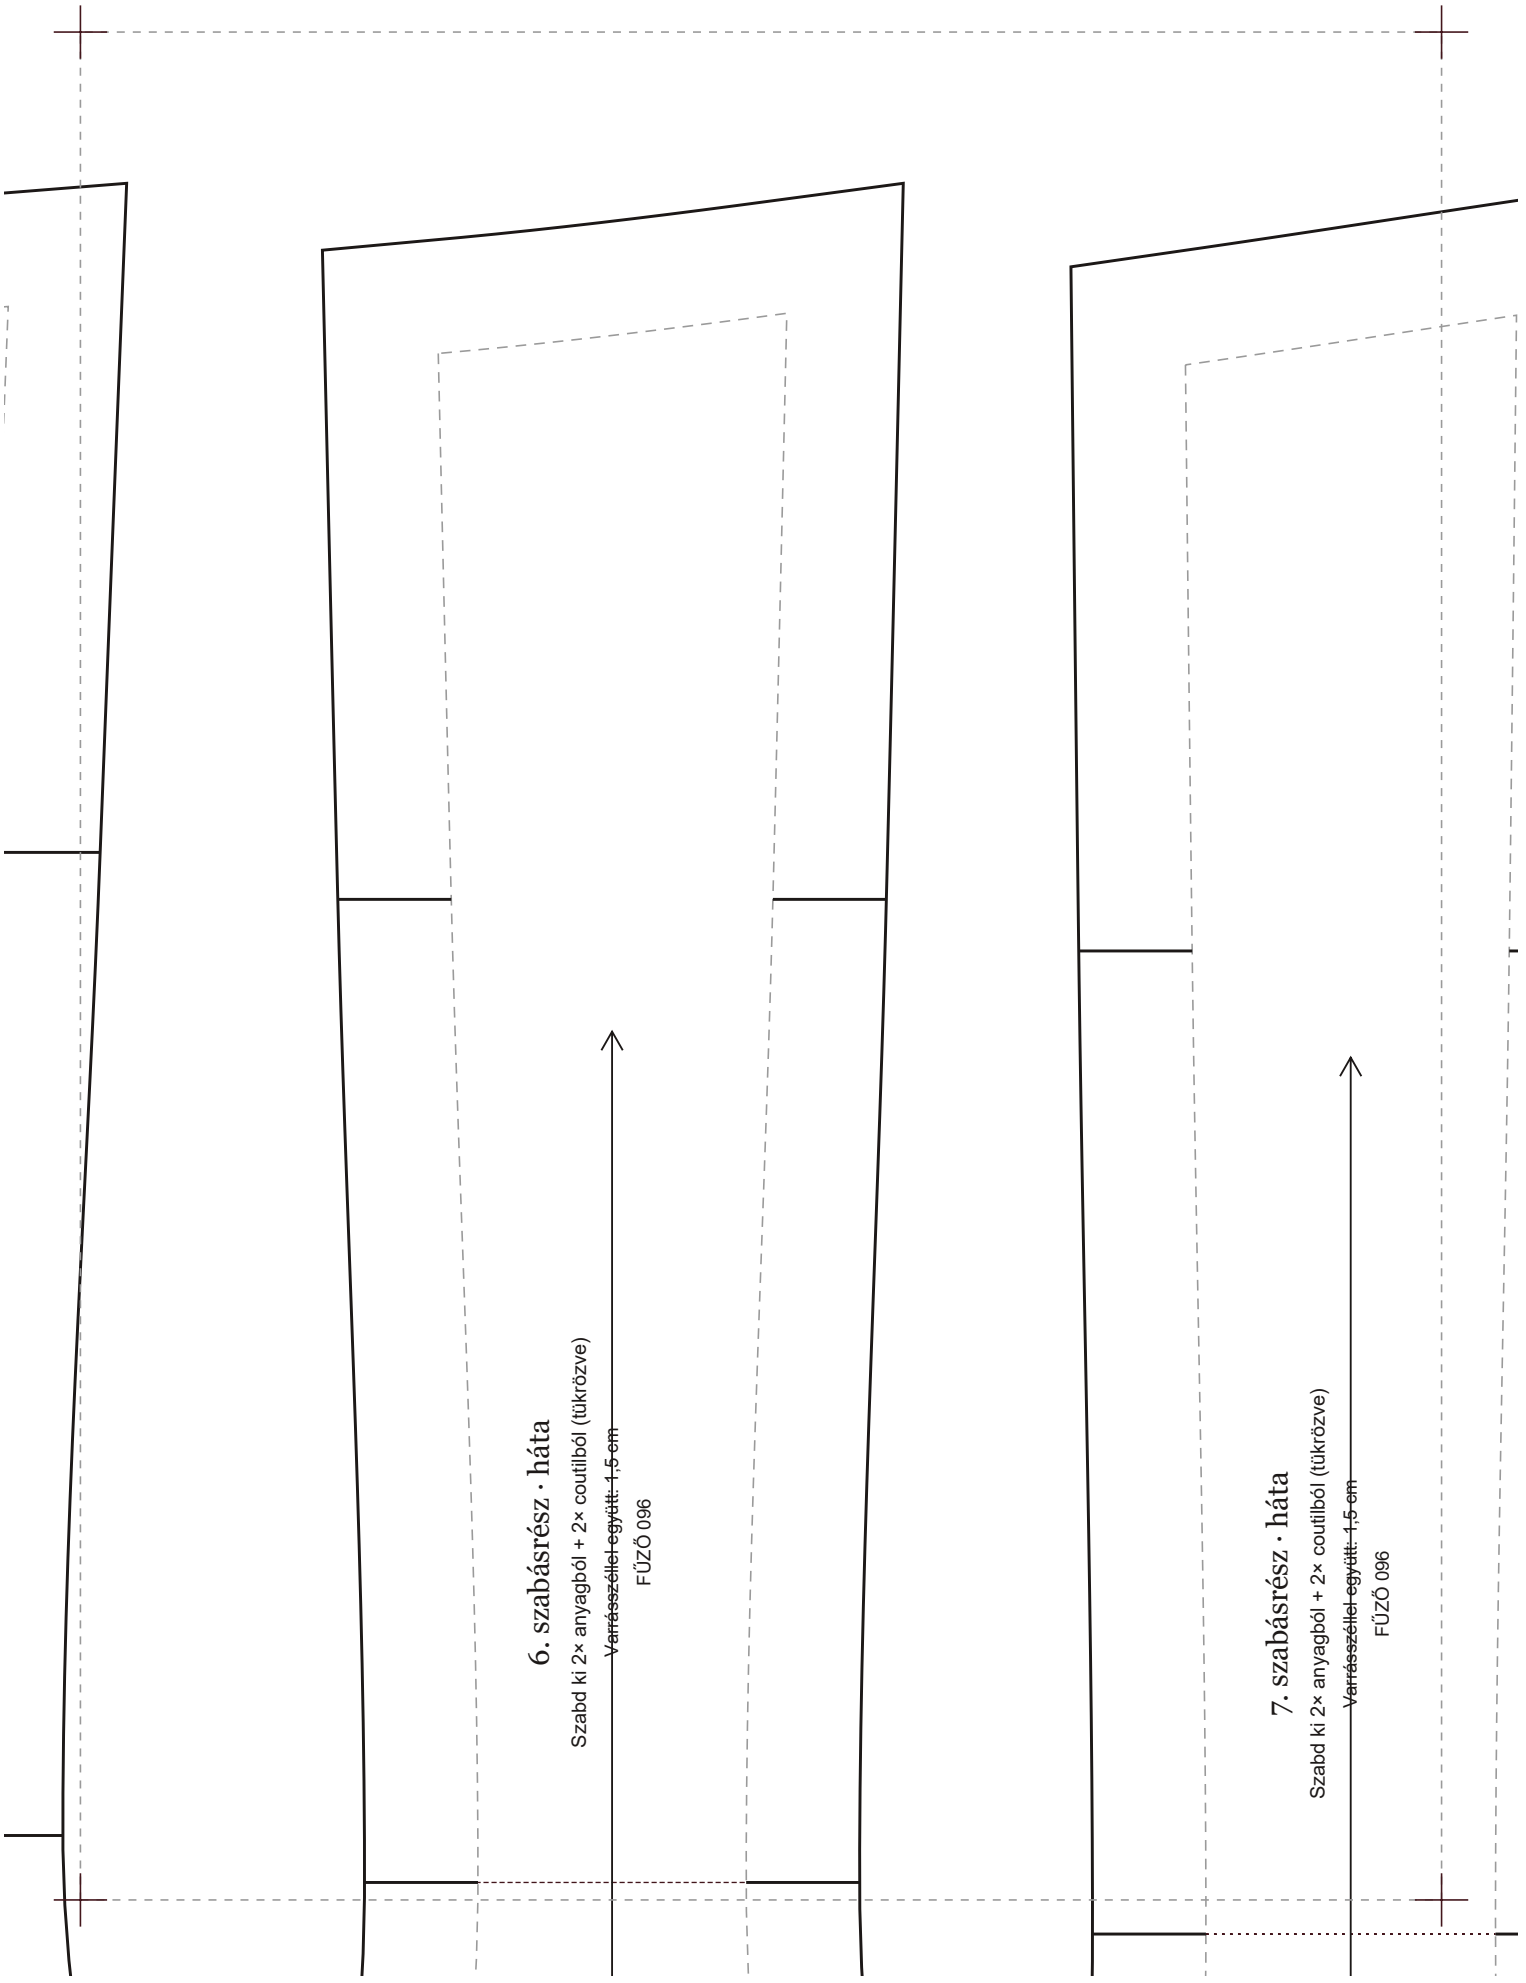

6. szabásrész · háta
Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
~~Varrásszéllel együtt: 1,5 cm~~
FŰZŐ 096
7. szabásrész · háta
Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
~~Varrásszéllel együtt: 1,5 cm~~
FŰZŐ 096

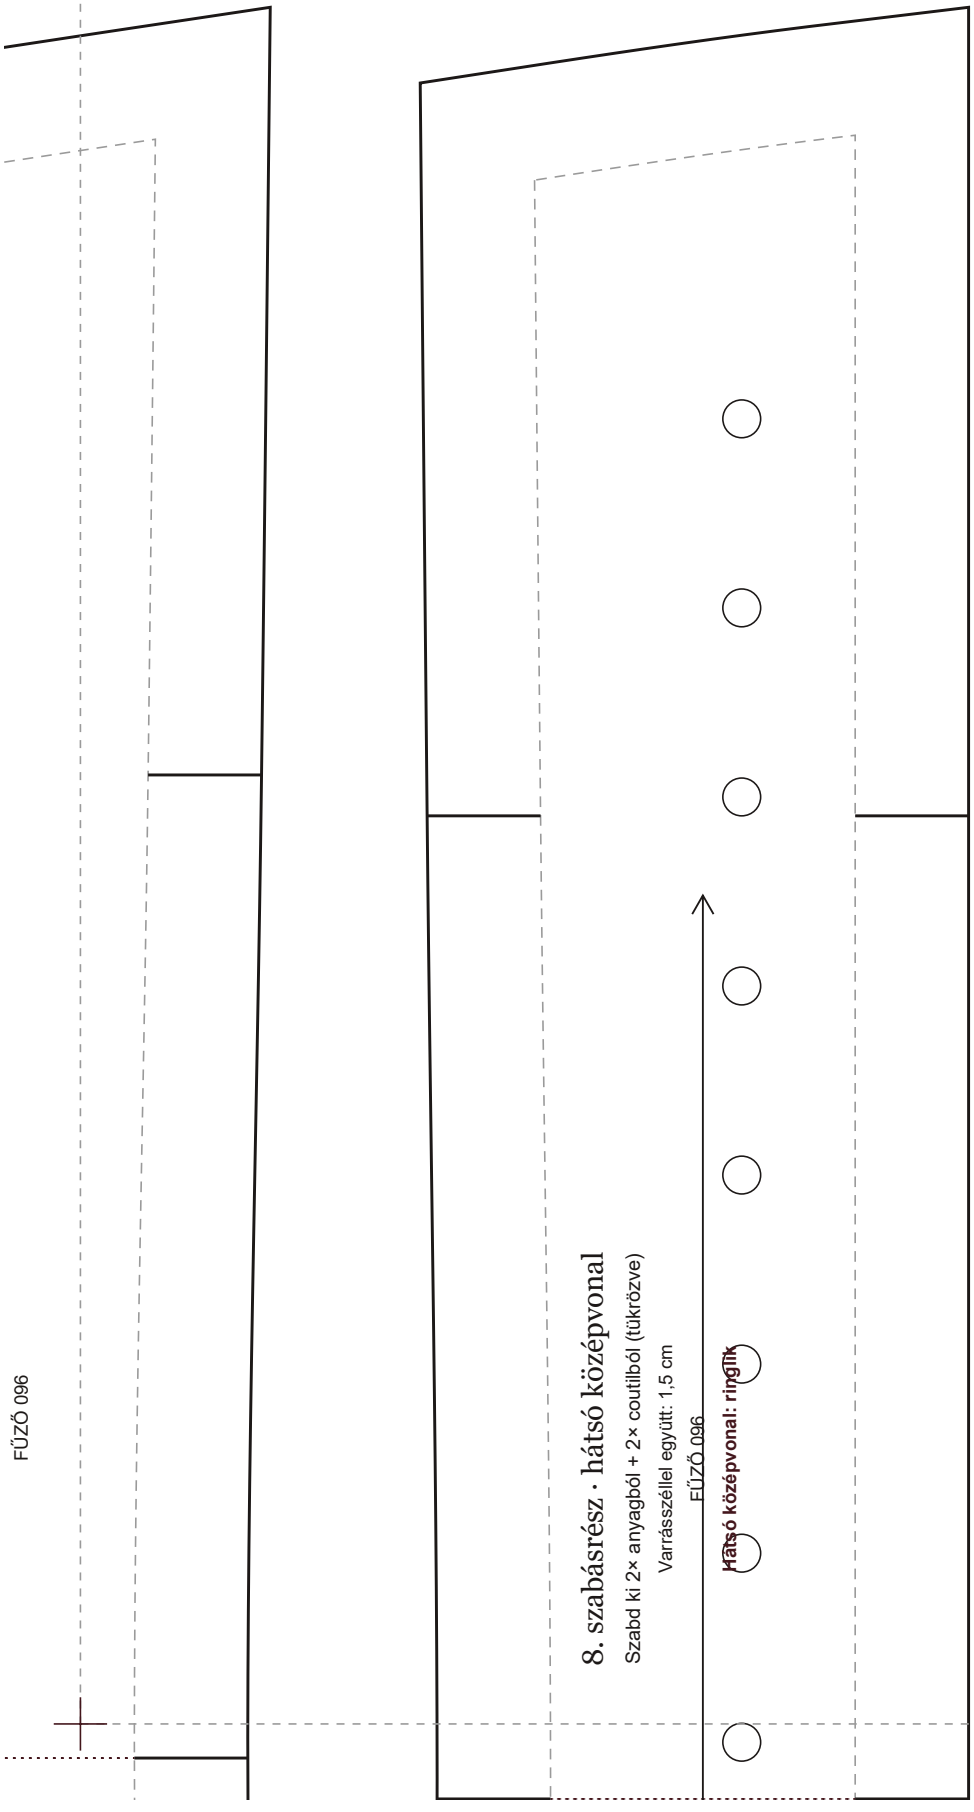


ELLENŐRZŐ NÉGYZET


Pontosan 10 × 10 cm legyen.
Ha nem az, ellenőrizd,
hogy 100%-on nyomtatsz
(„Valós méret”).

FŰZŐ 096




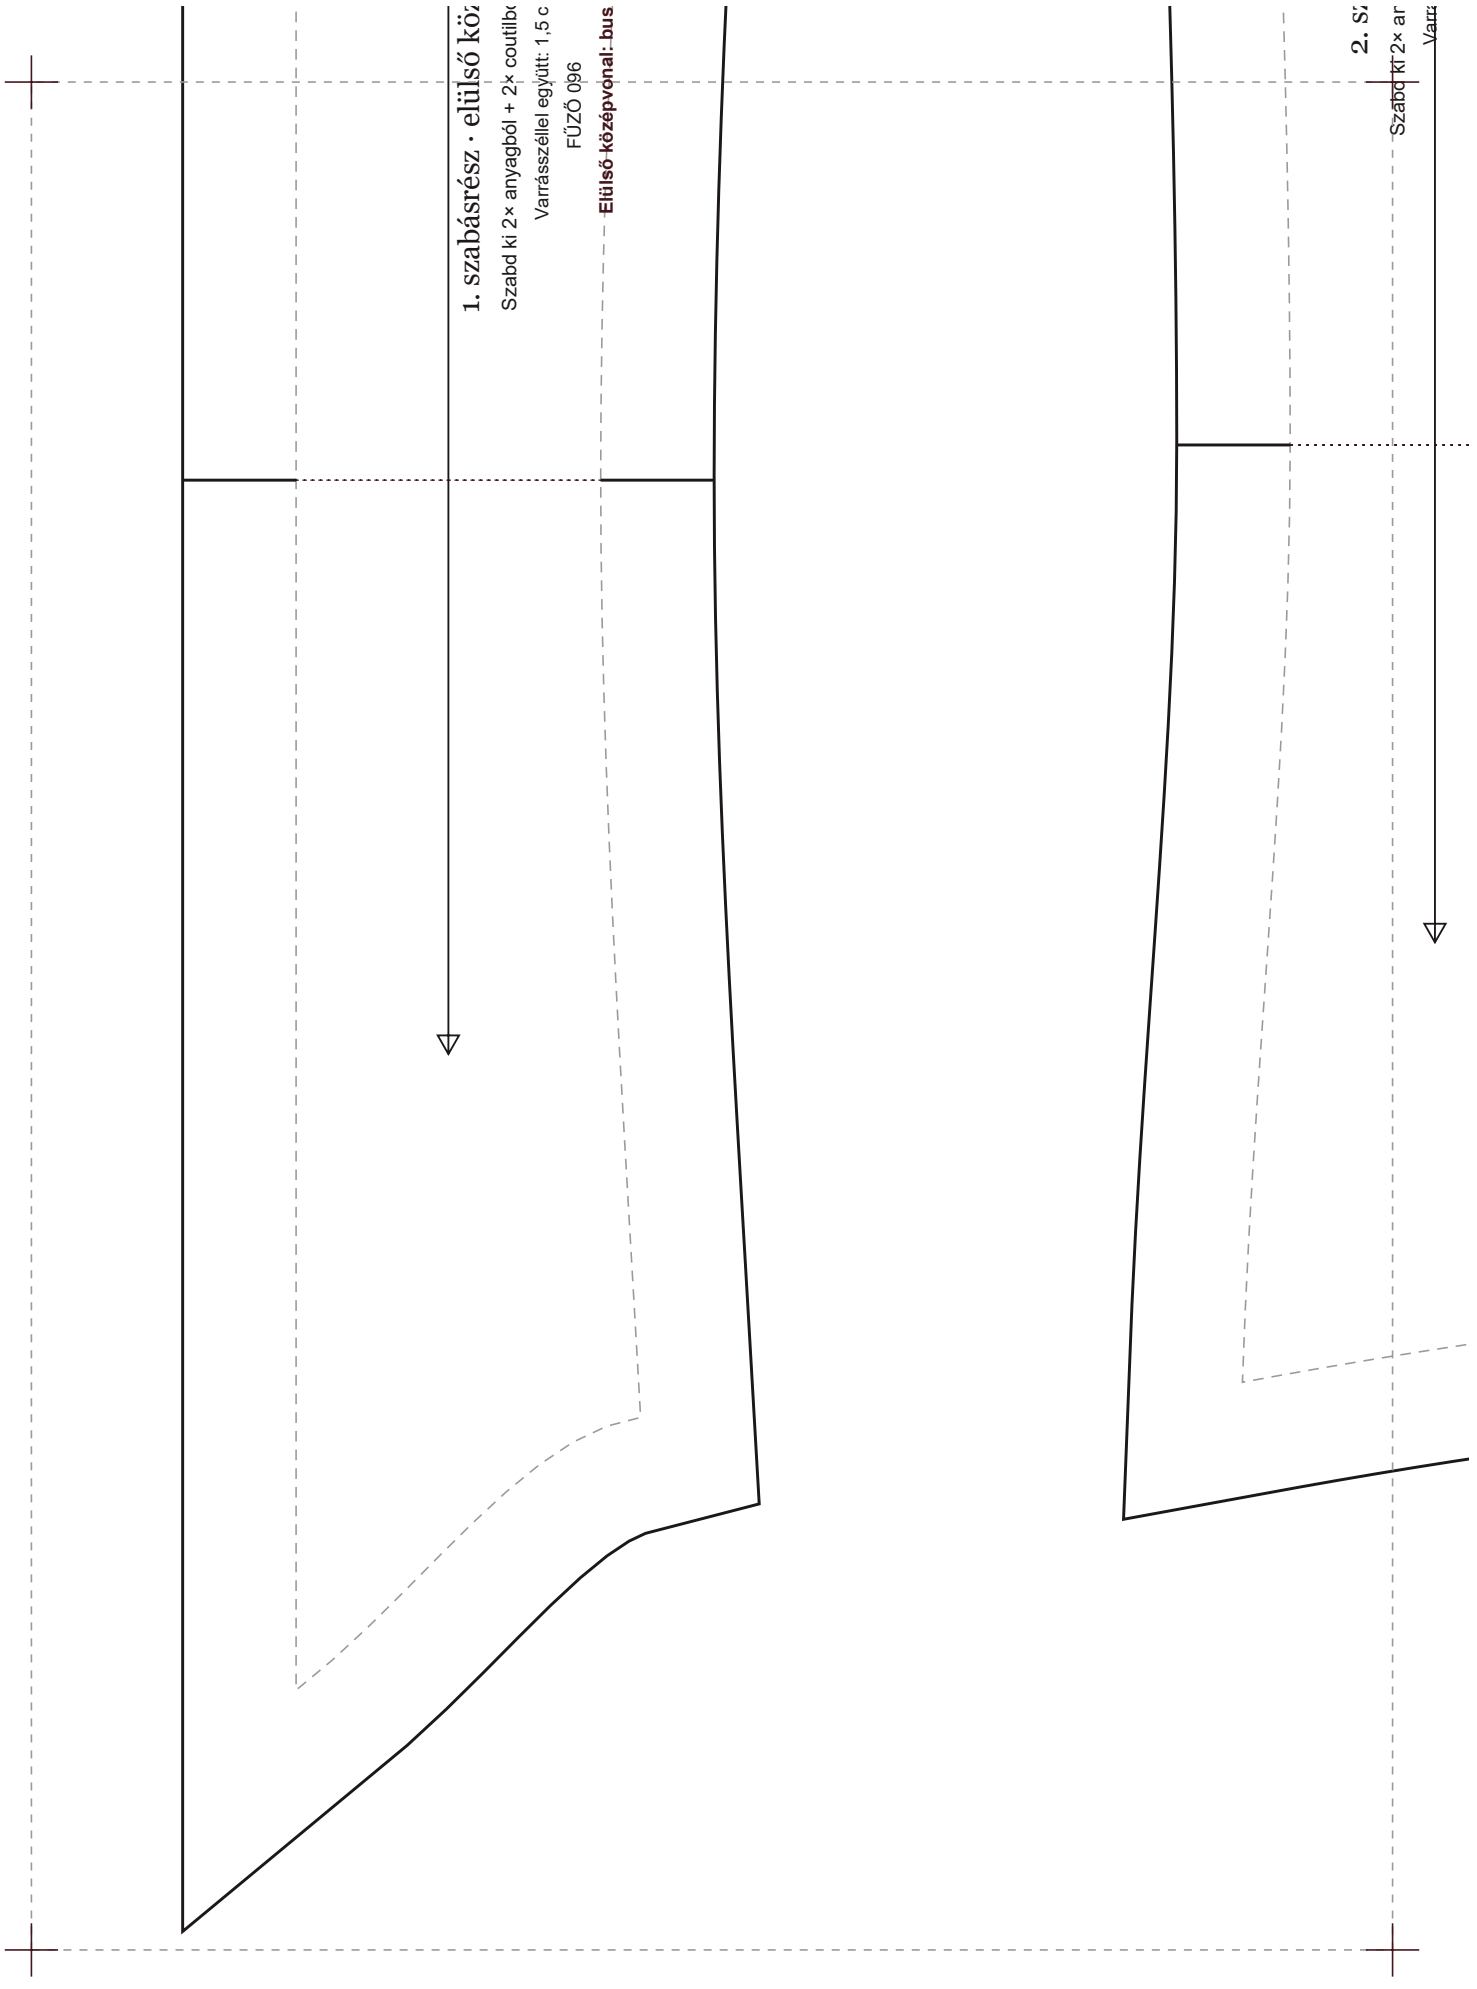



FŰZŐ 096 · mell fölötti fűző balconette kivágással · 8 panel · csúcsos szél · méretarány 1:1 · 96,2 × 51,2 cm

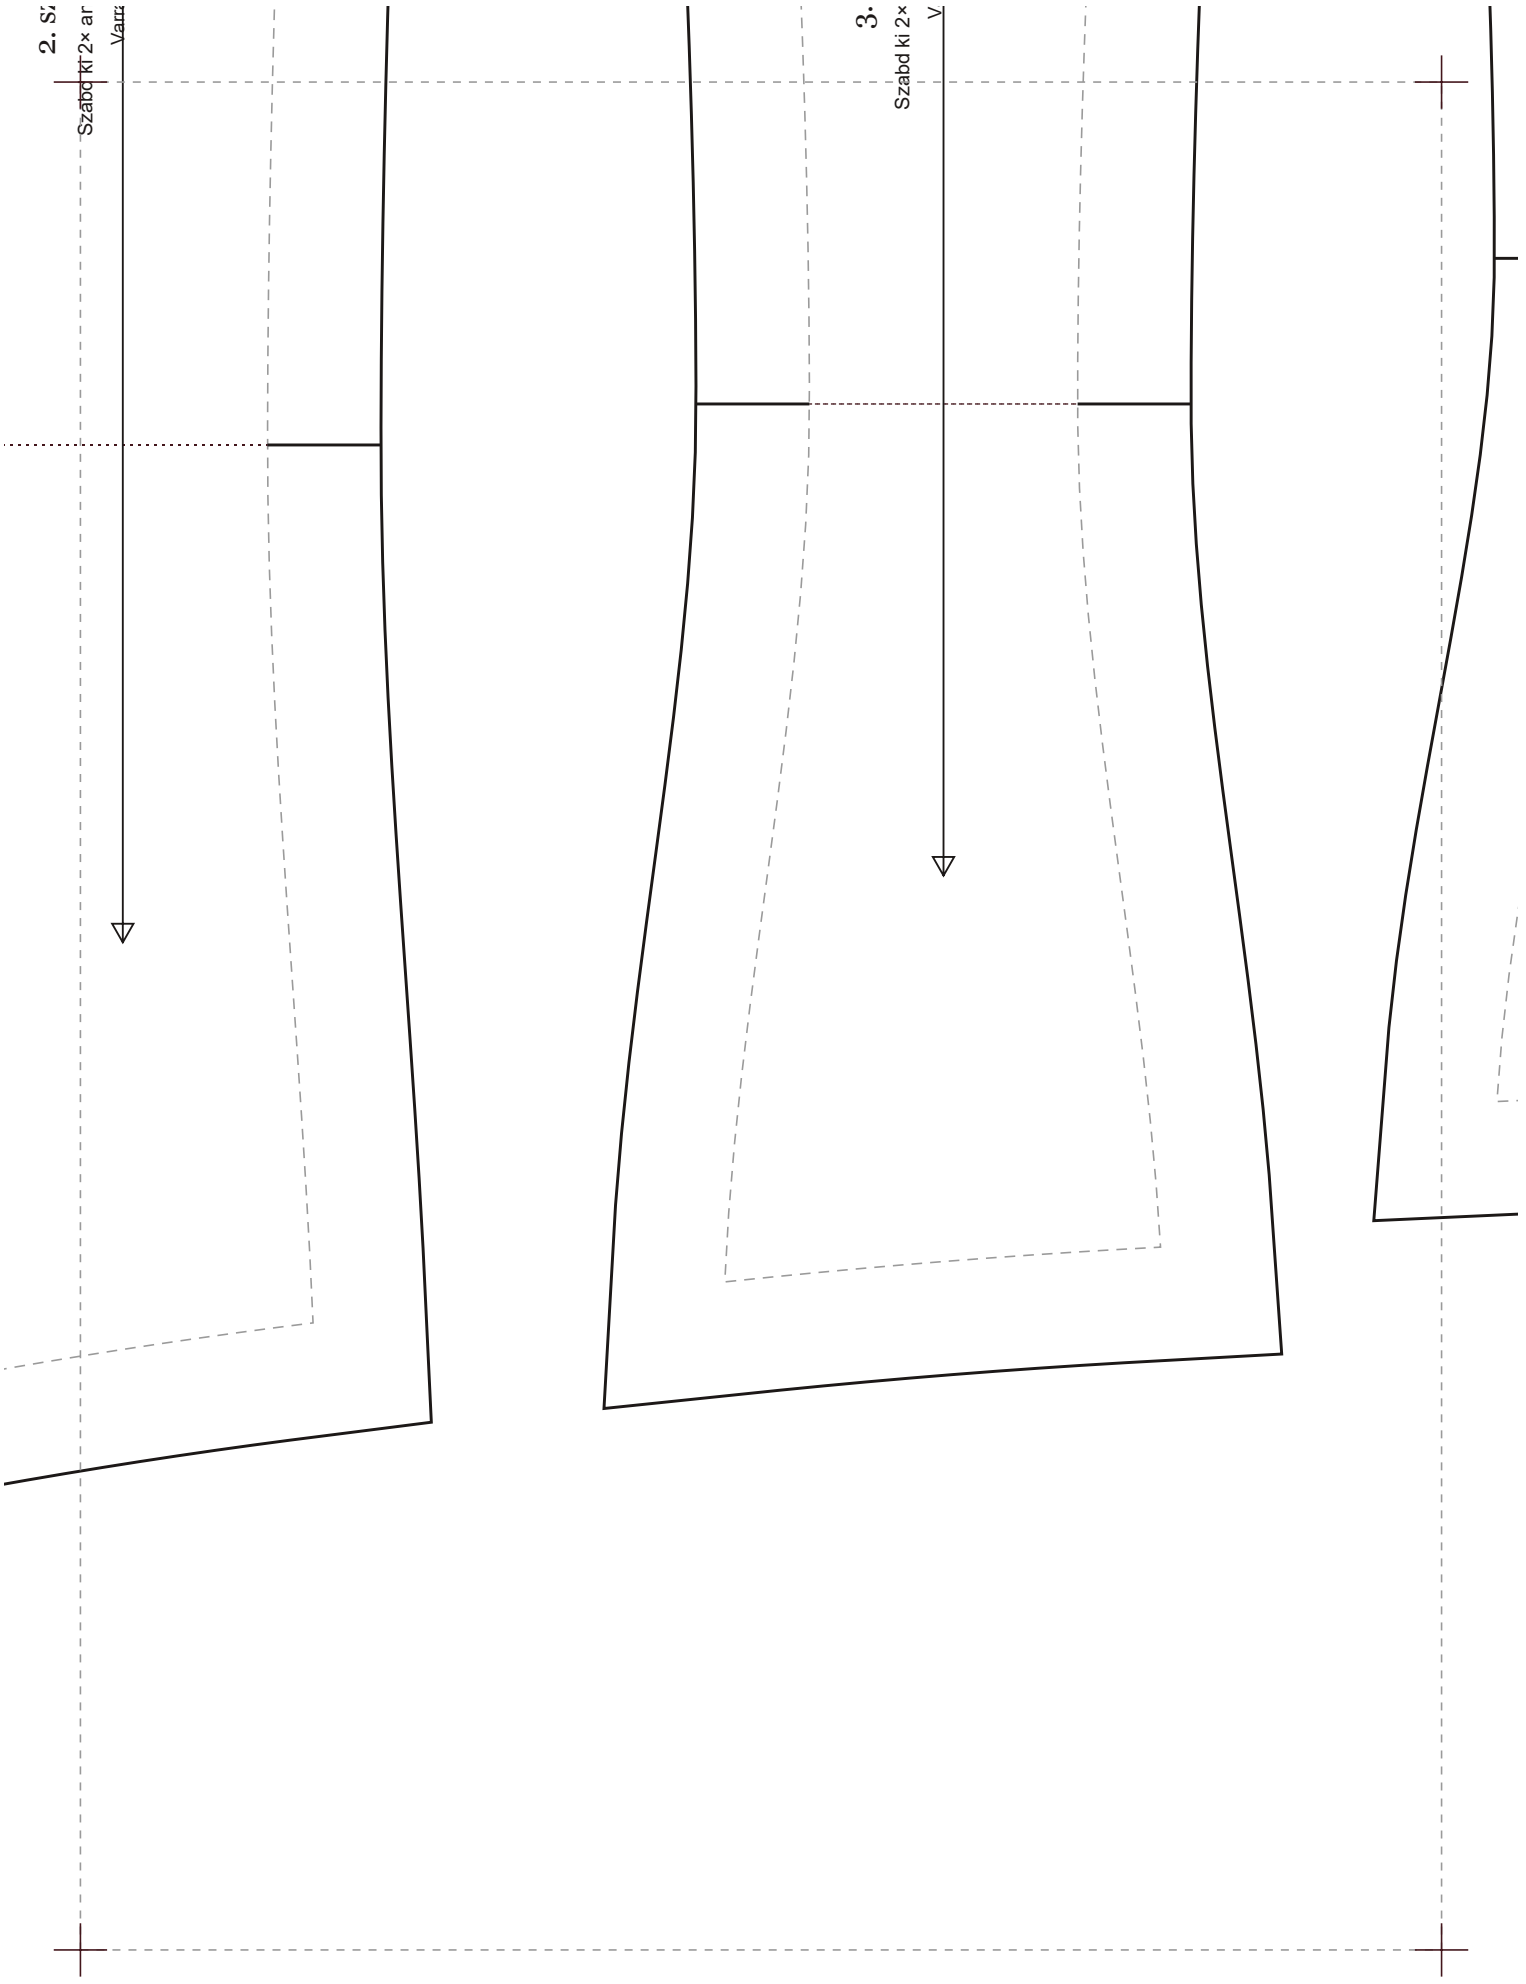

51,2 cm

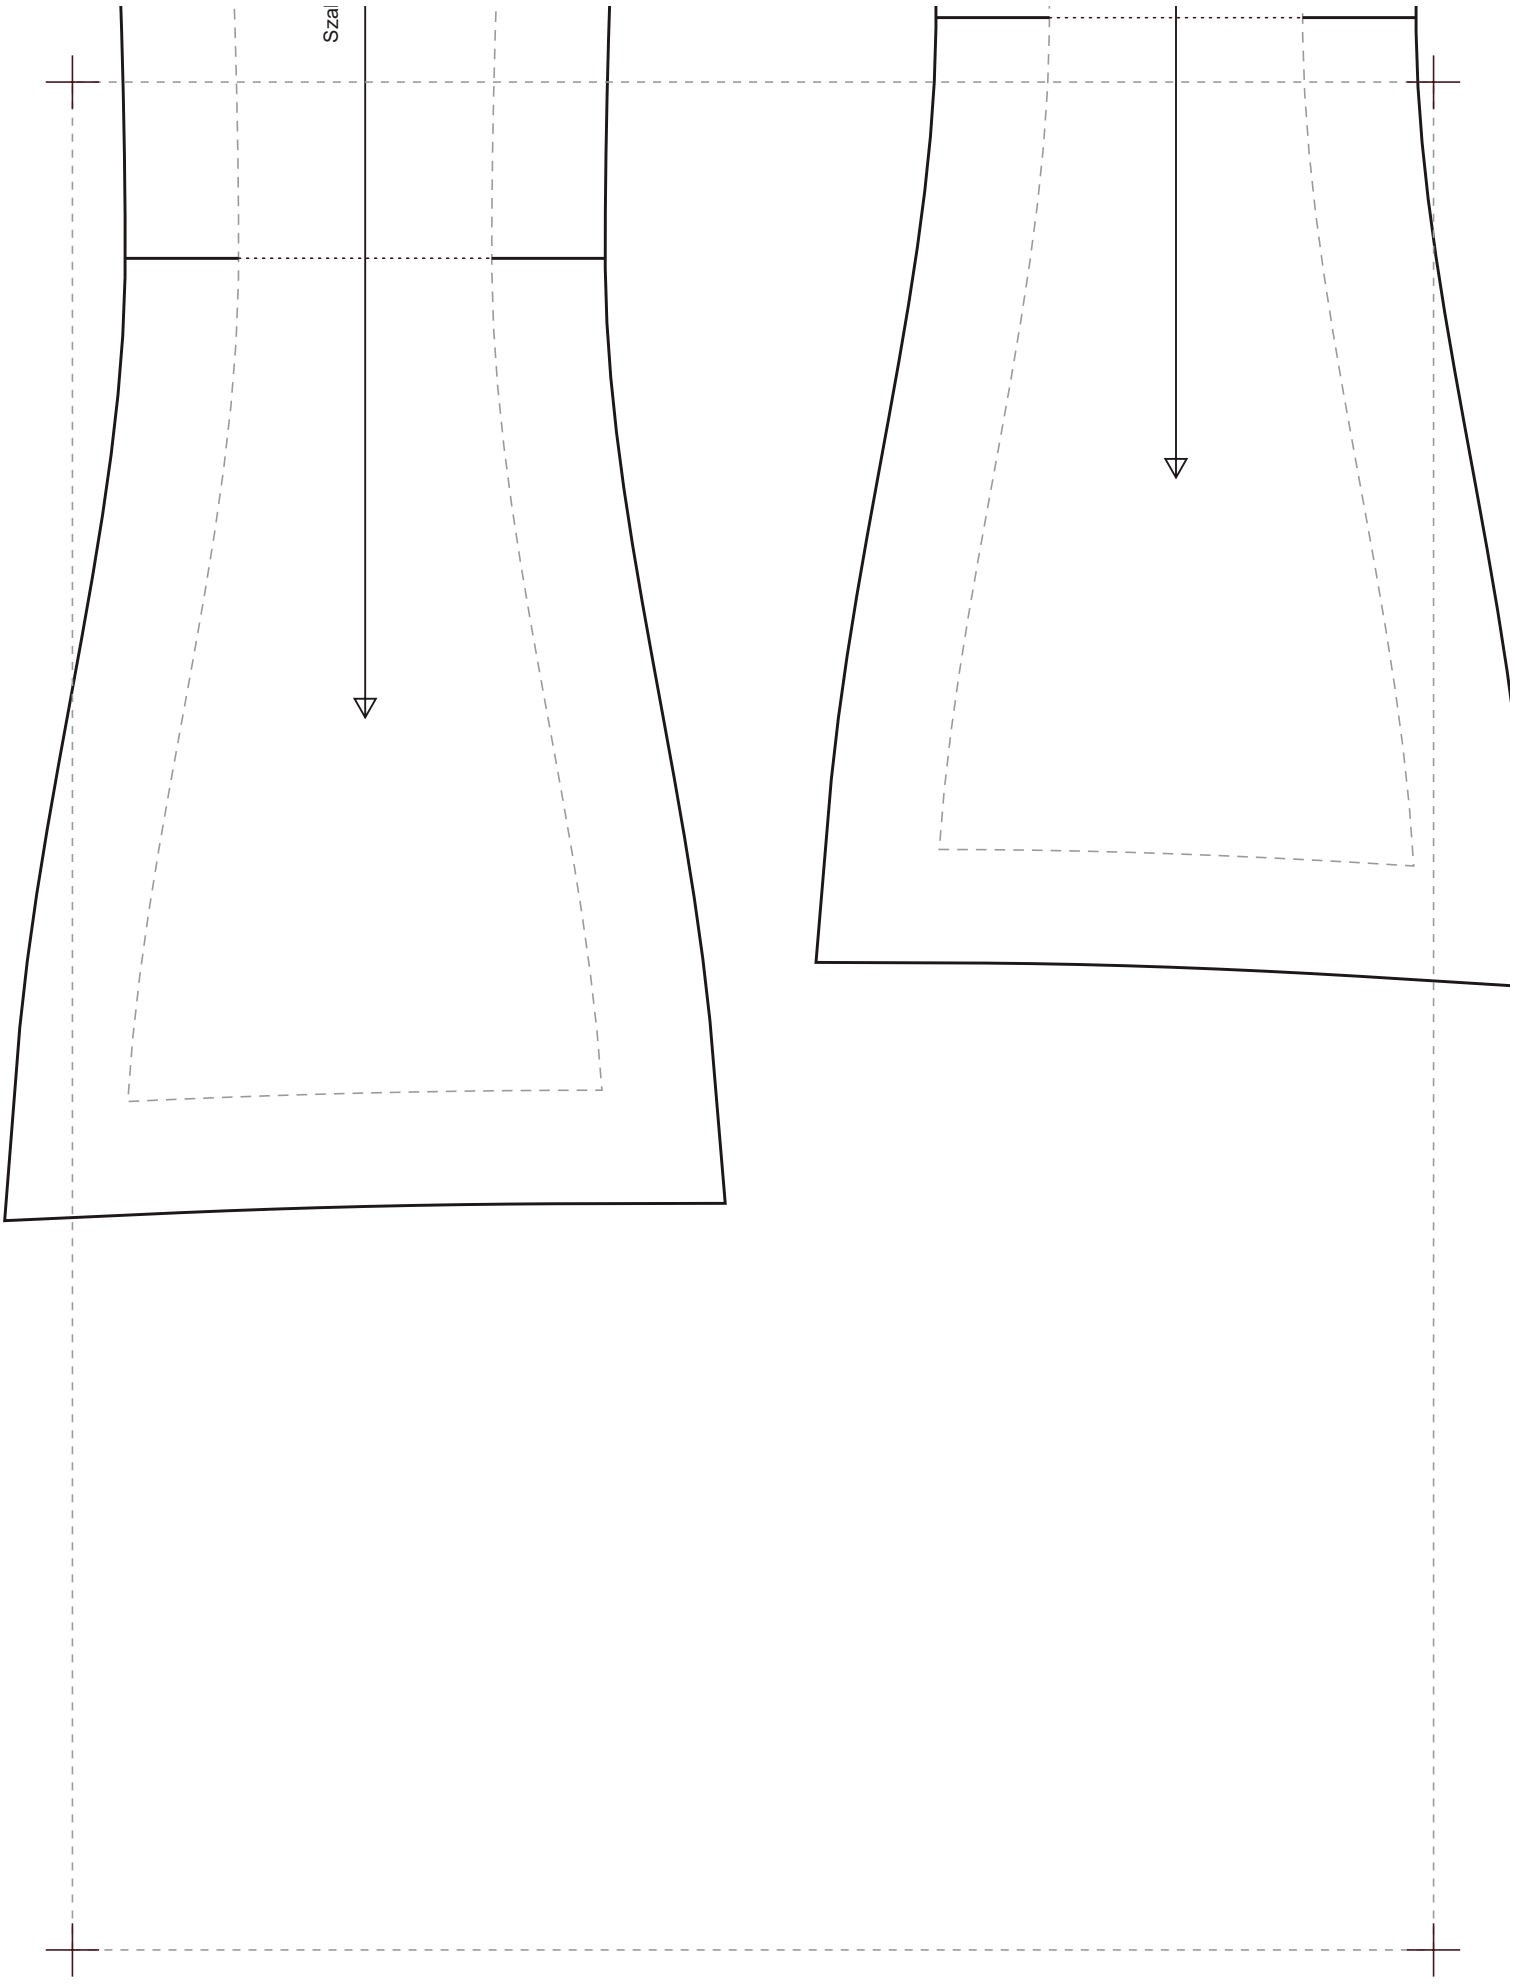
Szál

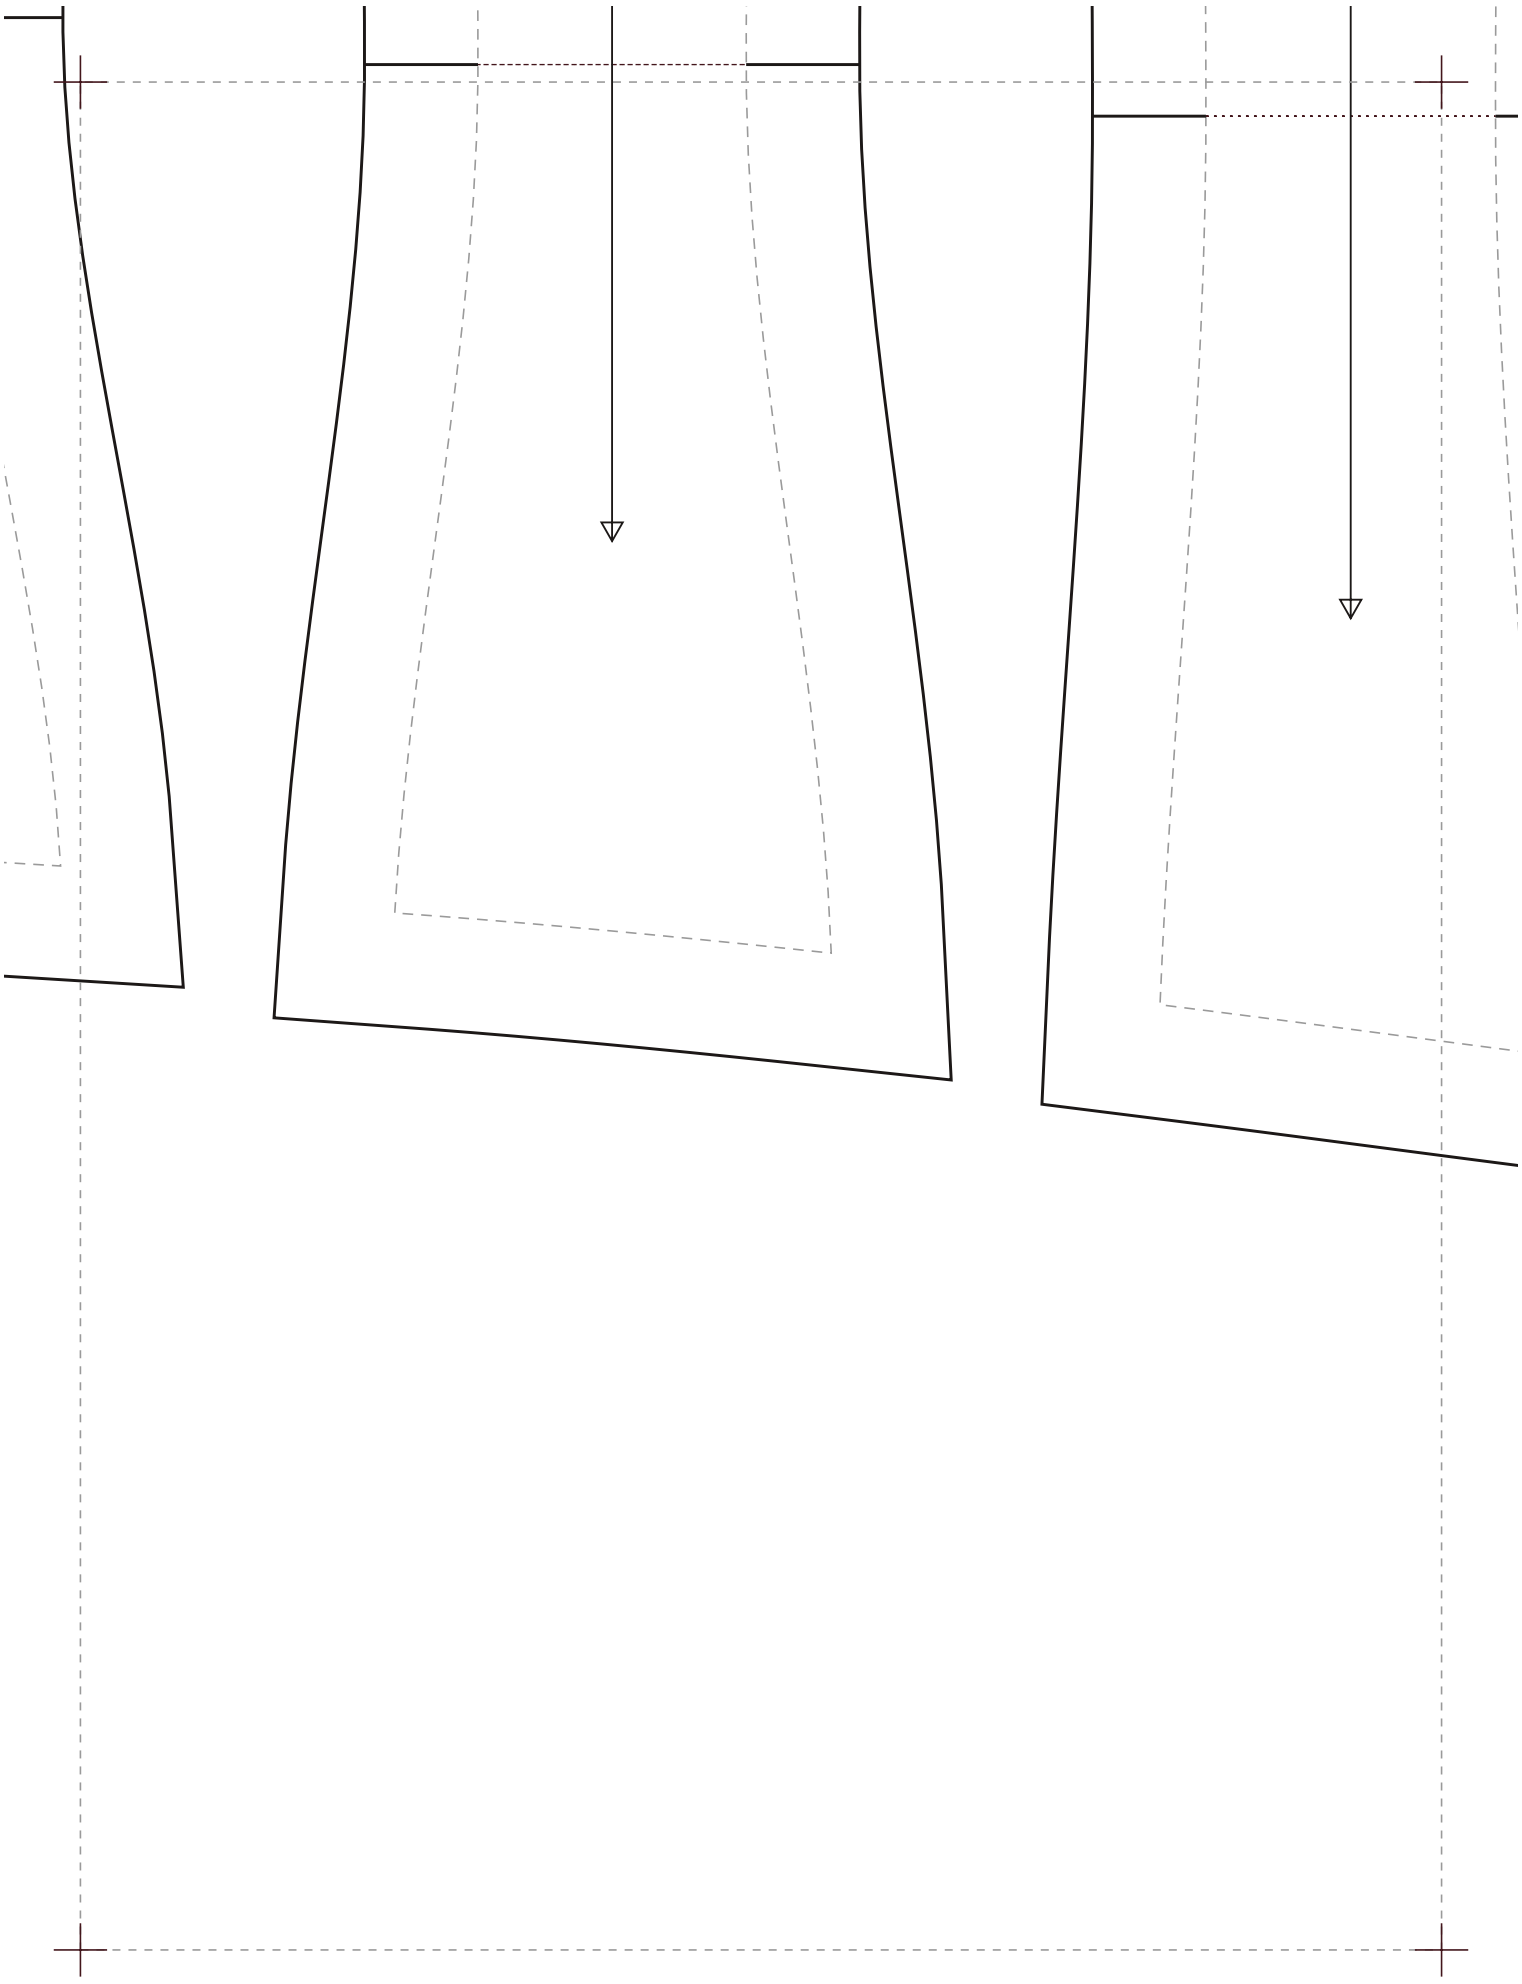

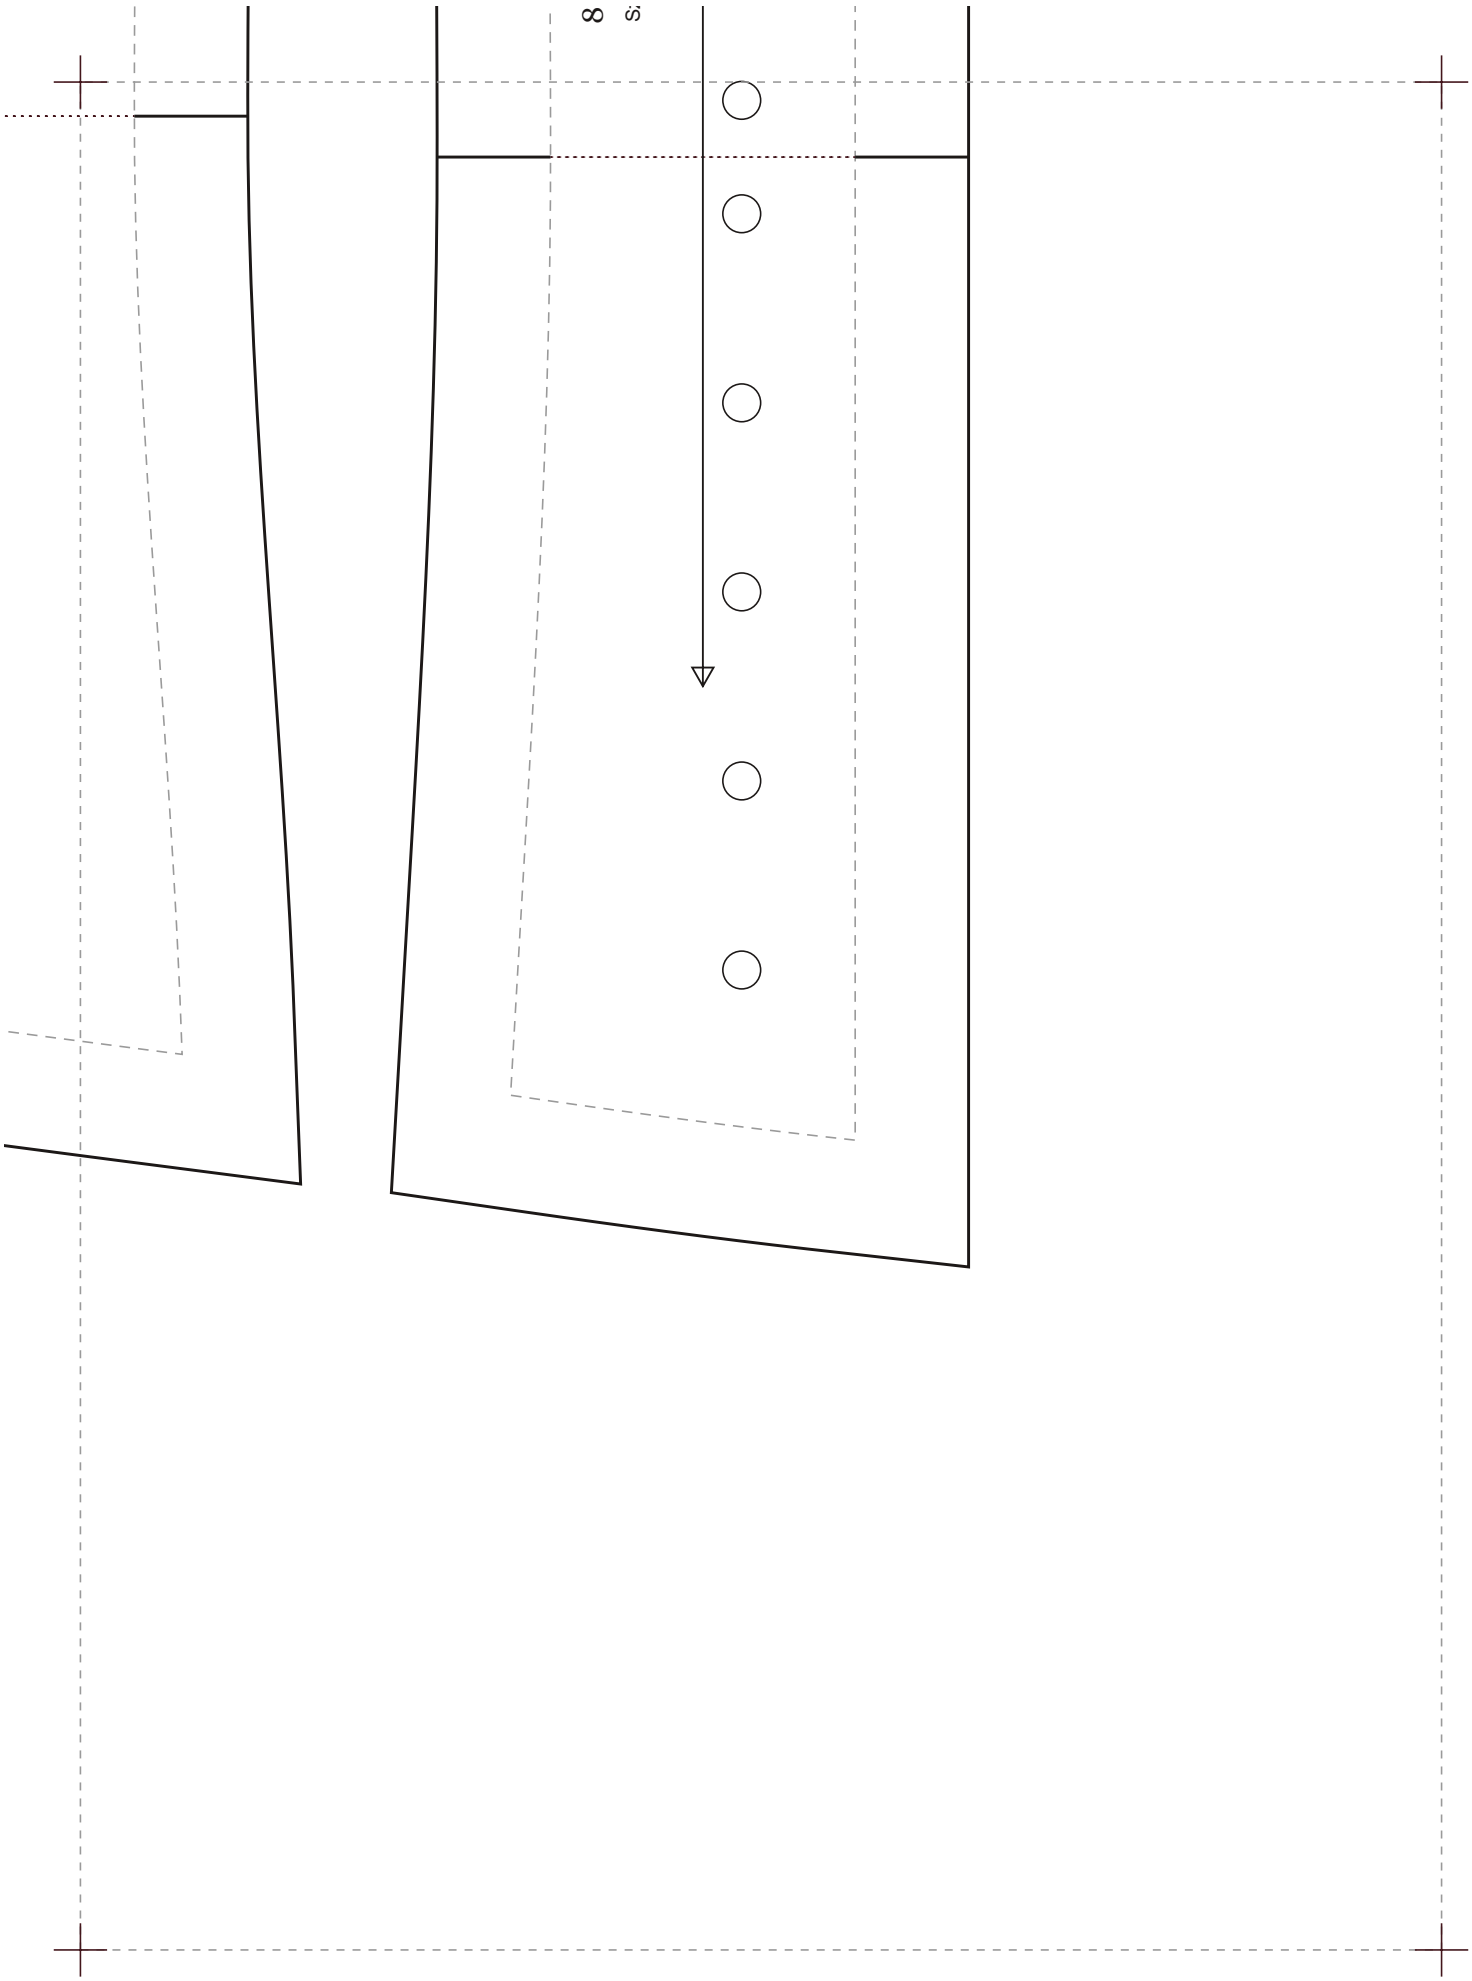
8 db

FŰZŐ 096 · mell fölötti fűző balconette kivágással · 8 panel · csúcsos szél · méretarány 1:1 · 96,2 × 51,2 cm

51,2 cm