
fűzőtop keskeny vállpánttal · 7 panel

Mell fölötti fűző vállpánttal: egész napos viseletre kényelmesebb.

MŰSZAKI RAJZ (ugyanabból a szerkesztésből)

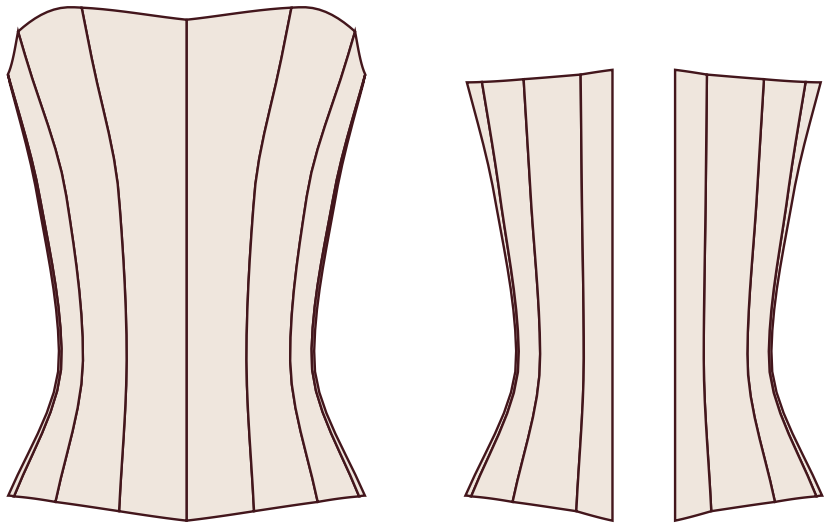

ENNEK A SZABÁSMINTÁNAK A MÉRETEI

Mellbőség (test)	**92 cm**
Mell alatti körméret (test)	**78 cm**
Derékbőség (test)	**70 cm**
Felső csípőbőség, 12 cm-rel a derék alatt	**92 cm**
Csípőbőség, 20 cm-rel a derék alatt	**98 cm**
Derékszűkítés	**6 cm**
Kész derékbőség (a fűzőrés nélkül)	**64 cm**
Fűzőrés a háton	**5 cm**
Magasság az elülső középvonalon	**40 cm**
Magasság a hátsó középvonalon	**36 cm**

SZABÁSRÉSZEK

1. szabásrész · elülső középvonal — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
2. szabásrész · eleje — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
3. szabásrész · eleje — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
4. szabásrész · háta — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
5. szabásrész · háta — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
6. szabásrész · háta — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)
7. szabásrész · hátsó középvonal — Szabd ki 2× anyagból + 2× coutilból (tükrözve)

Vállpánt — Szabd ki 2× anyagból (hosszában félbehajtva)

ANYAGOK

Külső anyag: 0,6 m (szatén, brokát, jacquard vagy gabardin). Coutil vagy sűrű szövésű vászon: ugyanannyi.

Busk 30 cm. 7 mm-es acél spirálcsont: 16.

5 mm-es fém ringli alátéttel: 28. Lapos fűzőzsinór: 6 m. Ferdepánt a szegéshez: 2,5 m.

2,5 cm-es derékszalag: 70 cm.

Vállpánt: a fűző anyaga (vagy a megadott szélességű szaténszalag) és 2 csúszka, ha állíthatóra szeretnéd.

NYOMTATÁS

A4: nyomtasd 100%-on („Valós méret”), „Lapméretre igazítás” nélkül. Haladj az összeállítási terv szerint.

Plotter: a lapot valós méretben küldd nyomtatásra, úgy, ahogy van (a fájl már 1:1 méretarányban van).

Mielőtt szabni kezdesz, mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.

MŰVELETI SORREND

1. Szabj ki 7 szabásrészt anyagból és coutilból is, tükrözve. Vidd át a derékvonalat és a becsípéseket.
2. Először varrj próbadarabot és próbáld fel: a szabásmintát a varrásokban kell módosítani, soha nem a középvonalon.
3. Varrd össze a szabásrészeket sorban (1-et a 2-vel, 2-t a 3-mal…) úgy, hogy a derékbecsípések illeszkedjenek. A varrásokat vasald szét.
4. A mell fölötti fűzőnél a mell alatti becsípés is illeszkedjen, és a próbadarabot azzal a melltartóval próbáld fel, amit alatta viselni fogsz (vagy anélkül).
5. Varrd be a buskot az elülső középvonalba, a derékszalagot pedig belülről, az egyik széltől a másikig.
6. Varrd le a merevítőcsatornákat minden varrásra (1,2 cm) és a ringlik két oldalára.
7. Csúsztasd be a csontokat (1 cm-rel rövidebbek a csatornánál), a felső és az alsó szélt szegd be ferdepánttal, és helyezd be a megjelölt ringliket.
8. Varrd fel a vállpántokat az elülső és a hátsó szabásrészekre, a hosszát pedig közvetlenül a testen próbáld ki.

A szabásminta szerkesztési formulákkal készült a fenti méretekből (egy méret). Minden test más: mindig varrj előbb próbadarabot olcsó anyagból, mielőtt a végleges anyagot beszabod, és a módosításokat a varrásokban végezd. A szabásmintán a körök: ringlik.

ELLENŐRZŐ NÉGYZET
Pontosan 10 × 10 cm legyen.
Ha nem az, állítsd be a nyomtatási méretarányt 100%-ra, majd nyomtass újra!
(„Valós méret”)

FŰZŐ 101

Vállpánt

Szabd ki 2× anyagból (hosszában félbehajtva)
Varrásrahagyással együtt: 1 cm
FŰZŐ 101

A hosszát a próbán állítsd be

1. szabásrész · elülső középvonal

Szabd ki 2× anyagból + 2× cousinból (tükrözve)
Varrásrahagyással együtt: 1,5 cm
FŰZŐ 101

Elülső középvonal: hajtás

2. szabásrész · eleje

Szabd ki 2× anyagból + 2× cousinból (tükrözve)
Varrásrahagyással együtt: 1,5 cm
FŰZŐ 101

3. szabásrész · eleje

Szabd ki 2× anyagból + 2× cousinból (tükrözve)
Varrásrahagyással együtt: 1,5 cm
FŰZŐ 101

4. szabásrész · hátra

Szabd ki 2× anyagból + 2× cousinból (tükrözve)
Varrásrahagyással együtt: 1,5 cm
FŰZŐ 101

5. szabásrész · hátra

Szabd ki 2× anyagból + 2× cousinból (tükrözve)
Varrásrahagyással együtt: 1,5 cm
FŰZŐ 101

Elülső középvonal: hajtás

6. szabásrész · hátra

Szabd ki 2× anyagból + 2× cousinból (tükrözve)
Varrásrahagyással együtt: 1,5 cm
FŰZŐ 101

7. szabásrész · hátsó középvonal

Szabd ki 2× anyagból + 2× cousinból (tükrözve)
Varrásrahagyással együtt: 1,5 cm
FŰZŐ 101

Hátsó középvonal: ráncolás

FŰZŐ 101 · fűzőtop keskeny vállpánttal · 7 panel · méretarány 1:1 · 93,2 × 91,4 cm