
longline bralette V-kivágással

Merevítő nélküli bralette hosszú, mell alatti pánttal.

MŰSZAKI RAJZ (ugyanabból a szerkesztésből)

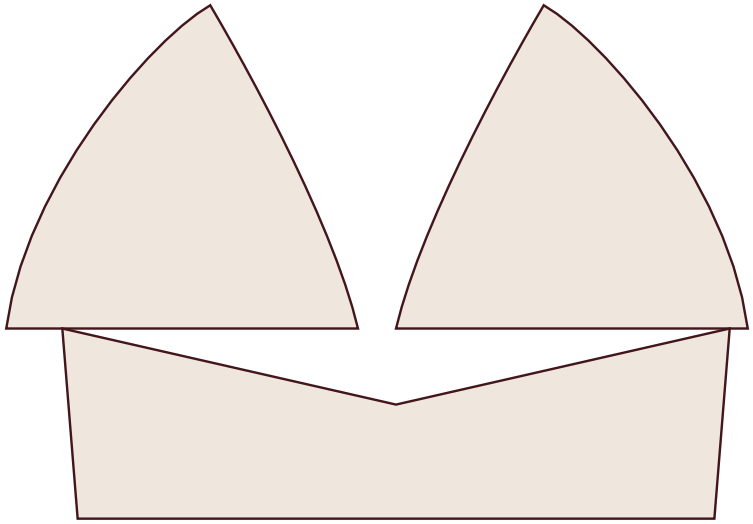

ENNEK A SZABÁSMINTÁNAK A MÉRETEI

Mellbőség (test)	**92 cm**
Mell alatti körméret (test)	**78 cm**
A mellbőség és a mell alatti körméret különbsége	**14 cm**
A mell alatti pánt kész hossza	**68,6 cm**

SZABÁSRÉSZEK

Háromszög (kosár) — Szabd ki 2× anyagból + 2× bélésből (tükrözve)

Hosszú pánt elöl — Szabd ki 1× anyagból + 1× bélésből

Hosszú pánt hátul — Szabd ki 2× anyagból + 2× bélésből (tükrözve)

ANYAGOK

Anyag: lycra, mikroszálas anyag, elasztános pamut vagy csipke; bélés tüllből vagy könnyű mikroszálas anyagból.

1,2 cm-es mell alatti gumi (ha a pánt elasztikus) és 8 mm-es pikós gumi a szélekre.

Vállpánt: 1 cm-es gumi, 2 darab 40 cm-es + 2 csúszka. Kapcsos záródás, 3 sor, 2 kapocs.

NYOMTATÁS

A4: nyomtasd 100%-on („Valós méret”), „Lapméretre igazítás” nélkül. Haladj az összeállítási terv szerint.


Plotter: a lapot valós méretben küldd nyomtatásra, úgy, ahogy van (a fájl már 1:1 méretarányban van).

Mielőtt szabni kezdesz, mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.

MŰVELETI SORREND

1. A szabásrészeket úgy szabd, hogy a legnagyobb nyúlás a szélesség felé essen (a szabásmintán vízszintesen).
2. Ha a kosár több szabásrészből áll, előbb varrd össze őket külön az anyagon és külön a bélésen; utána a felső szélen varrd őket színével színére.
3. A kosarakat varrd az alsó pánthoz (vagy a hídhoz és az oldalrészekhez) úgy, hogy a becsípések illeszkedjenek.
4. A szélekre 10%-kal rövidebb gumit varrj, utána jöhet a záródás vagy a kötés.
5. A befejezés előtt próbáld fel: a vállpánt hosszát a testen kell beállítani.

A szabásminta szerkesztési formulákkal készült a fenti méretekből (egy méret, merevítő nélkül). A 0,6 cm-es varrásszél benne van. Az első darabot olcsó anyagból varrd meg: a kosaraknál a finomhangolás a próbán történik.

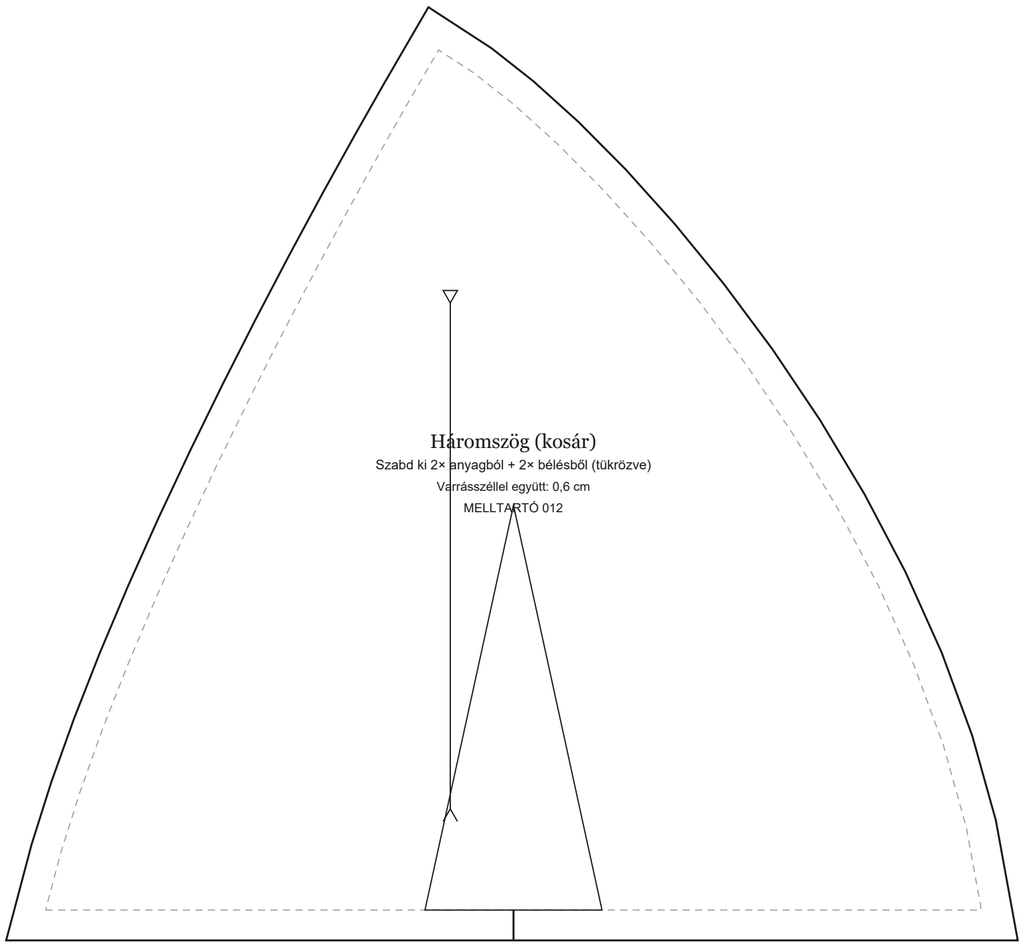

ELLENŐRZŐ NÉGYZET

Pontosan 10 × 10 cm legyen.
Ha nem az, ellenőrizd,
hogy 100%-on nyomtatsz
(„Valós méret”).

MELLTARTÓ 012

