
# merevítő nélküli melltartó függőleges kosárvarrással

*Merevítő nélküli melltartó varrásokkal formált kosárral.*

**MŰSZAKI RAJZ (ugyanabból a szerkesztésből)**

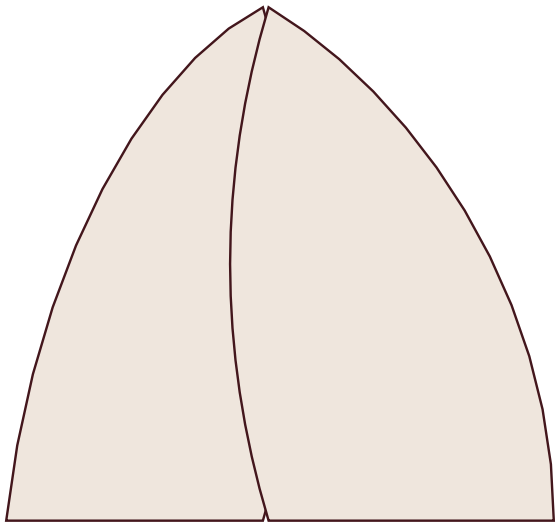

## ENNEK A SZABÁSMINTÁNAK A MÉRETEI

| | |
|---|---|
| Mellbőség (test) | **92 cm** |
| Mell alatti körméret (test) | **78 cm** |
| A mellbőség és a mell alatti körméret különbsége | **14 cm** |
| A mell alatti pánt kész hossza | **68,6 cm** |

## SZABÁSRÉSZEK

Belső kosár — Szabd ki 2× + 2× bélés (tükrözve)

Külső kosár — Szabd ki 2× + 2× bélés (tükrözve)

Középső híd — Szabd ki 1× + 1× bélés

Oldal és háta — Szabd ki 2× elasztános anyagból (tükrözve)

## ANYAGOK

Anyag: lycra, mikroszálas anyag, elasztános pamut vagy csipke; bélés tüllből vagy könnyű mikroszálas anyagból.

1,2 cm-es mell alatti gumi (ha a pánt elasztikus) és 8 mm-es pikós gumi a szélekre.

Vállpánt: 1 cm-es gumi, 2 darab 40 cm-es + 2 csúszka. Kapcsos záródás, 2 sor. 1,2 cm-es mell alatti gumi: 75 cm.

## NYOMTATÁS

A4: nyomtasd 100%-on („Valós méret”), „Lapméretre igazítás” nélkül. Haladj az összeállítási terv szerint.

Plotter: a lapot valós méretben küldd nyomtatásra, úgy, ahogy van (a fájl már 1:1 méretarányban van).

Mielőtt szabni kezdesz, mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.

## MŰVELETI SORREND


1. A szabásrészeket úgy szabd, hogy a legnagyobb nyúlás a szélesség felé essen (a szabásmintán vízszintesen).
2. Ha a kosár több szabásrészből áll, előbb varrd össze őket külön az anyagon és külön a bélésen; utána a felső szélen varrd őket színével színére.
3. A kosarakat varrd az alsó pánthoz (vagy a hídhoz és az oldalrészekhez) úgy, hogy a becsípések illeszkedjenek.
4. A szélekre 10%-kal rövidebb gumit varrj, utána jöhet a záródás vagy a kötés.
5. A befejezés előtt próbáld fel: a vállpánt hosszát a testen kell beállítani.


A szabásminta szerkesztési formulákkal készült a fenti méretekből (egy méret, merevítő nélkül). A 0,6 cm-es varrásszél benne van. Az első darabot olcsó anyagból varrd meg: a kosaraknál a finomhangolás a próbán történik.

## ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERV


A4-es lap: 4 · sorok: 1 (A–A) · oszlop: 4 (1–4).


1. Nyomtasd ki minden lapot 100%-on („Valós méret”). Mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.
2. Minden lapot vágj le a szürke szaggatott vonal mentén fent és balra (az A sornál és az 1. oszlopnál erre nincs szükség).
3. A levágott lapot tedd a szomszédosra úgy, hogy a szürke vonal és a keresztek egymásra essenek, és ragasztószalaggal rögzítsd.
4. Haladj soronként (A1, A2, A3…), utána illeszd össze a sorokat.

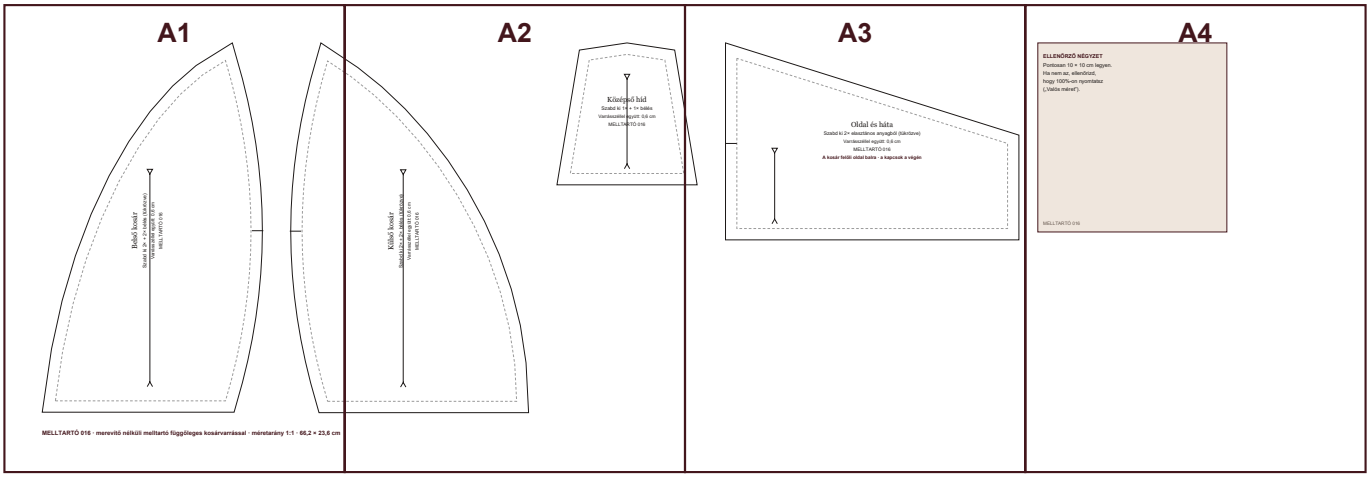

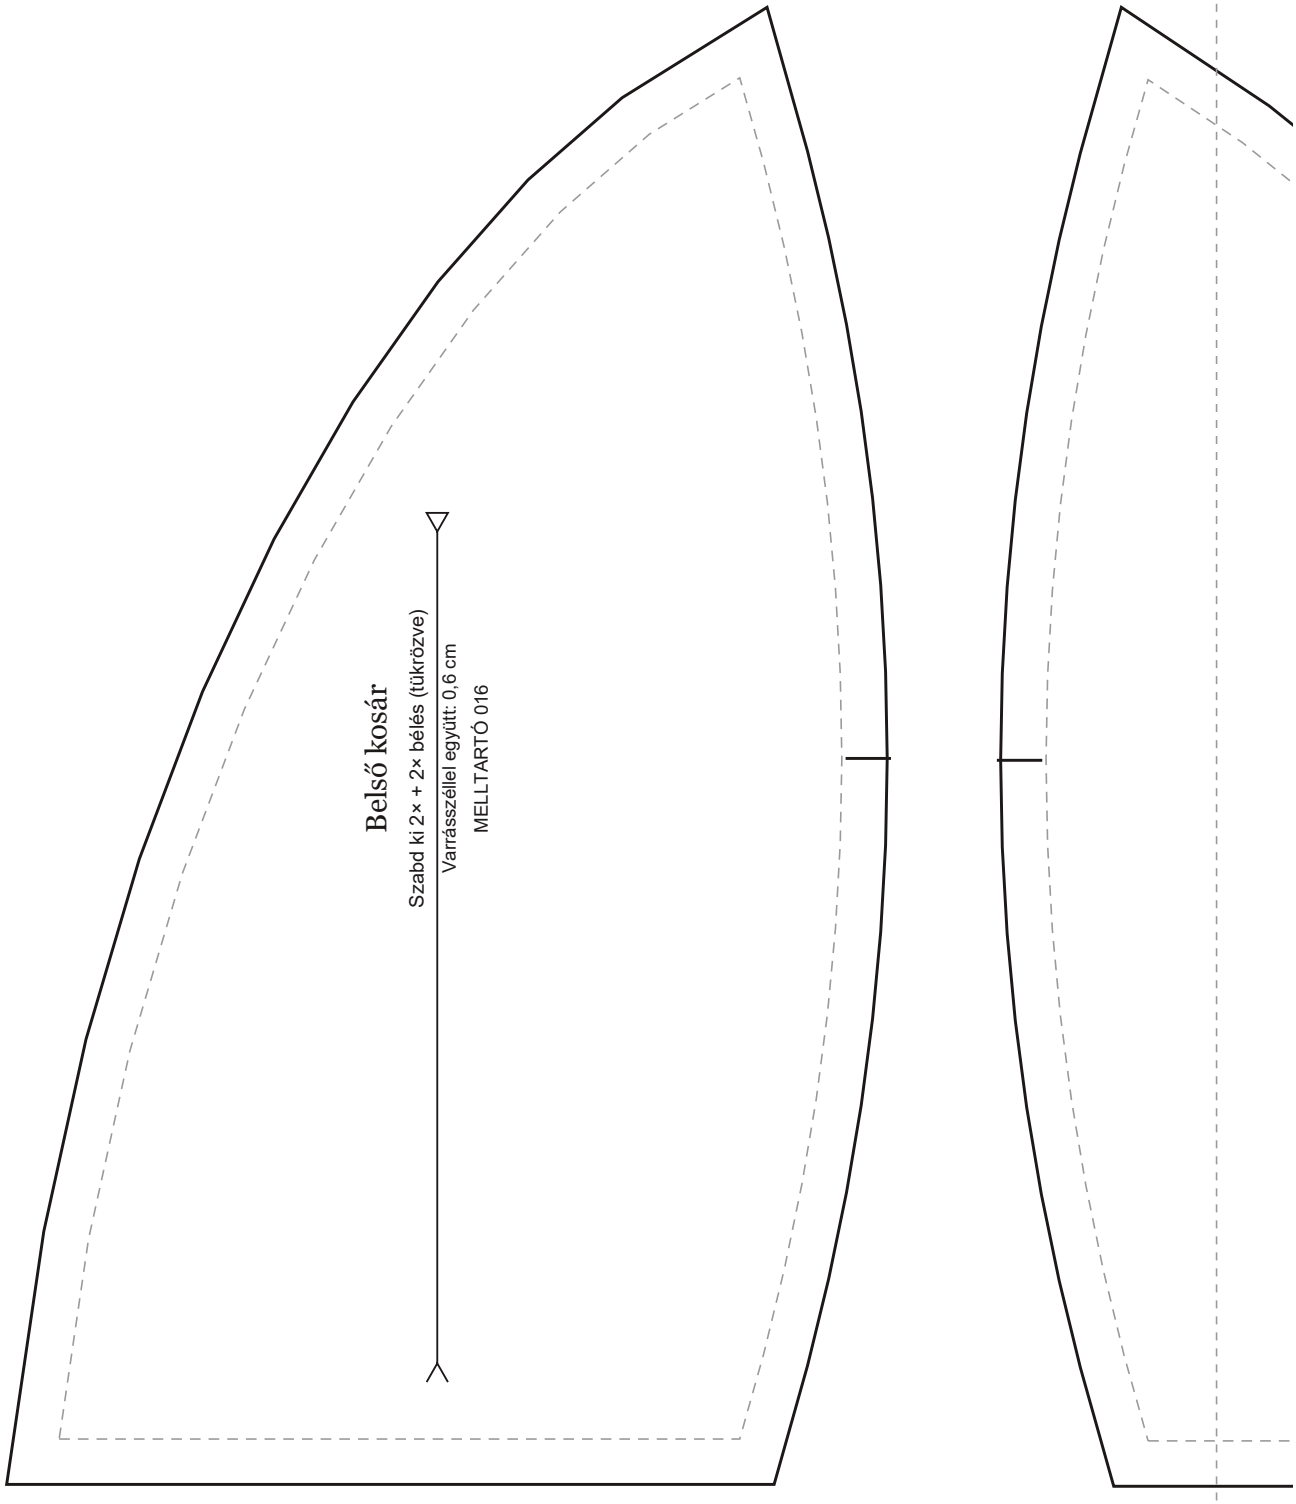



**MELLTARTÓ 016 · merevítő nélküli melltartó függőleges kosárvarrással · méretarány 1:1 · 66,2 × 23,6 cm**

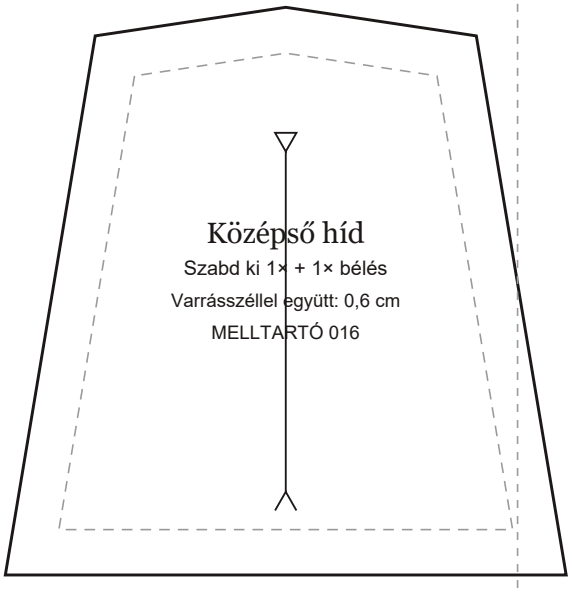
Középső híd
Szabd ki 1× + 1× bélés
Varrásszéllel együtt: 0,6 cm
MELLTARTÓ 016

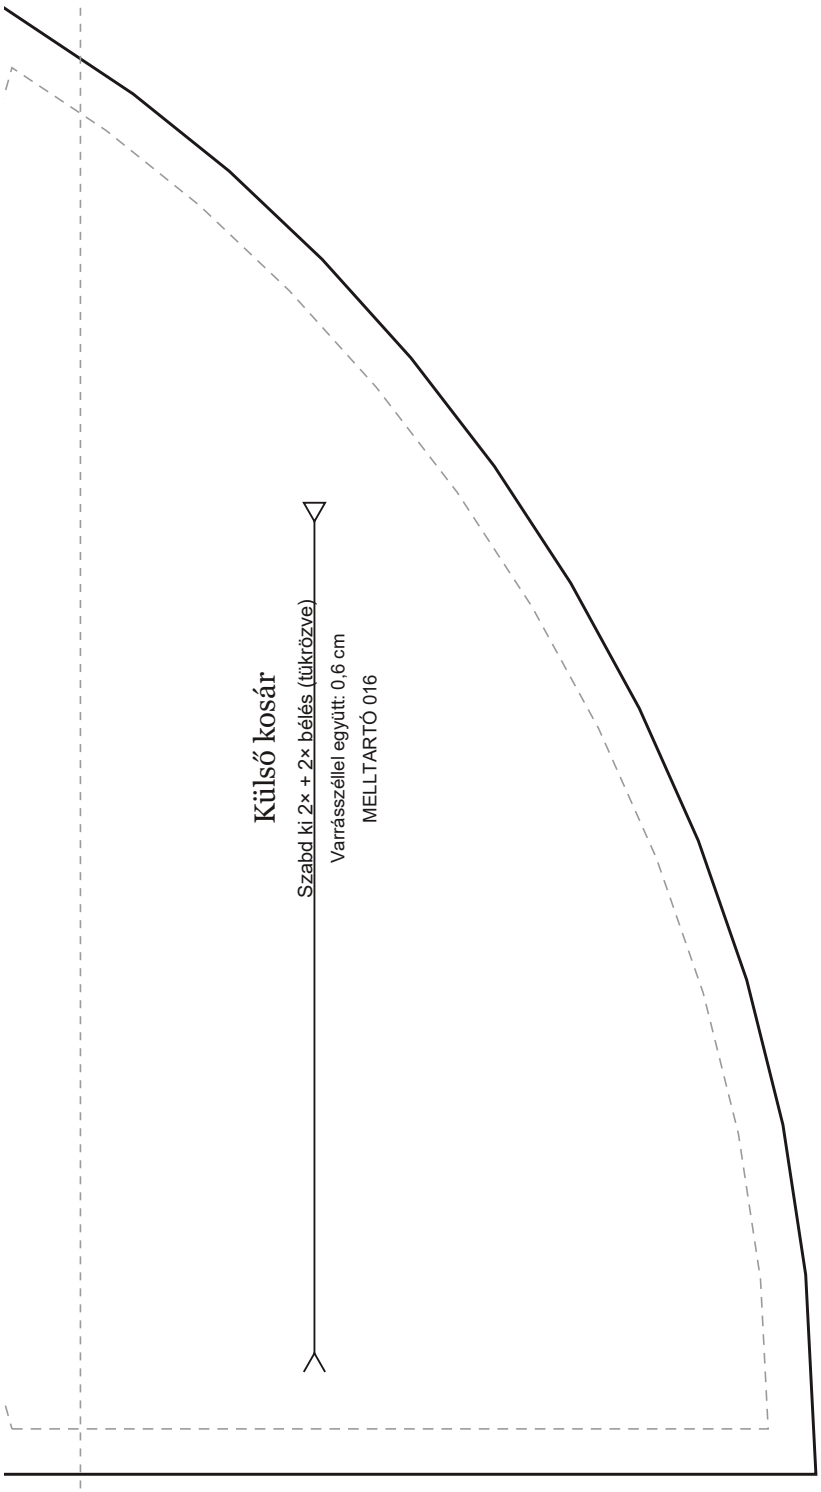
Külső kosár
Szabd ki 2× + 2× bélés (tükrözve)
Varrásszéllel együtt: 0,6 cm
MELLTARTÓ 016

**,6 cm**

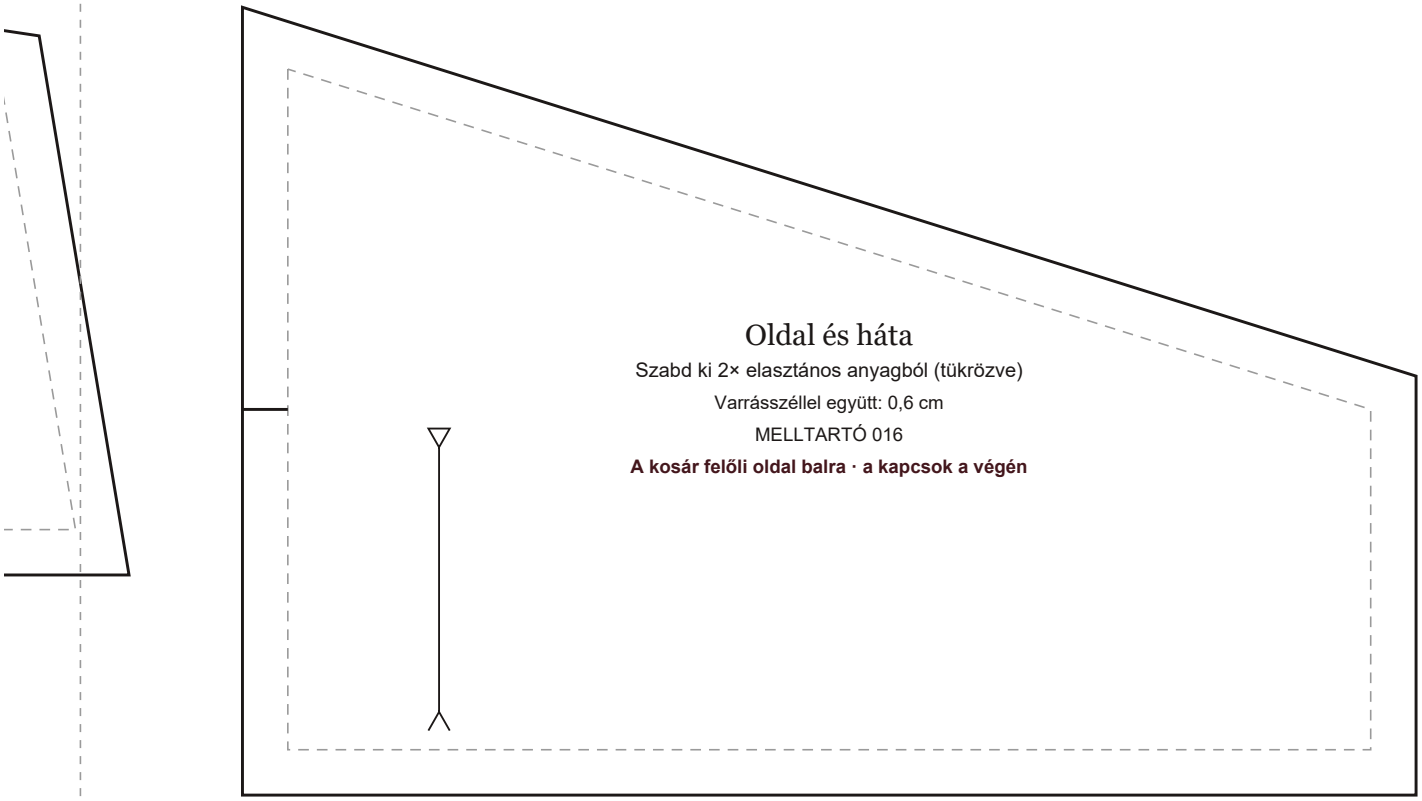

## Oldal és háta

Szabd ki 2× elasztános anyagból (tükrözve)

Varrásszéllel együtt: 0,6 cm

MELLTARTÓ 016

**A kosár felőli oldal balra · a kapcsok a végén**

**ELLENŐRZŐ NÉGYZET**

Pontosan 10 × 10 cm legyen.
Ha nem az, ellenőrizd,
hogy 100%-on nyomtatsz
(„Valós méret”).

MELLTARTÓ 016