


Body Escote Halter · Espalda Cruzada

Body en tela elastizada con entrepierna con broches.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

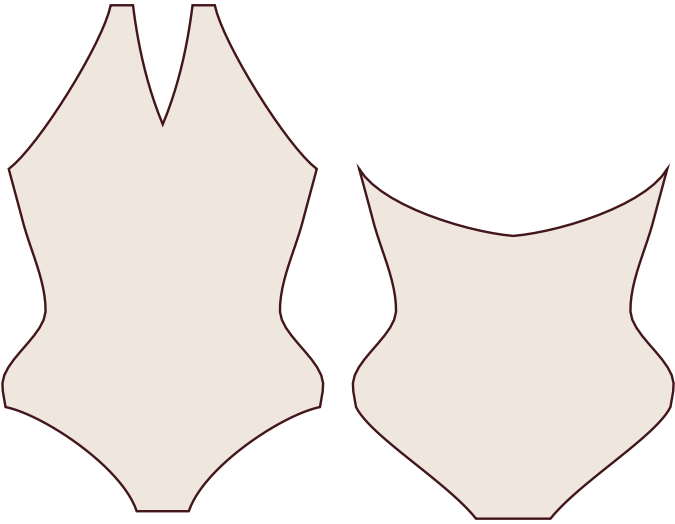

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Cintura (cuerpo)	70 cm
Cadera (cuerpo)	98 cm
Contorno terminado en el busto (10 % de tensión)	82,8 cm
Largo del delantero, hombro a entrepierna	68 cm
Alto del costado de la axila a la pierna	32 cm

PIEZAS

Delantero — Cortar 1 en tela
Espalda — Cortar 1 en tela
Entrepierna con broches — Cortar 1 en tela + 1 en algodón
Bretel cruzado — Cortar 2 en tela (doblado al medio a lo largo)
Tira del cuello — Cortar 2 en tela (doblado al medio a lo largo)

ORDEN DE ARMADO

1. Cortá con el estiramiento mayor a lo ancho. Probá el largo de torso en una muestra: es la medida que más cambia de un cuerpo a otro.
2. Uní los breteles o la tira del cuello en la prueba.
3. Cerrá los costados con overlock o zigzag.
4. Colocá el elástico en escote, sisas y piernas, un 10 % más corto que el borde.
5. Cosé la entrepierna con forro y los broches a presión para el cierre.



Molde trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (un solo talle), para tela elastizada. Margen de 0,6 cm incluido. Probá una primera muestra en tela de descarte.

MATERIALES

Tela: lycra, microfibra o encaje elastizado con buena recuperación (estira al menos 40 % a lo ancho): 1 m.
Forro de algodón para la entrepierna: 12 × 15 cm. 3 broches a presión para lencería.
Elástico de lencería de 8 mm: 2,5 m (piernas, escote y sisas).
Tira del cuello de la misma tela.

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprimí al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

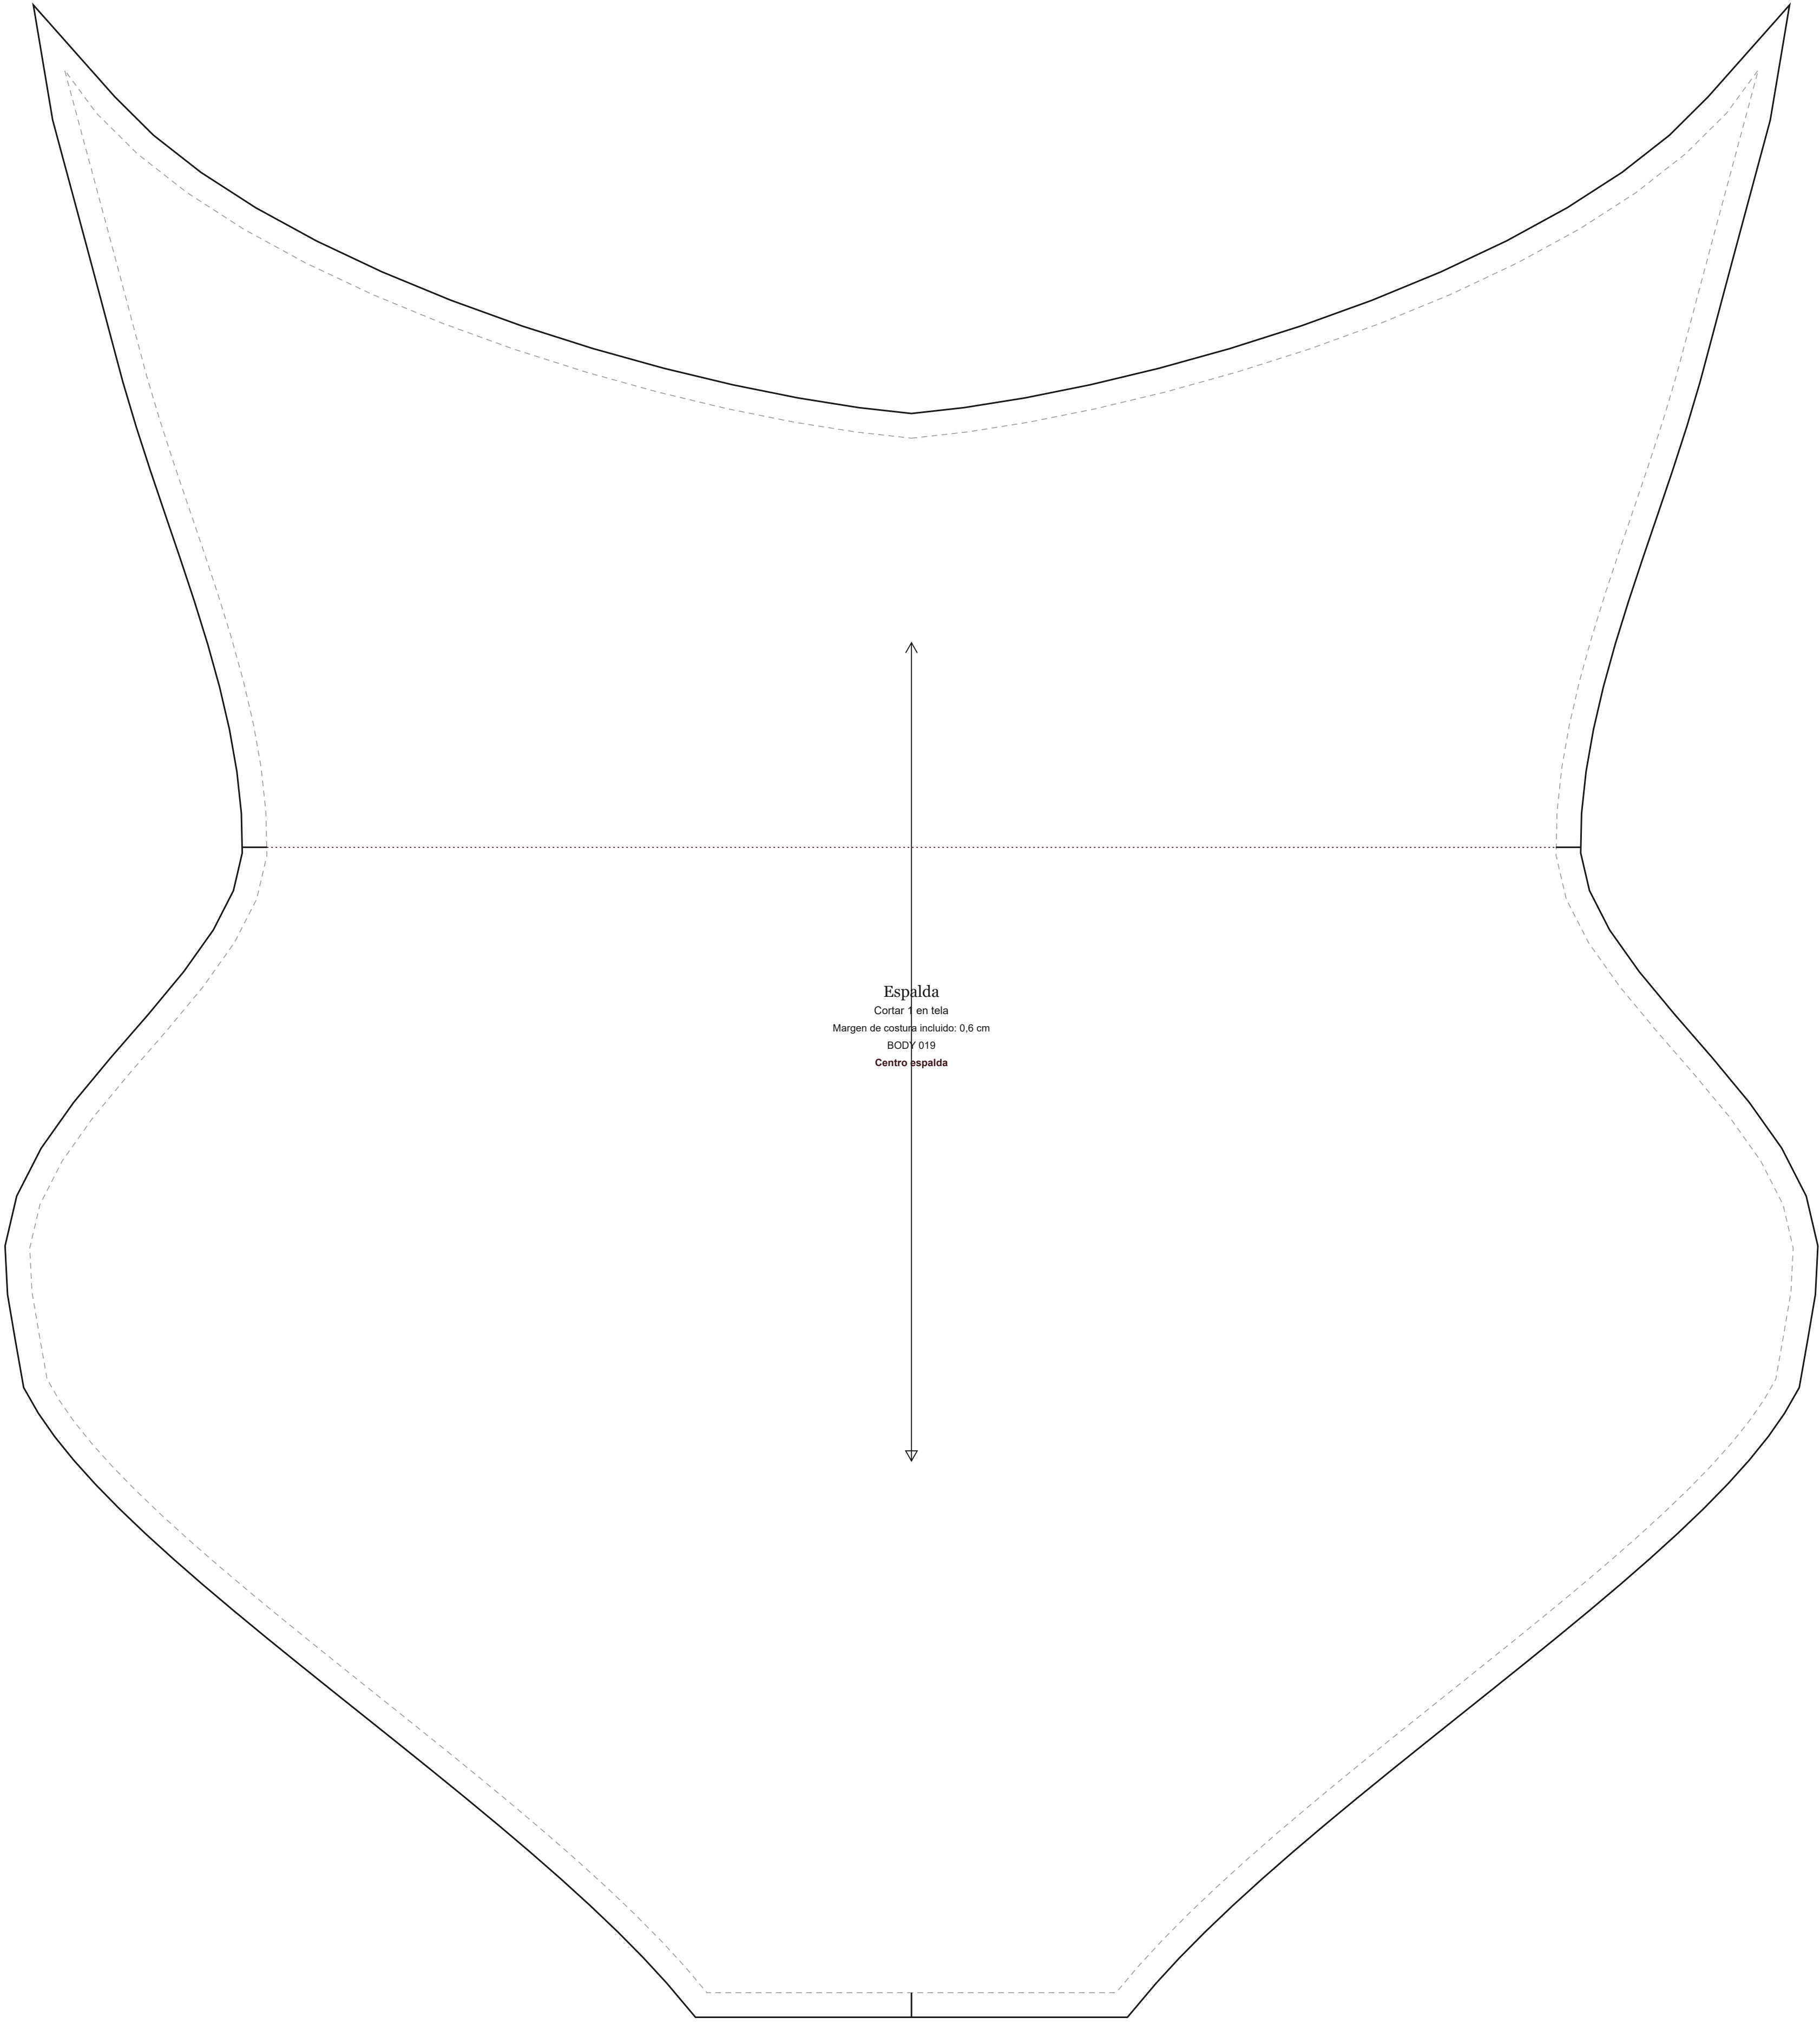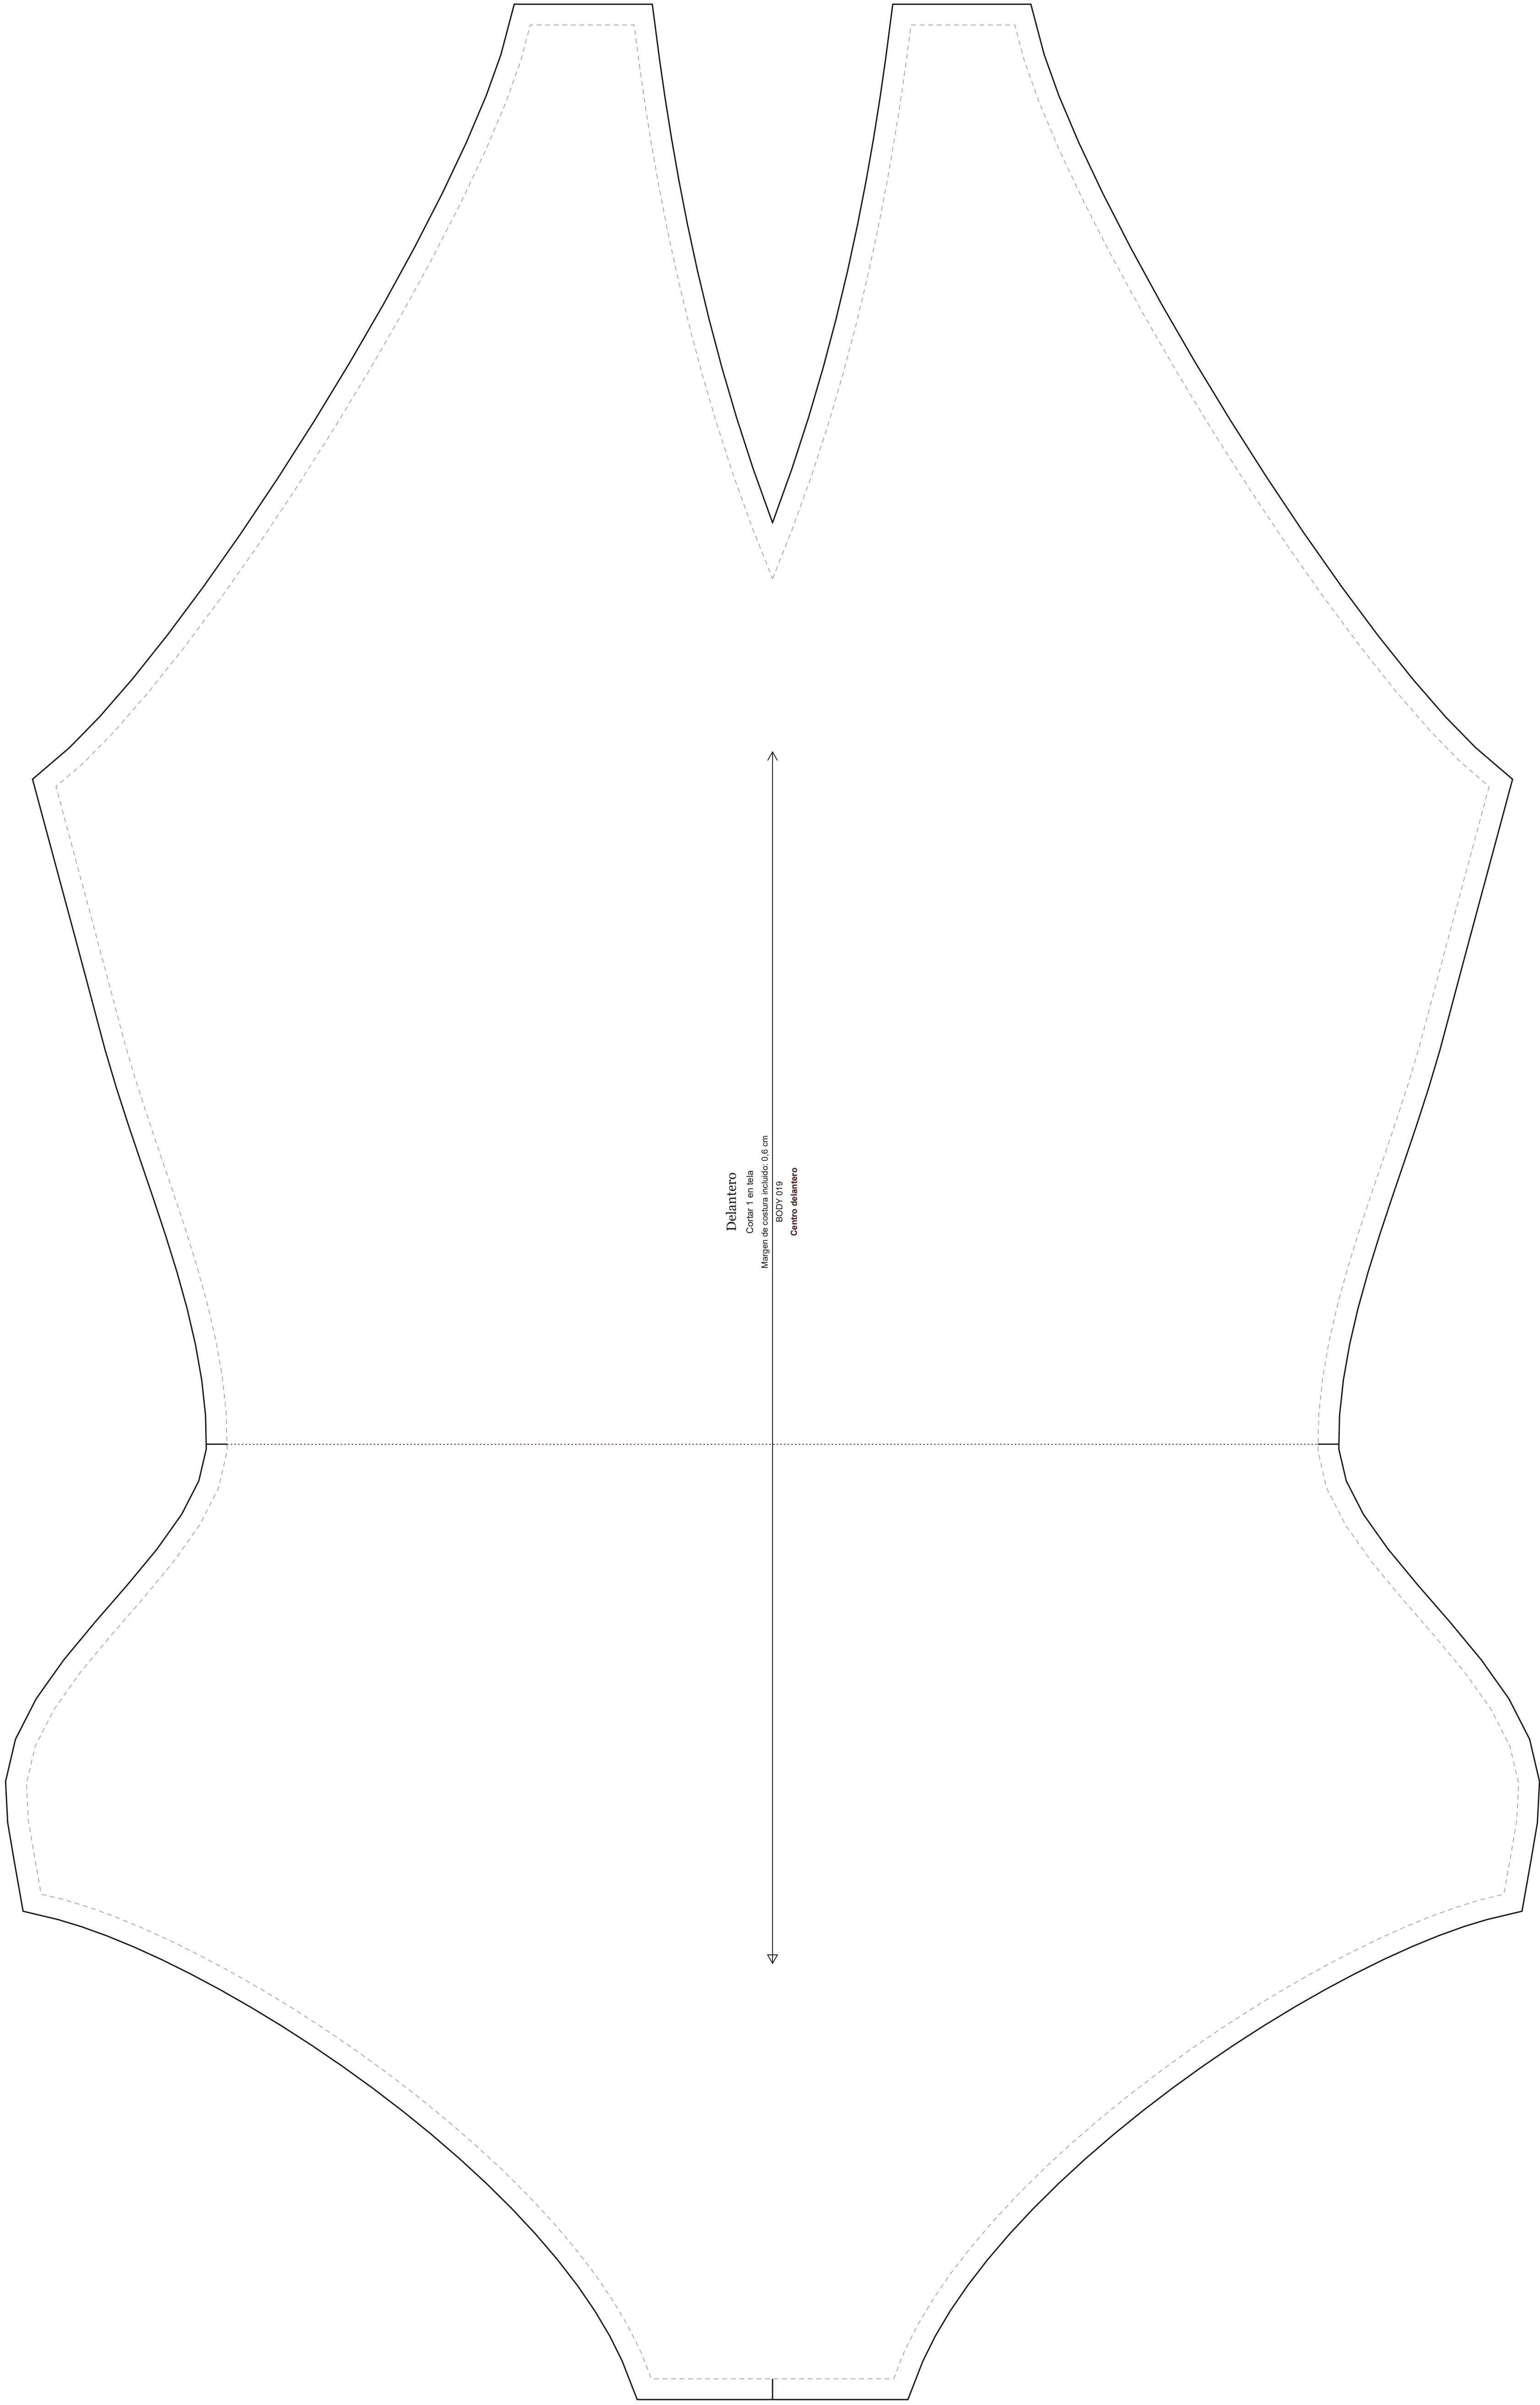

CUADRADO DE CONTROL
Tiene que medir 10 x 10 cm.
Si no mide así, revise que la
proporción está al 100 %
(¡Tamaño real, sin ajustar!)

BODY 019

