


Cinturón Corsé · 4 Paneles · Borde en Punta

Cinturón corsé que marca la cintura: se usa sobre vestidos, camisas o tejidos.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

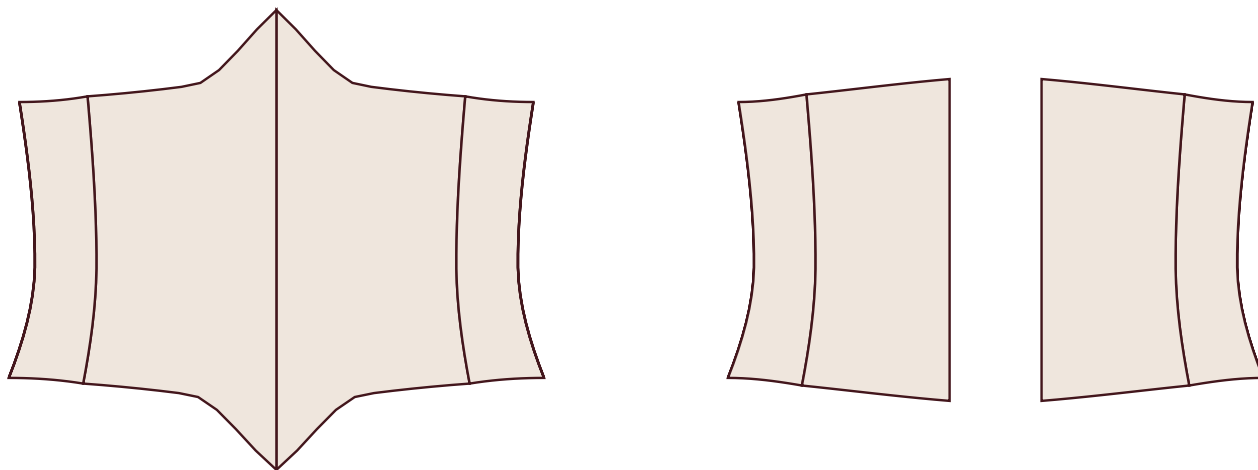

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Bajo busto (cuerpo)	78 cm
Cintura (cuerpo)	70 cm
Cadera alta, 12 cm bajo la cintura	92 cm
Cadera, 20 cm bajo la cintura	98 cm
Reducción de cintura	4 cm
Cintura terminada (sin la luz del cordón)	66 cm
Luz del cordón en la espalda	4 cm
Largo centro delantero	20 cm
Largo centro espalda	14 cm

PIEZAS

- Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)
- Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)
- Panel 3 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)
- Panel 4 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)

ORDEN DE ARMADO

1. Cortá los 4 paneles en tela y en couil, en espejo. Marcá la cintura y los piquetes.
2. Hacé primero una toile en lienzo y probala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
3. Uní los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3...) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Planchá las costuras abiertas.
4. Colocá el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cosé los canales de ballena sobre cada costura (1,2 cm) y a ambos lados de los ojalillos.
6. Insertá las ballenas (1 cm más cortas que el canal), cerrá arriba y abajo con bies y colocá los ojalillos marcados.

Molde trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (un solo talle). Cada cuerpo es distinto: probá siempre una muestra en tela de descarte antes de cortar la tela definitiva y ajustá en las costuras. Círculos del molde: ojalillos.

MATERIALES

Tela exterior: 0,4 m (raso, brocado, jacquard o gabardina).
 Couil o lienzo fuerte: lo mismo.
 Busk de 25 cm. Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 10.
 Ojalillos metálicos de 5 mm con arandela: 10. Cordón plano: 4 m. Bies para los bordes: 2,5 m.
 Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

CÓMO IMPRIMIR


A4: imprimir al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
 Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
 Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.


MAPA DE ARMADO


8 hojas A4 · 2 filas (A–B) × 4 columnas (1–4).

- 1. Imprimí todas las hojas al 100 % («Tamaño real»). Medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
- 2. Recortá cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
- 3. Encimá la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pegá con cinta.
- 4. Armá fila por fila (A1, A2, A3...) y después uní las filas.

A1 B1 CORSE 002 - Cinturón Corral - 4 Paneles - Bordo en Punto - escala 1:1 - 67 x 35,5 cm	A2 B2	A3 B3	A4 B4
---	---	---	---

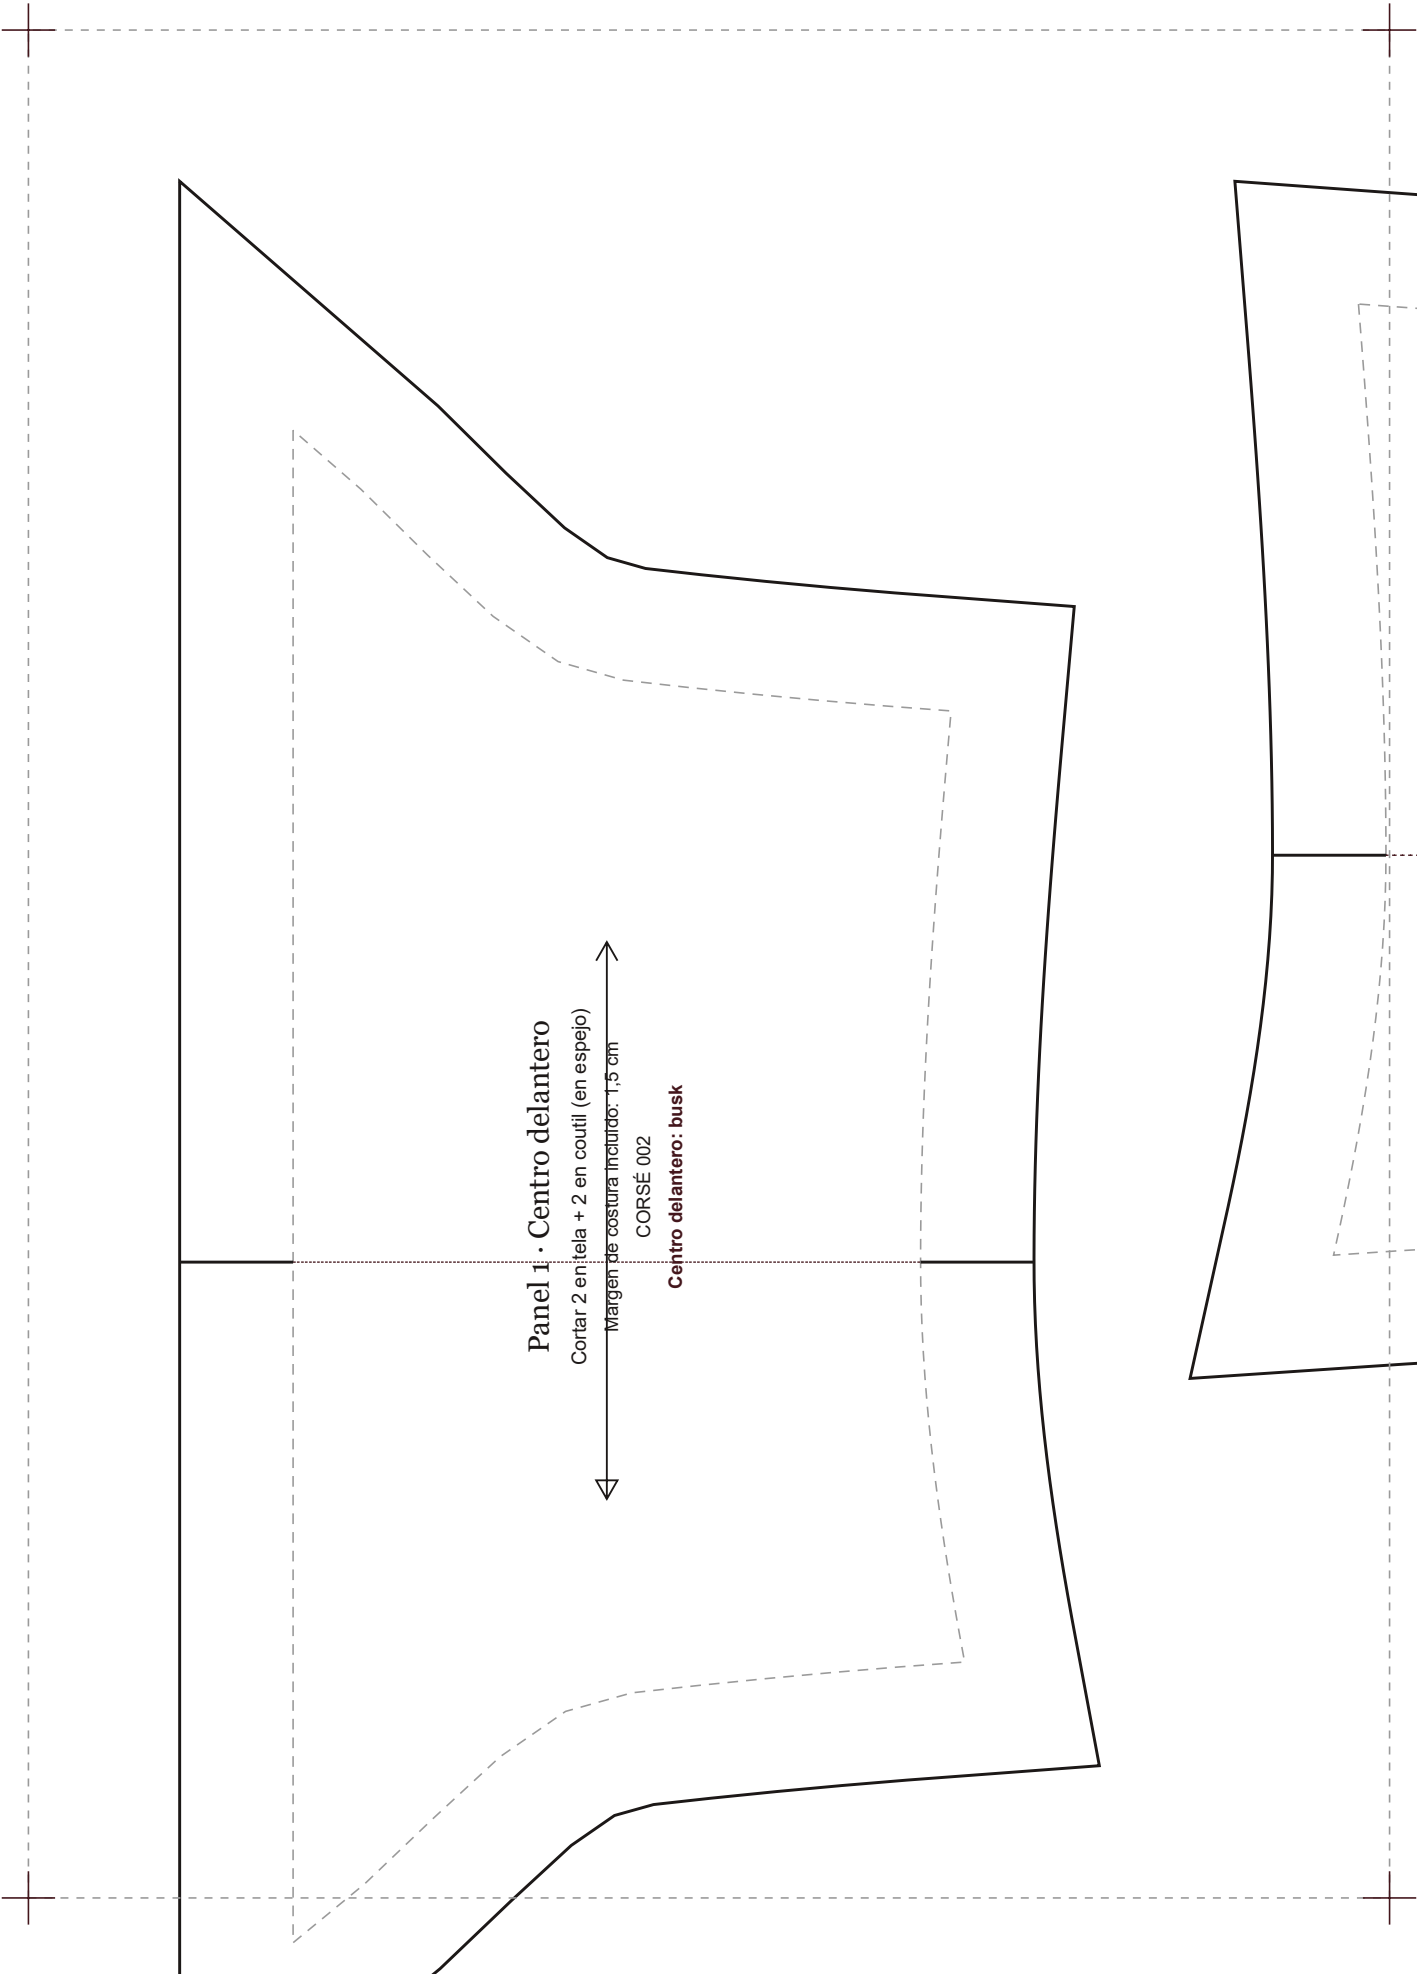

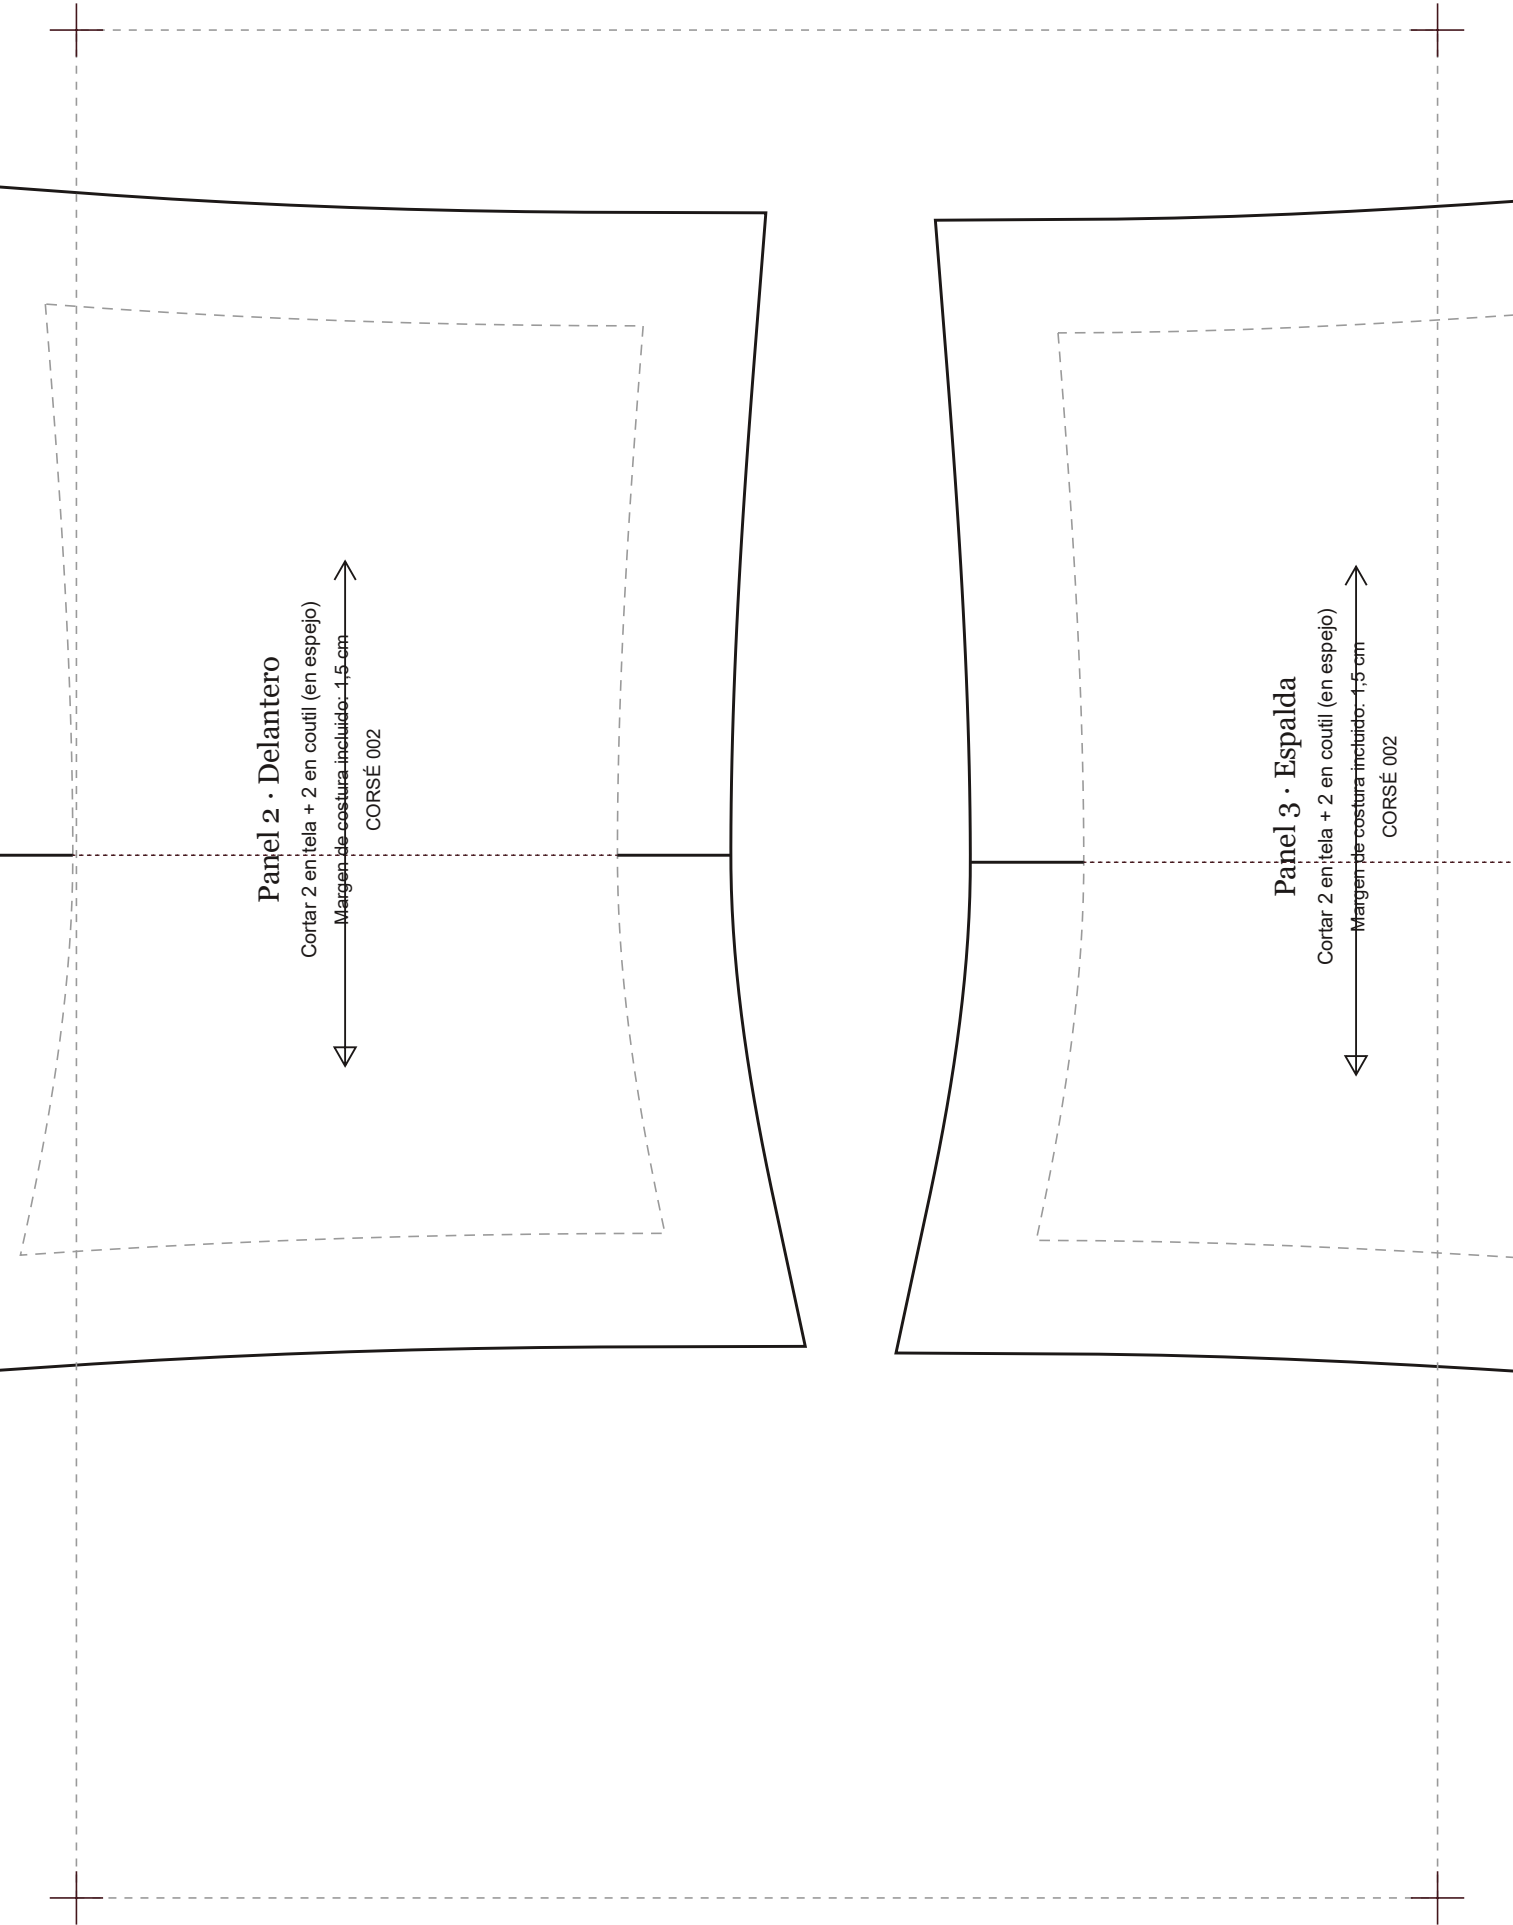


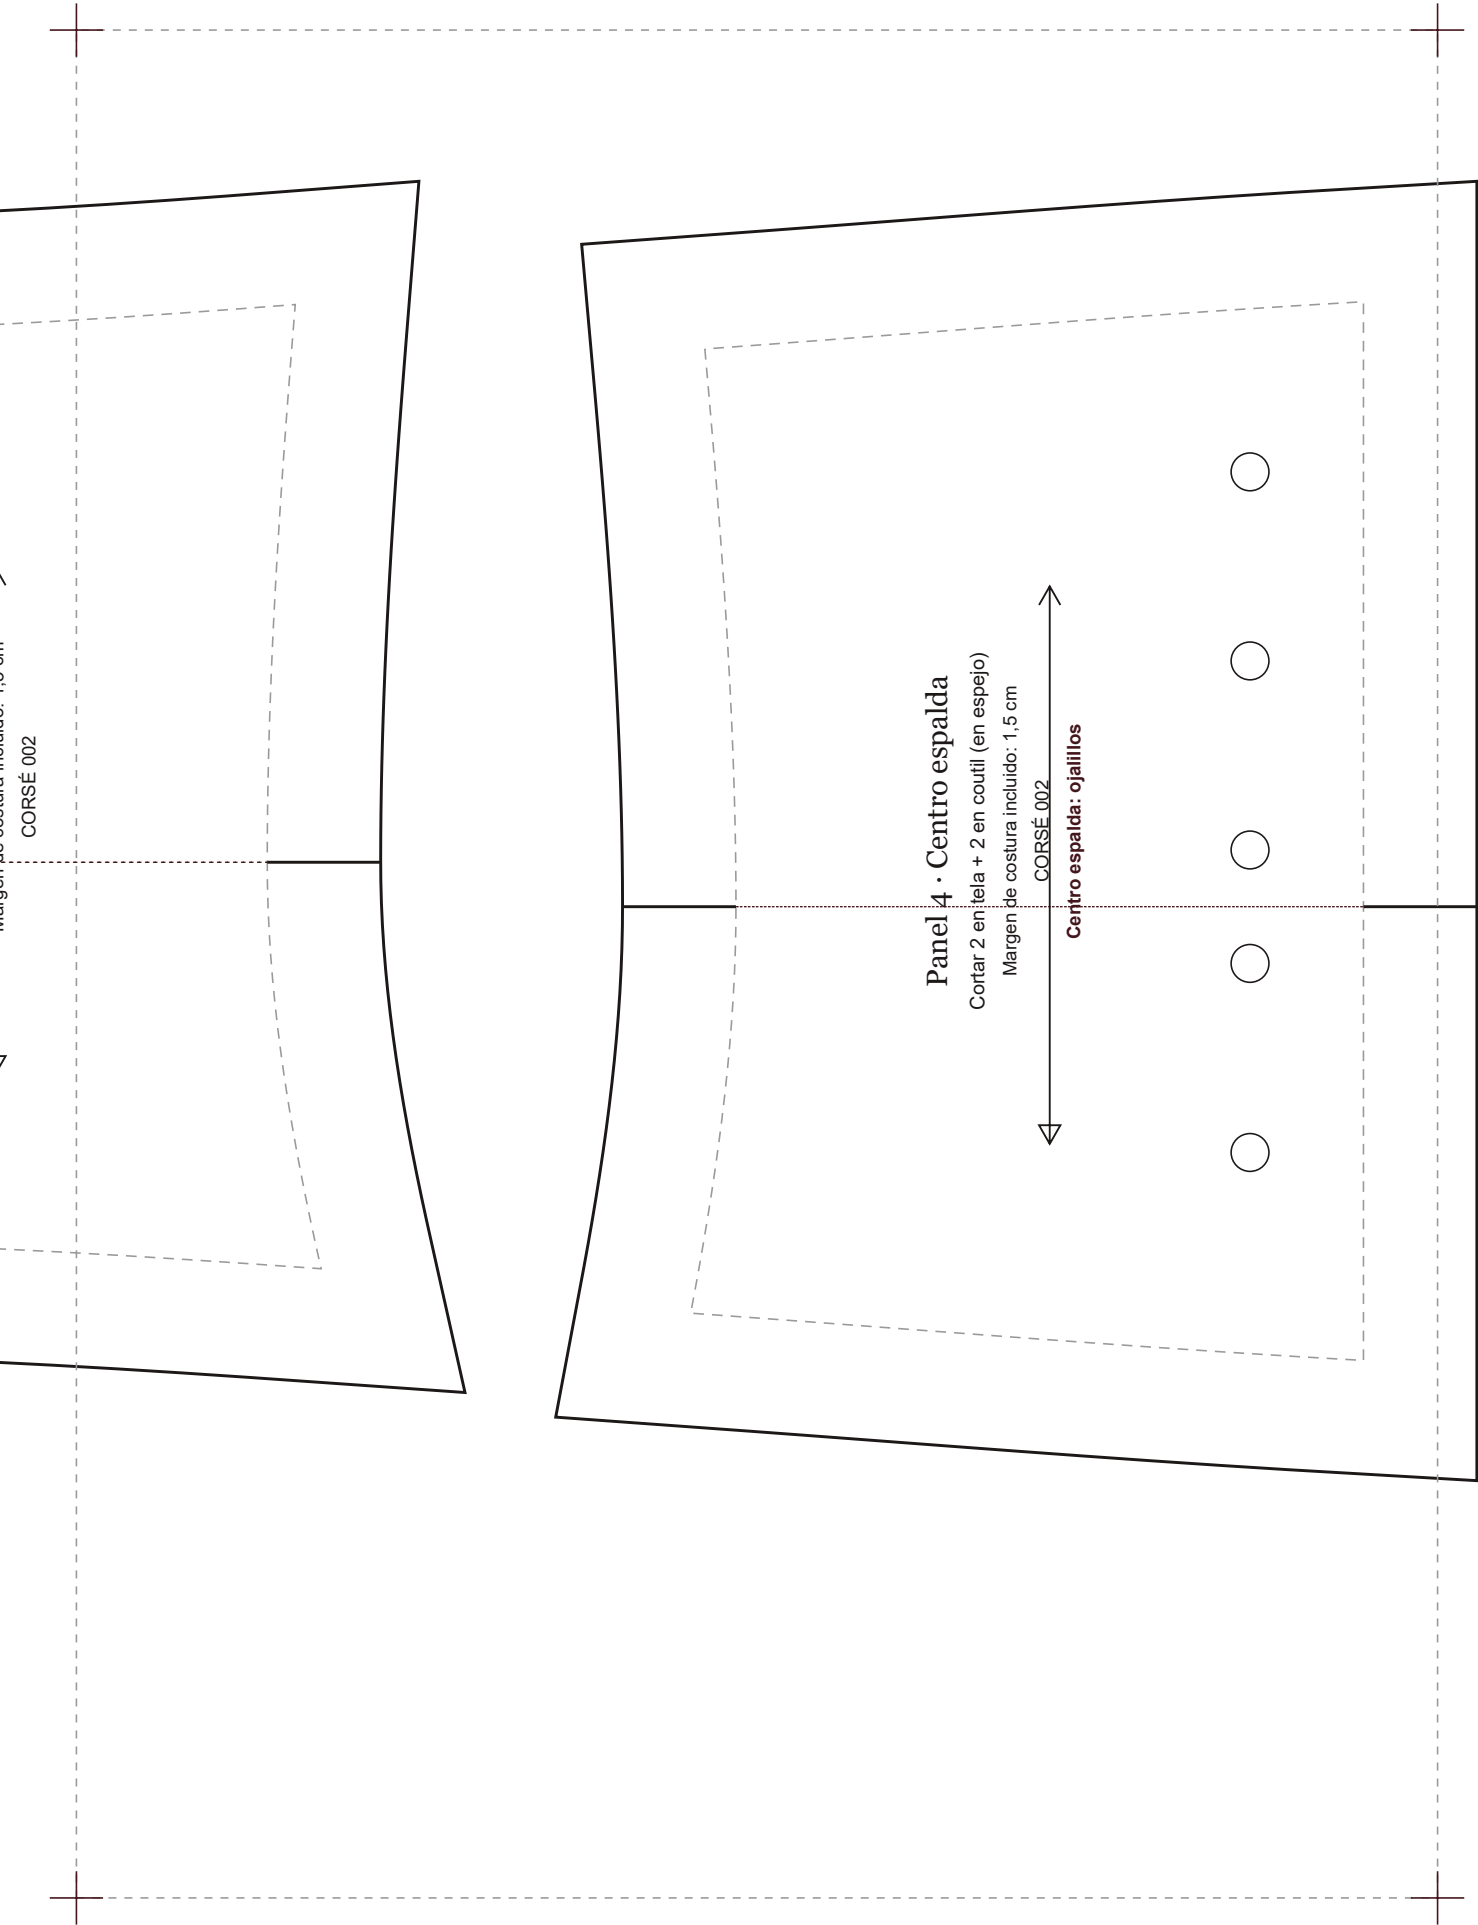

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisá que la
impresión esté al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

CORSÉ 002

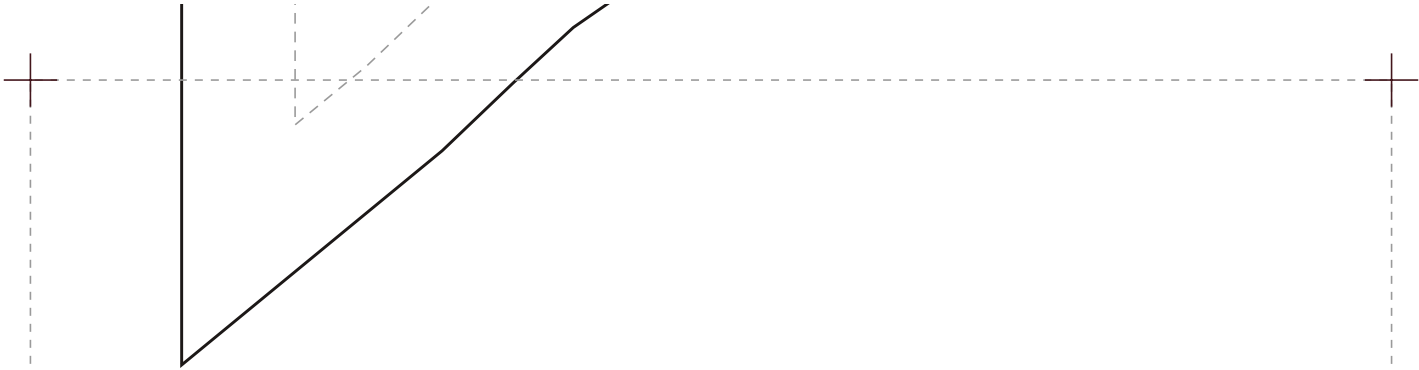

CORSÉ 002 · Cinturón Corsé · 4 Paneles · Borde en Punta · escala 1:1 · 67 × 30,5 cm

