


Cinturón Corsé · 5 Paneles · Borde Asimétrico

Cinturón corsé que marca la cintura: se usa sobre vestidos, camisas o tejidos.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

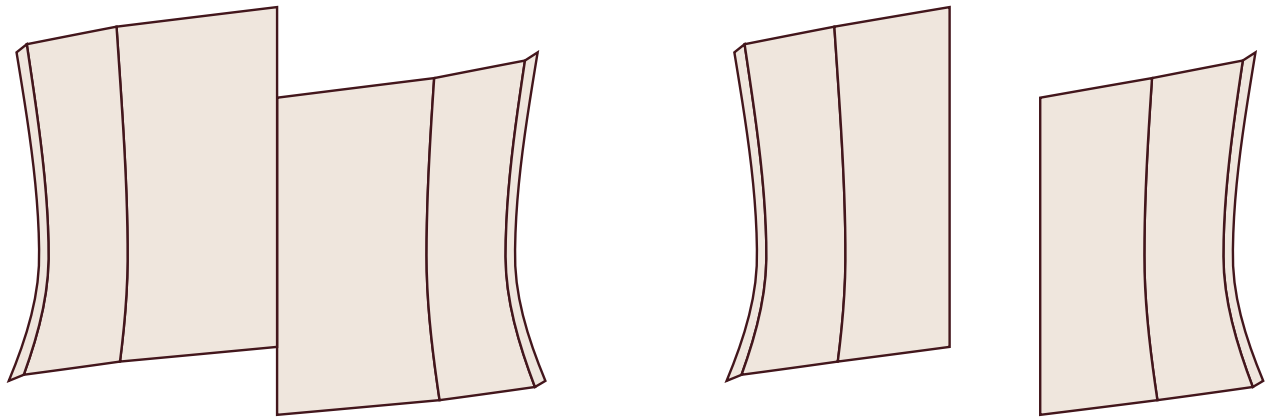

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Bajo busto (cuerpo)	78 cm
Cintura (cuerpo)	70 cm
Cadera alta, 12 cm bajo la cintura	92 cm
Cadera, 20 cm bajo la cintura	98 cm
Reducción de cintura	4 cm
Cintura terminada (sin la luz del cordón)	66 cm
Luz del cordón en la espalda	4 cm
Largo centro delantero	14 cm
Largo centro espalda	15 cm

PIEZAS











- Panel 1 · Centro delantero · lado derecho — Cortar 1 en tela + 1 en couil (derecho hacia arriba)
- Panel 2 · Delantero · lado derecho — Cortar 1 en tela + 1 en couil (derecho hacia arriba)
- Panel 3 · Espalda · lado derecho — Cortar 1 en tela + 1 en couil (derecho hacia arriba)
- Panel 4 · Espalda · lado derecho — Cortar 1 en tela + 1 en couil (derecho hacia arriba)
- Panel 5 · Centro espalda · lado derecho — Cortar 1 en tela + 1 en couil (derecho hacia arriba)
- Panel 1 · Centro delantero · lado izquierdo — Cortar 1 en tela + 1 en couil (derecho hacia arriba)
- Panel 2 · Delantero · lado izquierdo — Cortar 1 en tela + 1 en couil (derecho hacia arriba)
- Panel 3 · Espalda · lado izquierdo — Cortar 1 en tela + 1 en couil (derecho hacia arriba)
- Panel 4 · Espalda · lado izquierdo — Cortar 1 en tela + 1 en couil (derecho hacia arriba)
- Panel 5 · Centro espalda · lado izquierdo — Cortar 1 en tela + 1 en couil (derecho hacia arriba)

MATERIALES

- Tela exterior: 0,3 m (raso, brocado, jacquard o gabardina).
- Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.
- Busk de 25 cm. Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 12.
- Ojalillos metálicos de 5 mm con arandela: 9. Cordón plano: 4 m. Bies para los bordes: 2,5 m.
- Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

CÓMO IMPRIMIR

- A4: imprimir al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
- Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
- Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

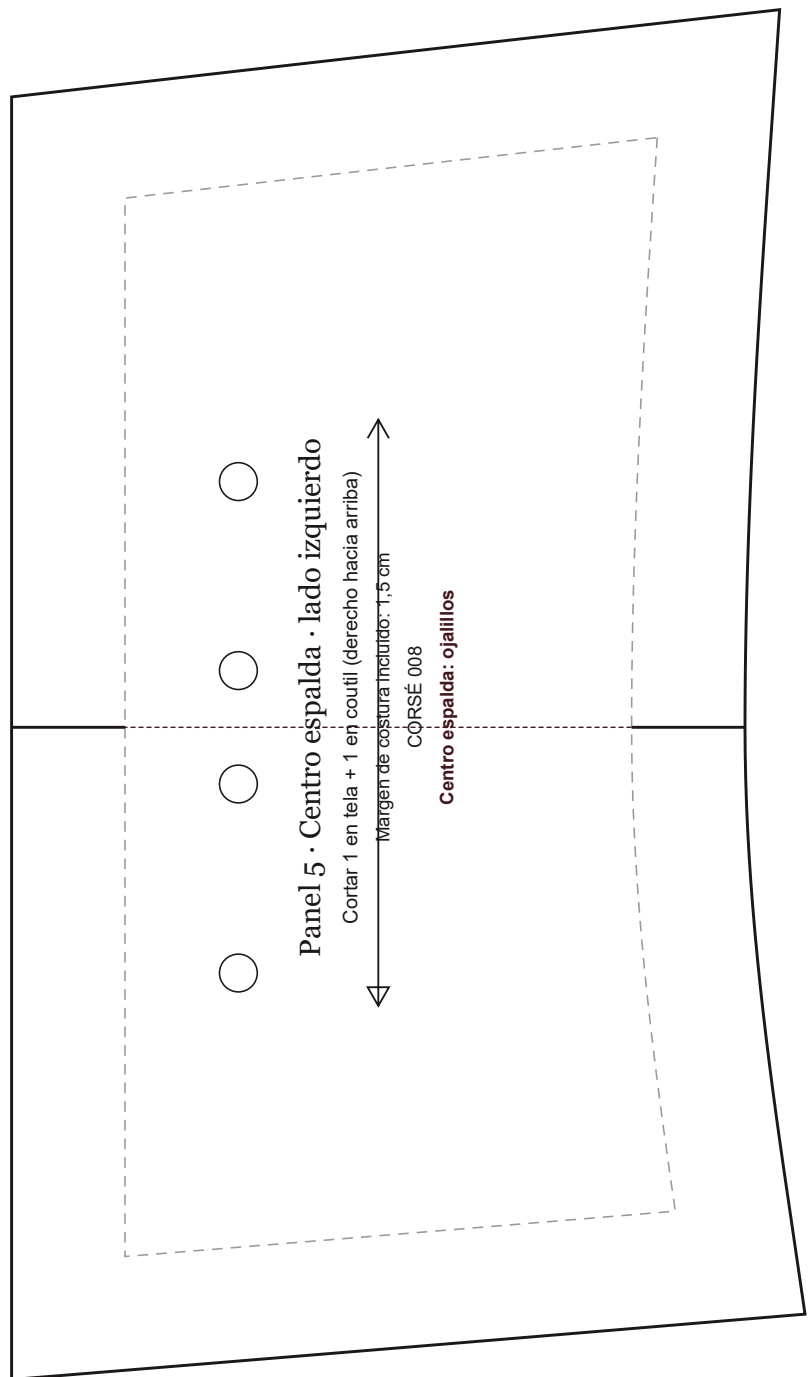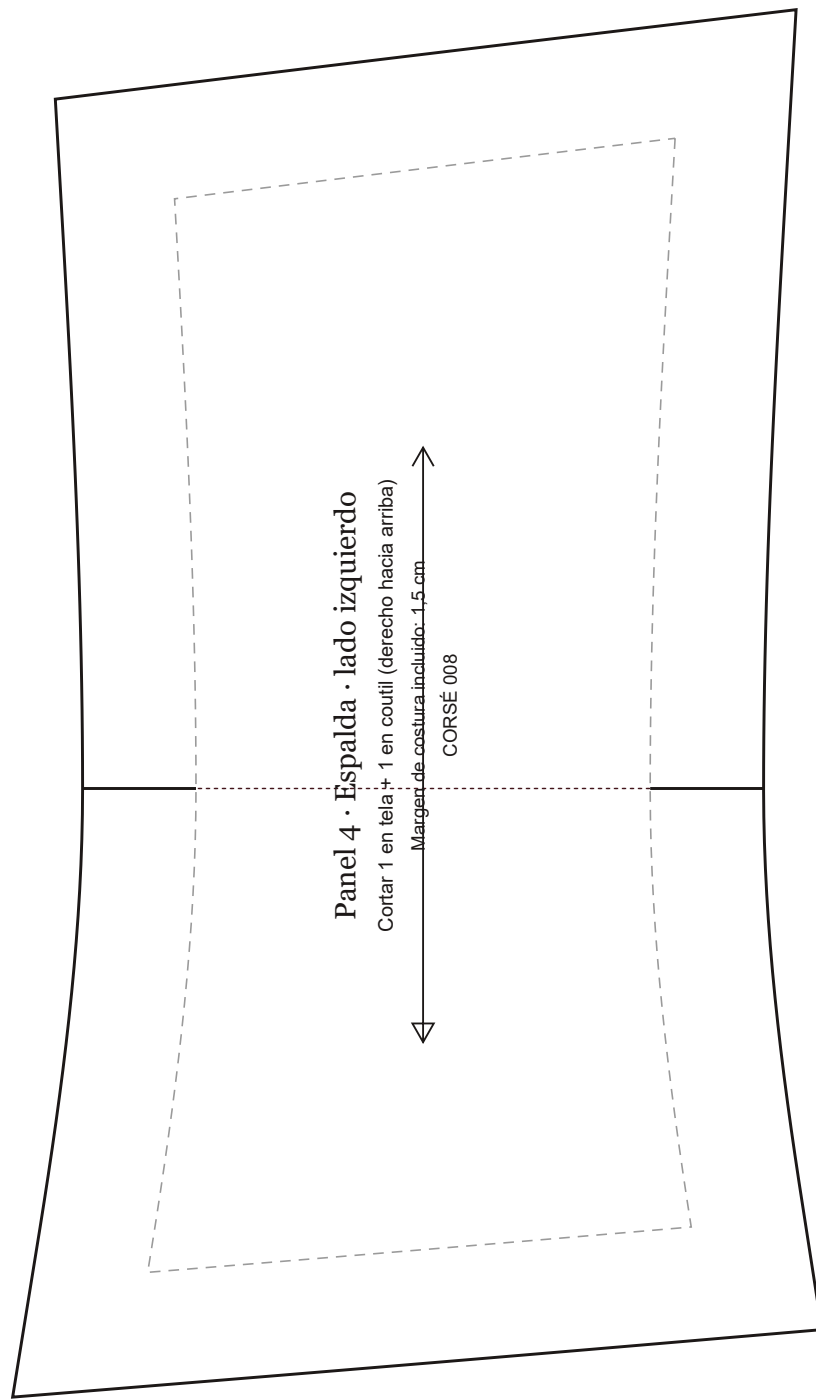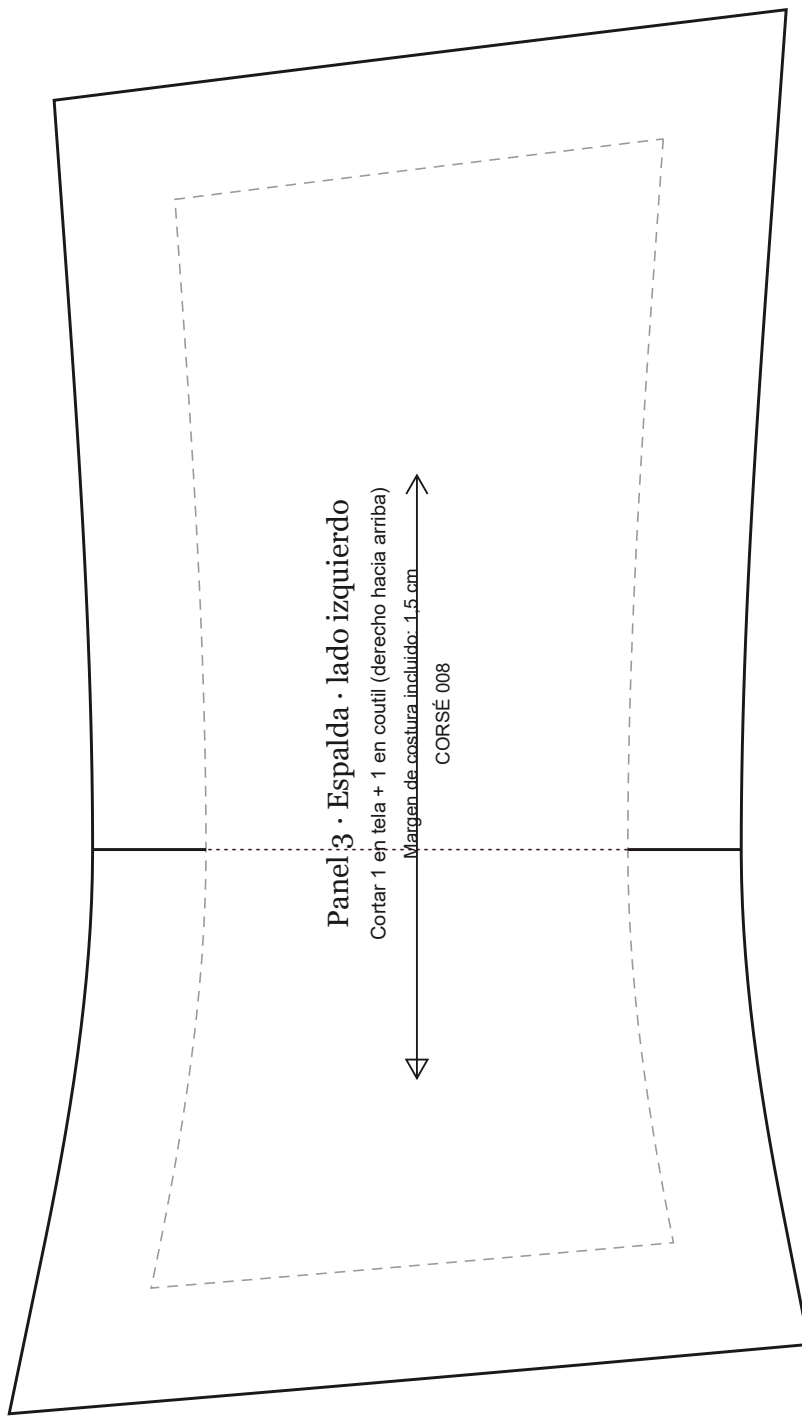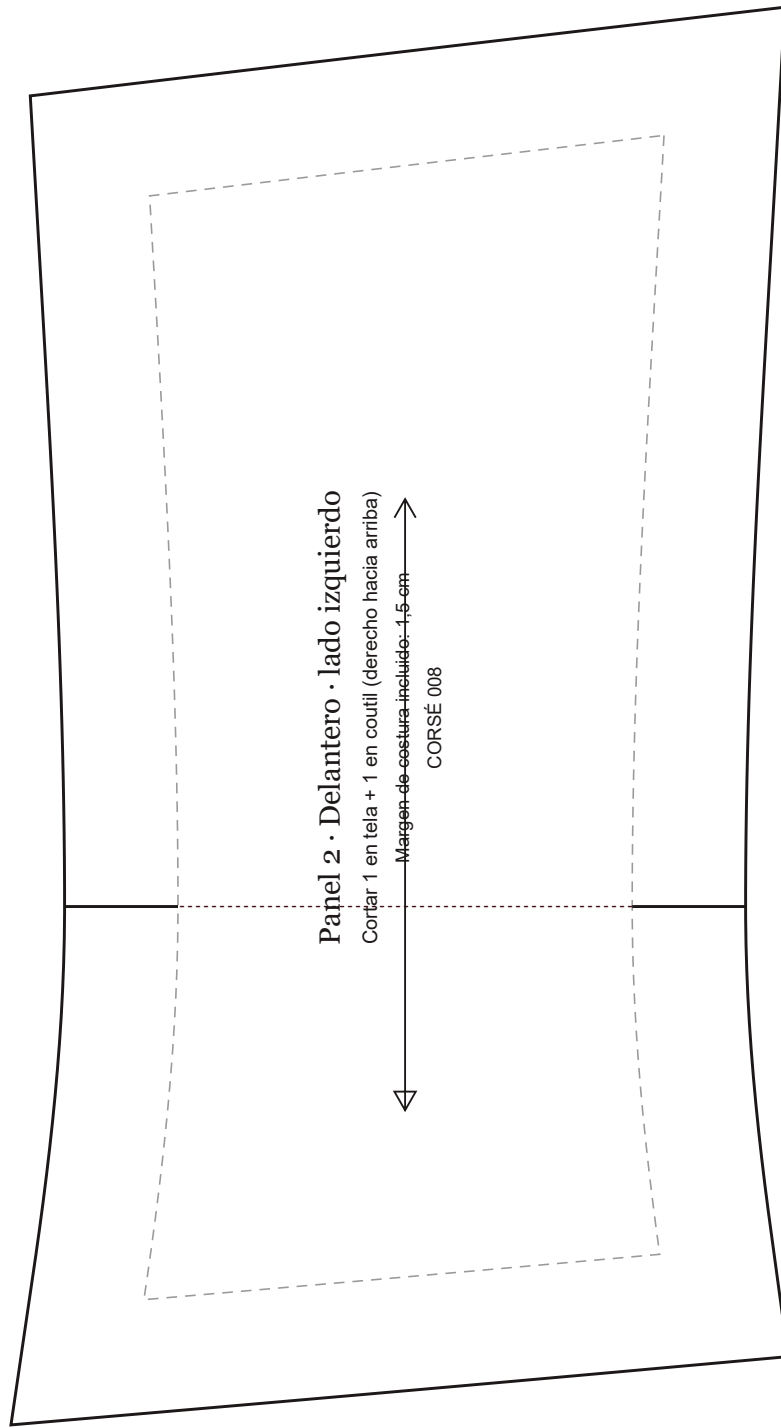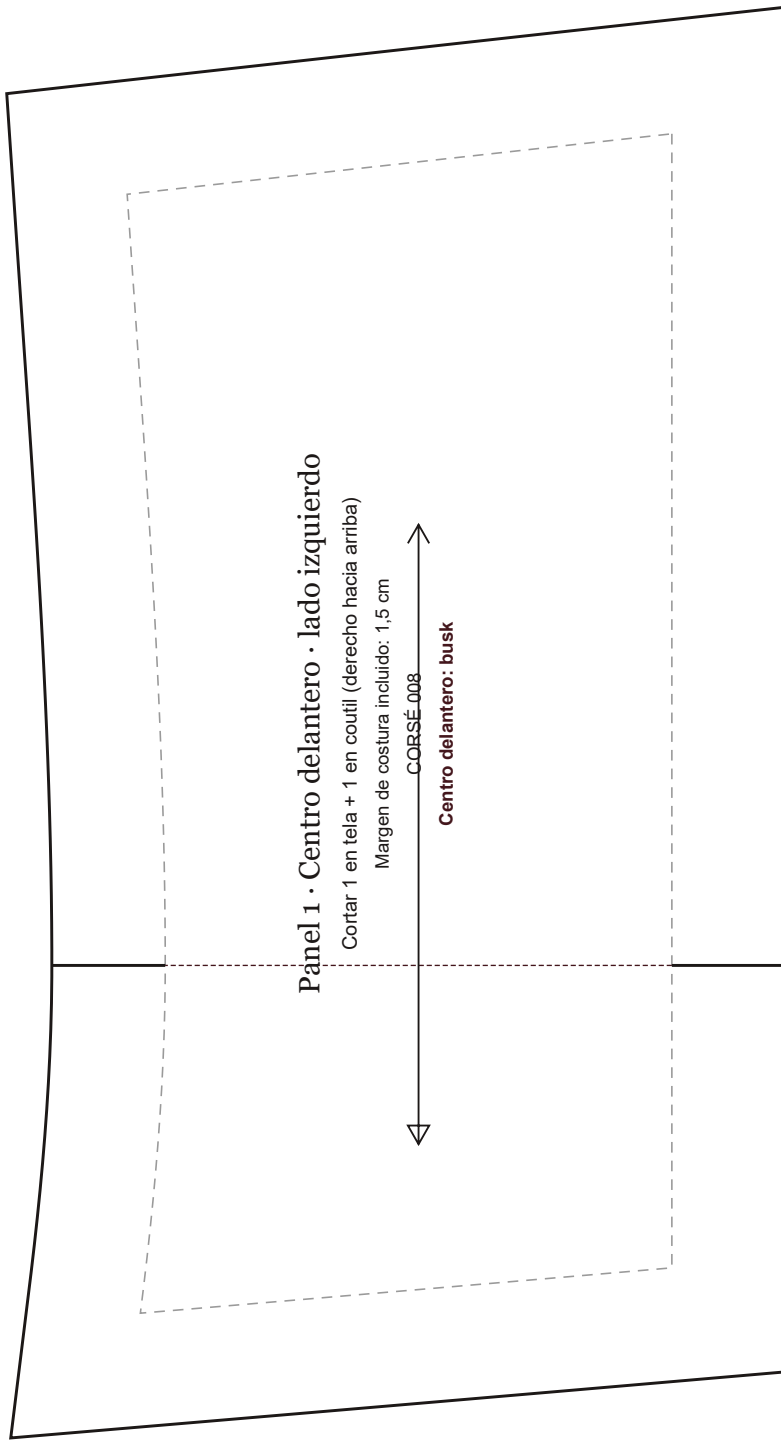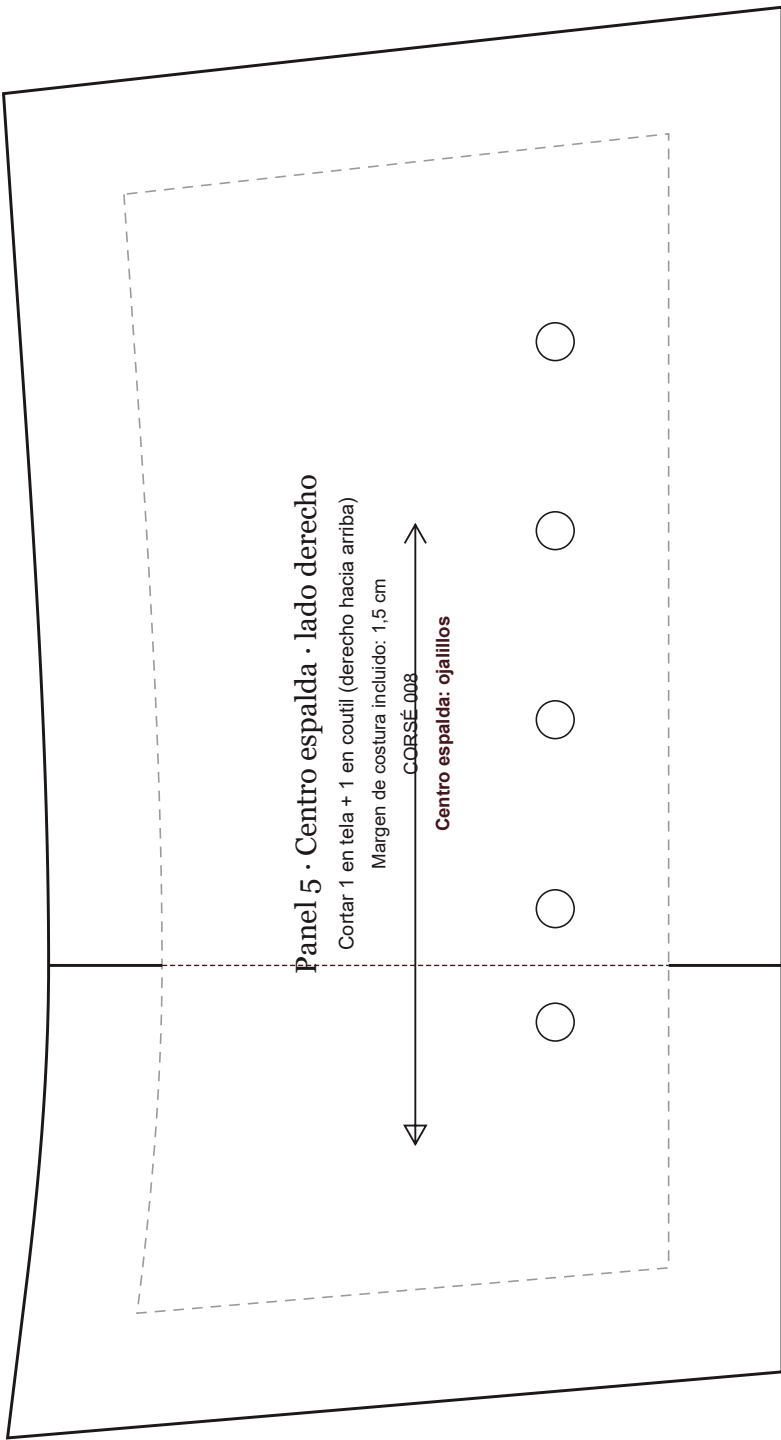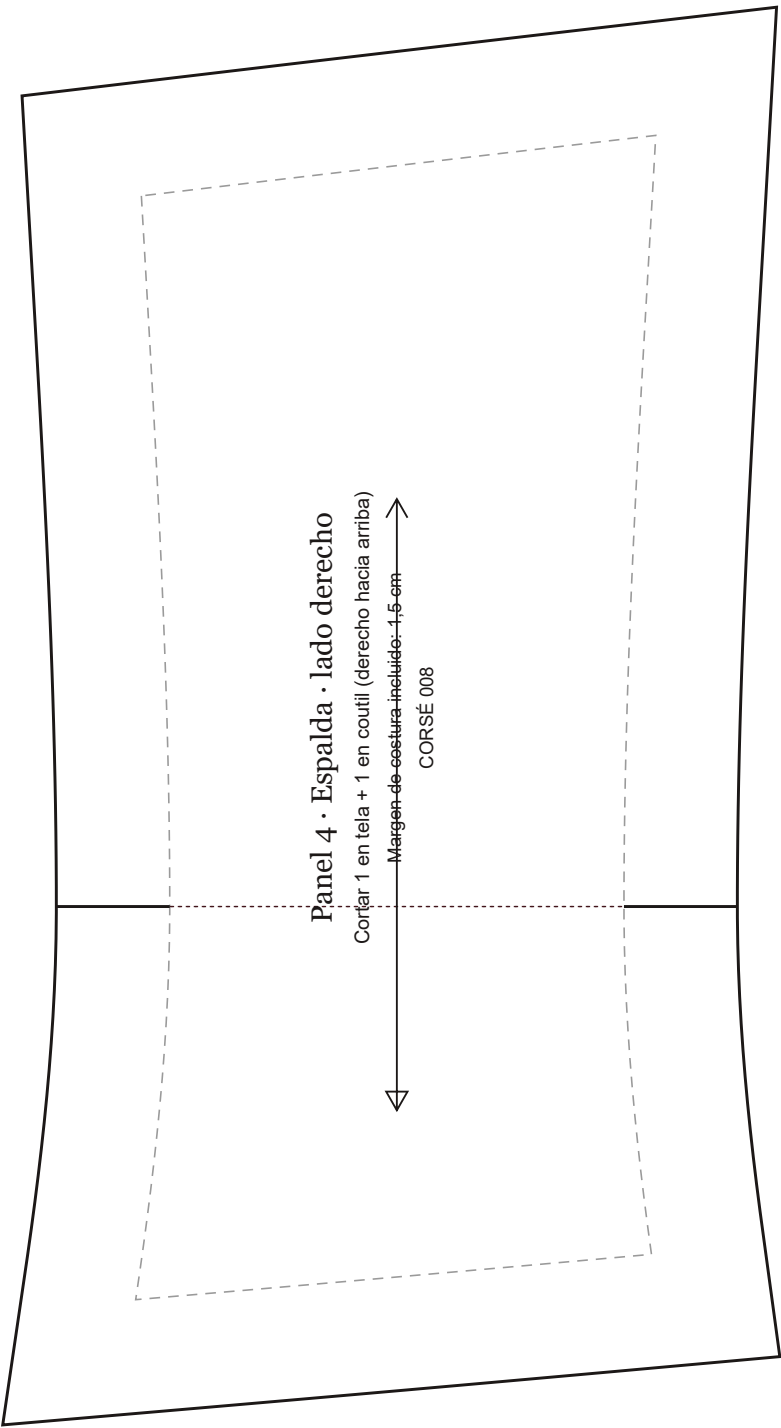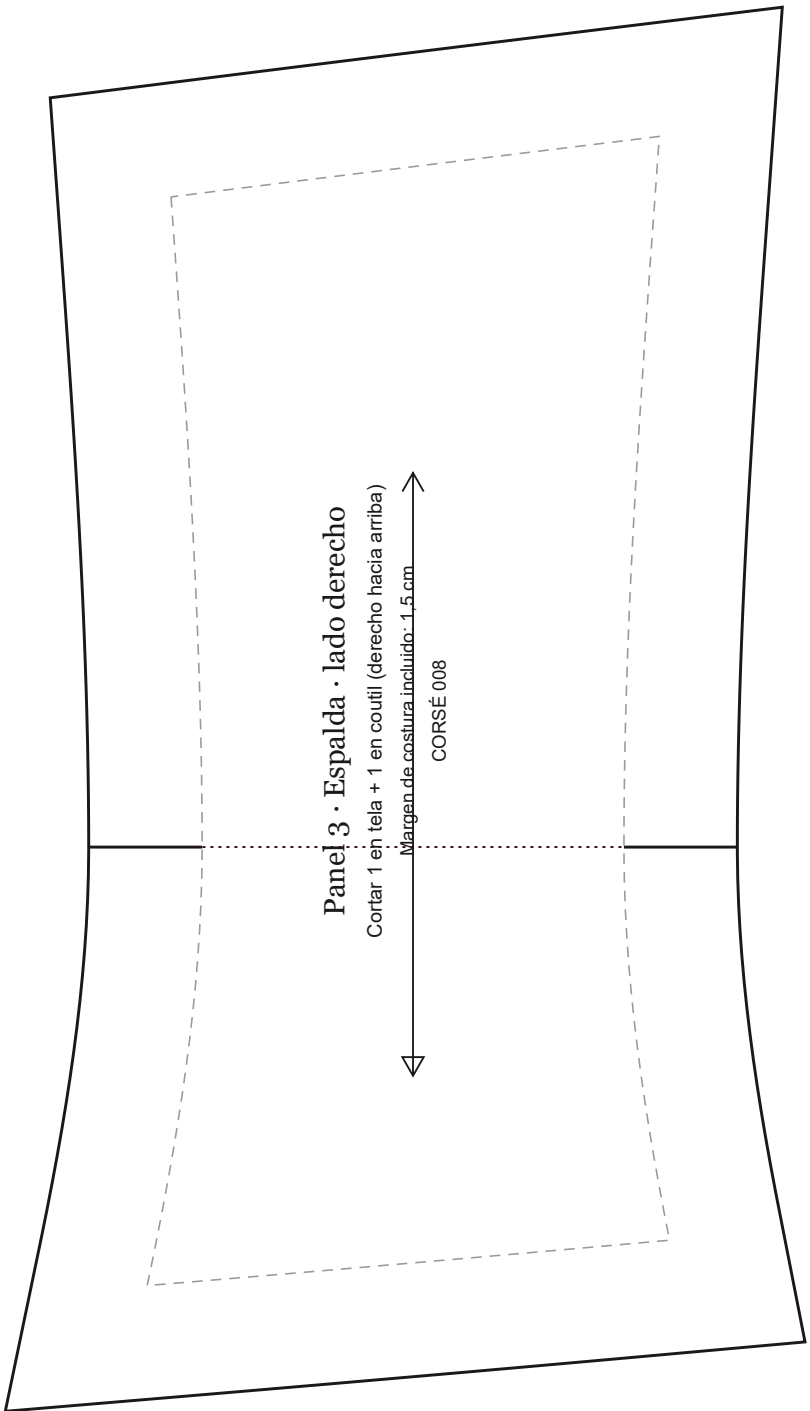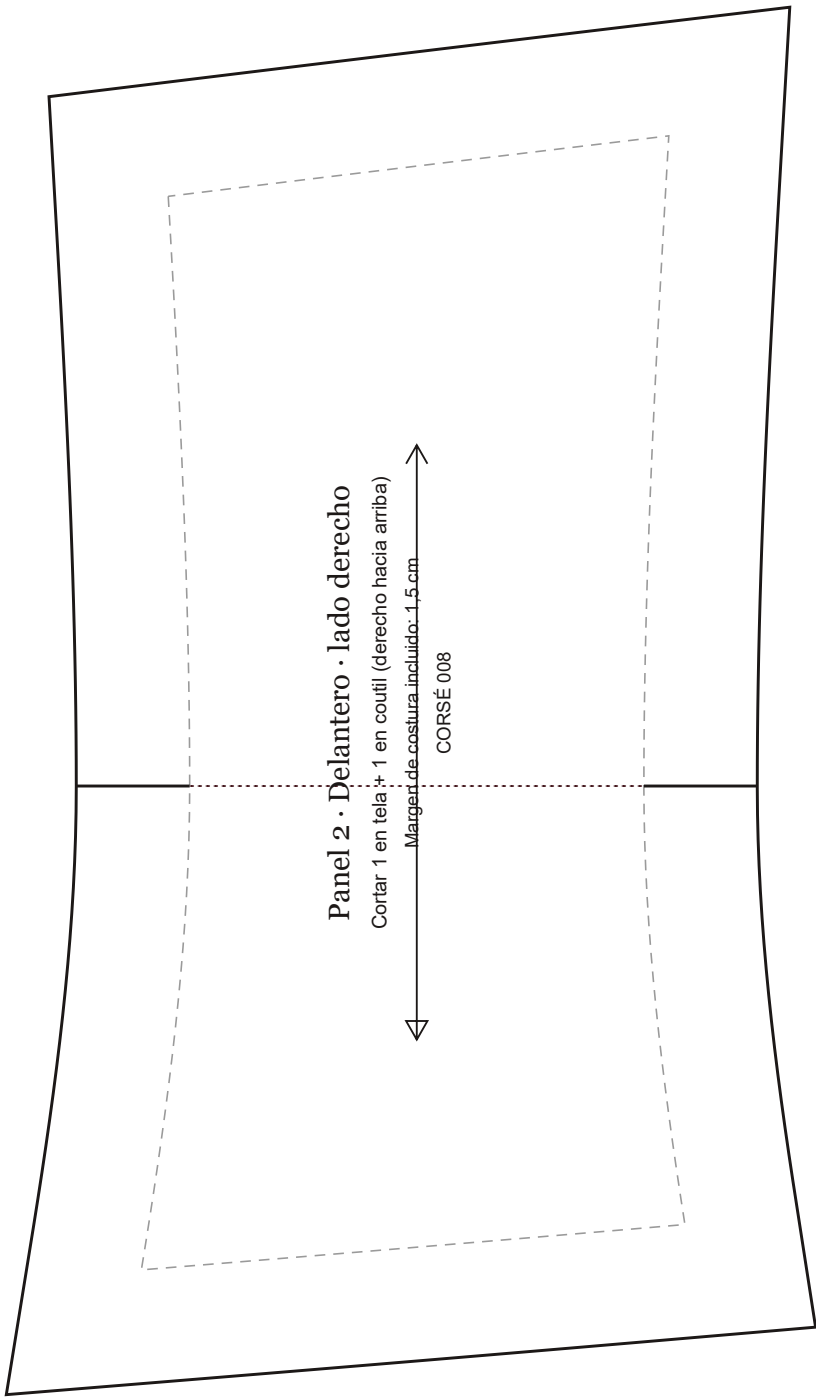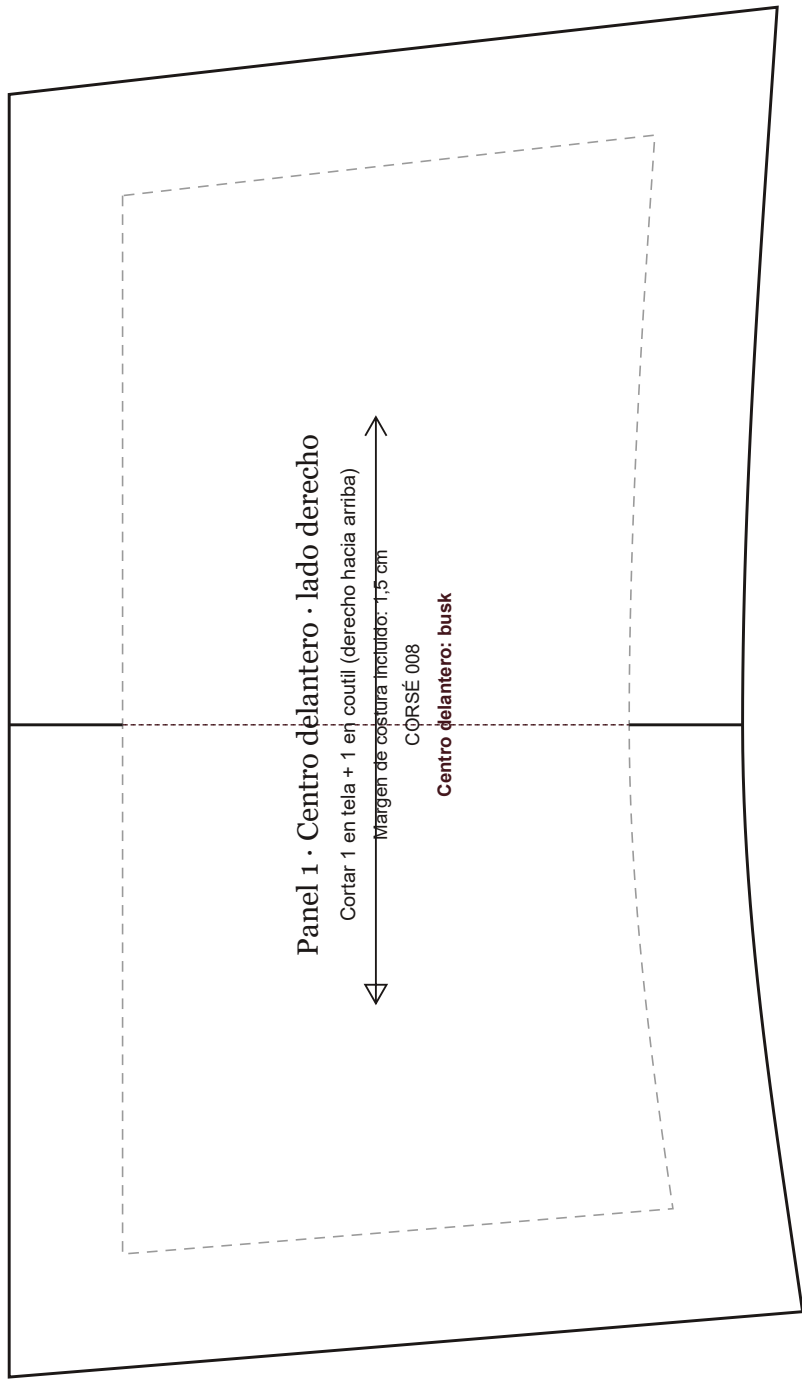

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisá que la impresión esté al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

CORSE 008