


Cinturilla de Talle · 7 Paneles · Borde en Punta

Corsé corto de talle, de bajo el pecho a la cadera alta. Cierre con busk y cordón atrás.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

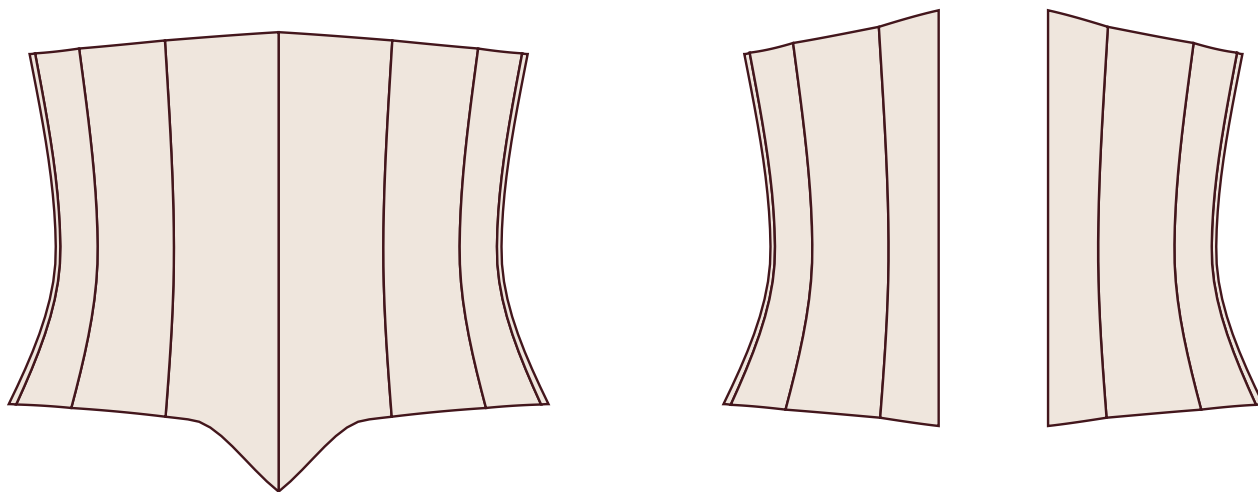

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Bajo busto (cuerpo)	78 cm
Cintura (cuerpo)	70 cm
Cadera alta, 12 cm bajo la cintura	92 cm
Cadera, 20 cm bajo la cintura	98 cm
Reducción de cintura	6 cm
Cintura terminada (sin la luz del cordón)	64 cm
Luz del cordón en la espalda	5 cm
Largo centro delantero	21 cm
Largo centro espalda	19 cm

PIEZAS

Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
 Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
 Panel 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
 Panel 4 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
 Panel 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
 Panel 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
 Panel 7 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

ORDEN DE ARMADO








1. Cortá los 7 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marcá la cintura y los piquetes.
2. Hací primero una toile en lienzo y probala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
3. Uní los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3...) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Planchá las costuras abiertas.
4. Colocá el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cosé los canales de ballena sobre cada costura (1,2 cm) y a ambos lados de los ojalillos.
6. Insertá las ballenas (1 cm más cortas que el canal), cerrá arriba y abajo con bis y colocá los ojalillos marcados.

MATERIALES

Tela exterior: 0,4 m (raso, brocado, jacquard o gabardina).
 Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.
 Busk de 25 cm. Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 16.
 Ojalillos metálicos de 5 mm con arandela: 14. Cordón plano: 4 m. Bies para los bordes: 2,5 m.
 Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprimí al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
 Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
 Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

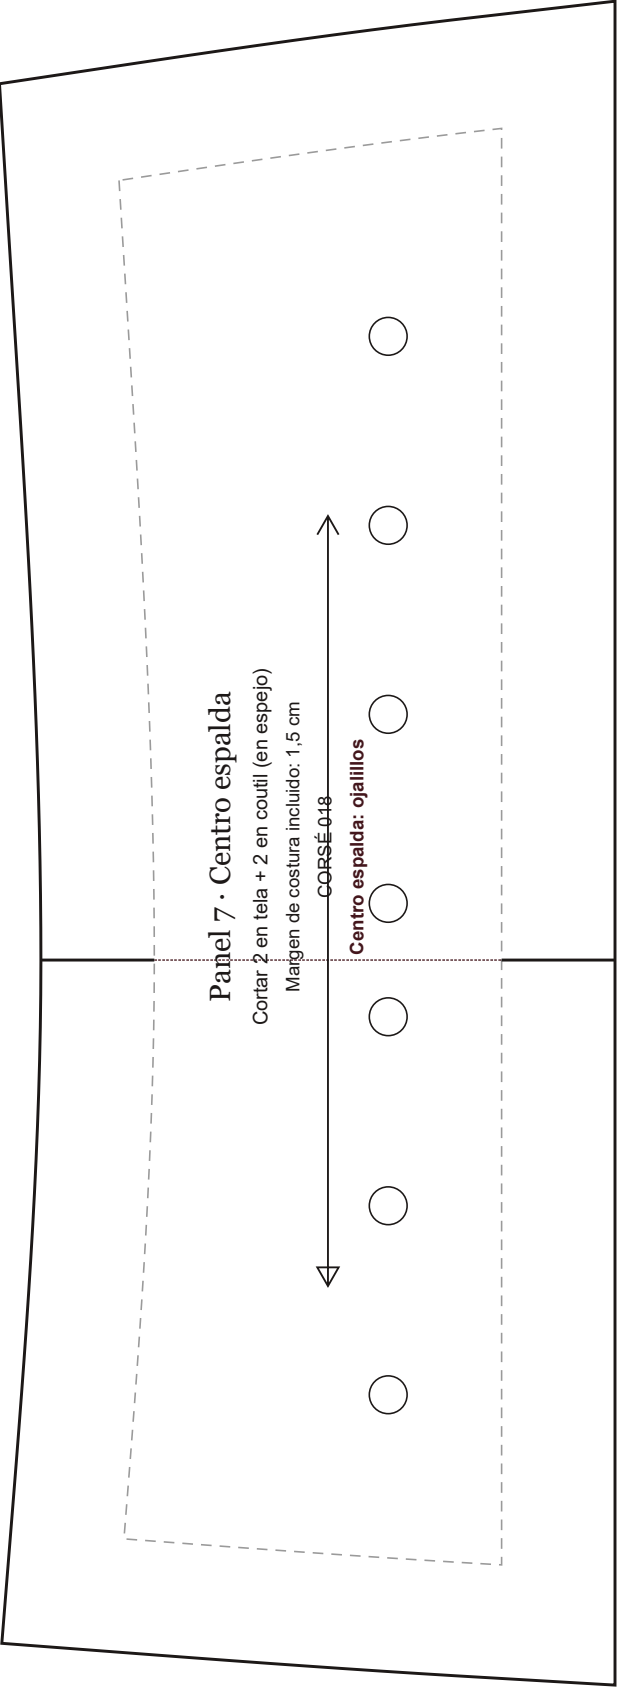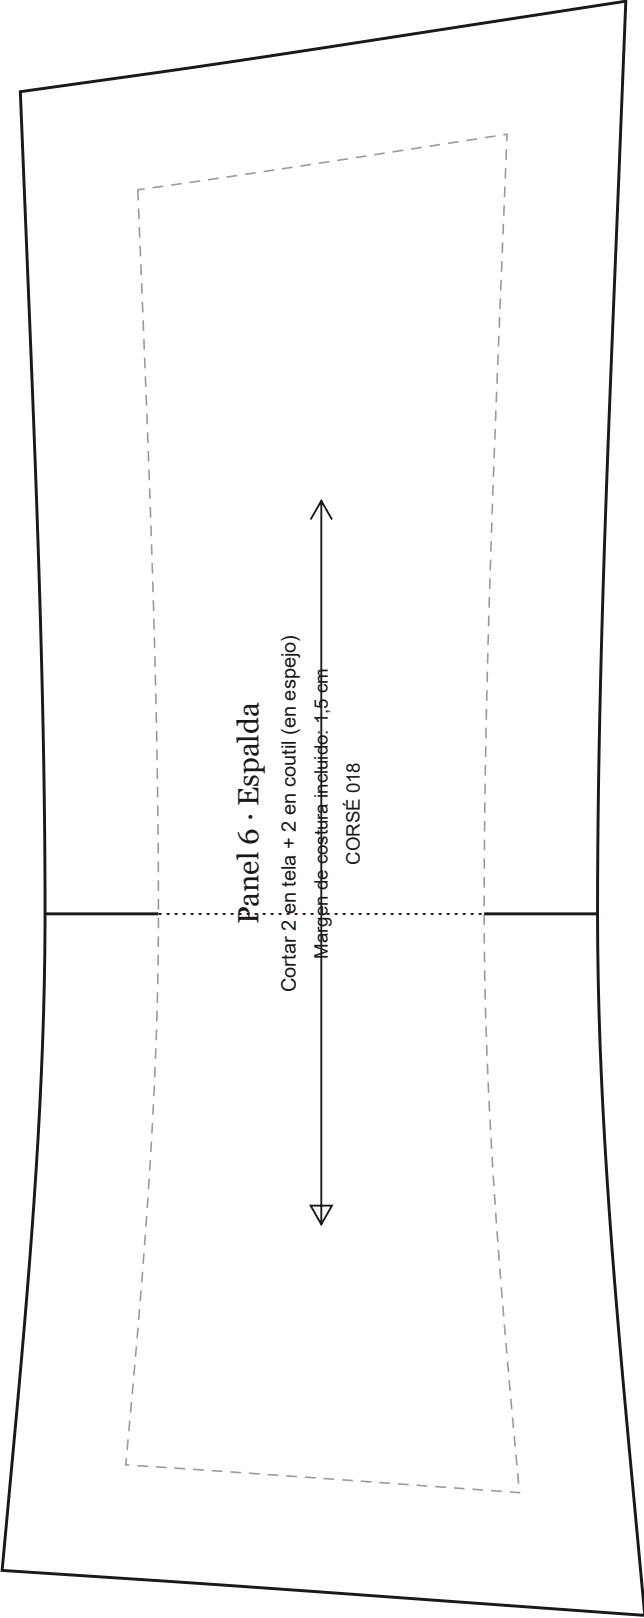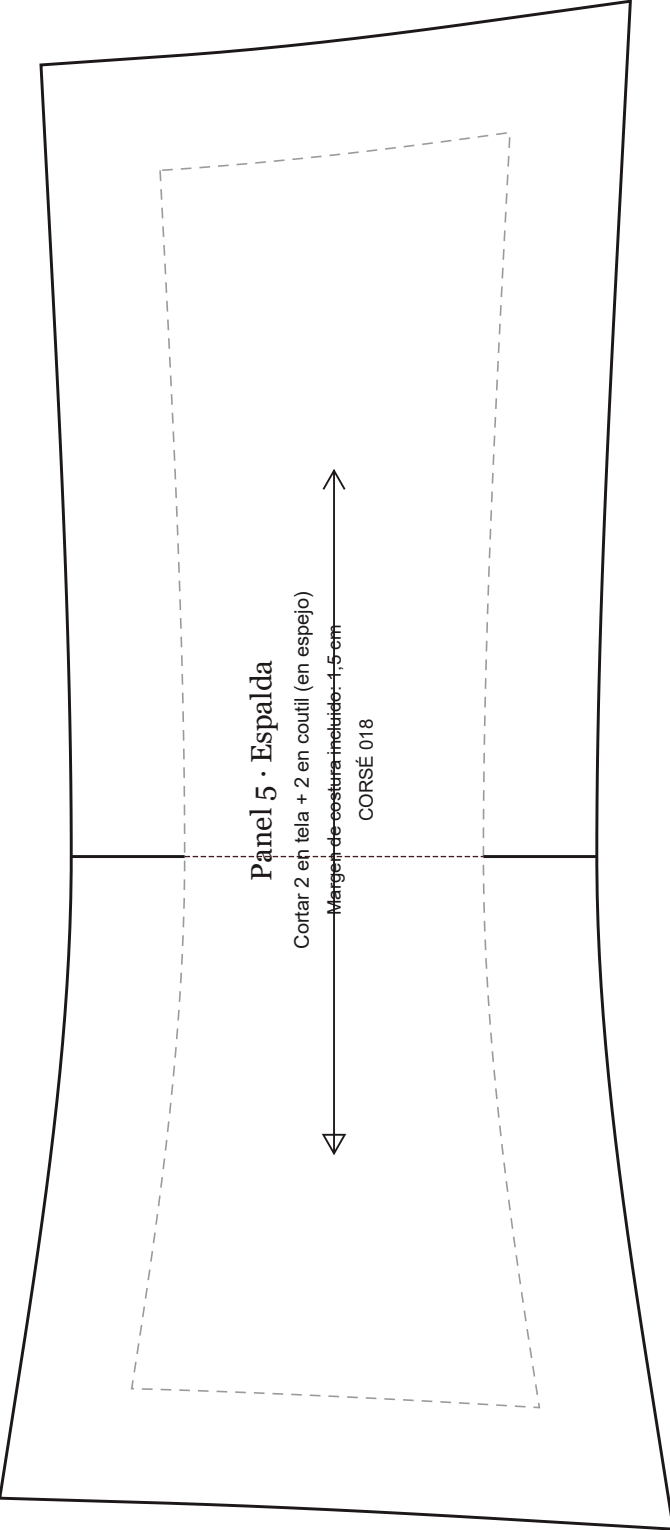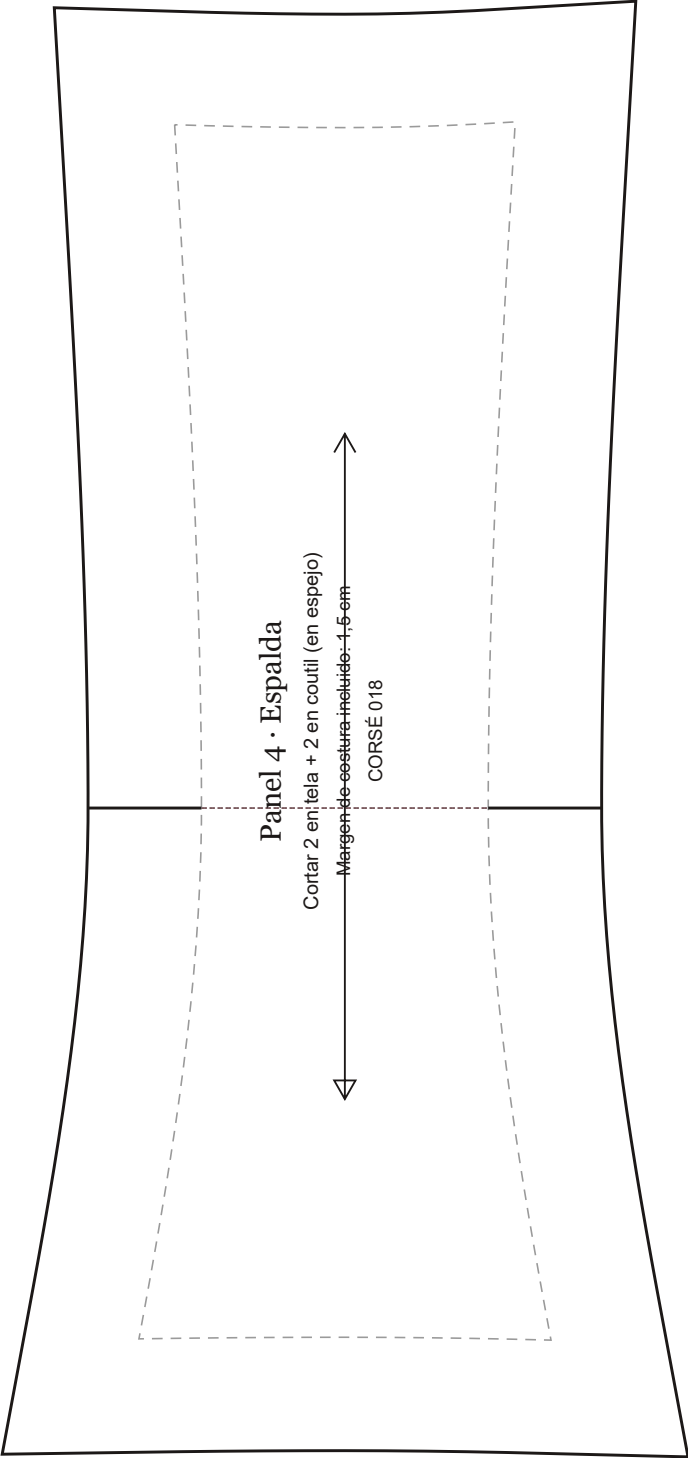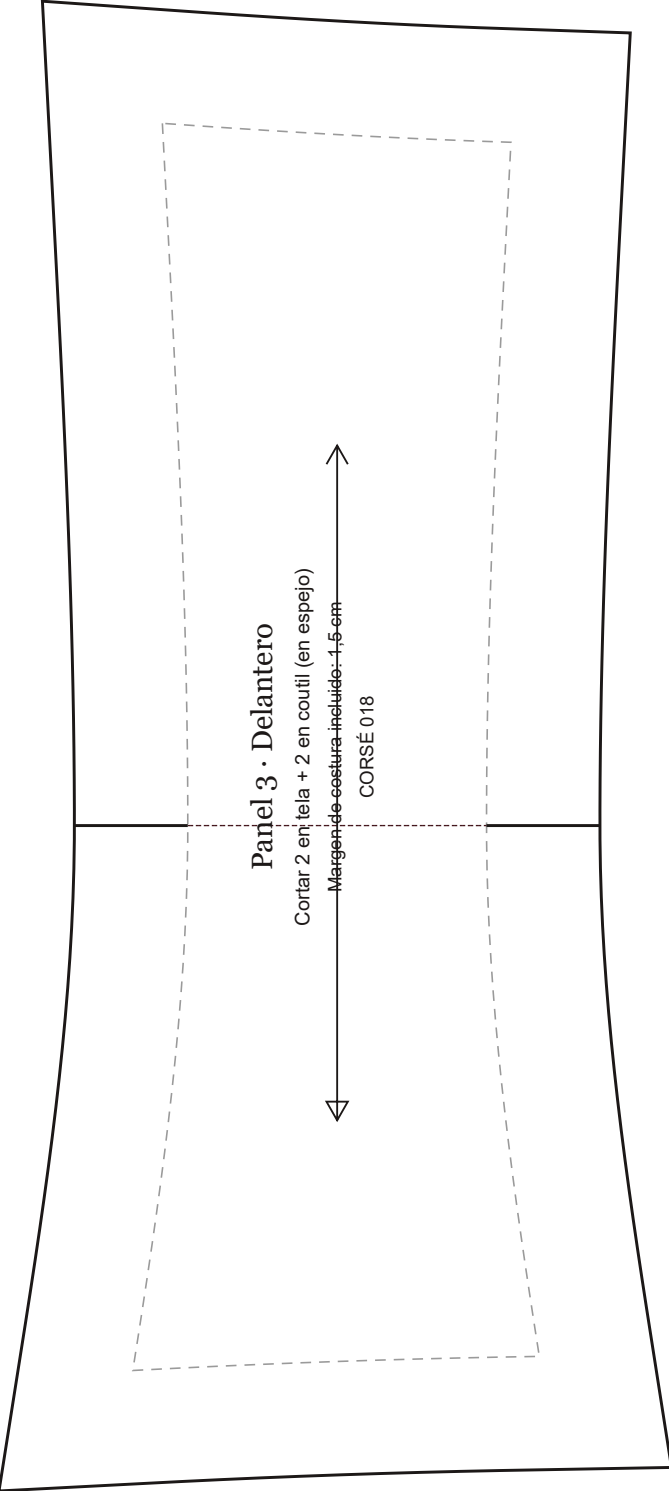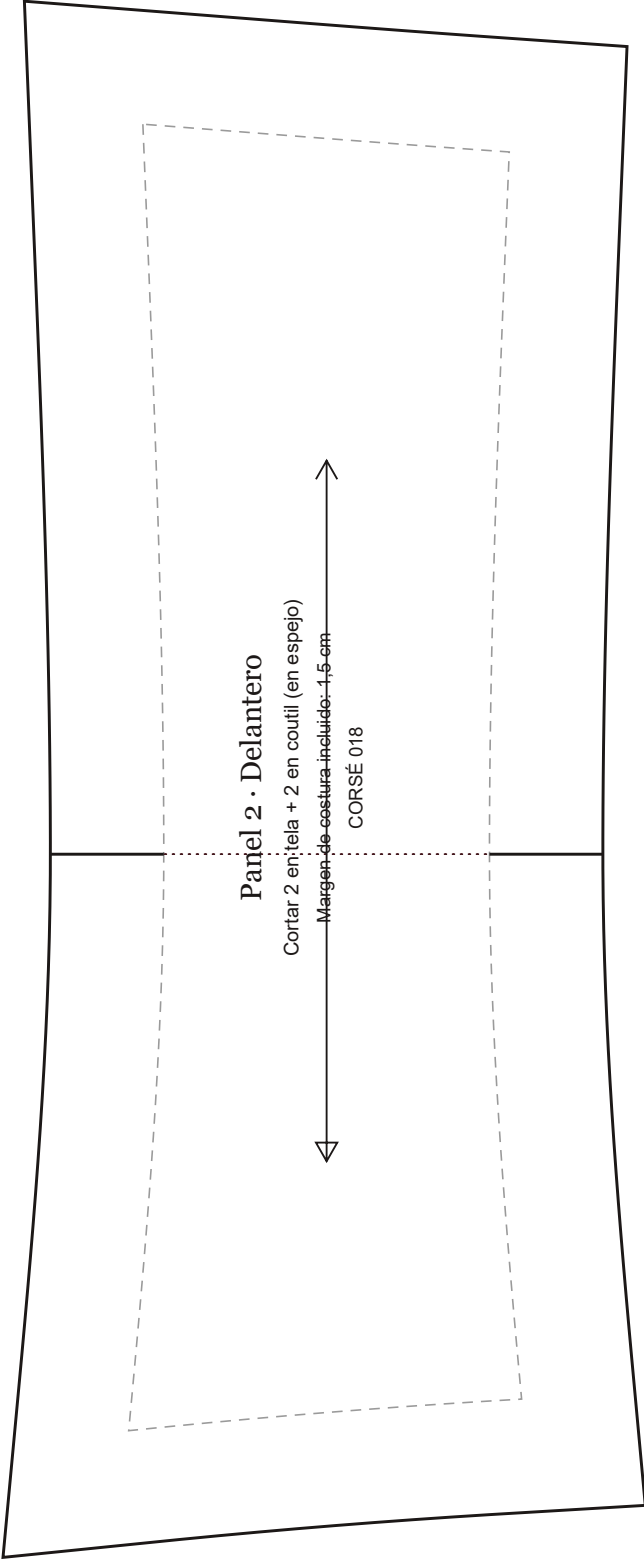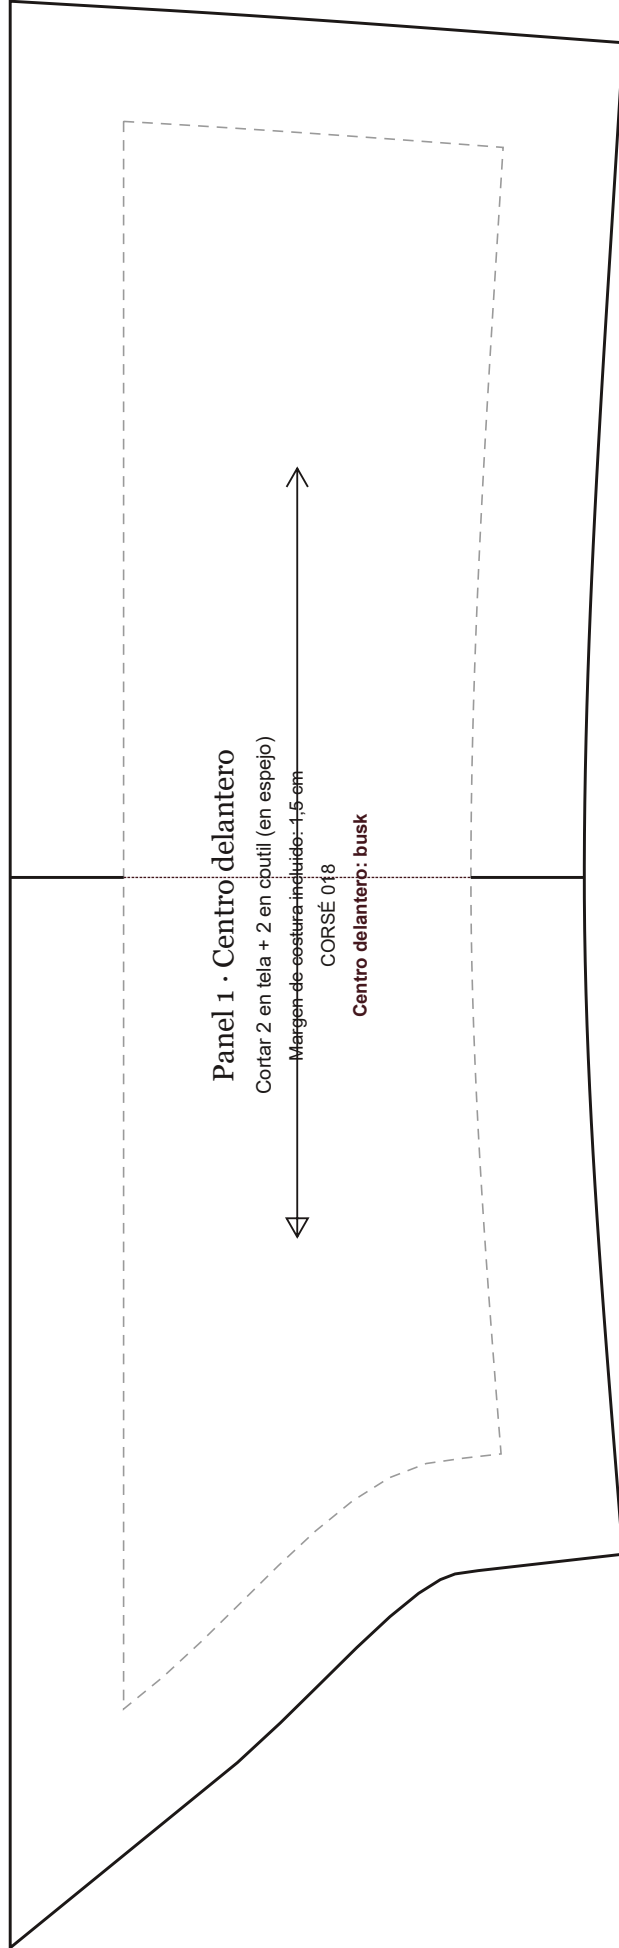

CUADRADO DE CONTROL
Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisá que la
impresión esté al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

CORSE 018