


Bajo Busto Clásico · 8 Paneles · Borde Curvo sobre Cadera

Bajo busto de silueta reloj de arena, con busk adelante y cordón en la espalda.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

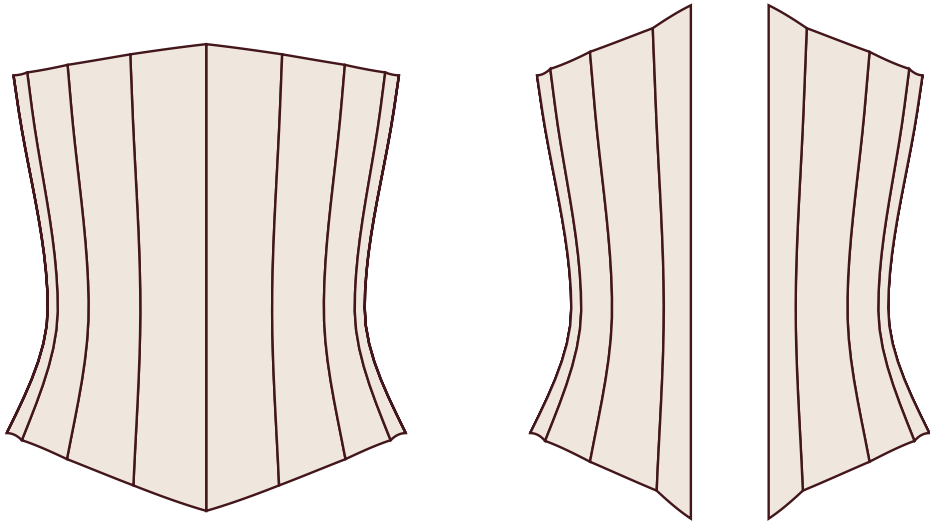

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Bajo busto (cuerpo)	78 cm
Cintura (cuerpo)	70 cm
Cadera alta, 12 cm bajo la cintura	92 cm
Cadera, 20 cm bajo la cintura	98 cm
Reducción de cintura	6 cm
Cintura terminada (sin la luz del cordón)	64 cm
Luz del cordón en la espalda	5 cm
Largo centro delantero	30 cm
Largo centro espalda	33 cm

PIEZAS

- Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 4 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 7 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 8 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

ORDEN DE ARMADO


- Cortá los 8 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marcá la cintura y los piquetes.
- Hacé primero una toile en lienzo y probala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
- Uní los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3...) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Planchá las costuras abiertas.
- Colocá el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
- Cosé los canales de ballena sobre cada costura (1,2 cm) y a ambos lados de los ojalillos.
- Insertá las ballenas (1 cm más cortas que el canal), cerrá arriba y abajo con bies y colocá los ojalillos marcados.

MATERIALES

- Tela exterior: 0,5 m (raso, brocado, jacquard o gabardina).
- Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.
- Busk de 30 cm. Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 18.
- Ojalillos metálicos de 5 mm con arandela: 24. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2,5 m.
- Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

CÓMO IMPRIMIR

- A4: imprimí al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
- Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
- Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

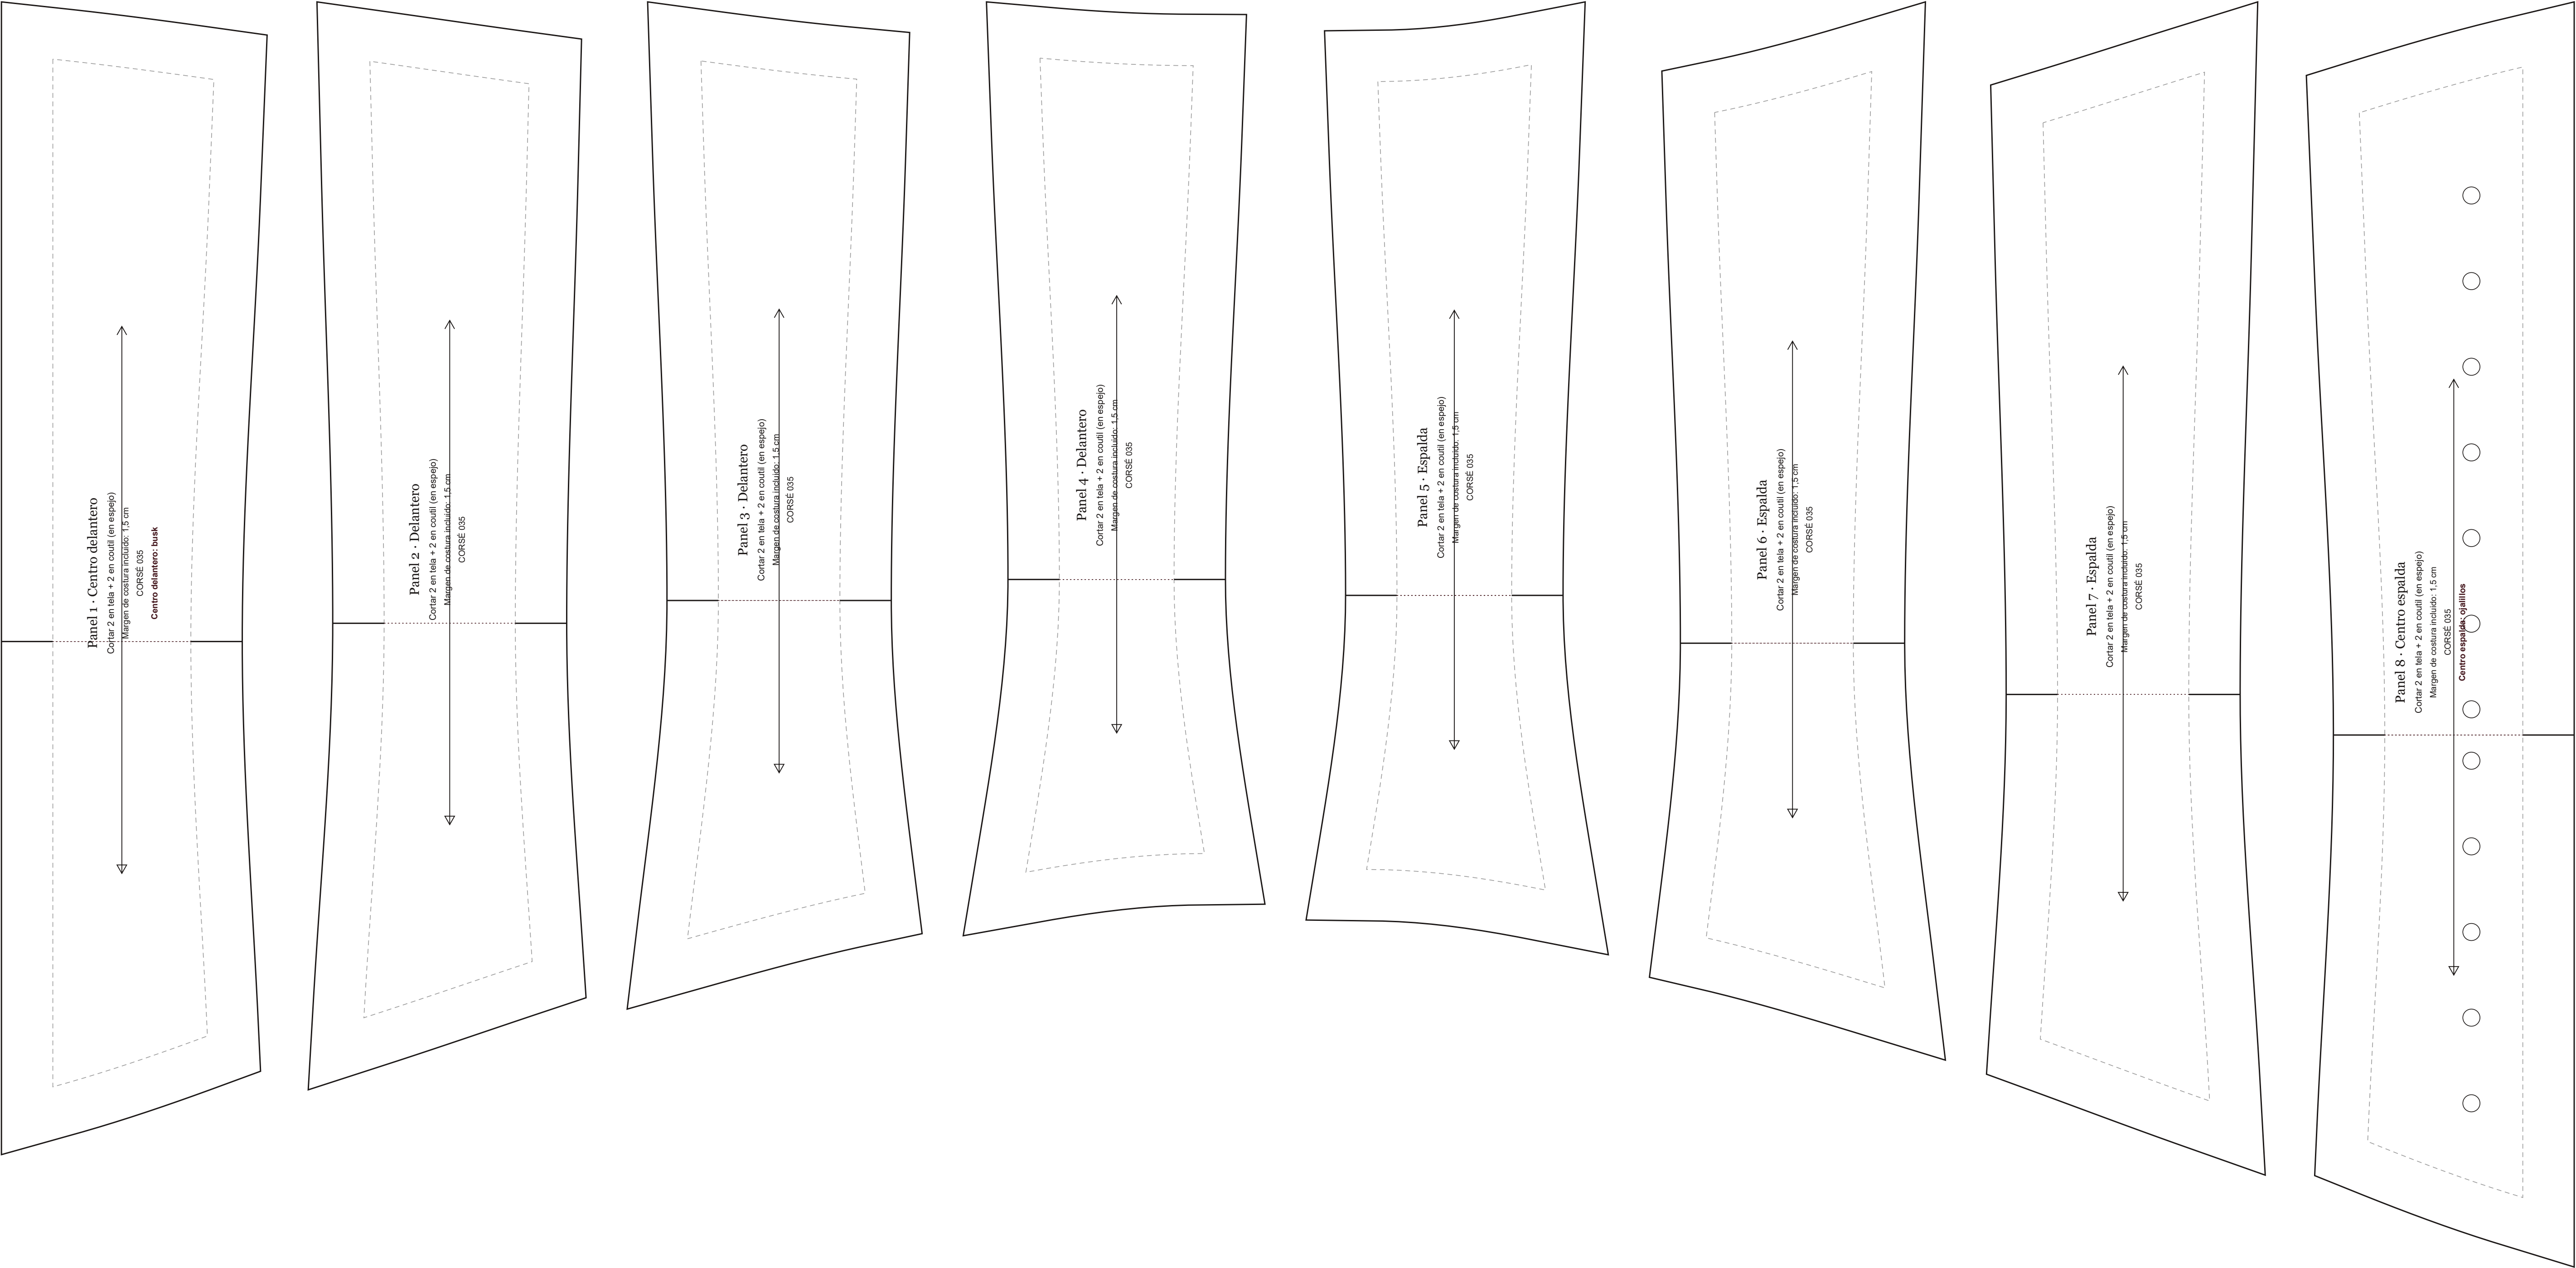

CUADRADO DE CONTROL
Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisá que la
impresión esté al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

CORSE 035