


Bajo Busto Eduardiano de Frente Recto · 9 Paneles · Borde en Punta

Bajo busto de frente recto, de inspiración eduardiana, con el borde delantero largo.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

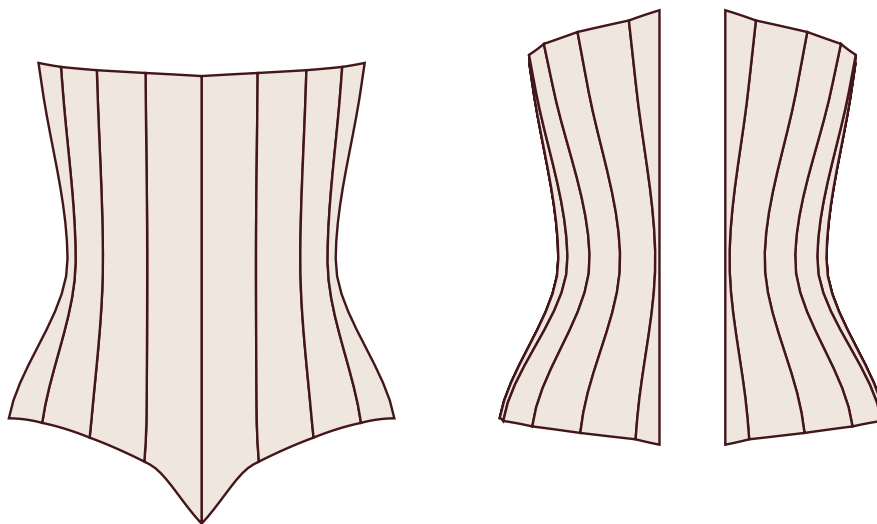

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Bajo busto (cuerpo)	78 cm
Cintura (cuerpo)	70 cm
Cadera alta, 12 cm bajo la cintura	92 cm
Cadera, 20 cm bajo la cintura	98 cm
Reducción de cintura	6 cm
Cintura terminada (sin la luz del cordón)	64 cm
Luz del cordón en la espalda	5 cm
Largo centro delantero	34 cm
Largo centro espalda	33 cm

PIEZAS

Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
 Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
 Panel 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
 Panel 4 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
 Panel 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
 Panel 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
 Panel 7 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
 Panel 8 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
 Panel 9 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

ORDEN DE ARMADO

1. Cortá los 9 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marcá la cintura y los piquetes.
2. Hacé primero una toile en lienzo y probala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
3. Uní los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3...) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Plancha las costuras abiertas.
4. Colocá el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cosé los canales de ballena sobre cada costura (1 2 cm) y a ambos lados de los ojajillos.

MATERIALES

Tela exterior: 0,5 m (raso, brocado, jacquard o gabardina).
 Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.
 Busk de 30 cm. Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 20.
 Ojalillos metálicos de 5 mm con arandela: 24. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2,5 m.
 Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.


CÓMO IMPRIMIR


A4: imprimir al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
 Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
 Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.


MAPA DE ARMADO


20 hojas A4 · 4 filas (A–D) × 5 columnas (1–5).


- 1. Imprimí todas las hojas al 100 % («Tamaño real»). Medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
- 2. Recortá cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
- 3. Encimá la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pegá con cinta.
- 4. Armá fila por fila (A1, A2, A3...) y después uní las filas.

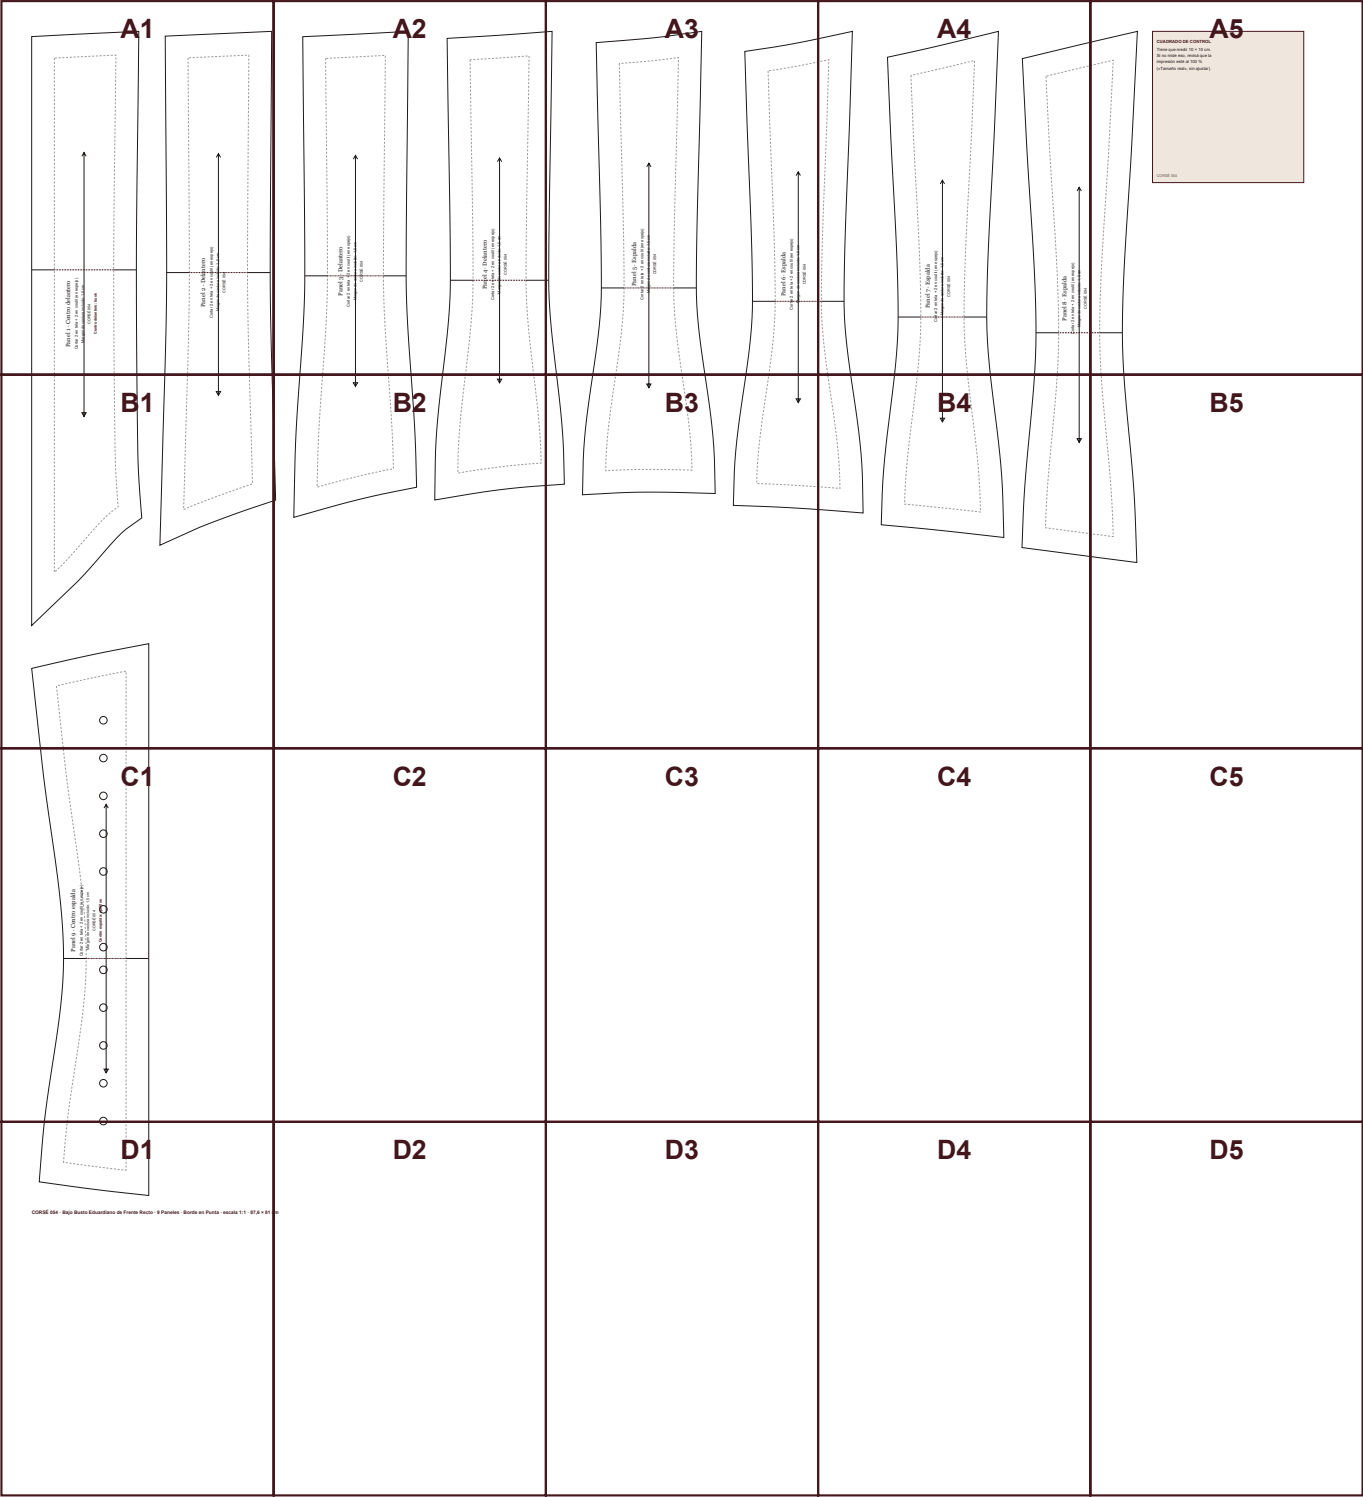


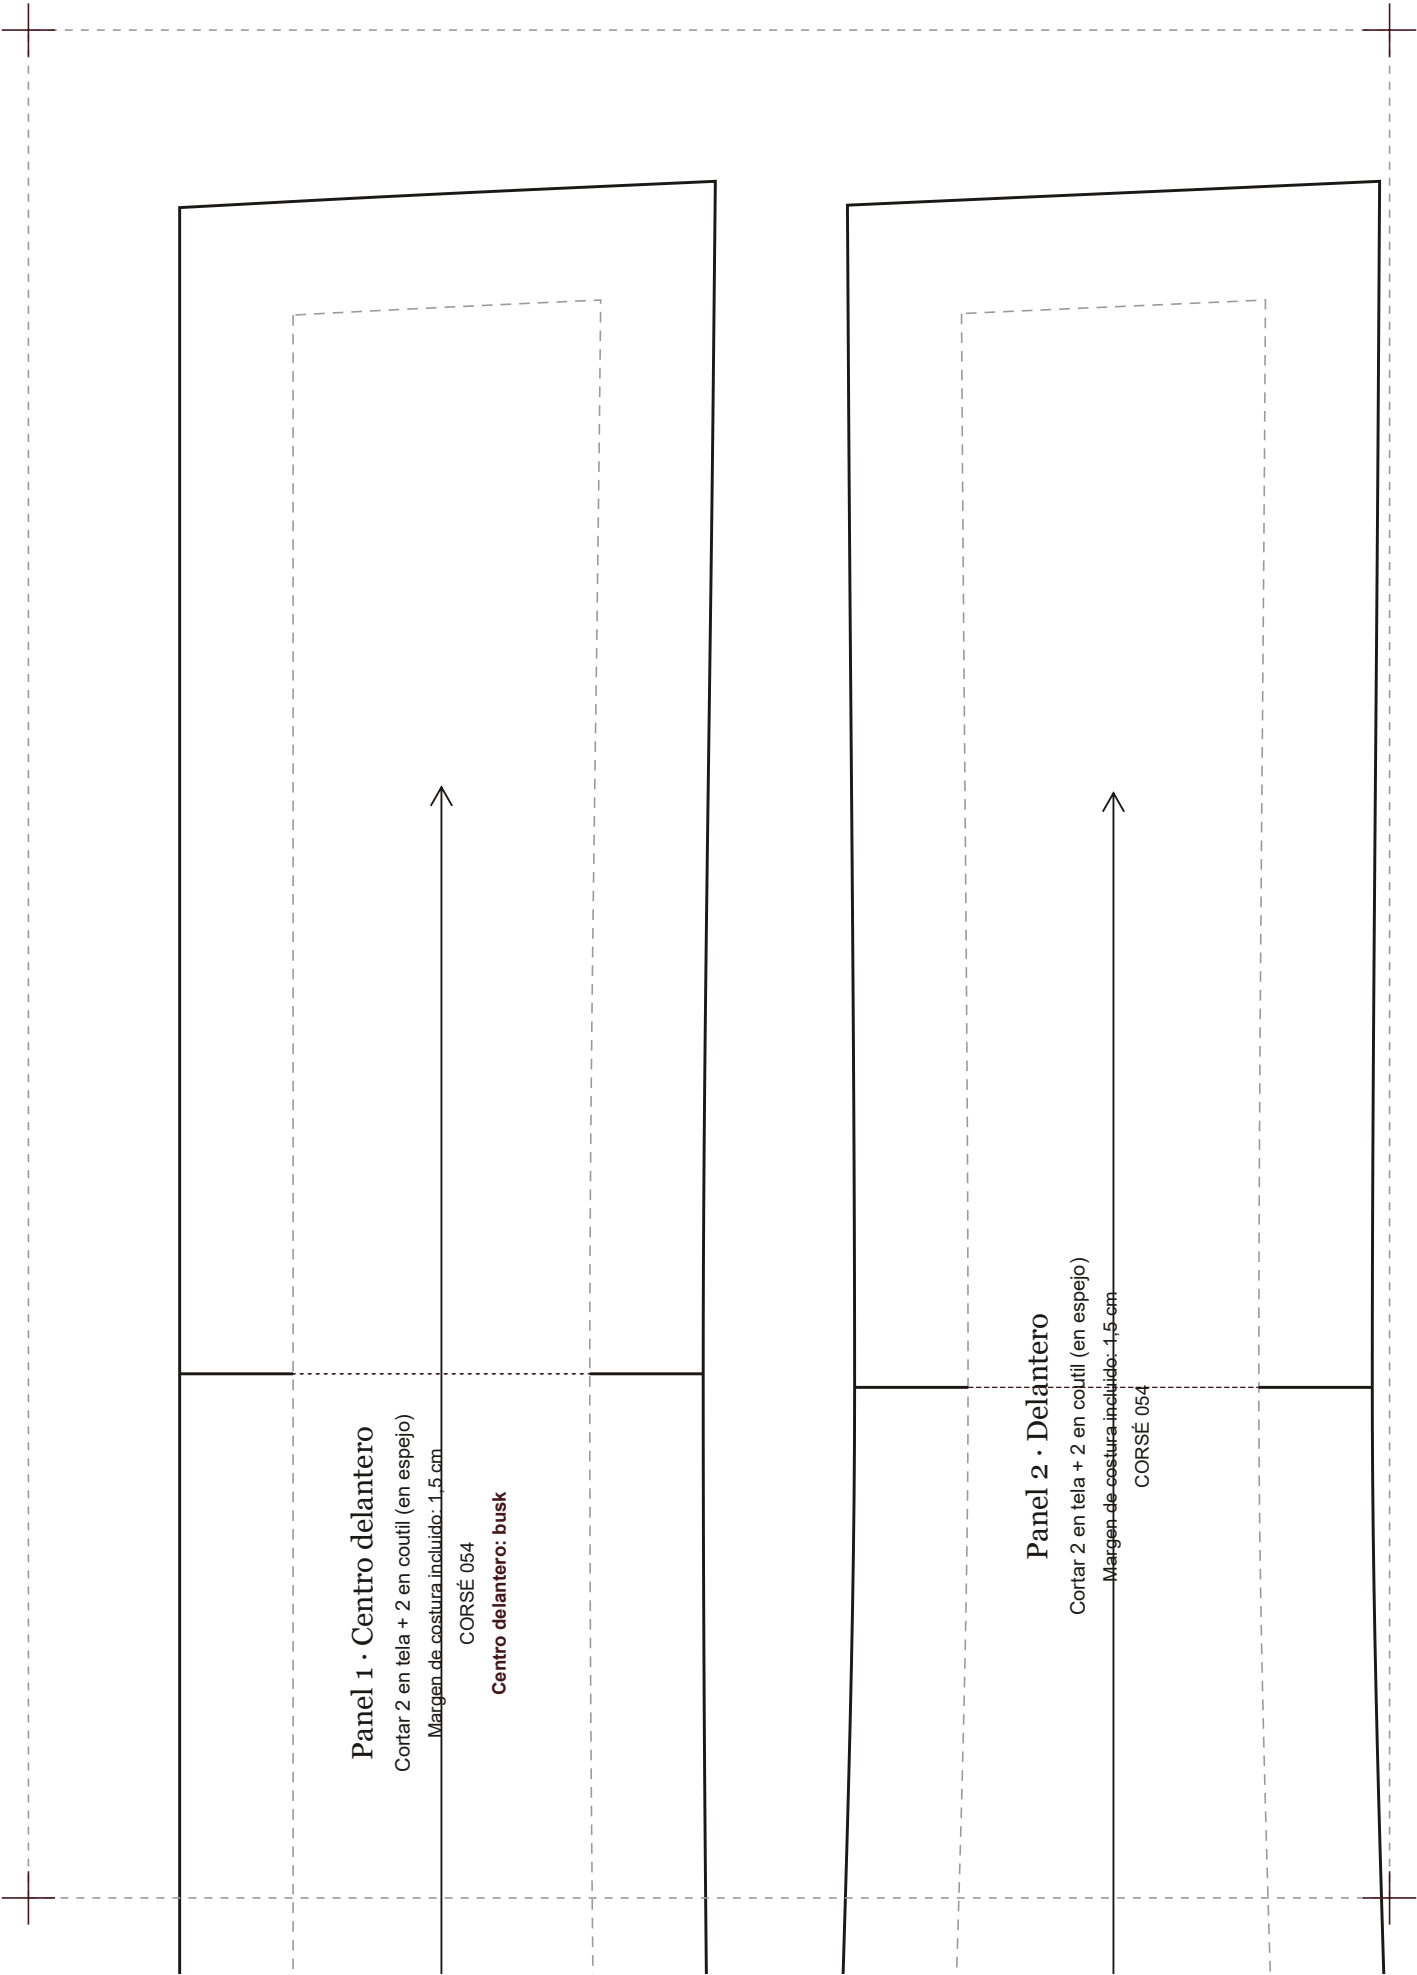

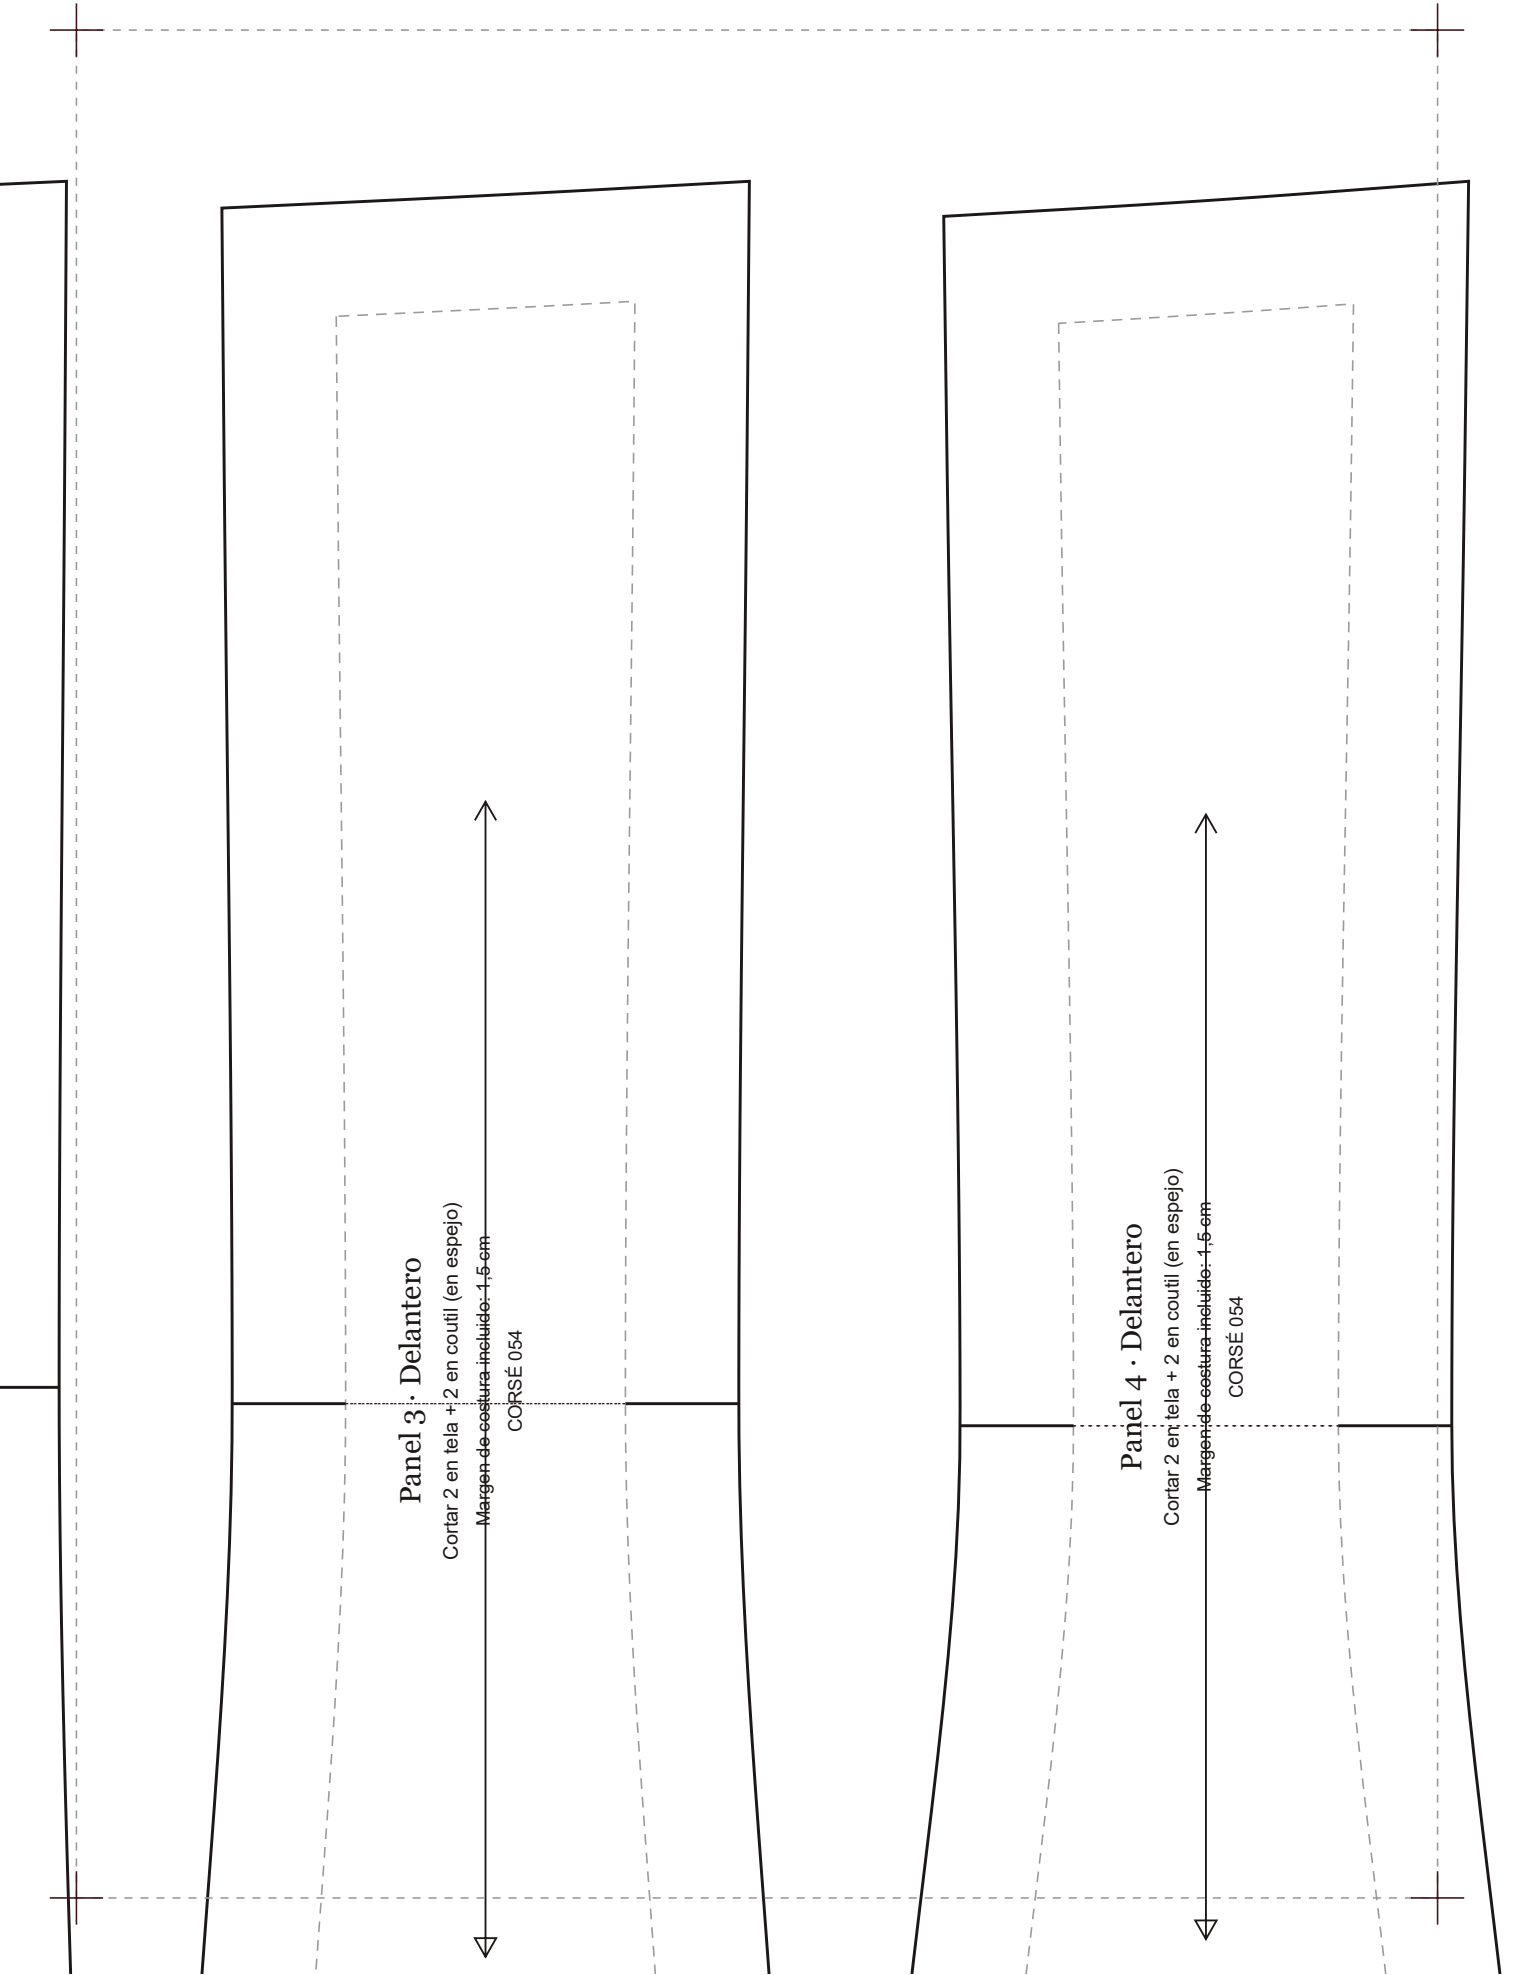

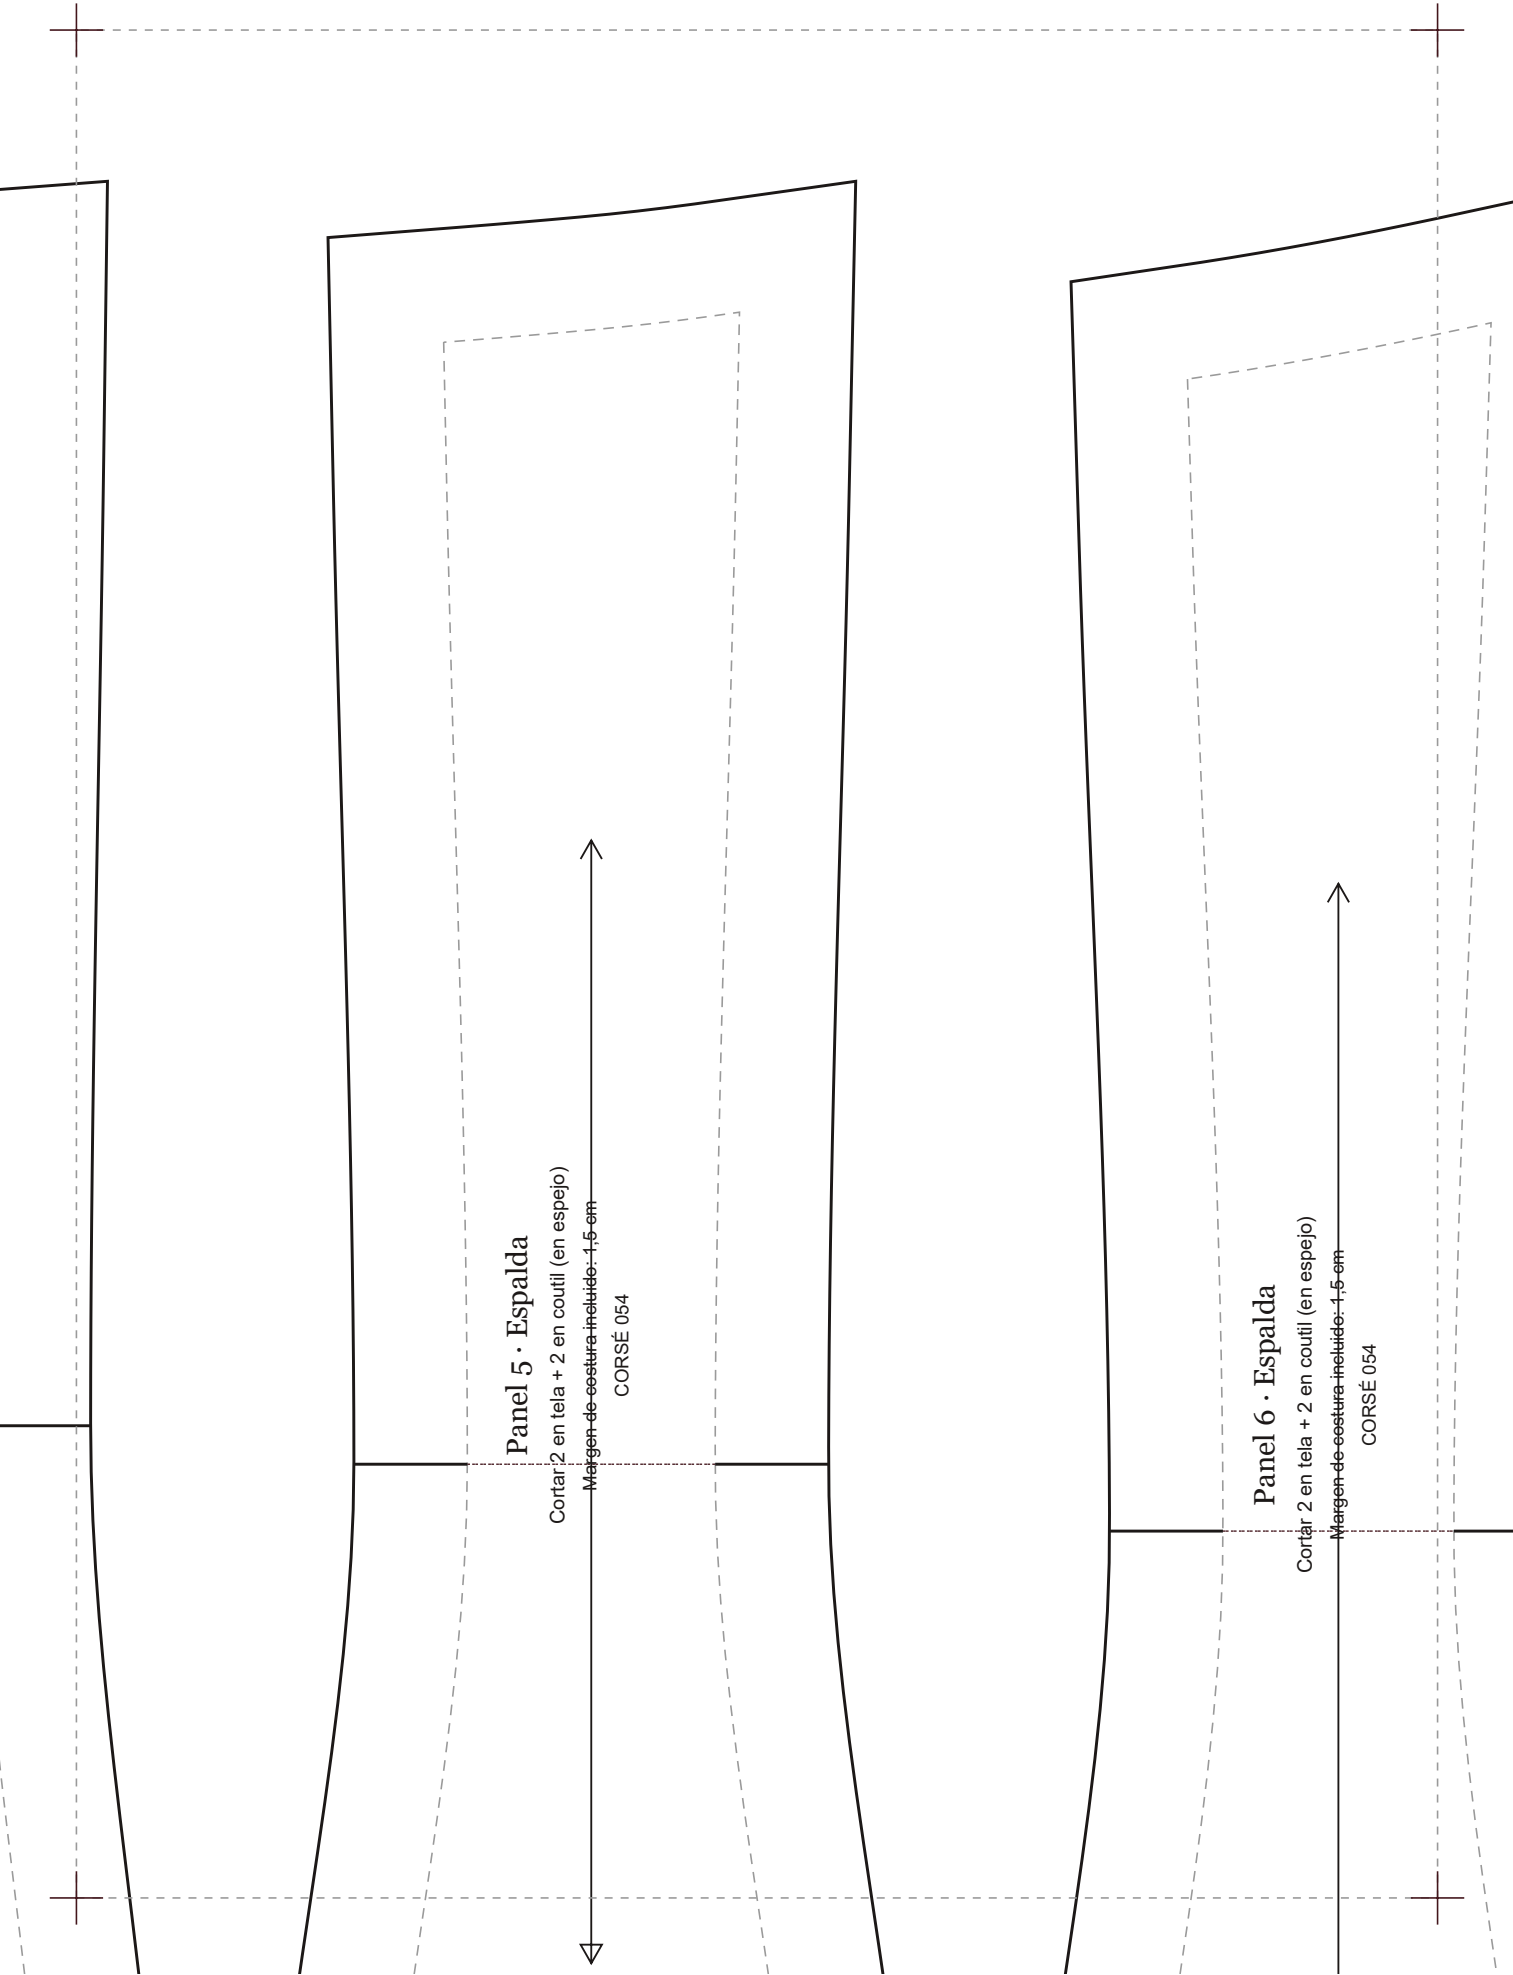

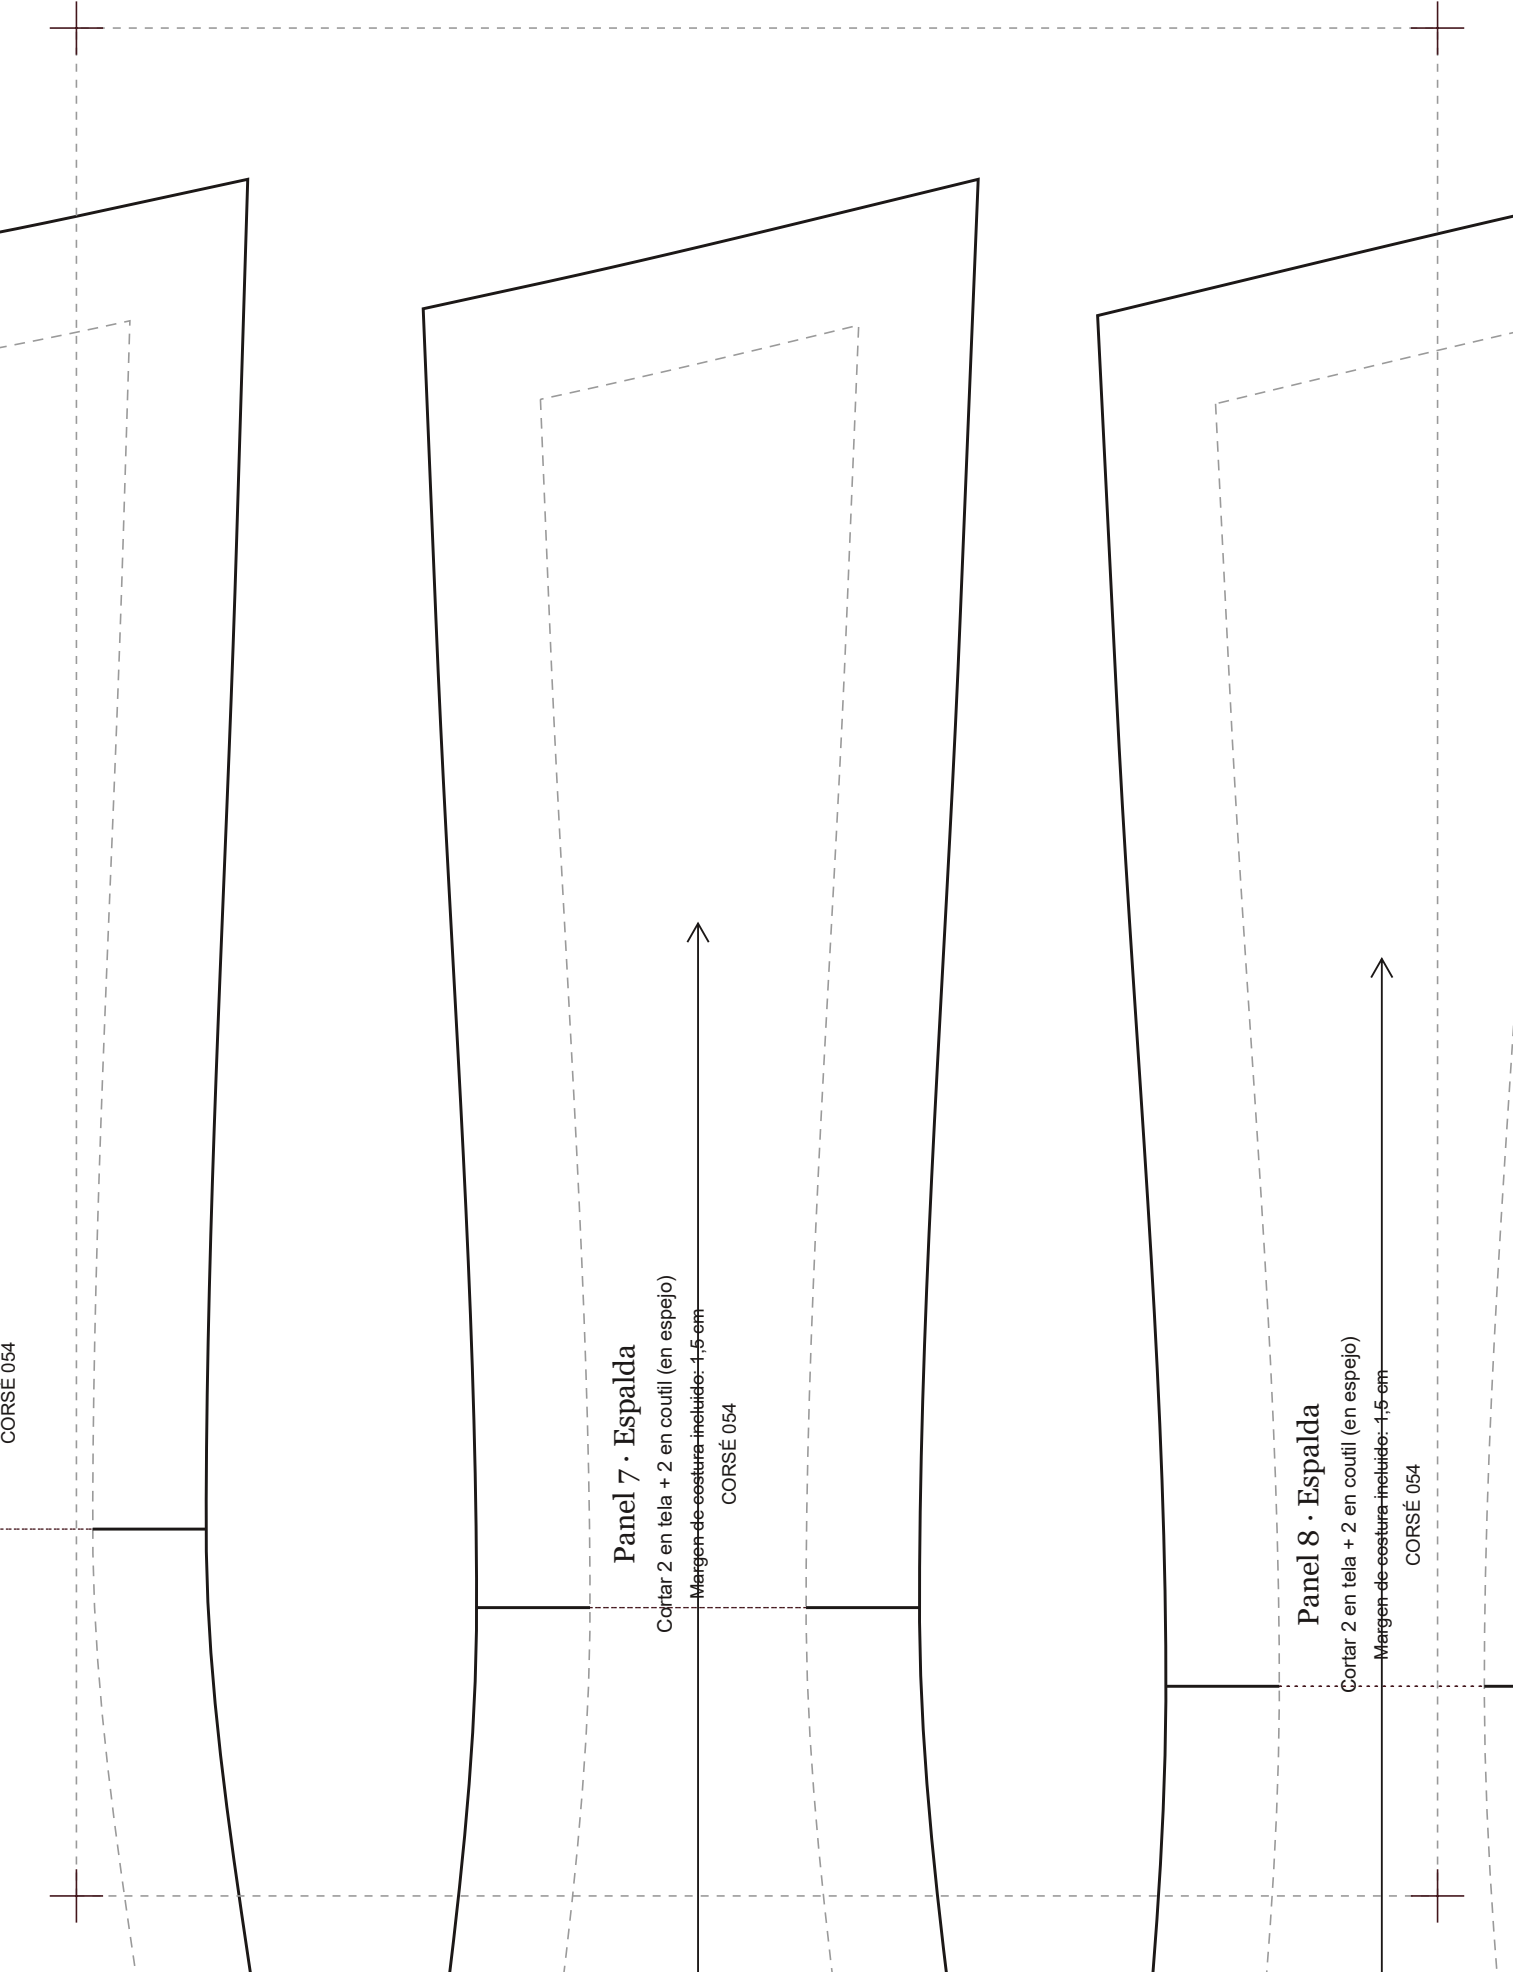

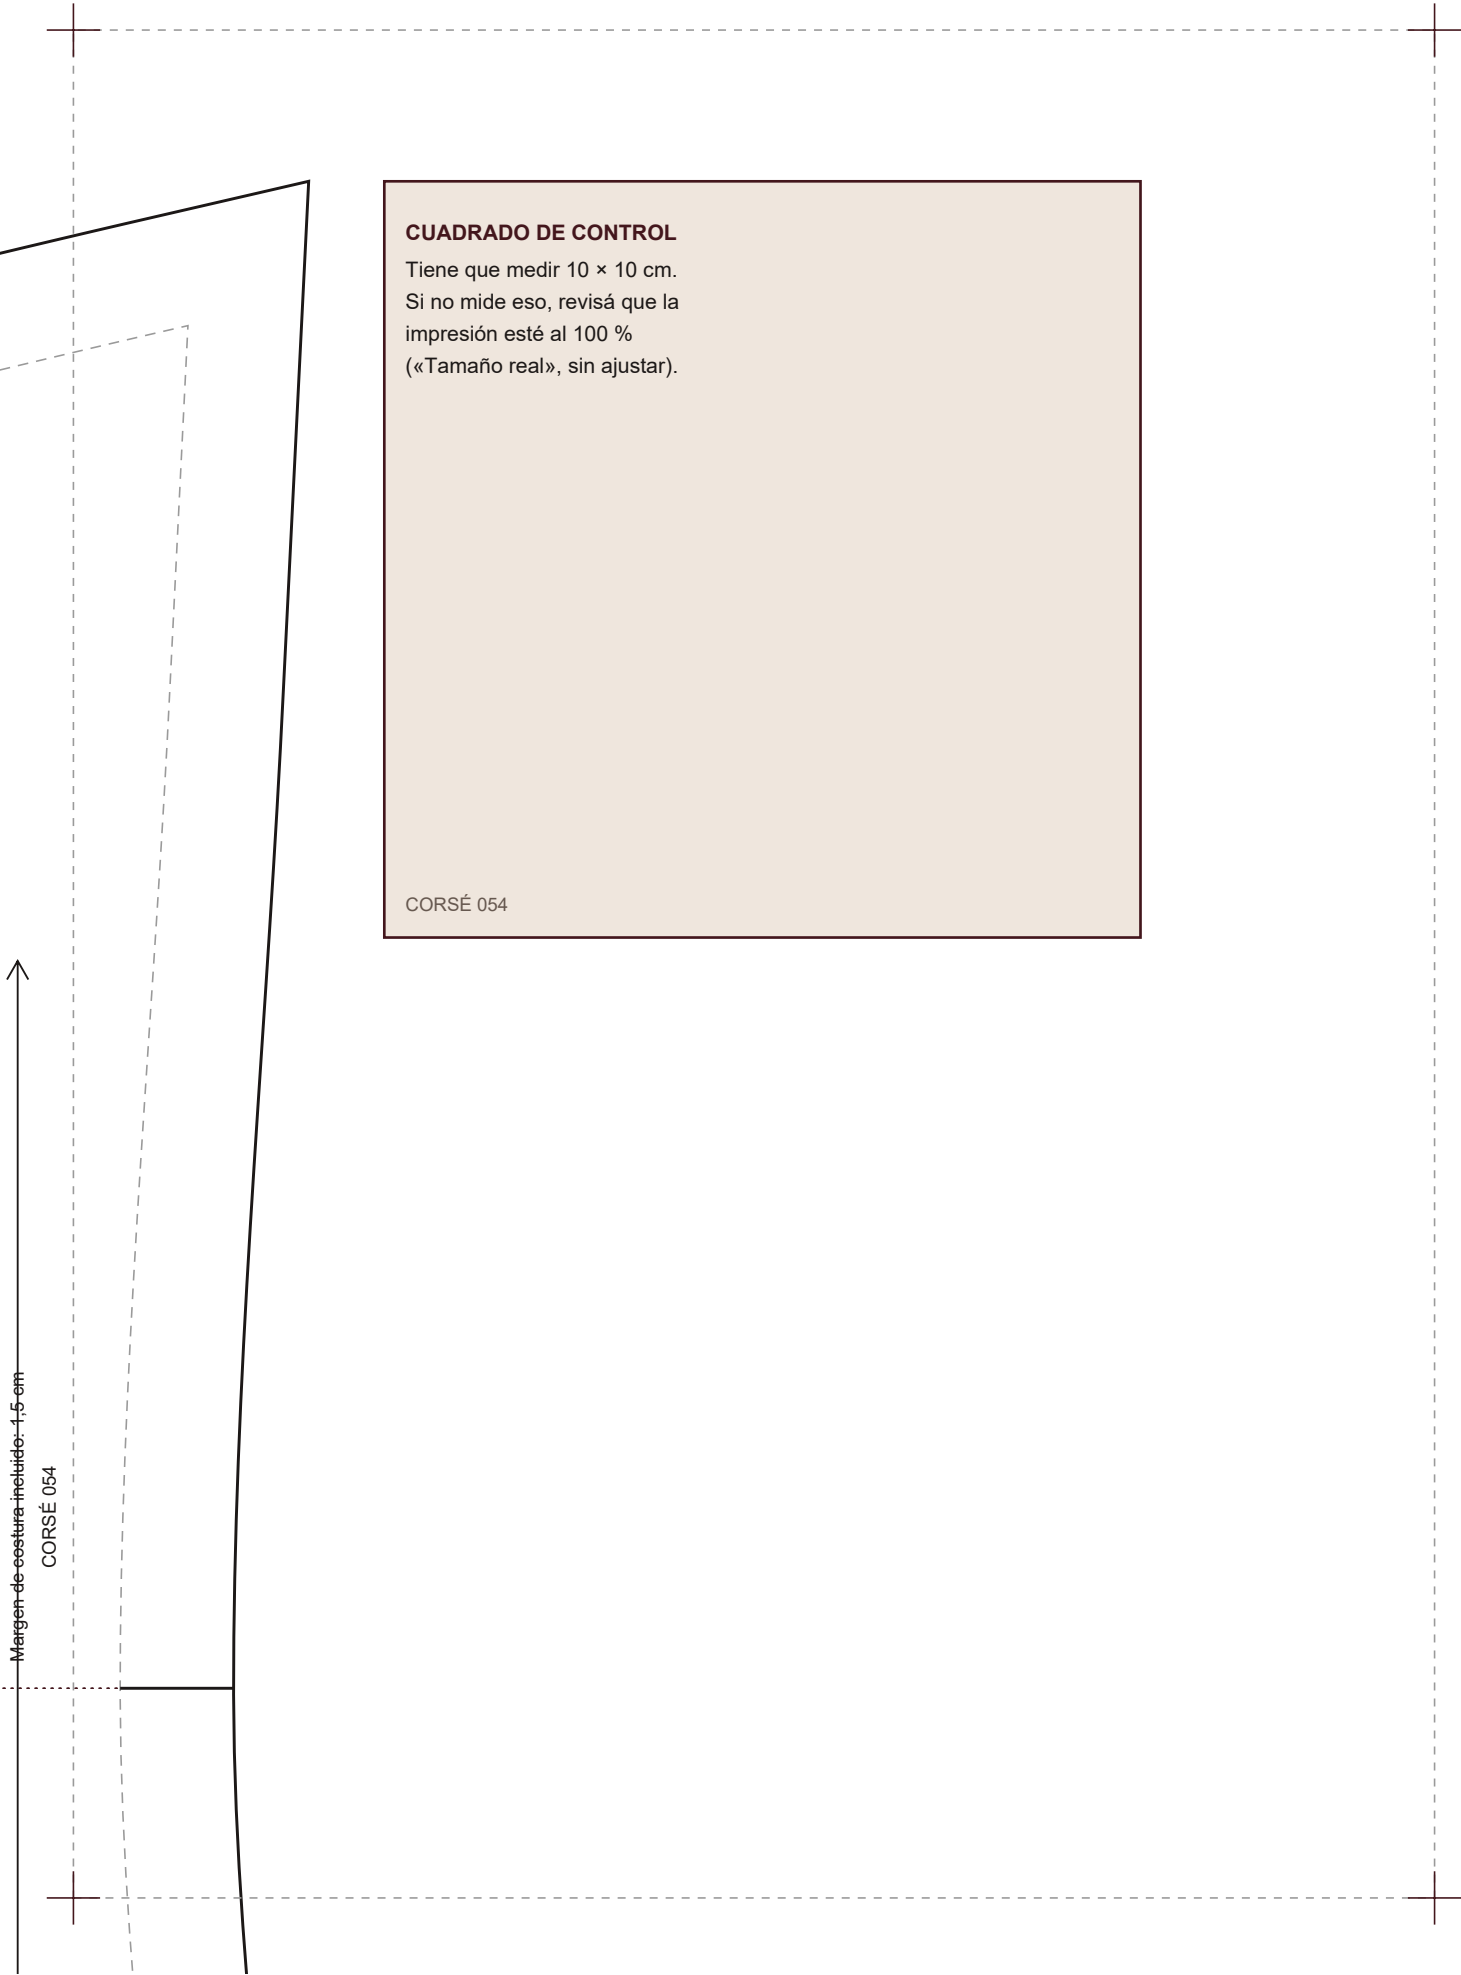



CUADRADO DE CONTROL


Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisá que la
impresión esté al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).


CORSÉ 054


Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSÉ 054

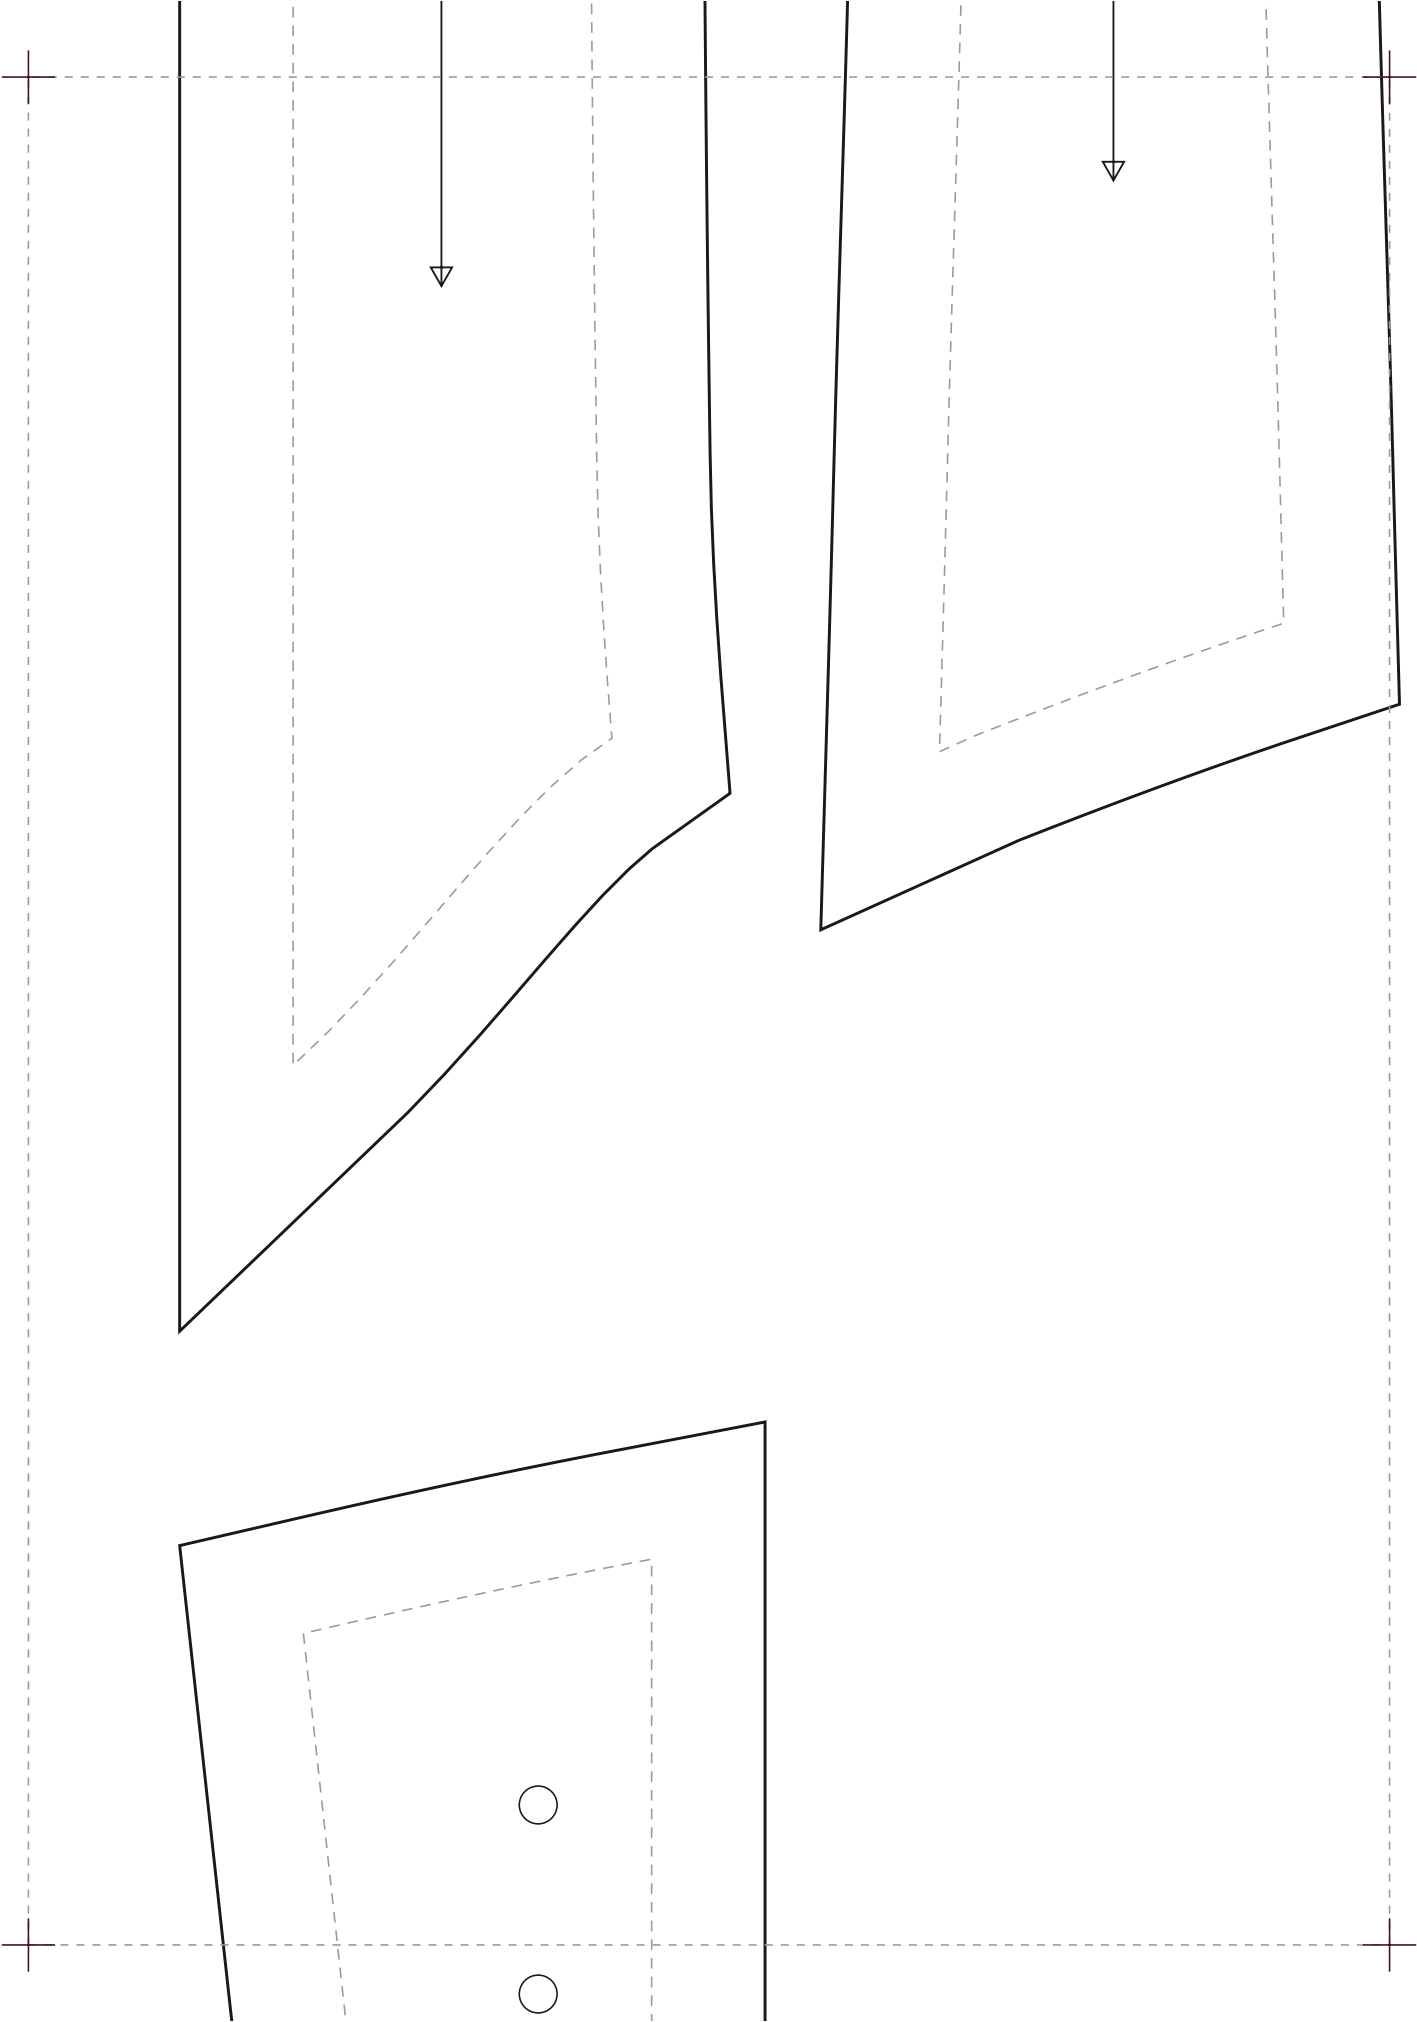

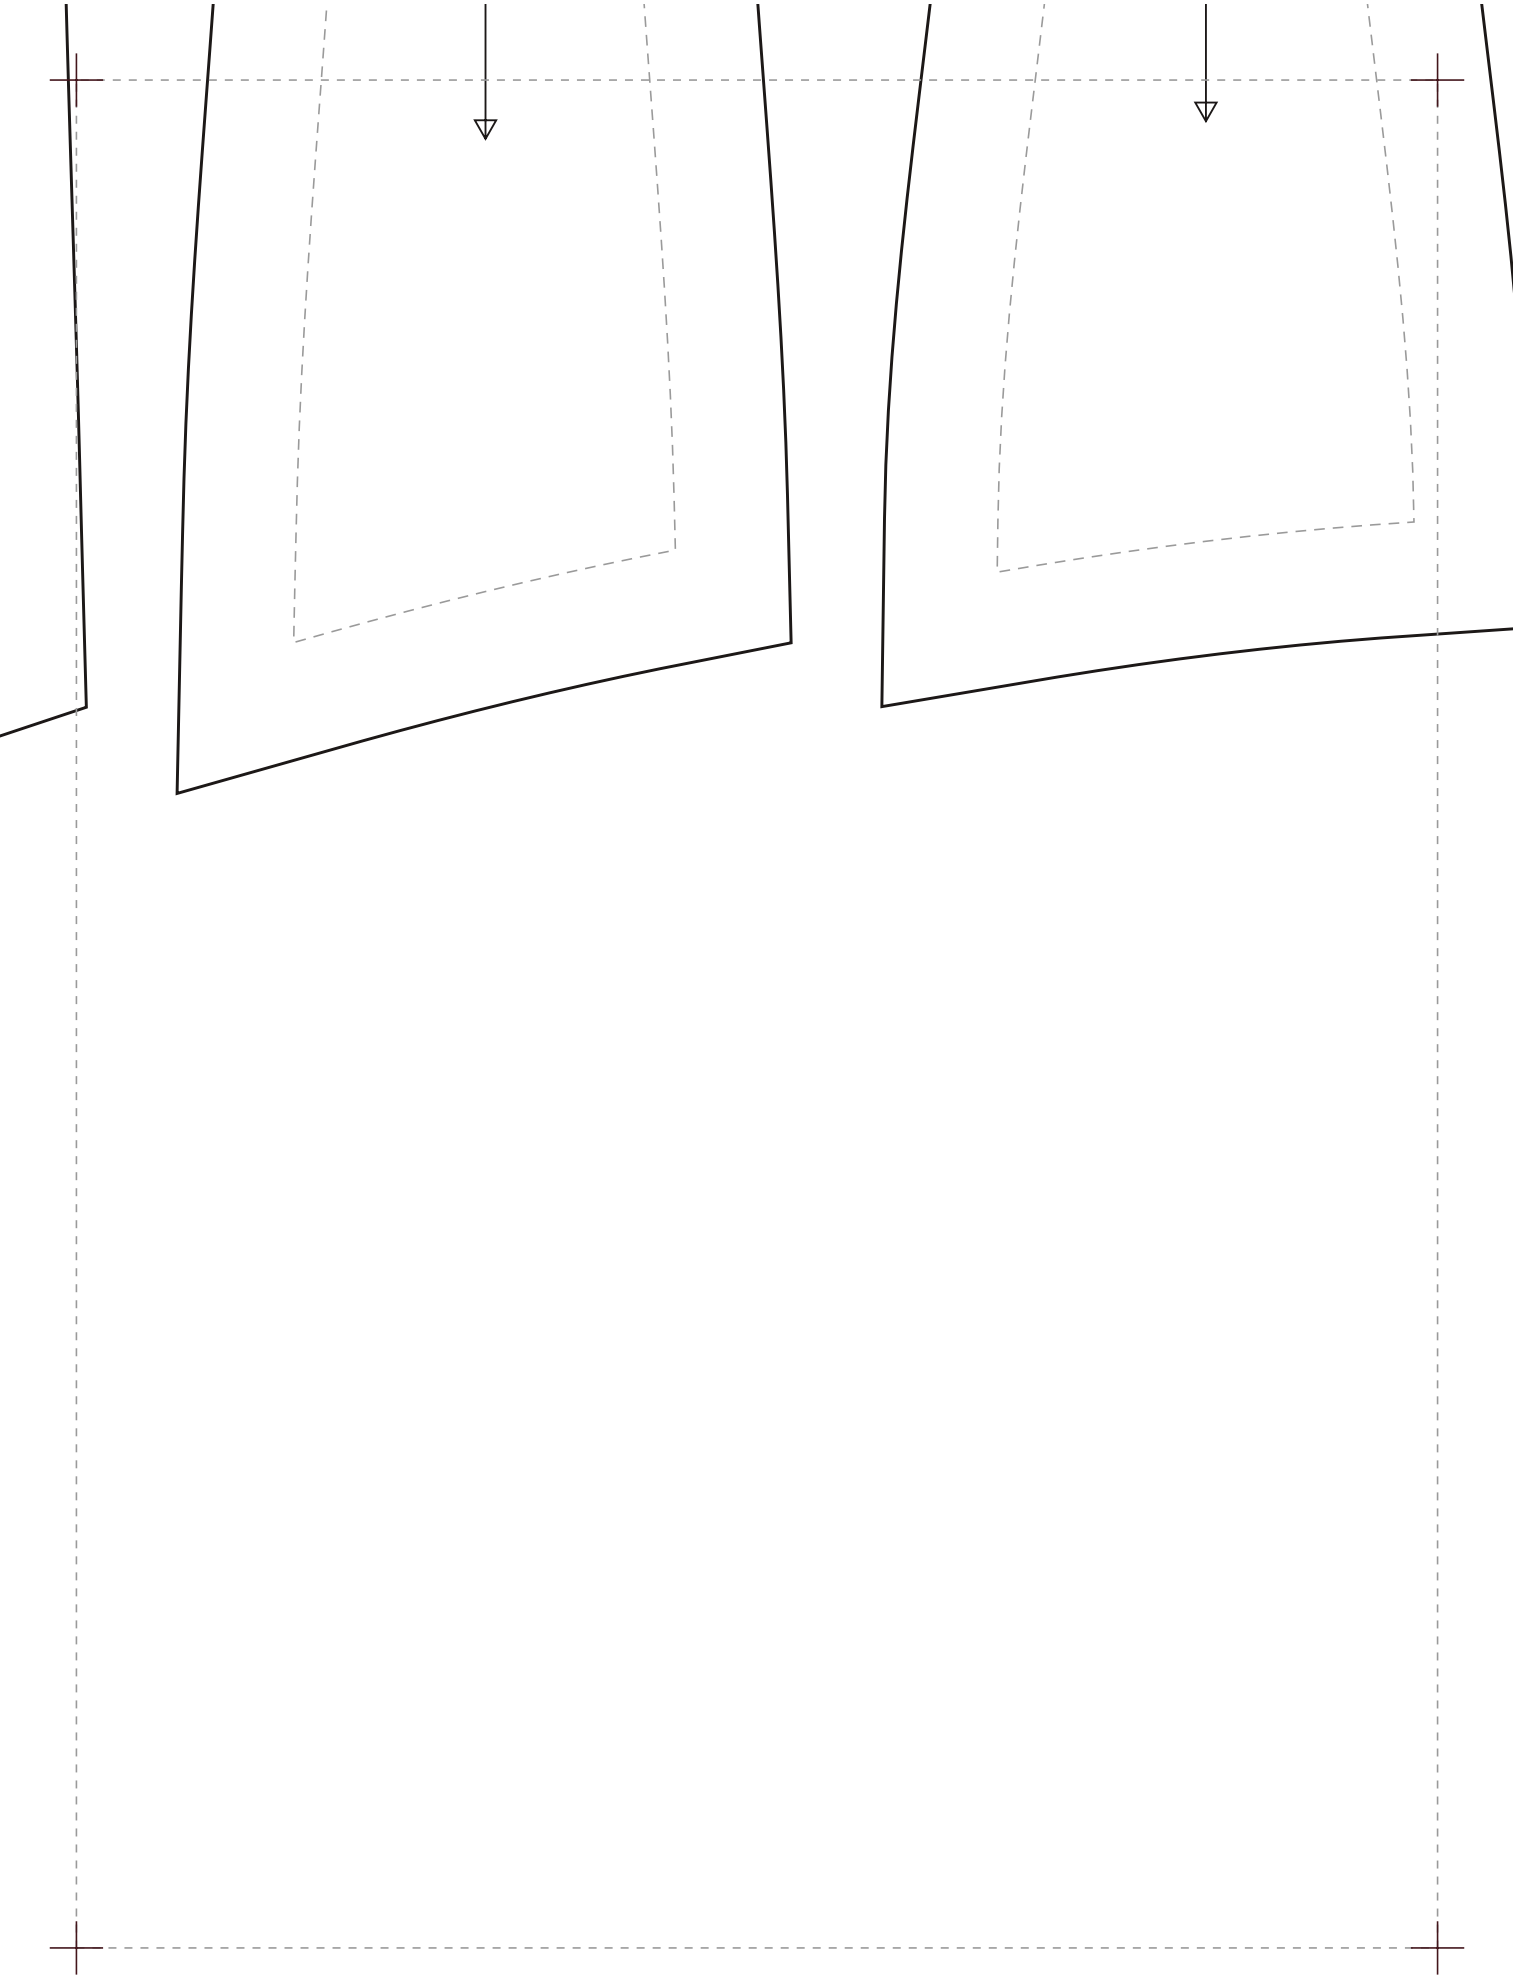

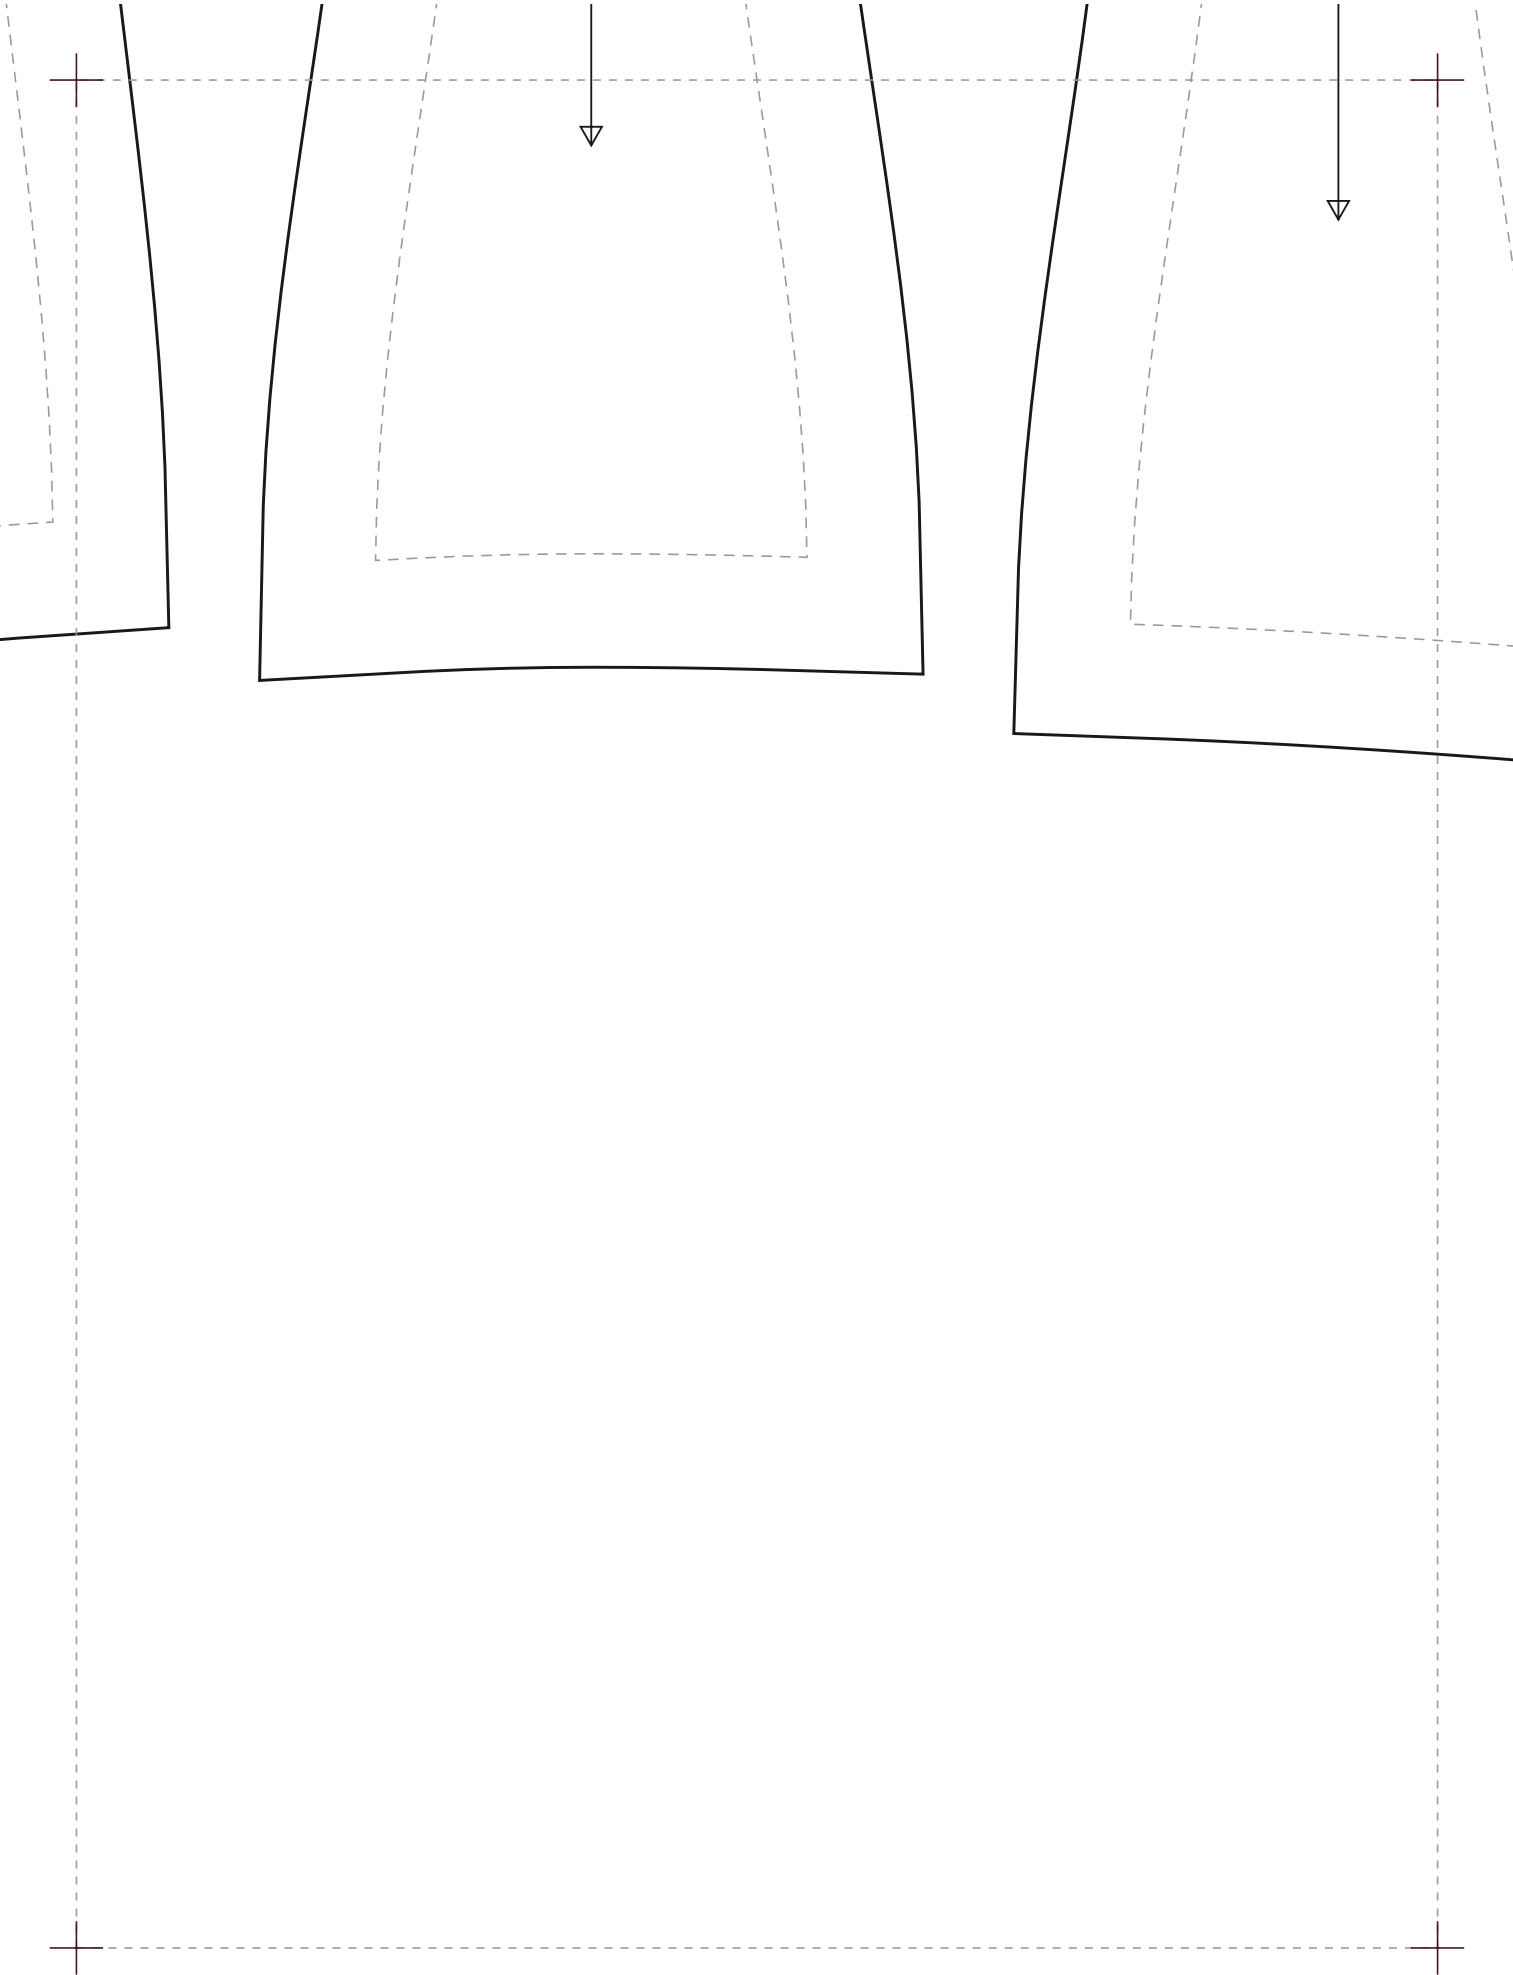

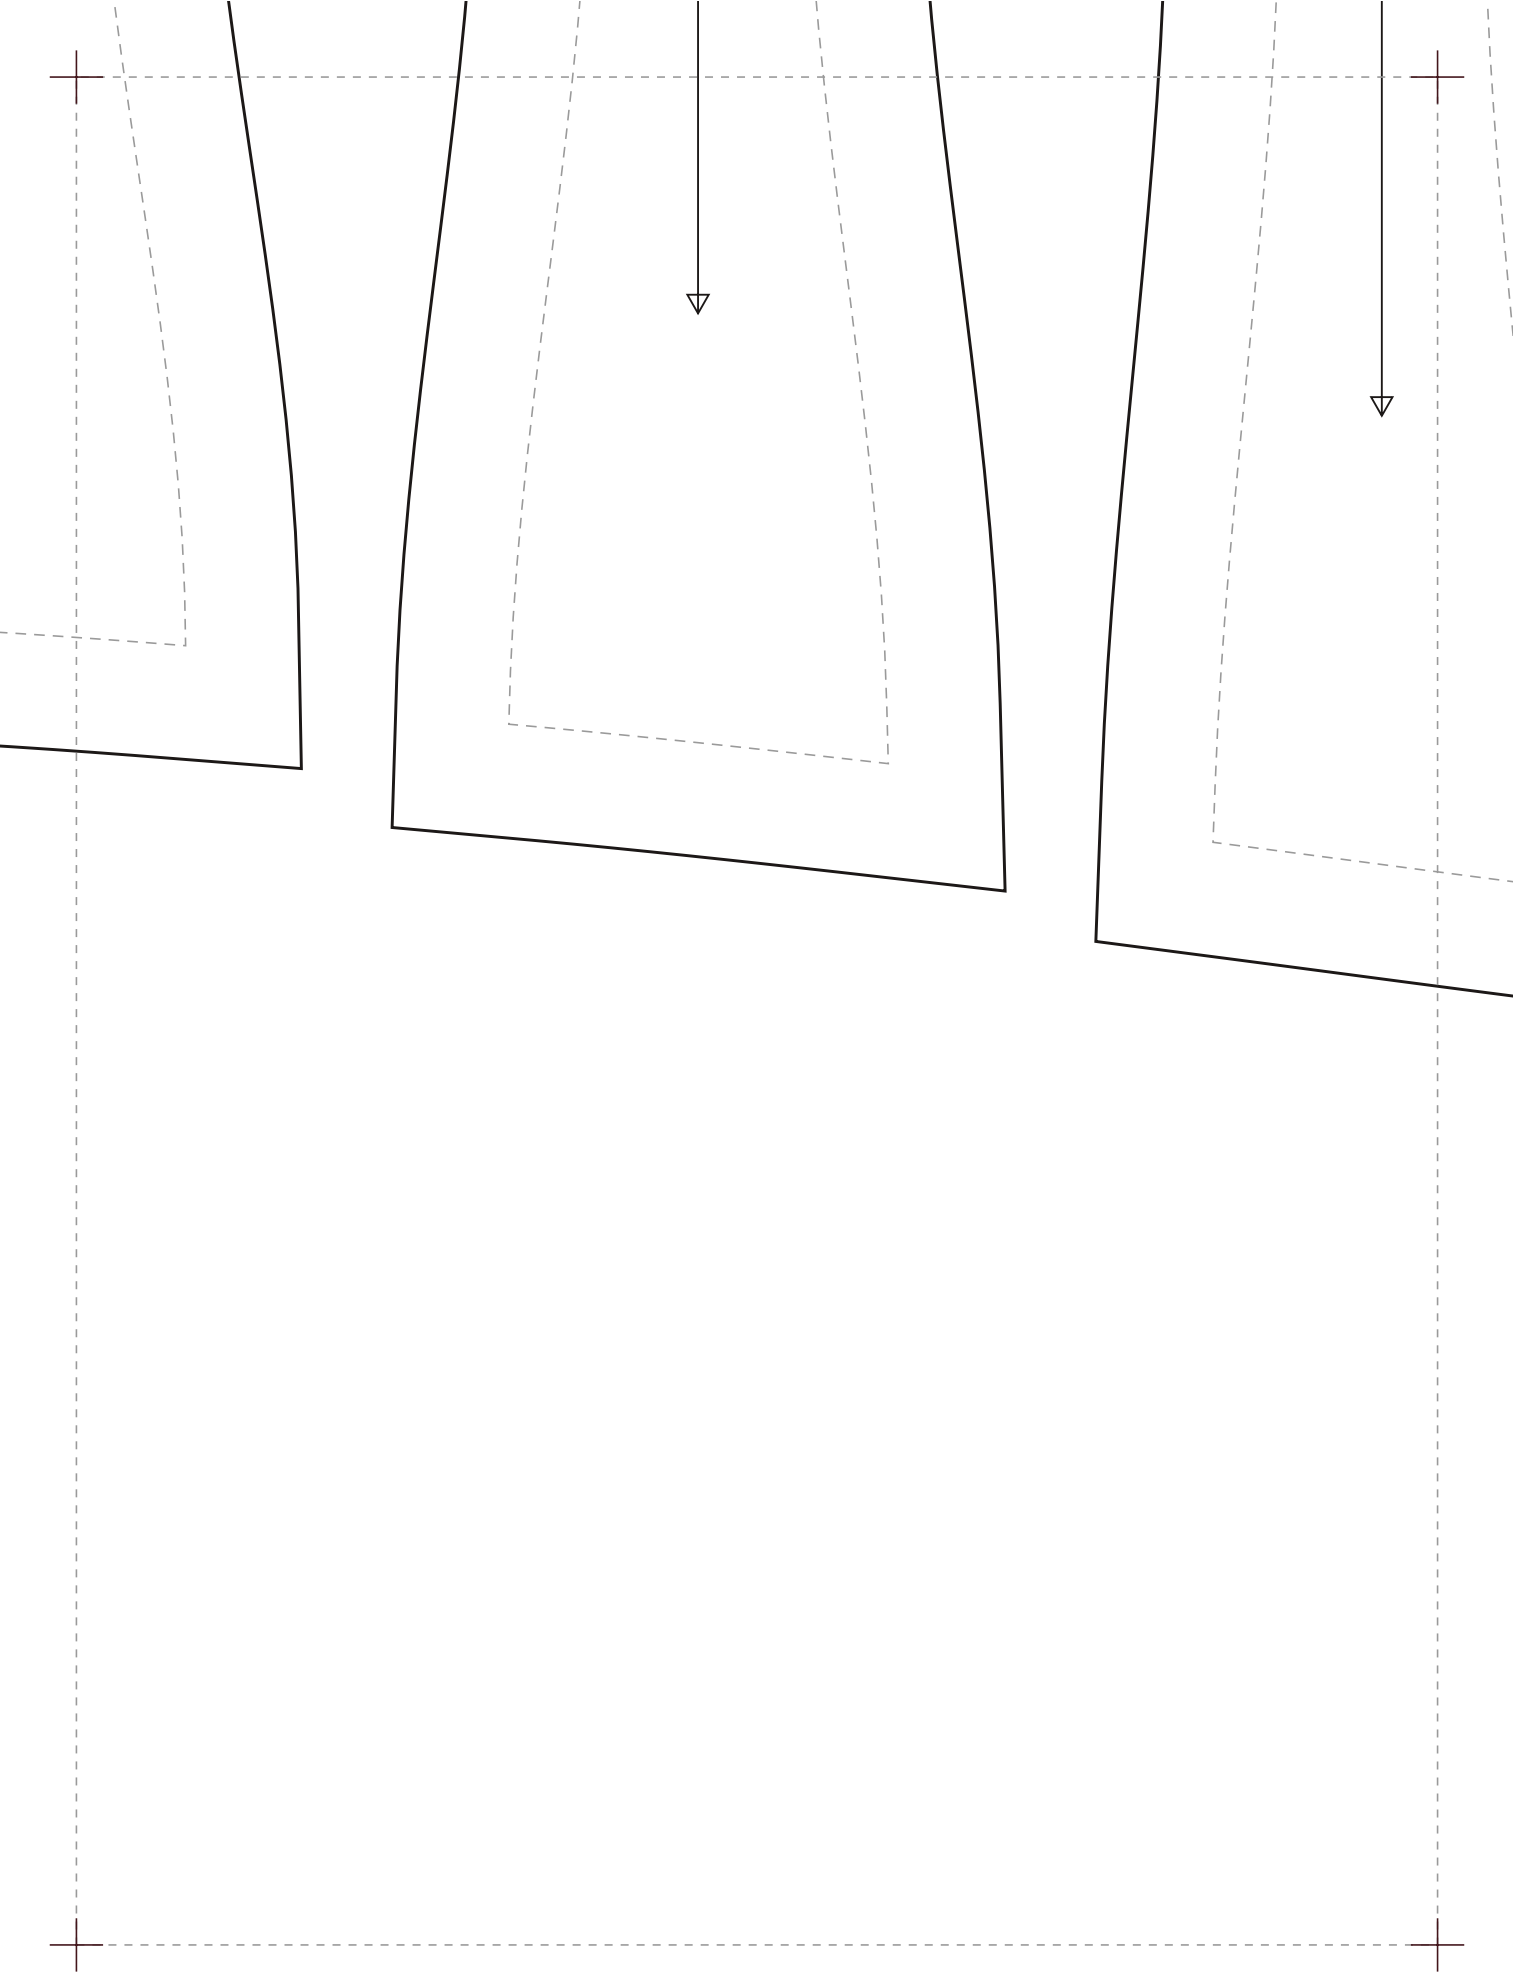

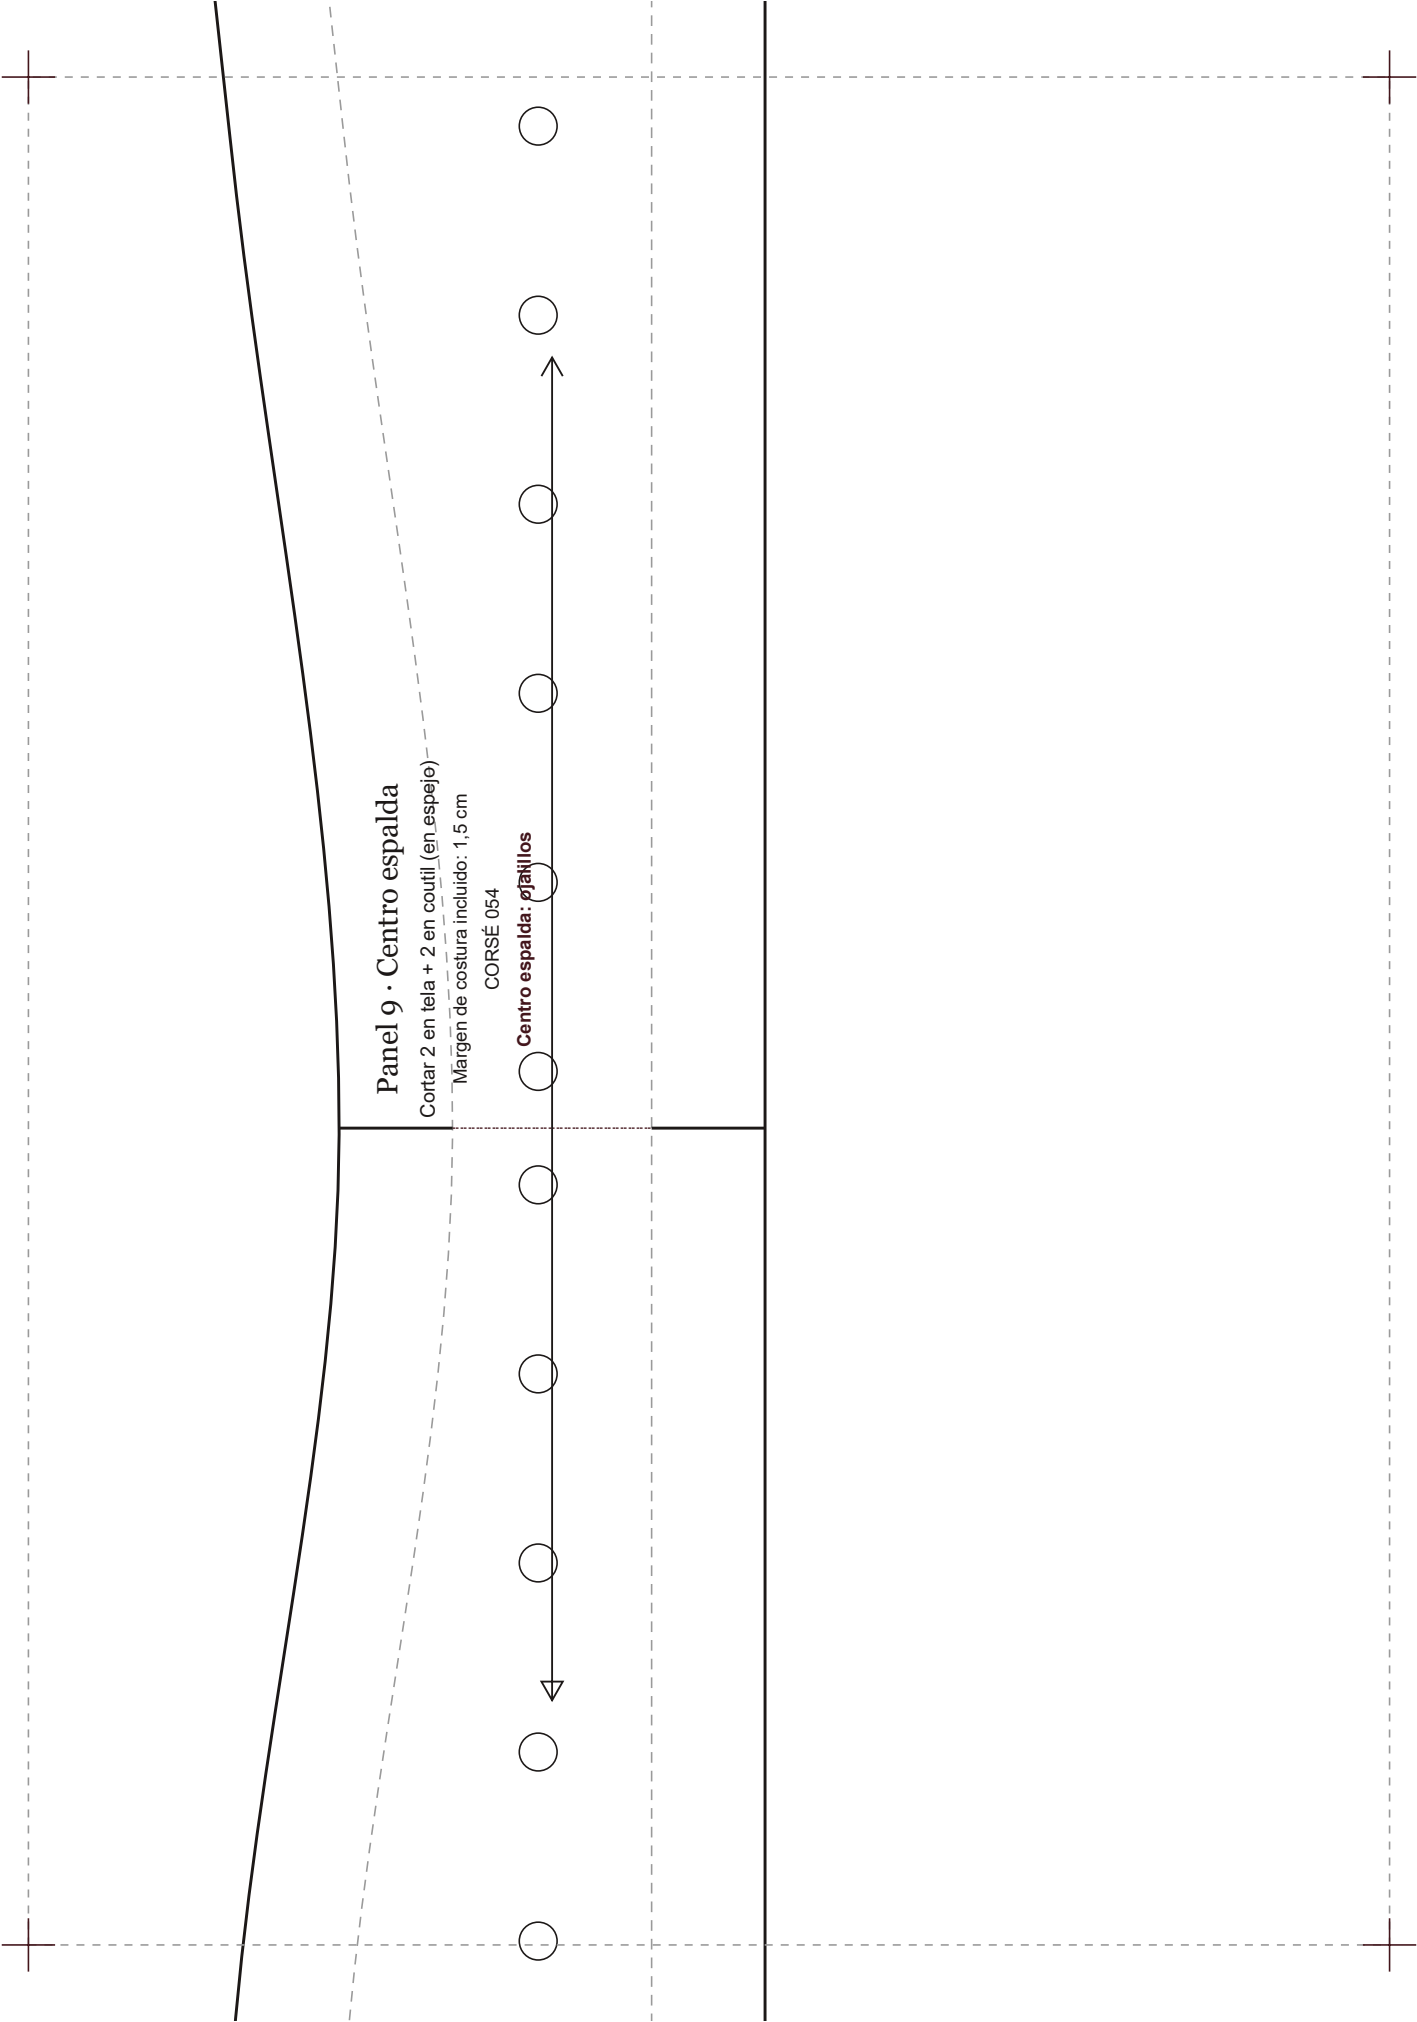










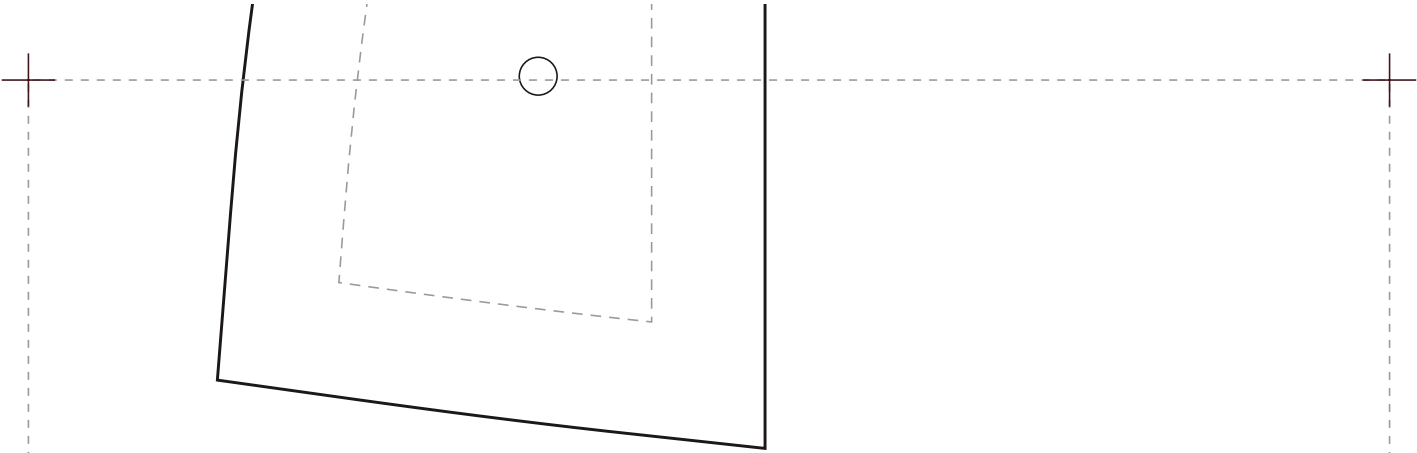

CORSÉ 054 · Bajo Busto Eduardiano de Frente Recto · 9 Paneles · Borde en Punta · escala 1:1 · 87,6 × 81 cm

