


Sobre Busto con Cordón Adelante y Atrás · 7 Paneles

Corsé sin busk: se ajusta con cordón adelante y en la espalda.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

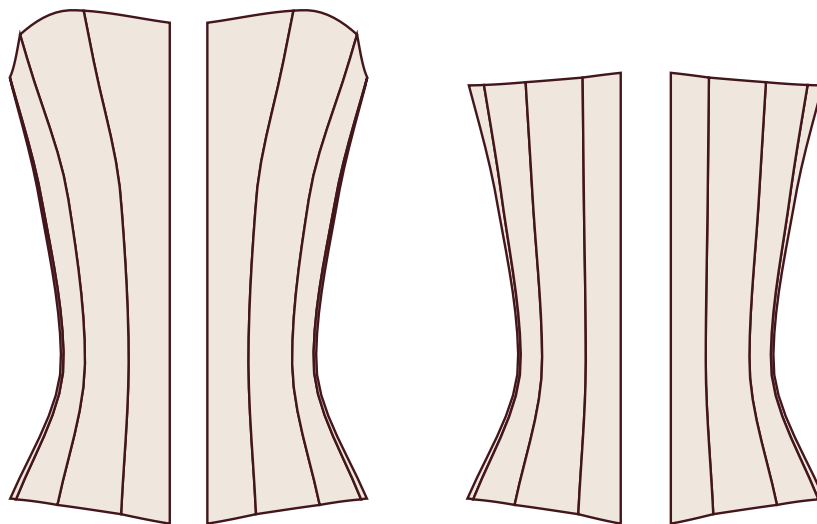

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Bajo busto (cuerpo)	78 cm
Cintura (cuerpo)	70 cm
Cadera alta, 12 cm bajo la cintura	92 cm
Cadera, 20 cm bajo la cintura	98 cm
Reducción de cintura	6 cm
Cintura terminada (sin la luz del cordón)	64 cm
Luz del cordón en la espalda	4 cm
Luz del cordón adelante	3 cm
Largo centro delantero	40 cm
Largo centro espalda	36 cm

PIEZAS

Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 4 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 7 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

ORDEN DE ARMADO








- Cortá los 7 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marcá la cintura y los piquetes.
- Hacé primero una toile en lienzo y probala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
- Uní los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3...) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Planchá las costuras abiertas.
- En el sobre busto, hacé coincidir también el piquete de bajo busto y probá la toile con el corpiño que vas a usar debajo (o sin nada).
- Colocá ojalillos en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
- Cosé los canales de ballena sobre cada costura (1,2 cm) y a ambos lados de los ojalillos.

MATERIALES

Tela exterior: 0,6 m (raso, brocado, jacquard o gabardina).
 Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.
 Sin busk: cordón adelante y atrás (ojalillos en el panel 1 y en el último). Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 16.
 Ojalillos metálicos de 5 mm con arandela: 58. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2,5 m.
 Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprimir al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
 Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
 Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

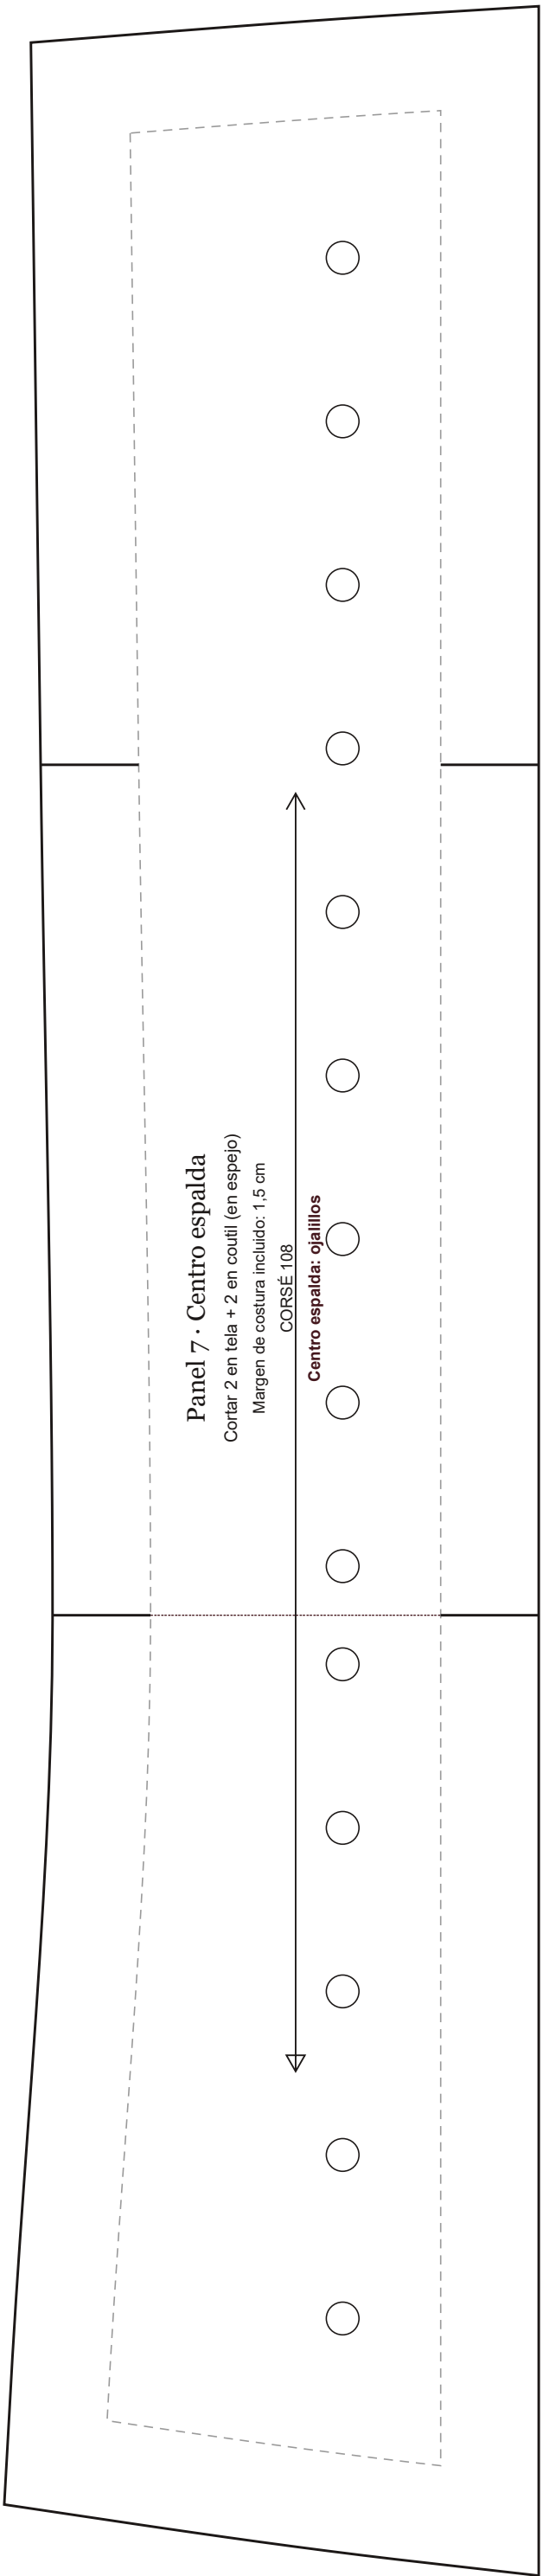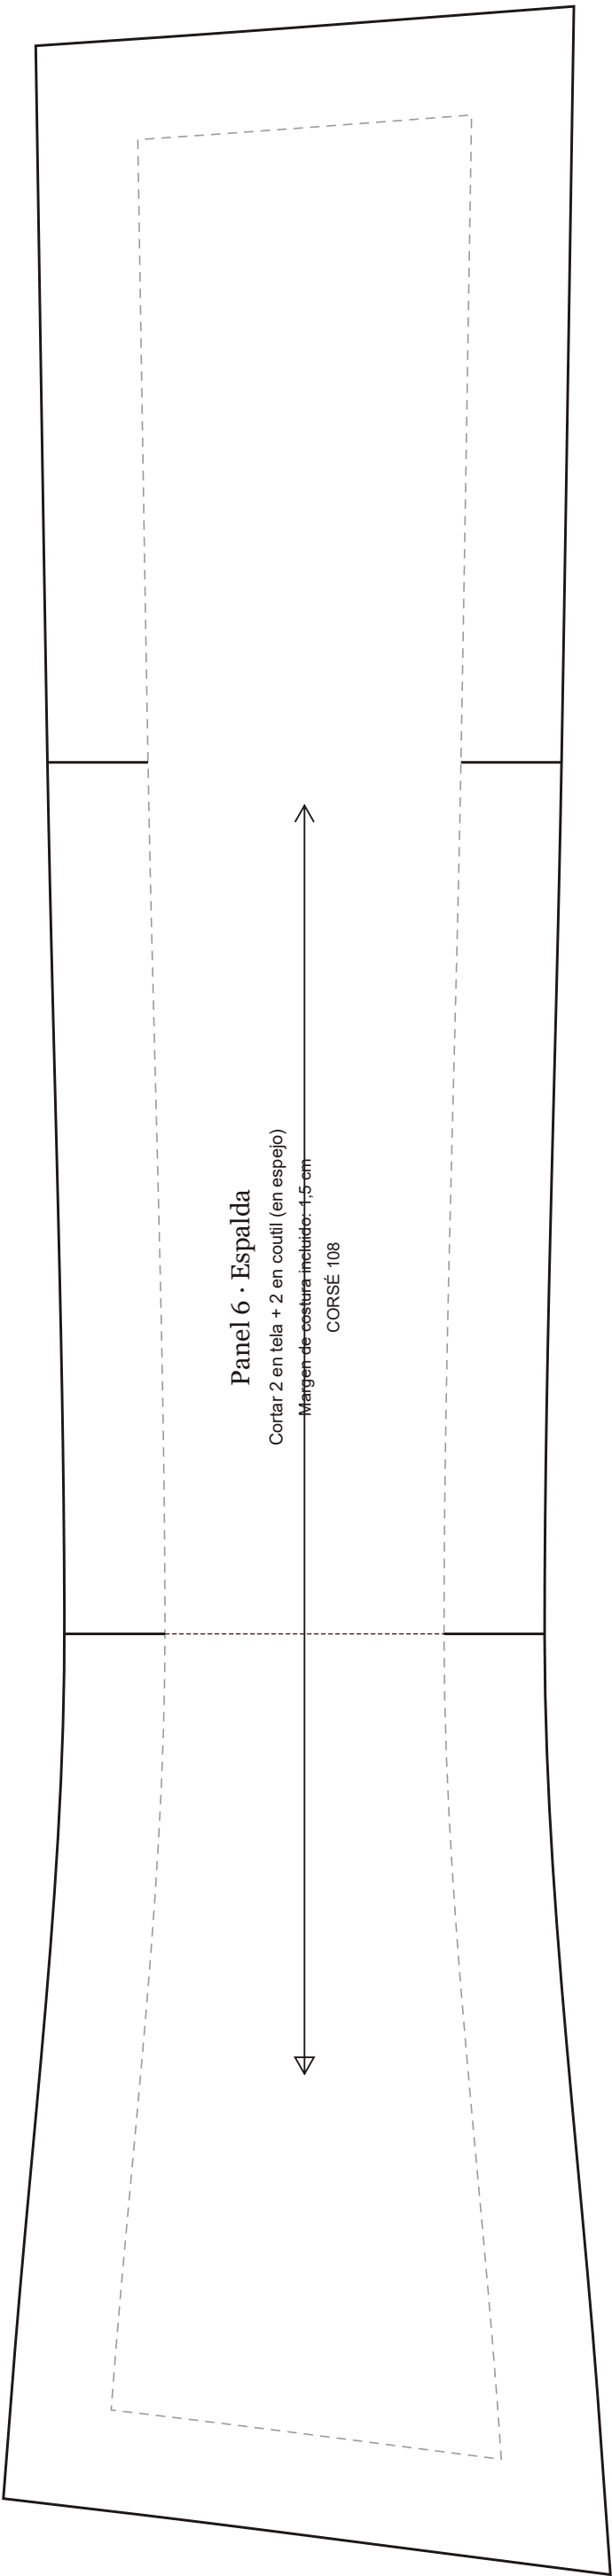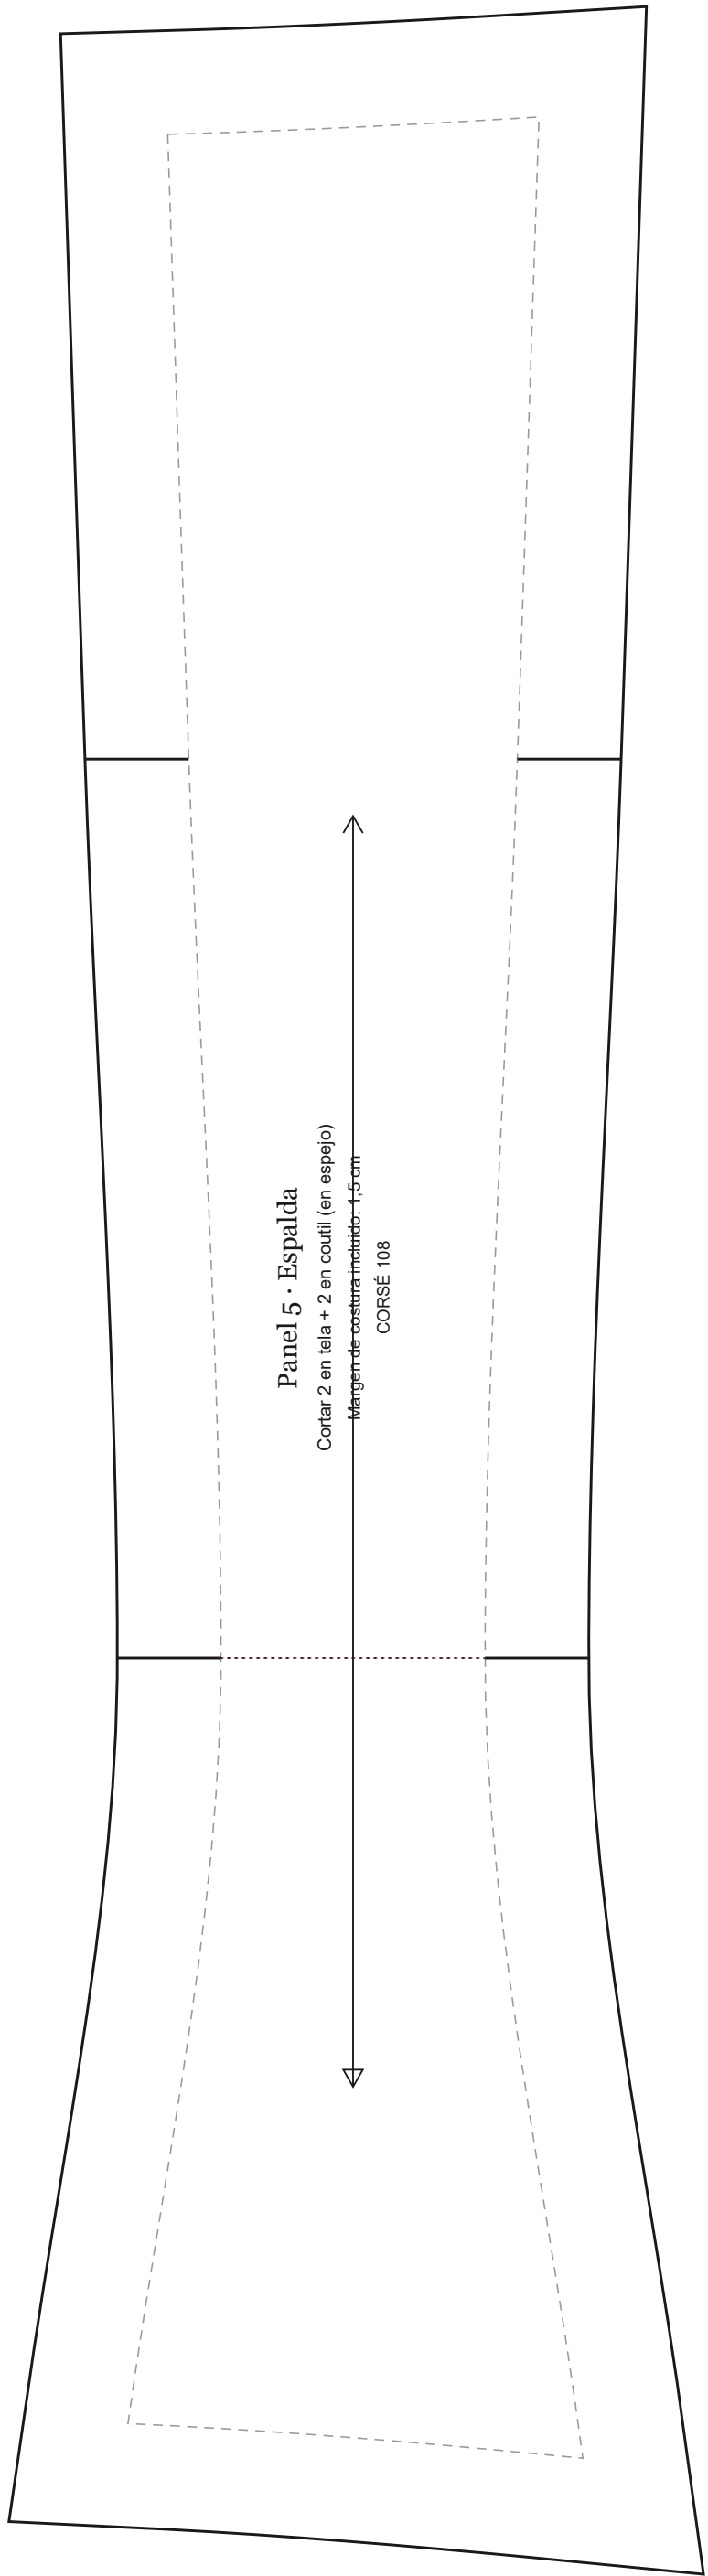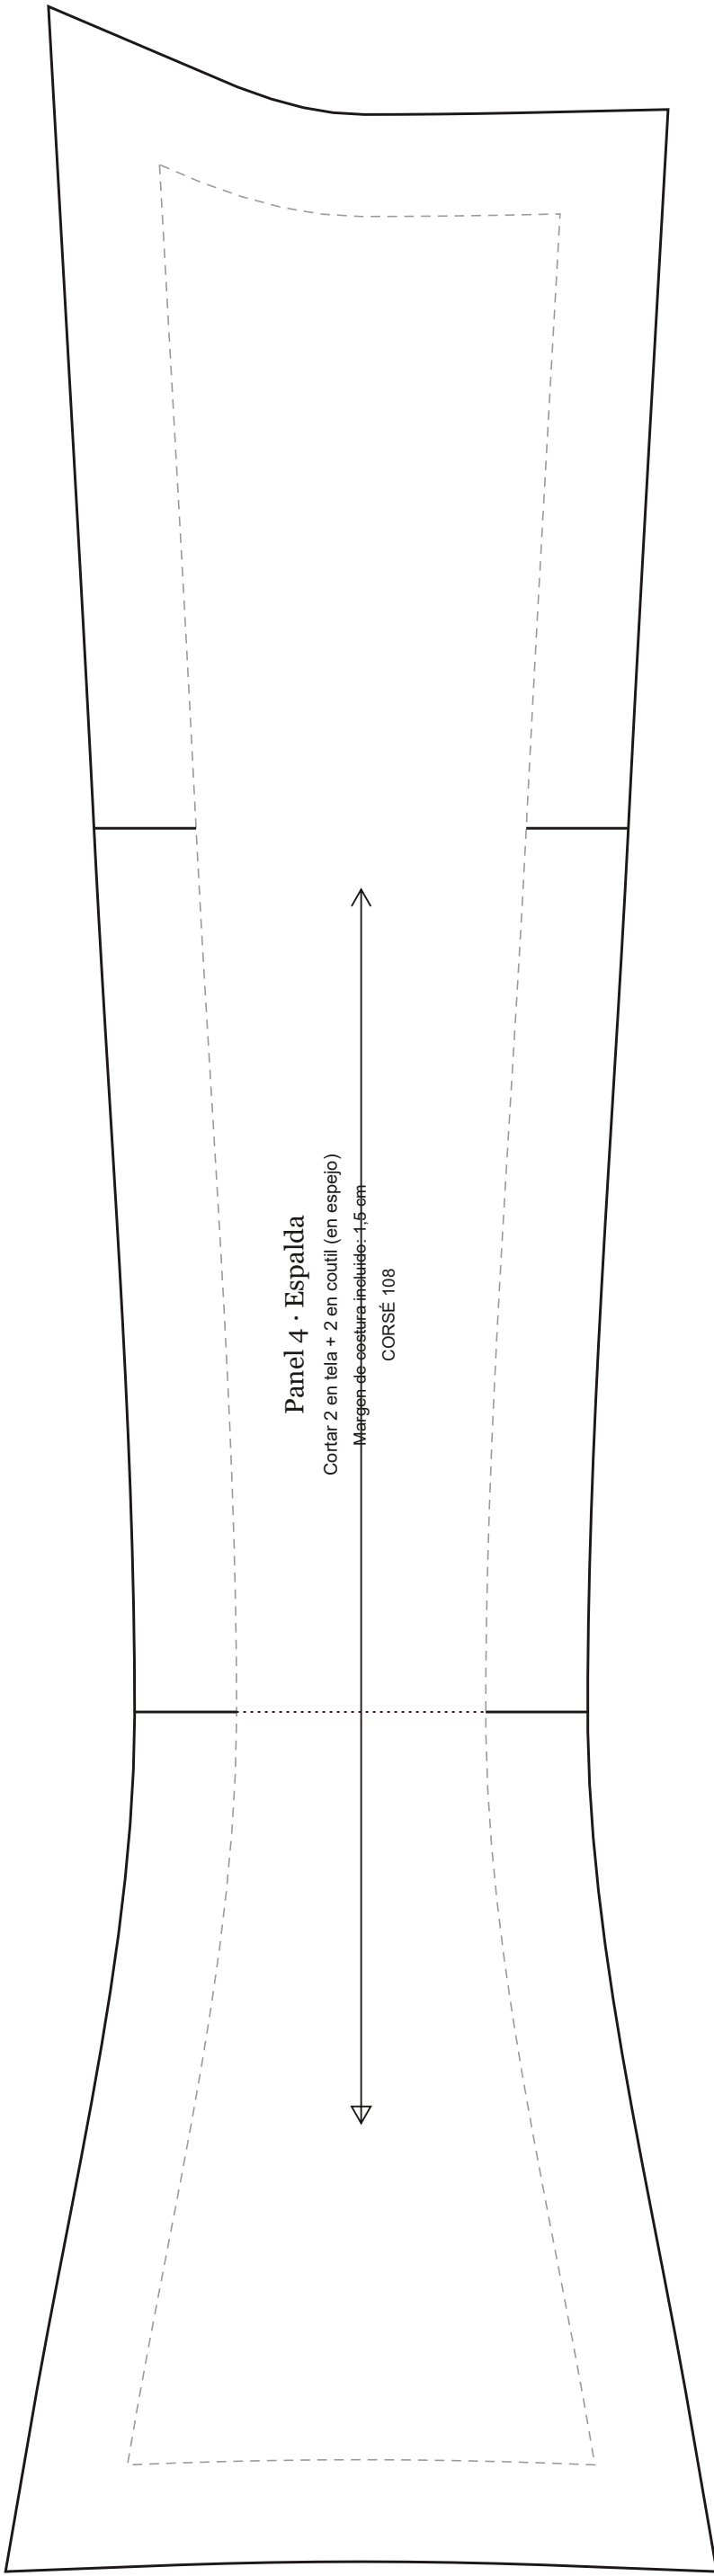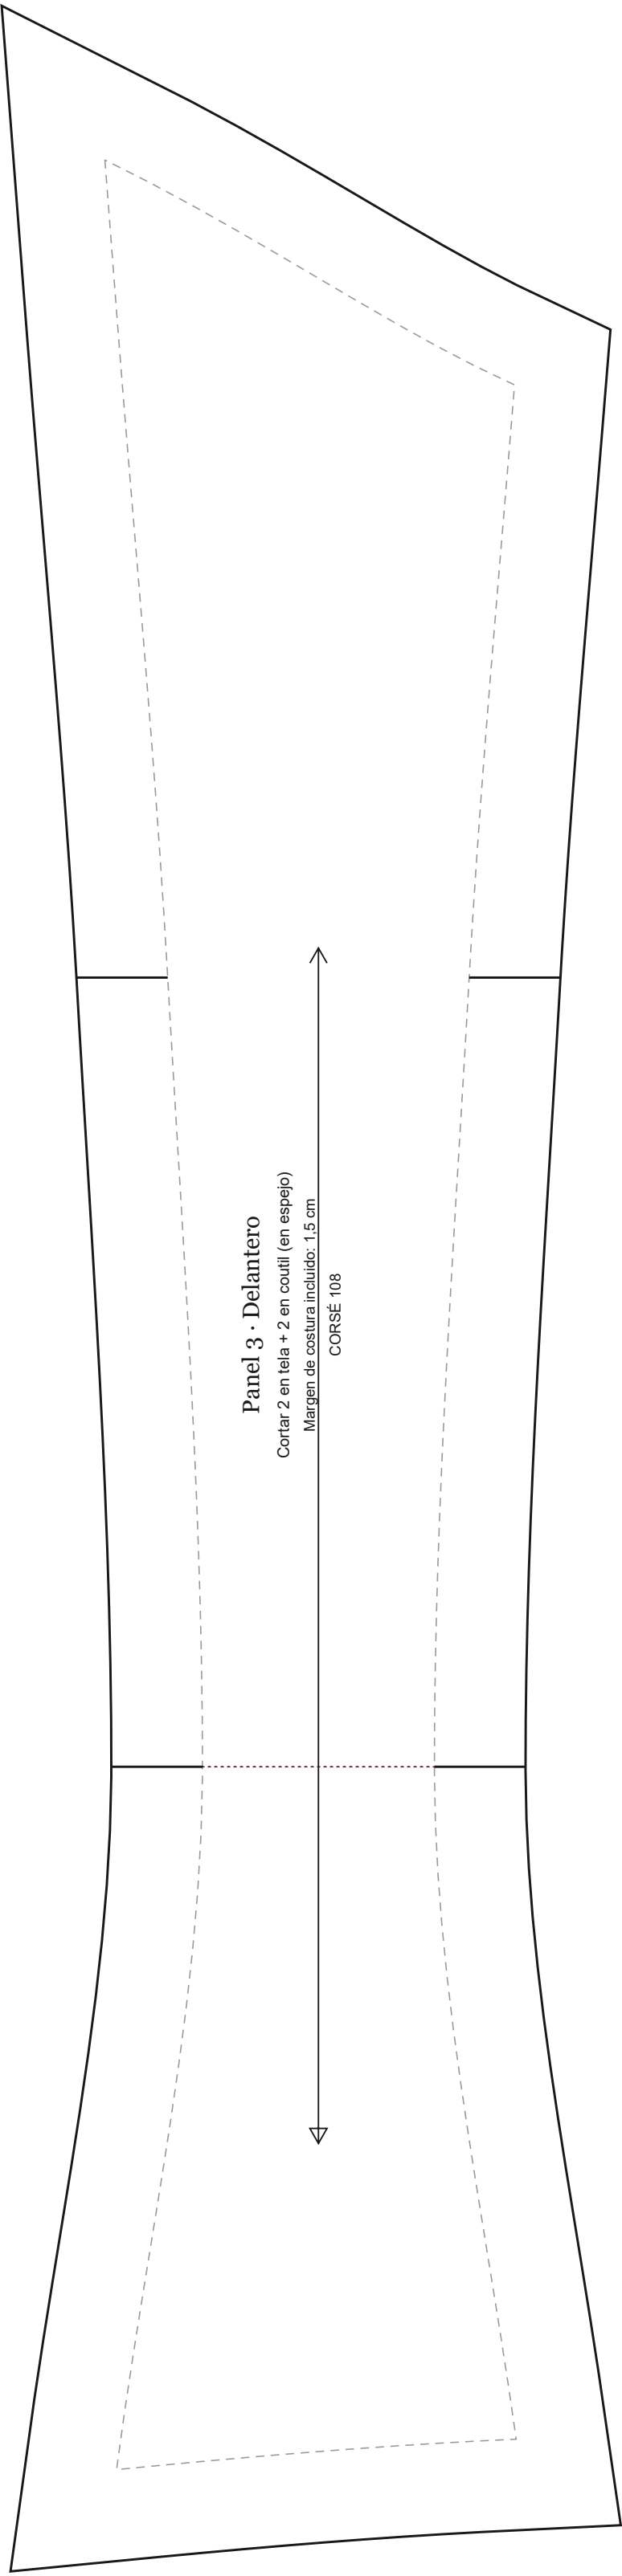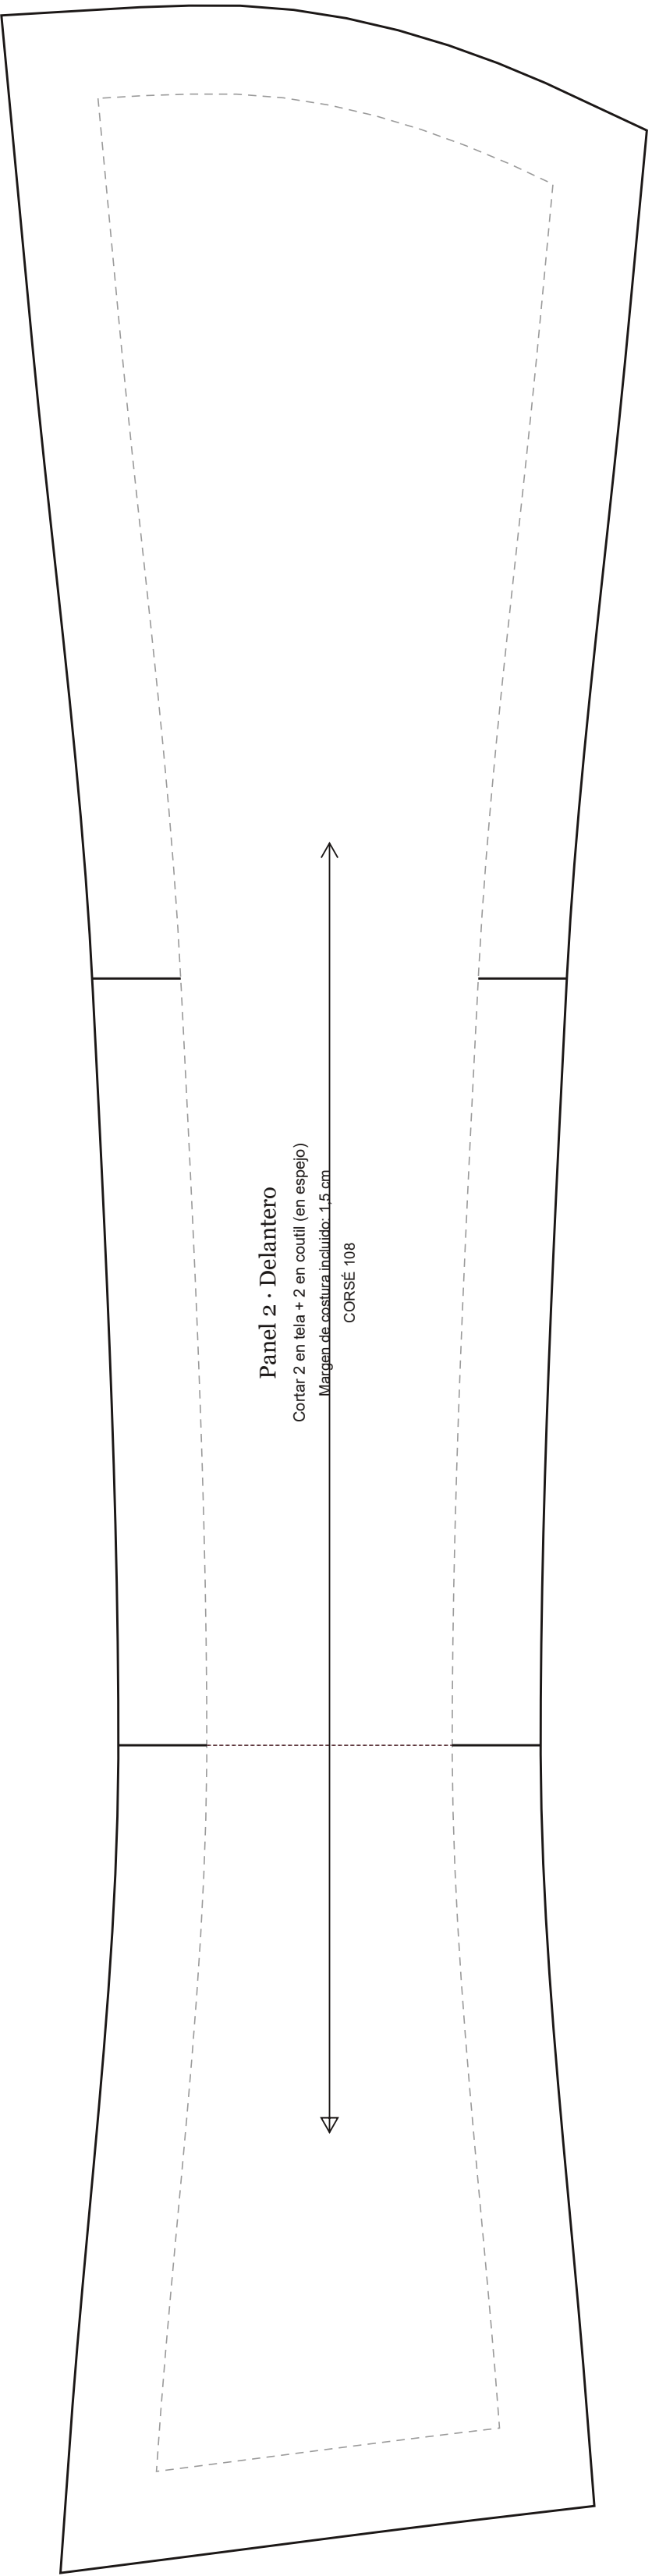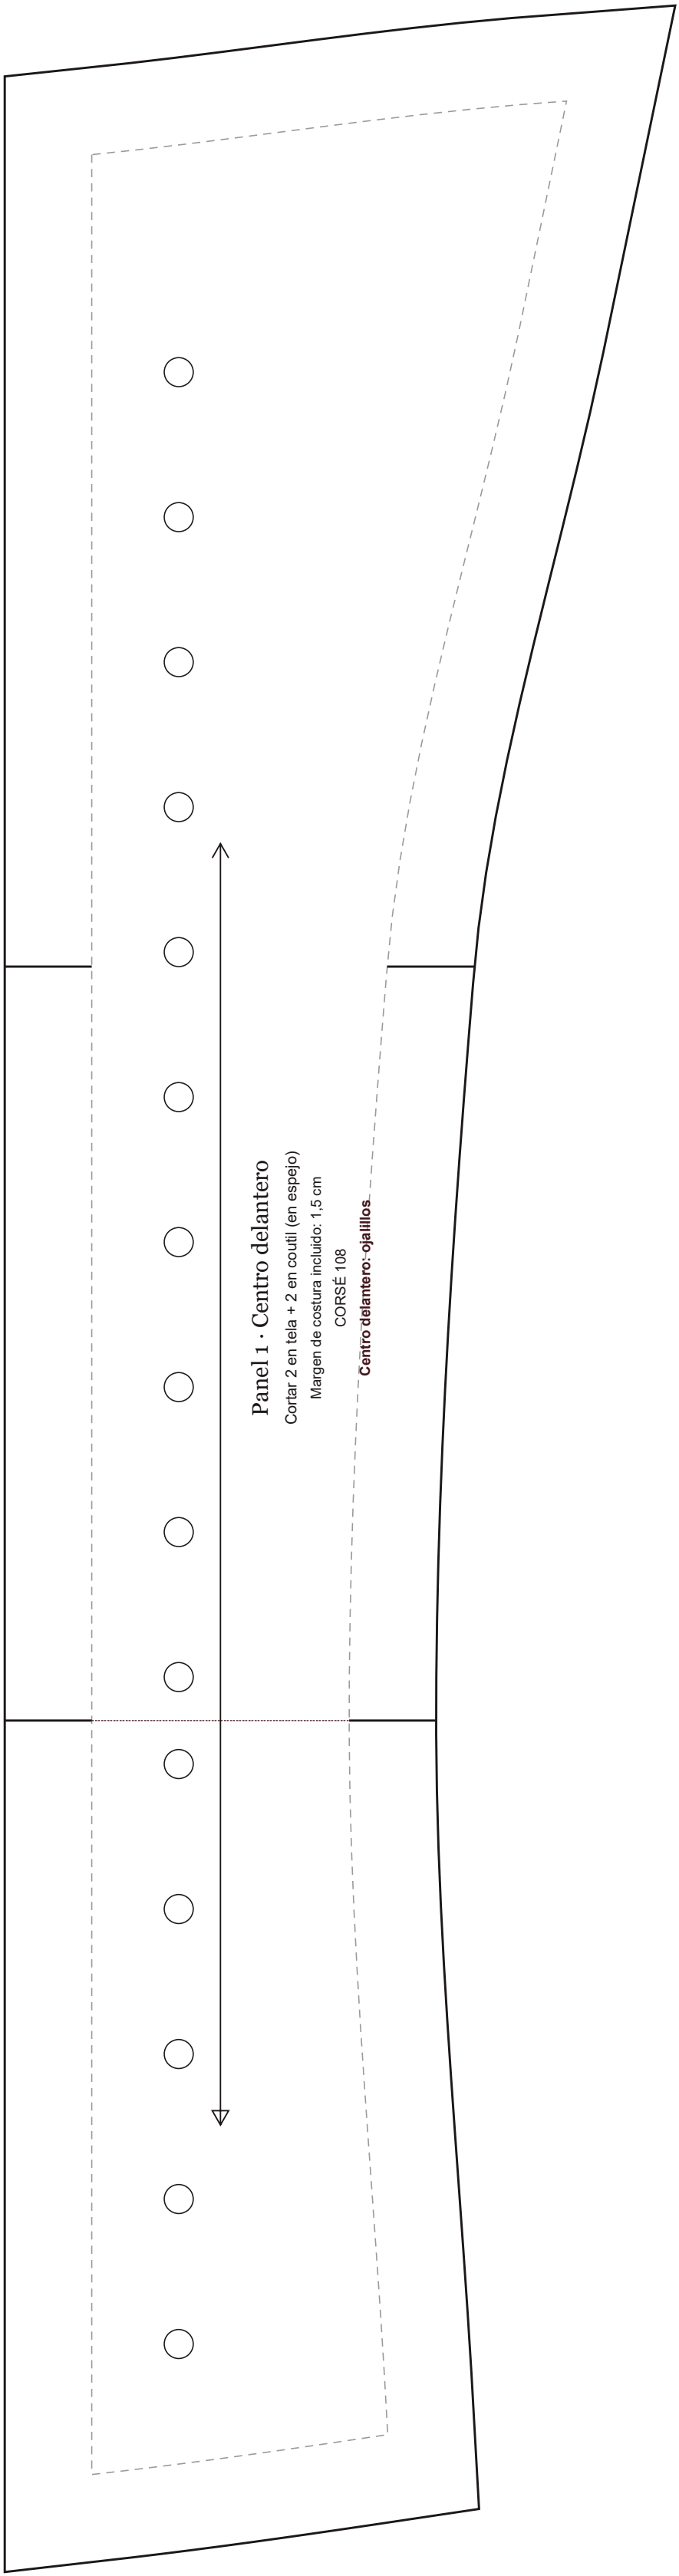

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

CORSE 108