


Bralette Cortina con Lazo

Bralette de copas triangulares sin aro, cómodo y liviano.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

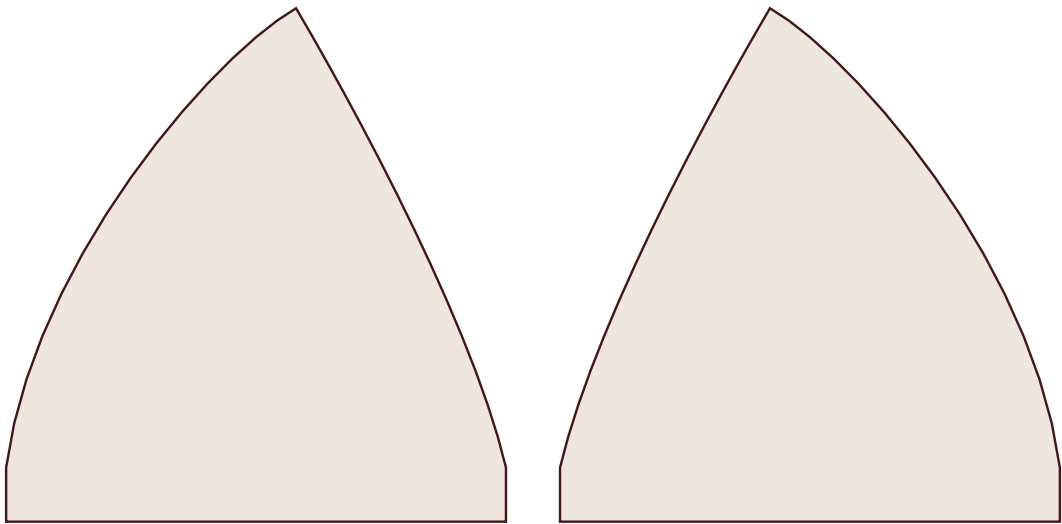

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Bajo busto (cuerpo)	78 cm
Diferencia busto – bajo busto	14 cm
Largo de la banda bajo busto (terminada)	68,6 cm

PIEZAS

- Triángulo (copa) — Cortar 2 en tela + 2 en forro (en espejo)
- Tira para atar — Cortar 2 en tela (doblada en 4)
- Bretel para atar — Cortar 2 en tela (doblada en 4)

MATERIALES

- Tela: lycra, microfibra, algodón con elastano o encaje; forro de tul o microfibra liviana.
- Elástico de bajo busto de 1,2 cm (si la banda es de elástico) y elástico de picot de 8 mm para los bordes.




CÓMO IMPRIMIR

- A4: imprimí al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
- Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
- Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE ARMADO

- Cortá las piezas con el estiramiento mayor a lo ancho (horizontal en el molde).
- Si la copa tiene pinza o costuras, cerralas primero en tela y en forro por separado; unilas derecho con derecho por el borde superior.
- Uní las copas a la banda (o al puente y los laterales) haciendo coincidir los piquetes.
- Colocá el elástico en los bordes, un 10 % más corto, y el cierre o las tiras.
- Probá antes de rematar: el largo de los breteles se ajusta puesto.

Molde trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (un solo talle, sin aro). Margen de 0,6 cm incluido. Probá una primera muestra en tela de descarte: en copas, el ajuste fino se hace en la prueba.

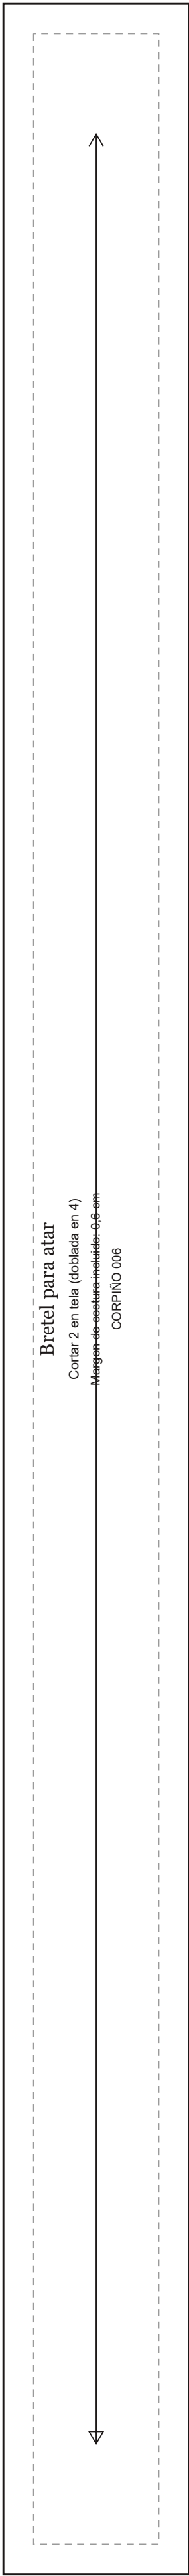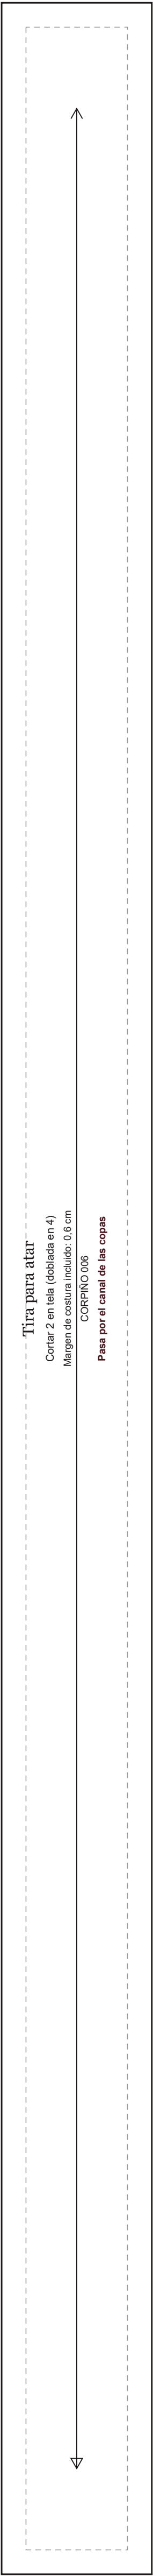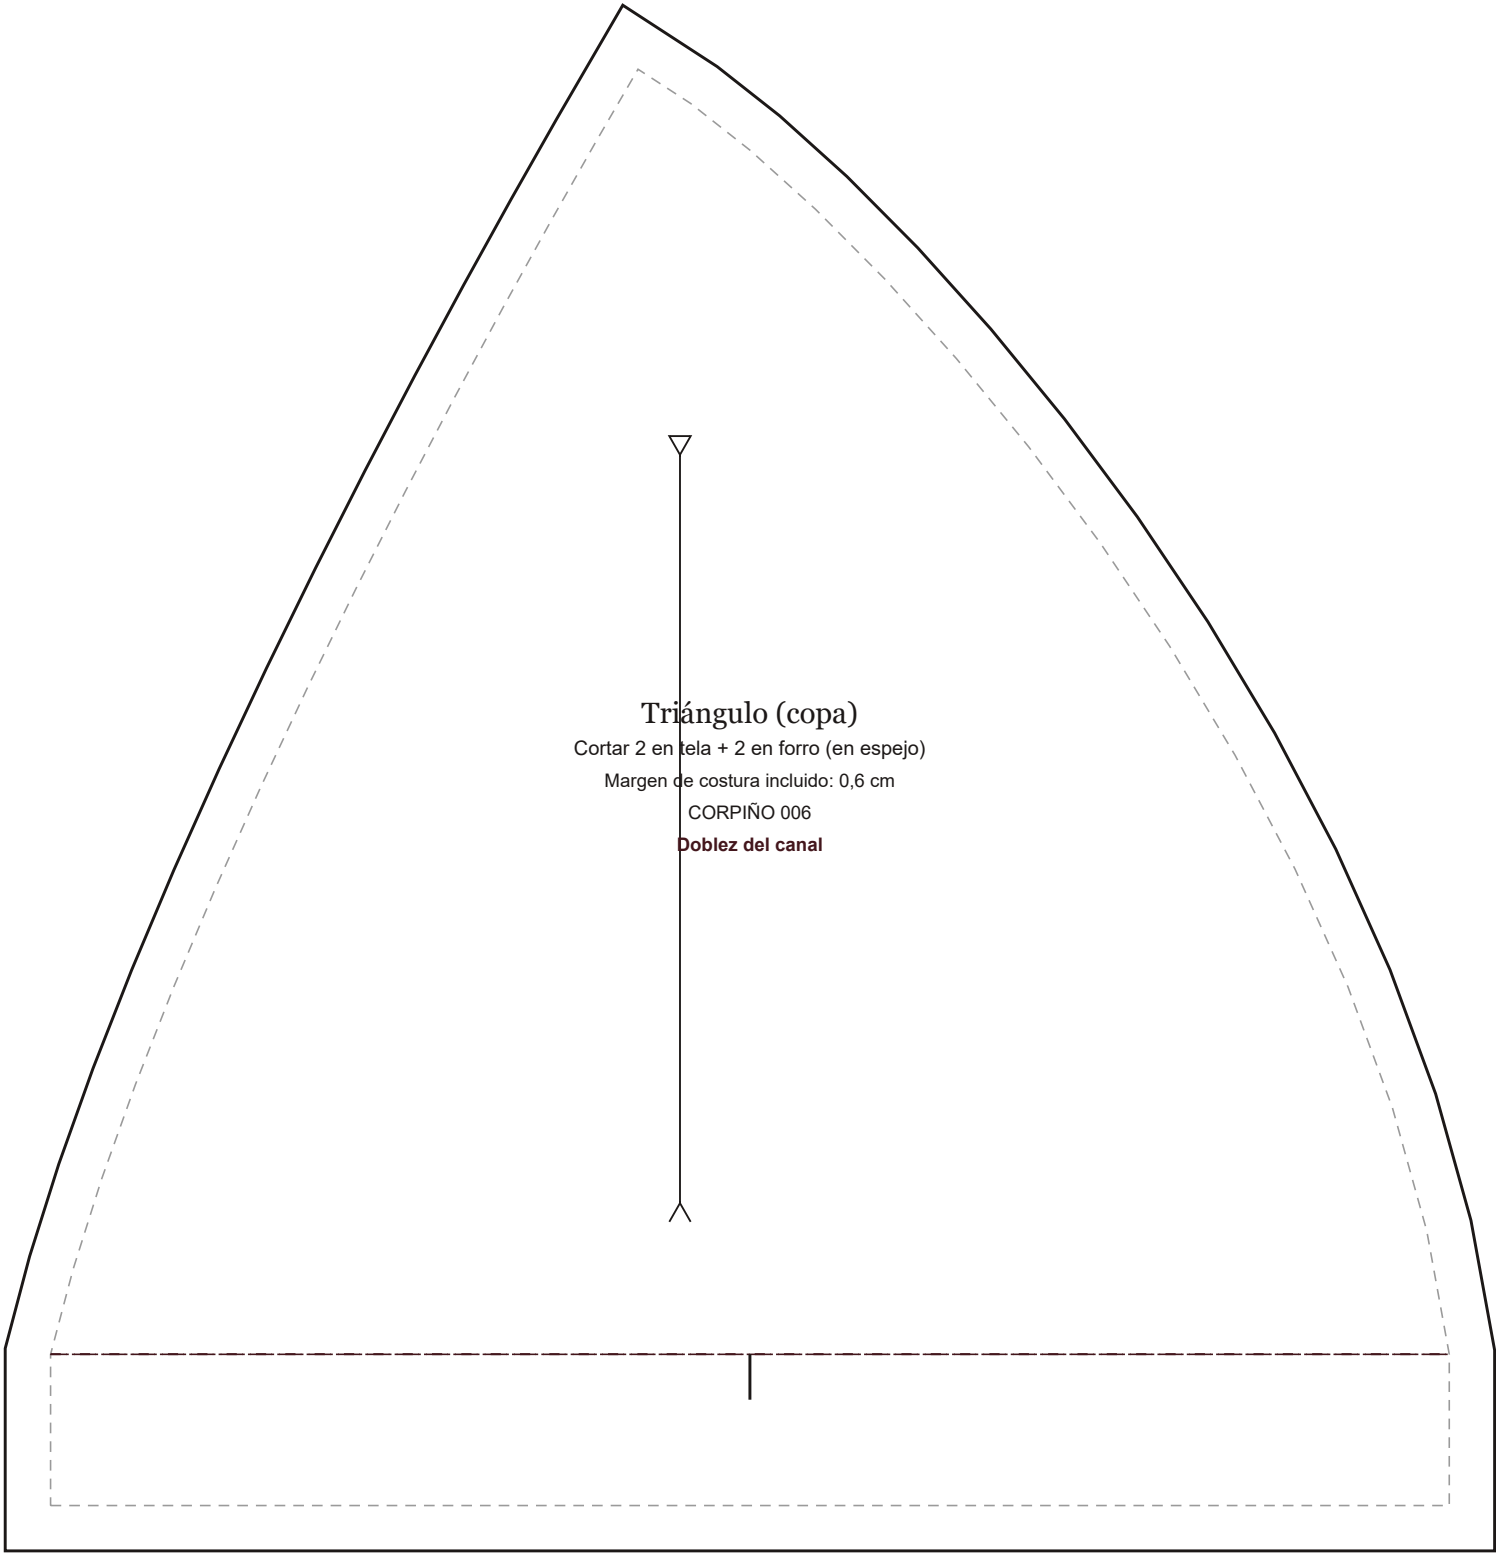

CUADRADO DE CONTROL
Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la
impresión esté al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

CORPIÑO 006