
Dlouhý korzet pod prsa až na boky · 8 dílů · šněrování vpředu

Dlouhý korzet pod prsa, který sahá až na boky a opticky prodlužuje trup.

TECHNICKÝ NÁKRES (ze stejné konstrukce)

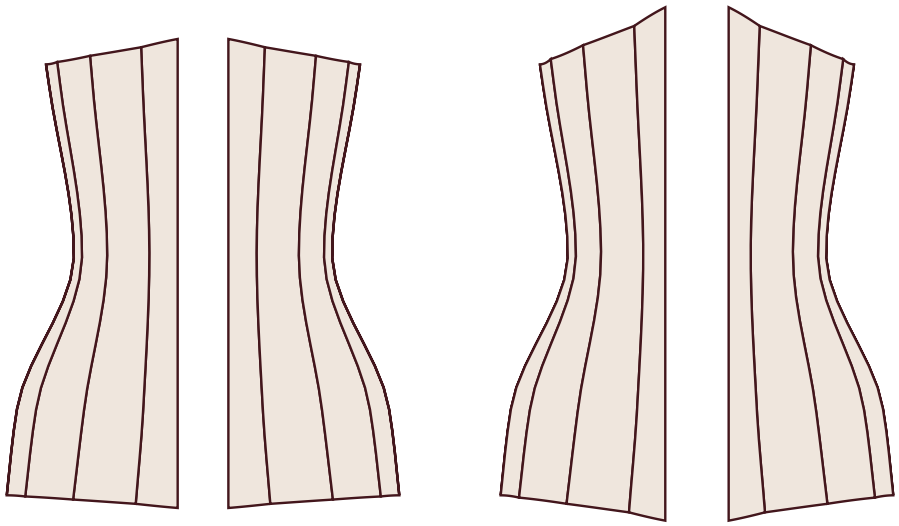

MÍRY VELIKOSTI TOHOTO STŘIHU

Obvod přes prsa (tělo)	**92 cm**
Obvod pod prsy (tělo)	**78 cm**
Obvod pasu (tělo)	**70 cm**
Horní obvod boků, 12 cm pod pasem	**92 cm**
Obvod boků, 20 cm pod pasem	**98 cm**
Stažení pasu	**6 cm**
Hotový obvod pasu (bez mezery šněrování)	**64 cm**
Mezera šněrování na zádech	**5 cm**
Mezera šněrování vpředu	**4 cm**
Výška ve středu vpředu	**37 cm**
Výška ve středu zad	**40,5 cm**

DÍLY

Díl 1 · Střed vpředu — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 2 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 3 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 4 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 5 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 6 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 7 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 8 · Střed zad — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

MATERIÁL

Vrchní látka: 0,6 m (satén, brokát, žakár nebo gabardén). Coutil nebo pevné plátno: stejně.

Bez busku: zapínání šněrováním vpředu (průchodky na dílu 1). Ocelové spirálové kostice 7 mm: 18.

Kovové průchodky 5 mm s podložkou: 58. Plochá šňůrka: 6 m. Šikmý proužek na lemy: 2,5 m.

Pasová stuha (kepr) 2,5 cm: 70 cm.

JAK TISKNOUT

A4: tiskni na 100 % („Skutečná velikost“), bez „Přizpůsobit stránce“. Postupuj podle plánu skládání.

Plotter: pošli list ve skutečné velikosti tak, jak je (soubor už je v měřítku 1:1).

Než začneš stříhat, změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.


POSTUP ŠITÍ


1. Nastříhej 8 dílů z látky i z coutilu, zrcadlově. Přenes linii pasu a zářezy.
2. Nejdřív ušij zkušební model a vyzkoušej ho: střih se upravuje ve švech, nikdy ve středu.
3. Sešij díly popořadě (1 s 2, 2 s 3…) tak, aby se zářezy v pase kryly. Švy rozžehli.
4. Osaď průchodky do středu vpředu a pasovou stuhu zevnitř, od jednoho kraje ke druhému.
5. Prošij tunýlky na kostice na každém švu (1,2 cm) a po obou stranách průchodek.
6. Zasuň kostice (o 1 cm kratší než tunýlek), horní a dolní okraj olemuj šikmým proužkem a osaď vyznačené průchodky.


Střih je zkonstruovaný pomocí střihových vzorců z uvedených měr (jedna velikost). Každé tělo je jiné: vždy si nejdřív ušij zkušební model z levné látky, než nastříháš finální látku, a úpravy dělej ve švech. Kroužky ve střihu: průchodky.


Autorské Korzetářství · Střihy pro šití tvých modelů. Další prodej souborů je zakázán.


KORZET 060 · Dlouhý korzet pod prsa až na boky · 8 dílů · sněhování vpředu · měřítko 1:1 · 91,8 × 48,1 cm

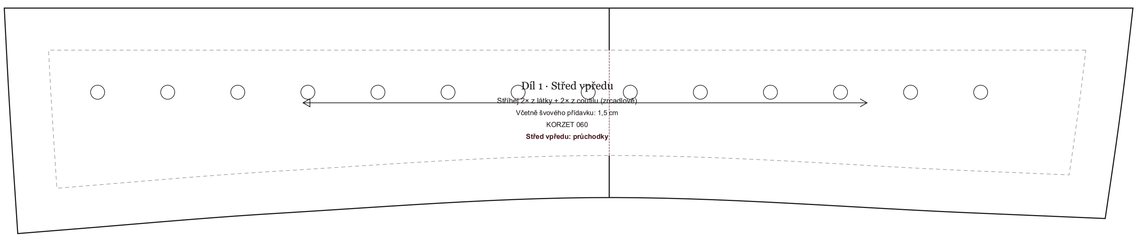


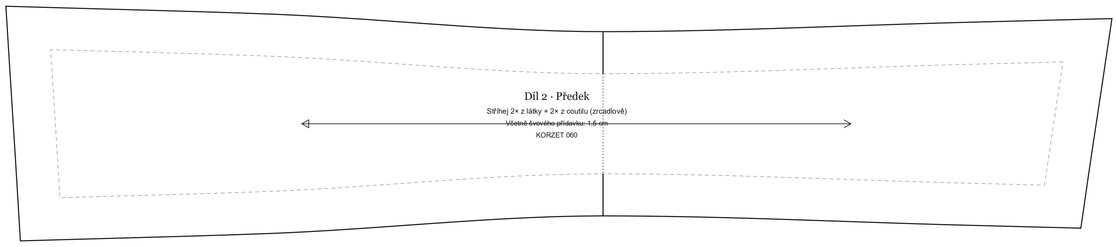


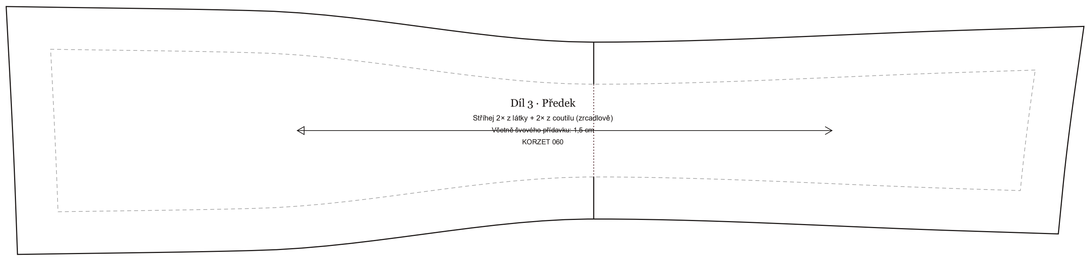


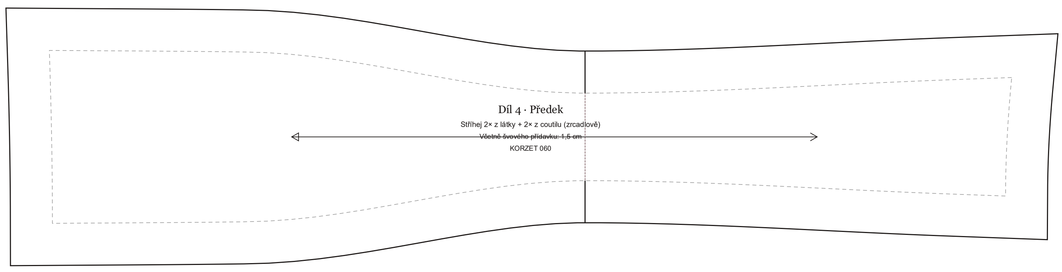

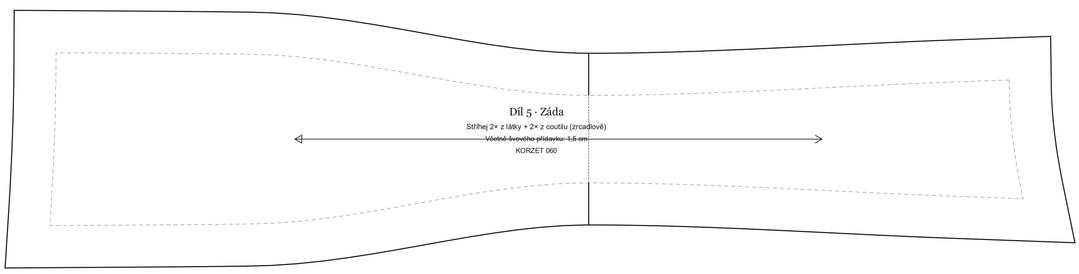

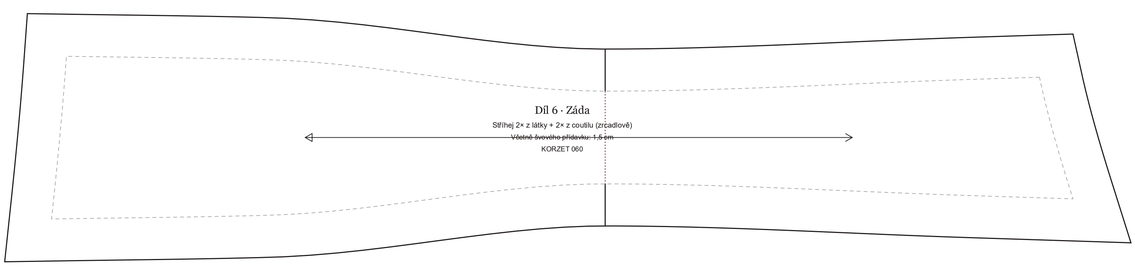

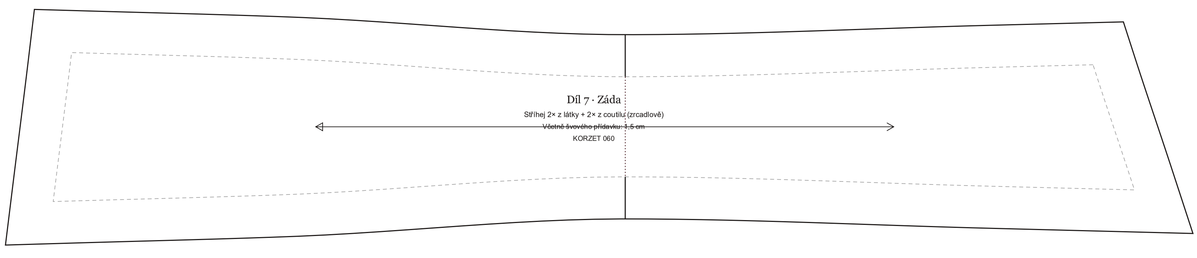

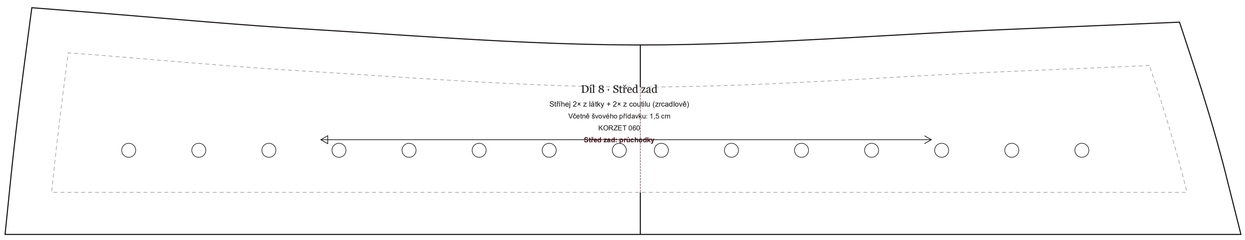

KONTROLNÍ ČTVEREC
Kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.
Pokud má po vytištění
ze tisknout na 100 %
(„Skutečná velikost").

KORZET 060