
# Korzetový top s tenkými ramínky · 8 dílů

*Korzet přes prsa s ramínky, pohodlnější na celodenní nošení.*

**TECHNICKÝ NÁKRES (ze stejné konstrukce)**

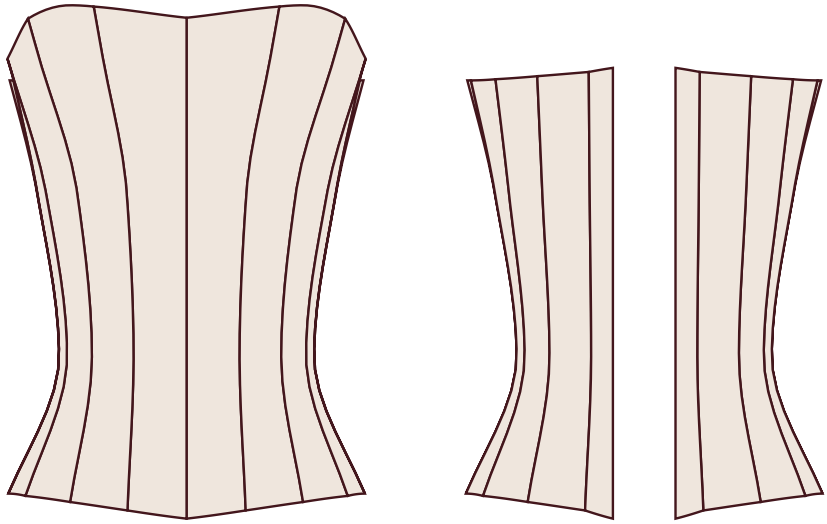

## MÍRY VELIKOSTI TOHOTO STŘIHU

| | |
|---|---|
| Obvod přes prsa (tělo) | **92 cm** |
| Obvod pod prsy (tělo) | **78 cm** |
| Obvod pasu (tělo) | **70 cm** |
| Horní obvod boků, 12 cm pod pasem | **92 cm** |
| Obvod boků, 20 cm pod pasem | **98 cm** |
| Stažení pasu | **6 cm** |
| Hotový obvod pasu (bez mezery šněrování) | **64 cm** |
| Mezera šněrování na zádech | **5 cm** |
| Výška ve středu vpředu | **40 cm** |
| Výška ve středu zad | **36 cm** |

## DÍLY

Díl 1 · Střed vpředu — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 2 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 3 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 4 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 5 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 6 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 7 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 8 · Střed zad — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Ramínko — Stříhej 2× z látky (přeložené napůl po délce)

## MATERIÁL

Vrchní látka: 0,6 m (satén, brokát, žakár nebo gabardén). Coutil nebo pevné plátno: stejně.

Busk 30 cm. Ocelové spirálové kostice 7 mm: 18.

Kovové průchodky 5 mm s podložkou: 28. Plochá šňůrka: 6 m. Šikmý proužek na lemy: 2,5 m.

Pasová stuha (kepr) 2,5 cm: 70 cm.

Ramínka: látka korzetu (nebo saténová stuha uvedené šíře) a 2 posuvné přezky, pokud je chceš nastavitelná.

## JAK TISKNOUT

A4: tiskni na 100 % („Skutečná velikost“), bez „Přizpůsobit stránce“. Postupuj podle plánu skládání.

Plotter: pošli list ve skutečné velikosti tak, jak je (soubor už je v měřítku 1:1).

Než začneš stříhat, změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.

## POSTUP ŠITÍ


1. Nastříhej 8 dílů z látky i z coutilu, zrcadlově. Přenes linii pasu a zářezy.
2. Nejdřív ušij zkušební model a vyzkoušej ho: střih se upravuje ve švech, nikdy ve středu.
3. Sešij díly popořadě (1 s 2, 2 s 3…) tak, aby se zářezy v pase kryly. Švy rozžehli.
4. U korzetu přes prsa nech krýt i zářez pod prsy a zkušební model zkoušej s podprsenkou, kterou pod ním budeš nosit (nebo bez ní).
5. Všij busk do středu vpředu a pasovou stuhu zevnitř, od jednoho kraje ke druhému.
6. Prošij tunýlky na kostice na každém švu (1,2 cm) a po obou stranách průchodek.
7. Zasuň kostice (o 1 cm kratší než tunýlek), horní a dolní okraj olemuj šikmým proužkem a osaď vyznačené průchodky.
8. Přišij ramínka k předním a zadním dílům a délku vyzkoušej přímo na postavě.


Střih je zkonstruovaný pomocí střihových vzorců z uvedených měr (jedna velikost). Každé tělo je jiné: vždy si nejdřív ušij zkušební model z levné látky, než nastříháš finální látku, a úpravy dělej ve švech. Kroužky ve střihu: průchodky.


Autorské Korzetářství · Střihy pro šití tvých modelů. Další prodej souborů je zakázán.

**KONTROLNÍ ČTVEREC**
Musí měřit 10 × 10 cm.
Pokud ne, zkontroluj:
Že tiskneš na 100 %
(Skalovačka velikost ).

KORZET t03

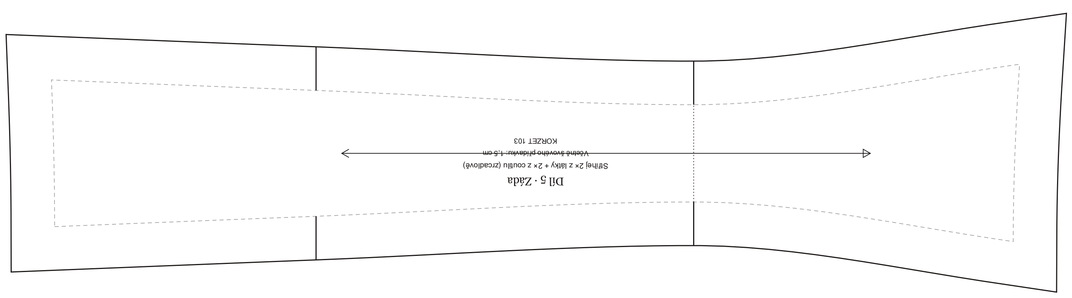


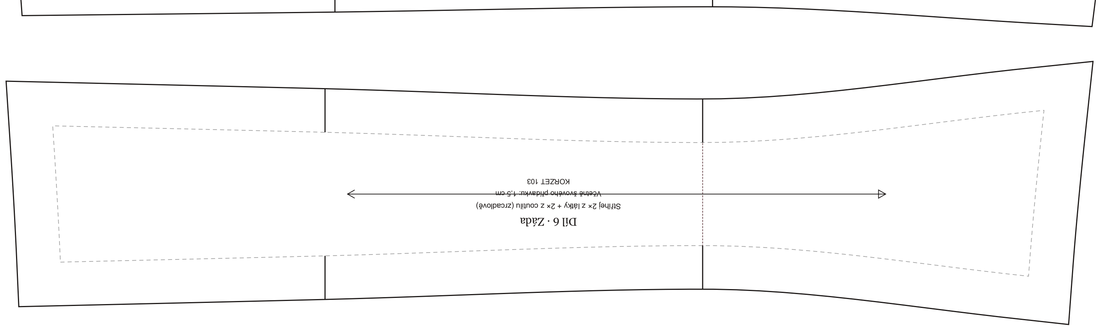


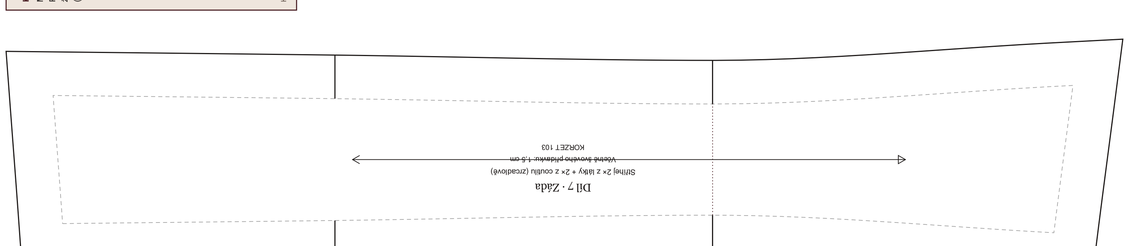
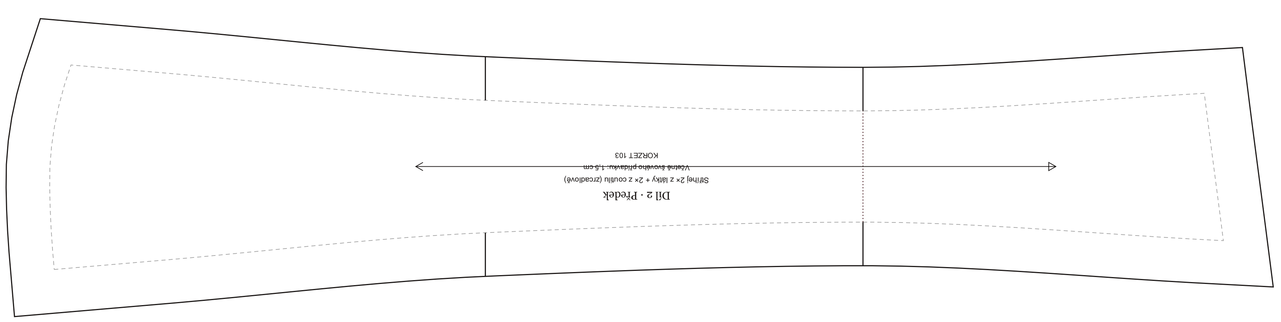



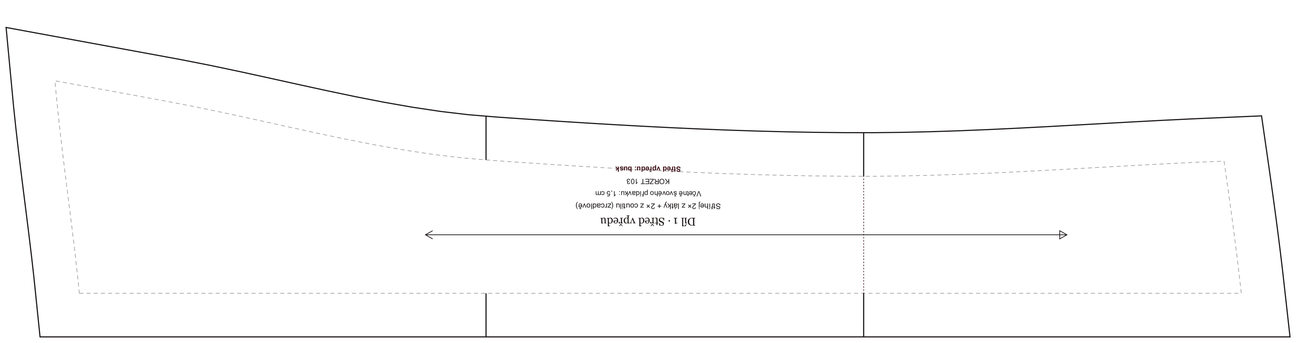




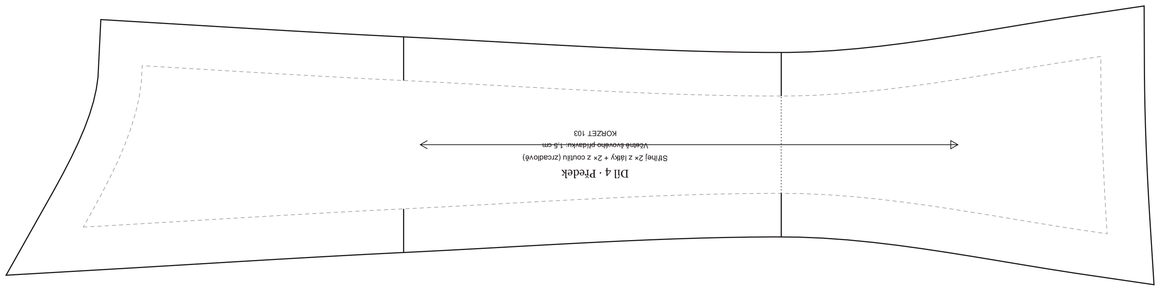

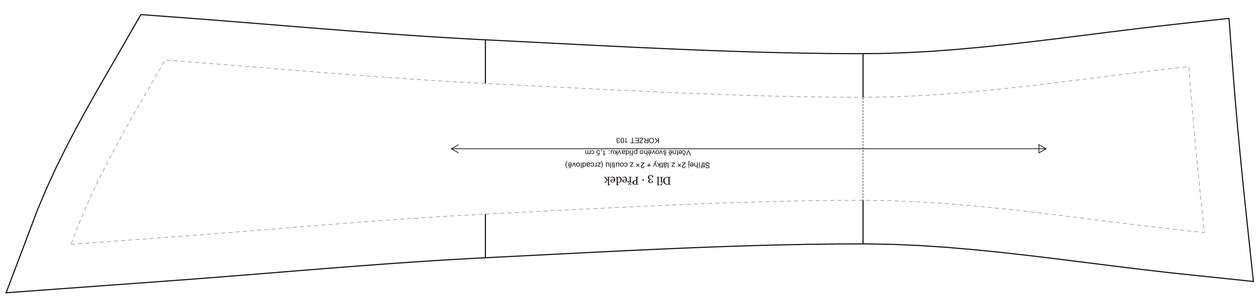






KORZET t03 · Korzetový top s tenkými ramínky · 8 dílů · měřítko 1:1 · 88.7 × 91.4 cm